

TOTAL


One-Stop Tools Station

TOTAL

INDUSTRIAL

**GENERATOR
PE BENZINĂ
CU INVERTOR**

MANUAL PRODUS

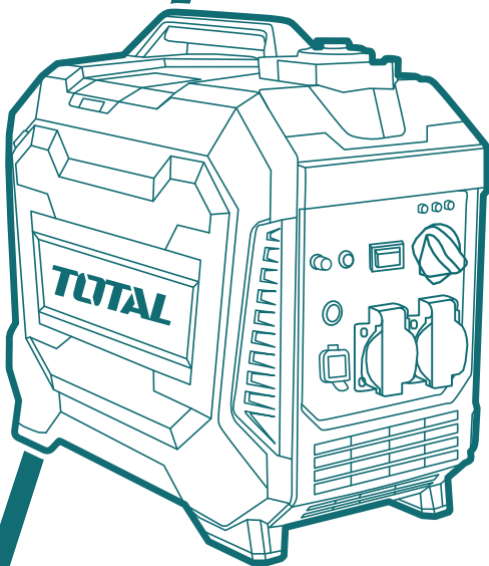

TP535006



AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Cuvintele PERICOL, AVERTISMENT, ATENȚIE și NOTIFICARE sunt utilizate pe parcursul acestui manual pentru a evidenția informații importante. Asigurați-vă că semnificațiile acestor alerte sunt cunoscute de toți cei care lucrează pe sau în apropierea echipamentului.

AVERTISMENT

Acest simbol de alertă de siguranță apare cu majoritatea declarațiilor de siguranță. Înseamnă atenție, fiți vigilenți, siguranța dumneavoastră este implicată! Vă rugăm să citiți și să respectați mesajul care urmează simbolului de alertă de siguranță.

PERICOL

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va duce la deces sau vătămări grave.

AVERTISMENT

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămări grave.

ATENȚIE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări ușoare sau moderate.

NOTIFICARE

Indică o situație care poate cauza daune generatorului, bunurilor personale și/sau mediului sau poate determina funcționarea necorespunzătoare a echipamentului.

NOTIFICARE

Indică o procedură, o practică sau o condiție care trebuie respectată p e n t r u c a generatorul să funcționeze în modul prevăzut.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

Unele dintre simbolurile următoare sunt utilizate în mașină sau în manual. Înțelegerea semnificației acestora vă va ușura și vă va asigura siguranța în timpul utilizării.

Simbol	Înțeles
	Simbol de alertă de siguranță
	Pericol de asfixiere
	Pericol de arsură
	Pericol de izbucnire/presiune
	Nu lăsați unelte în zonă
	Pericol de șoc electric
	Pericol de explozie
	Pericol de incendiu
	Pericol de ridicare



Pericol de punct de prindere



Citiți instrucțiunile producătorului



Citiți mesajele de siguranță înainte de a continua



Purtați echipament de protecție individuală (PPE)

AVERTIZARE SUPLIMENTARĂ PRIVIND SIGURANȚA

PERICOL



Nu utilizați niciodată inverterul într-o locație udă sau umedă. Nu expuneți niciodată inverterul la ploaie, zăpadă, apă pulverizată sau apă stătătoare în timpul utilizării. Protejați inverterul de toate condițiile meteorologice periculoase. Umiditatea sau gheața pot provoca un scurtcircuit sau alte defecțiuni în circuitul electric.



Nu folosiți niciodată inverterul într-un spațiu închis. Gazele de eșapament ale motorului conțin monoxid de carbon. Utilizați inverterul numai în exterior și departe de ferestre, uși și guri de ventilație.

AVERTISMENT



Tensiunea produsă de inverter poate duce la deces sau vătămări grave.

- Nu folosiți niciodată inverterul în ploaie sau într-o zonă inundabilă, cu excepția cazului în care sunt luate măsuri de precauție.
- Nu utilizați niciodată cabluri prelungitoare uzate sau deteriorate.
- Solicitați întotdeauna unui electrician autorizat să conecteze inverterul la utilități circuit.
- Nu atingeți niciodată un inverter în funcțiune dacă inverterul este ud sau dacă aveți mâinile ude.
- Nu utilizați niciodată inverterul în zone cu conductivitate ridicată, cum ar fi în jurul teraselor sau al construcțiilor metalice.
- Utilizați întotdeauna **p r e l u n g i t o a r e** împământate. Utilizați întotdeauna unelte electrice cu trei fire sau cu izolație dublă.
- Nu atingeți niciodată terminalele sub tensiune sau firele goale în timp ce inverterul este în funcțiune.
- Asigurați-vă că inverterul este corect împământat înainte de utilizare.

AVERTISMENT



Benzina și vaporii de benzină sunt extrem de inflamabili și explozivi în anumite condiții.





Întotdeauna alimentați generatorul în aer liber, într-o zonă bine ventilată.



Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil cu motorul pornit.

- Nu realimentați niciodată inverterul în timp ce motorul este pornit. Opriti întotdeauna motorul și lăsați generatorul să se răcească înainte de realimentare.
- Umpleți rezervorul de combustibil numai cu benzină.
- Păstrați scânteele, flăcările deschise sau alte forme de aprindere (cum ar fi chibritul, țigară, sursă de electricitate statică) la distanță atunci când alimentați.
- Nu umpleți niciodată în exces rezervorul de combustibil. Lăsați loc pentru ca combustibilul să se dilate. Umplerea excesivă a rezervorului de combustibil poate duce la o revărsare bruscă de benzină și la contactul benzinei vărsate cu suprafețe FIERBINȚI. Combustibilul vărsat se poate aprinde. Dacă se varsă combustibil pe inverter, ștergeți imediat orice scurgere. Aruncați cârpa în mod corespunzător. Lăsați zona în care s-a vărsat combustibil să se usuce înainte de a utiliza inverterul.
- Purtați ochelari de protecție în timpul realimentării.
- Nu utilizați niciodată benzină ca agent de curățare.
- Depozitați toate recipientele care conțin benzină într-o zonă bine ventilată, departe de orice combustibil sau sursă de aprindere.
- Verificați dacă există scurgeri de combustibil după realimentare. Nu porniți niciodată motorul dacă descoperiți o scurgere de combustibil.

AVERTISMENT



Nu puneți niciodată în funcțiune inverterul dacă elementele alimentate se supraîncălzesc, dacă p u t e r e a electrică scade, dacă există scântei, flăcări sau fum care provin din inverter sau dacă prizele sunt deteriorate.



Nu utilizați niciodată inverterul pentru a alimenta echipamente de asistență medicală.



Întotdeauna scoateți din inverter orice unelte sau alte echipamente de service utilizate în timpul întreținerii înainte de utilizare.

NOTIFICARE

Nu modificați niciodată inverterul.

Nu puneți niciodată în funcțiune inverterul dacă acesta vibrează la niveluri ridicate, dacă turația motorului variază foarte mult sau dacă motorul are rateuri frecvente.

Deconectați întotdeauna uneltele sau aparatele de la inverter înainte de pornire.

SPECIFICAȚII

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui generator portabil de calitate superioară. Atunci când utilizați și întrețineți acest produs conform instrucțiunilor din acest manual, generatorul dvs. vă va oferi mulți ani de servicii fiabile.

Specificații tehnice

Acest generator este un generator portabil de curent alternativ (CA), cu câmp rotativ, acționat de motor. Acesta este conceput pentru a furniza energie electrică pentru funcționarea uneltelor, aparatelor, echipamentelor de camping, iluminatului sau pentru a servi ca sursă de alimentare de rezervă în timpul întreruperilor de curent.

Model	TP535006,TP535006-4 TP535006-6,TP535006-8 TP535006-9,TP535006S	TP535006-5 TP535006-58	UTP535006
Tensiune	220-240V~	220-240V~	110-120V~
Frecvența	50Hz	60Hz	60Hz
Putere (COP)	3.0kW		
Putere (max.)	3.2kW		
Curent nominal	13A	13A	26A
Priză DC	12V/8A		
Tipul motorului	4 timpi/ Monocilindru/ OHV		
Capacitate	140cc		
Capacitatea rezervorului de combustibil	6.3L		
Capacitatea uleiului de motor	0.4L		
Tip de pornire	Demaror		


Puterea nominală de ieșire a generatorului, s e utilizează următoarele condiții de referință standard

Presiunea barometrică totală : 100kPa
Temperatura ambiantă a aerului : 298K
(25°C) Umiditate relativă : 30%


Altitudine : 0m

IMAGINEA OPERAȚIUNII

Control Panel Spark Plug Cover Recoil Starter

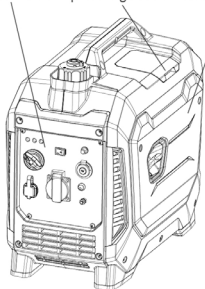


Oil Maintenance Cover Handle Air Vent Fuel cap

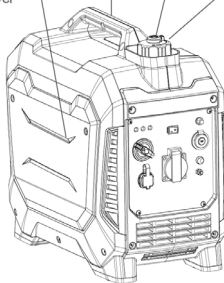


1. Panoul de control
2. Capacul bujiei
3. Demaror

1. Capac de intretinere a uleiului
2. Maner pentru transport
3. Capac rezervor; Ventil aerisire

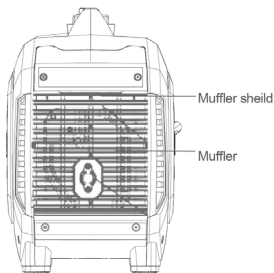

1. Esapament
2. Protectie esapament

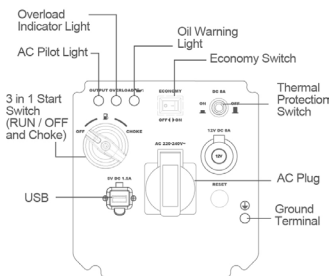

1. Intrerupator 3in1
2. Indicator AC
3. Indicator suprasarcina
4. Avertizare ulei
5. Intrerupator ECO
6. Intrerupator suprasarcina
7. Priza AC – 8. USB – 9. Impamantare

FUNCȚIONARE

Comutator de pornire ON/OFF și starter

Comutator de pornire "OFF"


Când comutatorul de pornire este în poziția "OFF", supapa de combustibil este oprită și motorul nu va funcționa.

Comutator de pornire "CHOKE"

Când comutatorul de pornire este în poziția "CHOKE", supapa de combustibil este pornită și motorul poate fi pornit

Comutator de pornire "ON"

Când comutatorul de pornire este în poziția "ON", supapa de combustibil este pornită și motorul poate funcționa.

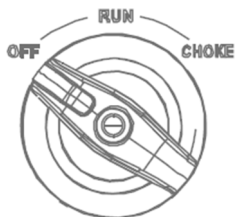

Indicator luminos de avertizare privind uleiul

Atunci când uleiul scade sub nivelul minim, se aprinde indicatorul luminos de avertizare privind uleiul și motorul se oprește automat.

Notă:

Dacă indicatorul luminos de avertizare privind uleiul nu se aprinde și motorul se blochează, rotiți comutatorul de pornire pe "ON" și trageți de demarorul cu recul.



Indicator luminos de suprasarcină a motorului

Dacă se aprinde indicatorul luminos de suprasarcină a motorului, capacitatea de putere / amperaj a generatorului a fost depășită de dispozitivele electrice conectate sau de o supratensiune. Când se întâmplă acest lucru, lumina verde a indicatorului pilot AC se va stinge. Motorul va continua să funcționeze, dar indicatorul luminos roșu de suprasarcină a motorului va rămâne aprins și nu va mai fi furnizată energie dispozitivelor electronice conectate.

Cum să corecetați

1. Deconectați orice dispozitiv electronic, apoi opriți motorul.
2. Reduceți puterea totală a dispozitivelor electronice conectate până când aceasta se încadrează în puterea nominală a generatorului.
3. Inspectați orificiul de admisie a aerului și panoul de comandă pentru a depista eventuale blocaje. Îndepărtați blocajul dacă îl găsiți.
4. Reporniți motorul.

Notă:

Indicatorul luminos de suprasarcină a motorului se poate aprinde timp de câteva secunde atunci când atașați o sarcină din cauza unei supratensiuni. Acest lucru este normal.

Funcțiile panoului de control

Indicator luminos pilot AC

Lumina verde a indicatorului pilot AC se aprinde atunci când motorul pornește și generează energie.

Înterupător de circuit DC

Când întrerupătorul de circuit de curent continuu este în poziția "ON", generatorul este capabil să furnizeze energie dispozitivelor electronice conectate. Atunci când întrerupătorul de curent continuu este în poziția "OFF", generatorul nu va mai furniza energie. Întrerupătorul de c.c. se oprește automat în poziția "OFF" atunci când conectați la generator dispozitive electronice care depășesc puterea nominală a generatorului. Dacă întrerupătorul de curent continuu se oprește, reduceți sarcina dispozitivelor electronice conectate până când sarcina se încadrează în puterea nominală specificată. Pentru a restabili alimentarea, readuceți întrerupătorul de curent continuu în poziția "ON".

⚠ ATENȚIE

Dacă întrerupătorul de circuit DC se oprește din nou, opriți imediat utilizarea generatorului și consultați distribuitorii noștri.

Controlul ECO al motorului

- Atunci când comutatorul ECO al motorului este pus în poziția "ON", unitatea de control al economiei determină automat turația corespunzătoare a motorului generatorului în funcție de sarcina electronică conectată. Acest lucru duce la o economie superioară de combustibil și reduce zgomotul.
- Atunci când comutatorul ECO este în poziția "OFF", motorul funcționează la turația nominală de 4.800 r/min.

⚠ NOTĂ

Comutatorul ECO trebuie să fie în poziția "OFF" atunci când utilizați dispozitive electronice care necesită un curent de pornire mare, cum ar fi un compresor.

Capac de combustibil


Rotiți în sensul invers acelor de ceasornic pentru a scoate capacul de combustibil

Terminal de împământare

Borna de împământare a generatorului trebuie utilizată întotdeauna pentru a conecta generatorul la o tijă de împământare acționată.

Conectați borna de împământare la tija de împământare acționată cu un fir de cupru nr. 8 AWG (American Wire Gage). Firul se conectează la terminal între șaiba de blocare și piuliță.

Strângeți bine piulița pentru a asigura o conexiune bună. Împământarea generatorului vă protejează împotriva șocurilor electrice care rezultă din acumularea de electricitate statică sau din defectele de împământare nedetectate.

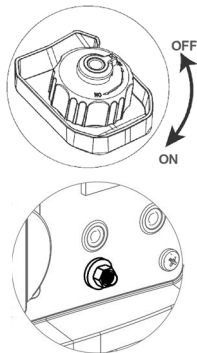

⚠ AVERTISMENT




Generatorul trebuie să fie împământat corespunzător pentru a preveni electrocutarea.

- Utilizați generatorul numai pe o suprafață plană.
- Conectați întotdeauna piulița și borna de masă de pe cadru la o sursă de masă adecvată.

Ansamblu

Conectarea generatorului la un sistem electric

- Dacă conectați generatorul la sistemul electric al clădirii pentru alimentare de rezervă, trebuie să apelați la un electrician calificat pentru a instala un comutator de transfer. Alimentarea de la generator trebuie să fie izolată de întrerupătorul de circuit sau alternativ
- Nu conectați niciodată direct generatorul la o sursă de alimentare de uz casnic.

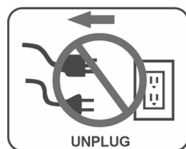

AVERTISMENT

 Acest generator produce o tensiune foarte mare care poate duce la arsuri sau electrocutare, provocând vătămări grave sau deces.


- Nu manevrați niciodată generatorul, dispozitivele electronice sau orice cablu în timp ce stați în apă, desculți sau când mâinile sau picioarele sunt ude.
- Păstrați întotdeauna generatorul uscat. Nu folosiți niciodată generatorul în ploaie sau în condiții de umezeală.
- Nu conectați niciodată dispozitive electronice la generatorul care are fire rupte, uzate sau neizolate. Nu atingeți niciodată firele neizolate și nu faceți contact cu prizele.
- Nu permiteți niciodată unui copil sau unei persoane necalificate să opereze generatorul. Țineți copiii la o distanță minimă de 3 metri de generator în orice moment.
- Dacă utilizați generatorul ca sursă de rezervă, anunțați compania de utilități.
- Dacă conectați generatorul la sistemul electric al unei clădiri pentru alimentare de rezervă, trebuie să apelați la un electrician calificat pentru a instala un comutator de transfer. Neizolarea generatorului de la rețeaua electrică poate duce la rănirea gravă sau decesul lucrătorilor de la rețeaua electrică.
- Atunci când se utilizează linii de prelungire sau rețele mobile de distribuție, lungimea totală a liniilor pentru o secțiune transversală de 1,5 mm² nu trebuie să depășească 60 m; pentru o secțiune transversală de 2,5 mm², aceasta nu trebuie să depășească 100 m.
- Grupul electrogen nu trebuie conectat la alte surse de energie, cu excepția accesoriilor recomandate de producător sau a altor generatoare cu același

model.

- Păstrați aceste instrucțiuni. Consultați-le frecvent și folosiți-le pentru a instrui alte persoane care pot utiliza acest produs. Dacă împrumutați cuiva acest produs, împrumutați și aceste instrucțiuni.
- Din cauza solicitărilor mecanice ridicate, trebuie utilizat numai cablu flexibil cu înveliș de cauciuc rezistent sau echivalent.

Adăugarea de combustibil

- Așezați generatorul pe o suprafață curată și plană, într-o zonă bine ventilată.
- Scoateți capacul de combustibil.
- Introduceți o pâlnie în rezervorul de combustibil și turnați cu atenție benzină în rezervor până când nivelul combustibilului ajunge la aproximativ 1 ½ inch sub partea superioară a gâtului. Aveți grijă să nu umpleți prea mult rezervorul pentru a oferi spațiu pentru expansiunea combustibilului.
- Puneți la loc capacul rezervorului și fixați-l bine.

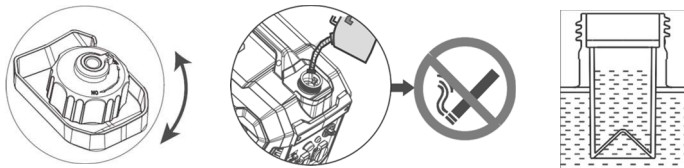


Nu fumați atunci când adăugați combustibil.

Nu supraumpleți rezervorul pentru a asigura spațiu pentru expansiunea combustibilului.

Adăugarea / verificarea uleiului de motor

- Așezați generatorul pe o suprafață solidă, plată, nivelată.
- Pe partea dreaptă a generatorului, slăbiți șuruburile și scoateți capacul de întreținere.

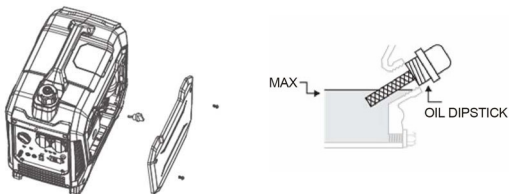

- Îndepărtați capacul de umplere cu ulei/dipstick-ul pentru a adăuga ulei.
- Folosind o pâlnie, dacă este necesar, adăugați tipul corespunzător de ulei până când nivelul uleiului este la nivelul corespunzător. Uleiul SAE 10w-30 este recomandat pentru utilizare generală. **NU UMPLETEȚI ÎN EXCES.** Înlocuiți capacul de umplere cu ulei/dipstick-ul și fixați capacul de întreținere.
- Verificați zilnic nivelul uleiului de motor și adăugați ulei după cum este necesar.

Ulei recomandat: SAE 10W-30

Capacitate ulei: 0.35L

⚠ ATENȚIE

Generatorul a fost livrat fără ulei de motor. Trebuie să adăugați ulei înainte de prima utilizare a acestui generator. Verificați întotdeauna nivelul uleiului înainte de fiecare utilizare.

Împământarea generatorului

Pentru a evita electrocutarea, acest generator trebuie să fie împământat corespunzător înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni, consultați funcțiile panoului de control.

Condiții atmosferice standard

Temperatură ambiantă: 77°F (25°C)


Presiune barometrică: 100kPa

Umiditate relativă: 30%


Puterea generatorului va varia în funcție de schimbările de temperatură, altitudine și umiditate. Dacă temperatura, umiditatea sau altitudinea sunt mai mari decât condițiile atmosferice standard, puterea generatorului va fi redusă. În consecință, sarcina conectată la generator trebuie redusă.

Cum să porniți motorul

- Asigurați-vă că generatorul se află pe o suprafață solidă, plată și nivelată.
- Deconectați toate sarcinile electrice de la generator. Nu porniți sau opriți niciodată generatorul cu dispozitive electrice conectate sau pornite.
- Rotiți butonul de aerisire de pe capacul rezervorului la ON
- Porniți comutatorul 3in1 la ON
- Opriți funcționarea la ralanti scăzut
- Porniți comutatorul bateriei pentru pornire electrică.

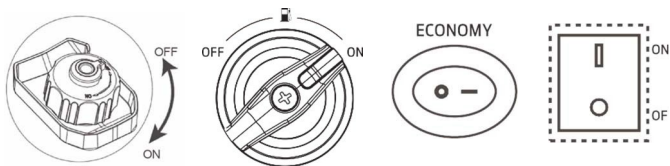

- Pentru pornire cu demaror: Prindeți ferm și trageți încet mânerul demarorului până când simțiți rezistență, lăsați-l să se retragă apoi trageți rapid. Dacă nu pornește cu succes, așteptați 3 secunde, apoi repetați acest pas.
- Buton de pornire: Apăsați butonul de pornire o dată, motorul se va aprinde automat de două ori. Dacă nu reușește să pornească, apăsați din nou butonul

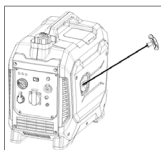

⚠️ AVERTISMENT

Cablul de tracțiune se încovoiaie rapid și trage brațul spre motor mai repede decât puteți da drumul, ceea ce poate duce la rănire.

- Pentru a evita reculul, trageți frânghia de pornire încet până când se simte rezistență, apoi trageți rapid.


⚠️ NOTĂ

Pentru a porni generatorul cu comutatorul ECO în poziția "ON"

- Deconectați toate sarcinile electrice de la generator.
- Dacă temperatura ambiantă este sub 32°F (0°C), așteptați 3 minute pentru încălzirea motorului.
- ECO este în poziția "ON", unitatea revine la funcționarea normală după timpul de încălzire de mai sus.
- Comutatorul ECO trebuie să fie în poziția "OFF" atunci când utilizați dispozitive electronice care necesită un curent de pornire mare, cum ar fi un compresor.

Cum să opriți motorul

- Rotiți comutatorul ECO în poziția "OFF"
- Deconectați orice dispozitiv electronic. Toate sarcinile TREBUIE să fie deconectate de la generator. Nu porniți sau opriți niciodată motorul cu dispozitive electrice conectate la prize.
- Rotiți comutatorul de pornire 3 în 1 în poziția "OFF".
- Rotiți ventilul de aerisire în poziția "OFF".

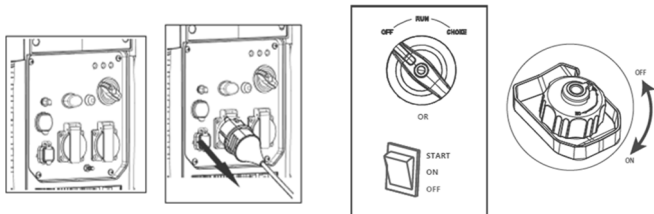

⚠ AVERTISMENT

Nu porniți sau opriți niciodată motorul cu dispozitive electrice conectate la prize. Nerespectarea acestei proceduri ar putea deteriora generatorul și/sau dispozitivele electrice conectate.

- Porniți întotdeauna motorul și lăsați-l să se stabilizeze înainte de a conecta orice dispozitiv electronic.
- Deconectați toate dispozitivele electronice înainte de a opri motorul.

Cum să atașați dispozitive electronice

1. Înainte de pornirea generatorului
 - Asigurați-vă că generatorul este împământat (consultați pagina relevantă pentru instrucțiuni).
 - Asigurați-vă că sarcina atașată se încadrează în puterea nominală a generatorului și curentul nominal al receptorului.
 - Asigurați-vă că toate cablurile și prizele electrice sunt în stare bună.
 - Asigurați-vă că toate dispozitivele electronice sunt închise înainte de a le conecta la generator.
2. Porniți motorul
3. Dacă sarcina atașată este mică, rotiți comutatorul ECO în poziția "ON". Pentru o

sarcină mai mare sau dacă atașați mai multe dispozitive electronice, puneți comutatorul ECO în poziția "OFF".

4. Asigurați-vă că lumina verde a indicatorului pilot AC este aprinsă.
5. Când motorul s-a stabilizat, conectați și porniți prima sarcină, se recomandă insistent să conectați dispozitivele cu cea mai mare ieșire primul și cea mai mică ieșire ultimul pentru a ajuta la prevenirea supraîncărcării generatorului.
6. Permiteți stabilizarea puterii generatorului (motorul și dispozitivele atașate funcționează uniform) înainte de conectarea următoarei sarcini.

Nu supraîncărcați generatorul

Asigurați-vă că puteți furniza suficienți wați nominali pentru toate dispozitivele electronice conectate la generator. Puterea nominală se referă la puterea pe care un generator trebuie să o furnizeze pentru a menține un dispozitiv în funcțiune. Supratensiunea în wați se referă la puterea pe care un generator trebuie să o furnizeze pentru a porni un dispozitiv electronic. Această supratensiune de putere pentru pornirea unui dispozitiv durează de obicei între 2-3 secunde, dar această putere suplimentară trebuie luată în considerare atunci când selectați dispozitivele electronice pe care intenționați să le conectați la generator. Pentru a preveni supraîncărcarea generatorului, luați următoarele măsuri:

1. Adunați puterea nominală totală a tuturor dispozitivelor electronice care vor fi conectate simultan la generator.
2. Estimați puterea de supratensiune prin adăugarea elementului (elementelor) cu cea mai mare putere (nu este necesar să calculați puterea de supratensiune pentru toate dispozitivele, deoarece acestea trebuie conectate unul câte unul).
3. Adăugați puterea de supratensiune la puterea nominală totală de la pasul 1. Mențineți sarcina totală în limitele capacității de putere a generatorului.

Ghid de referință a puterii

(Wattajele enumerate sunt doar aproximative. Verificați dispozitivul electronic pentru puterea reală)

Esențiale	Putere nominală	Supratensiune Watts
Becuri de 75W	75 fiecare	75 fiecare
Frigider / Congelator de 18 CU Ft	800	2200
Ventilator cuptor (1/3 CP)	800	2350
Pompă de scurgere (1/3 CP)	1000	2000
Pompă de apă (1/3 CP)	1000	3000
Încălzire/Cooling		
Dezumidificator	650	800
Ventilator de masă	800	2000
Pătură electrică	400	400
Încălzitor spațial	1800	1800
Bucătărie		
Blender	300	900
Toaster (2 felii)	1000	1600
Aparat de cafea	1500	1500
Aragaz electric (1 element)	1500	1500
Mașină de spălat vase	1500	3000
Spălătorie		
Fier	1200	1200
Mașină de spălat	1150	3400
Uscător de rufe pe gaz	700	2500

Baie	Putere nominală	Supratensiune Watts
Uscător de păr	1250	0
Fier de ondulat	1500	0
Cameră de familie		
X-Box sau play station	40	0
Radio AM/FM	100	100
VCR	100	100
TV color (27")	500	500
Biroul de acasă		
Fax	65	0
Computer personal (monitor de 17")	800	0
Imprimantă laser	950	0
Mașină de copiat	1600	0
Unelte electrice		
Lampă de lucru cu halogen cu cuarț de 1000w	1000	0
Pulverizator fără aer (1/3 CP)	600	1200
Ferăstrău de reciprocitate	960	0
Ferăstrău circular (7 1/4")	1400	2300
Ferăstrău Mitar (10")	1800	1800
Ferăstrău de masă/radial	2000	2000
Burghiu electric (1/2 HP, 5,4 Amperi)	600	900

ÎNȚREȚINERE&FUNCȚII DEFECTUOASE

Întreținerea regulată va prelungi durata de viață a acestui generator și îi va îmbunătăți performanțele. Garanția nu acoperă elementele care rezultă din neglijența, utilizarea necorespunzătoare sau abuzul operatorului. Pentru a beneficia de întreaga valoare a garanției, operatorul trebuie să întrețină generatorul conform instrucțiunilor din acest manual, inclusiv depozitarea corespunzătoare.

AVERTISMENT

Înainte de inspectarea sau întreținerea acestei mașini, asigurați-vă că motorul este oprit și că nicio piesă nu este în mișcare. Deconectați firul bujiei și îndepărtați-l de bujie.

ATENȚIE

Dacă nu sunteți sigur cum să efectuați o sarcină de întreținere, trimiteți unitatea la serviceul distribuitorii noștri.

ATENȚIE

Utilizați numai piesele de schimb specificate de noi.

Programul de

**întreținere Etapele de
preoperare**

Înainte de a porni motorul, efectuați următorii pași de preoperare:

- Verificați nivelul uleiului de motor și nivelul rezervorului de combustibil. Verificați dacă există scurgeri.
- Verificați dacă furtunul de combustibil prezintă fisuri sau deteriorări. Înlocuiți dacă este necesar.
- Asigurați-vă că filtrul de aer este curat.
- Îndepărtați orice resturi care s-au adunat pe generator și în jurul amortizorului de zgomot și al comenzilor. Utilizați un aspirator pentru a ridica resturile libere. Dacă murdăria este depusă, utilizați o perie cu peri moi.
- Inspectați zona de lucru pentru a depista pericolele.

După fiecare utilizare

Urmați următoarea procedură după fiecare utilizare:


- Opriți motorul.
- Depozitați unitatea într-o zonă curată și uscată.

După primele 5 ore	Schimbați uleiul.
După 8 ore sau zilnic	Curățați resturile.
	Verificați nivelul uleiului de motor.
6 luni (100 ore de utilizare)	Verificați și curățați elementul filtrului de aer. (serviți mai des în condiții de umiditate sau praf).
	Schimbați uleiul de motor. (serviți mai des în condiții de murdărie sau praf condiții.)
	Verificați ecranul amortizorului de zgomot. Înlocuiți dacă este necesar
	Curățați bujia.
	Inspectați amortizorul de zgomot și amortizorul de scântei
12 luni (300 ore de utilizare)	Curățați filtrul de combustibil. Înlocuiți dacă este necesar.
	Verificați dacă furtunul de aerisire a carterului este fisurat sau deteriorat. Înlocuiți dacă este necesar.
	De-carbonizați capul cilindrului. Consultați dealerul.
	Verificați și reglați jocul supapelor. Consultați dealerul.
	Verificați toate fittingurile și elementele de fixare. Consultați dealerul.

Verificarea bujiei

- Scoateți capacul. Apoi scoateți capacul bujiei. Deconectați firul bujiei de la bujie.
- Înainte de a scoate bujia, curățați zona din jurul bazei acesteia pentru a preveni pătrunderea resturilor în motor.
- Introduceți o cheie tubulară pentru bujii prin orificiul de pe partea exterioară a capacului. Rotiți cheia în sensul invers acelor de ceasornic.
- Verificați dacă există decolorări și curățați depunerile de carbon de pe electrod cu o perie de sârmă.
- Verificați distanța dintre electrozi și reglați-o încet la 0,7 - 0,8 mm (0,028-0,031 in) dacă este necesar.
- Reinstalați bujia și strângeți la un cuplu de 20,0 Nm (14,8ft-lb).
- Dacă bujia este uzată, înlocuiți-o numai cu o piesă de schimb echivalentă. Bujia trebuie înlocuită anual.
- Reconectați firul bujiei.

- Înlocuiți capacul bujiei, apoi înlocuiți capacul.


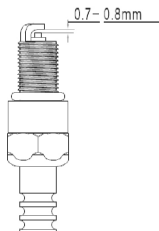


Bujie standard: A5RTC

Spațiu bujie: 0,7 - 0,8mm (0,028-0,031 in) Cuplu

bujie: 20,0Nm (14,8ft-lb)

(Fereastra de conectare a scânteii)

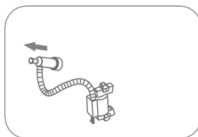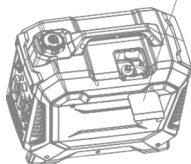

Reglarea carburatorului



Carburatorul are emisii reduse și este echipat cu o supapă de amestec de ralanti nereglabilă. Dacă este necesară ajustarea, contactați un dealer autorizat.

Schimbarea uleiului

- Asigurați-vă că motorul este oprit și este la nivel.
- Pe partea dreaptă a generatorului, slăbiți șuruburile și scoateți ușa de acces pentru umplerea cu ulei.
- Plasați o tavă de scurgere a uleiului sub generator și centrați-o sub orificiul de scurgere a uleiului.
- Scoateți bușonul de scurgere a uleiului din generator, înclinați ușor generatorul pentru a facilita scurgerea și așteptați ca uleiul să se scurgă complet. Reciclați uleiul uzat.
- Curățați partea superioară a bușonului de ulei și zona din jurul acestuia.
- Adăugați tipul corespunzător de ulei până când nivelul uleiului este la nivelul corespunzător. SAE 10W-30

Uleiul 30 este recomandat pentru utilizare generală.

- Notă: Asigurați-vă că generatorul este drept atunci când adăugați ulei pentru a preveni umplerea excesivă care ar putea cauza deteriorarea motorului.
- Verificați nivelul uleiului. Nivelul uleiului trebuie să fie chiar sub marginea orificiului, după cum se arată.
- După ce ați umplut generatorul cu ulei, reinstalați panoul lateral.

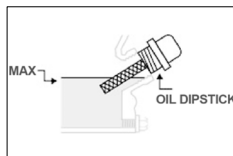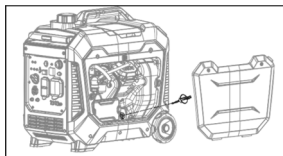

Ulei de motor recomandat: SAE 10W-30

Gradul de ulei de motor recomandat: Ulei de motor API service SE sau de calitate superioară.

Cantitatea de ulei de motor: 0.35L

⚠ ATENȚIE

Nu înclinați generatorul atunci când adăugați ulei. Acest lucru ar putea duce la o umplere excesivă care ar putea deteriora motorul.

⚠ ATENȚIE


Asigurați-vă că nu pătrund corpuri străine în carter.

Filtru de aer

Un filtru de aer murdar va reduce durata de viață a motorului, va face dificilă pornirea motorului. Și reduce performanța unității. Înlocuiți cu un filtru nou anual.

- Pentru curățare, scoateți șuruburile, apoi scoateți carcasa exterioară.
- Scoateți șuruburile, apoi scoateți capacul filtrului de aer.
- Scoateți elementul din spumă.
- Spălați elementul de spumă în solvent și lăsați să se usuce.
- Turnați o cantitate mică de ulei pe elementul de spumă, apoi storceți, dar nu s t o a r c e ț i , excesul de ulei. Elementul de spumă trebuie să fie umed, dar nu să picure.

- Reintroduceți elementul din spumă în carcasa filtrului de aer.

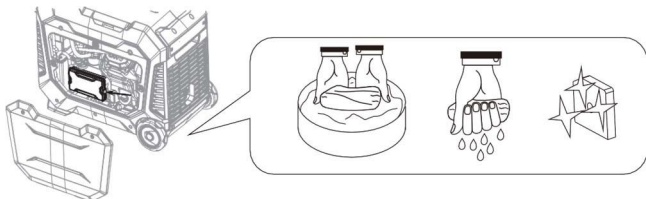

⚠ ATENȚIE

Nu puneți generatorul în funcțiune fără a reinstala elementul de spumă, altfel se poate produce o uzură excesivă a pistonului și a cilindrului.

Verificarea tobei de eșapament și a amortizorului de scânteii

Inspectați toba de eșapament pentru a depista fisuri, coroziune sau alte deteriorări. Slăbiți șurubul, apoi scoateți capacul tobei de eșapament, ecranul tobei de eșapament și apărătorul de scânteii. Verificați dacă sunt depuneri de carbon pe ecranul amortizorului de zgomot și pe amortizorul de scânteii. Îndepărtați depunerile de carbon cu o perie de sârmă.

- Verificați dacă sunt deteriorate ecranul amortizorului de zgomot și amortizorul de scânteii. Dacă sunt deteriorate, înlocuiți-le cu piesele noastre de schimb. Proiectate special pentru această unitate.
- Instalați amortizorul de scânteii. Aliniați proiecția opritorului de scânteii cu orificiul din țeava tobei de eșapament.
- Instalați ecranul și capacul tobei de eșapament.

⚠ AVERTISMENT




Evitați contactul cu zonele fierbinți ale acestei unități.

- Aveți grijă în jurul tobei de eșapament, al cilindrului și al altor părți ale motorului, deoarece acestea pot fi extrem de fierbinți.
- Lăsați componentele fierbinți să se răcească înainte de a le atinge.

Filtru rezervor de combustibil

- Pentru curățare, scoateți capacul și filtrul de combustibil.

- Curățați filtrul cu benzină.
- Ștergeți filtrul cu o cârpă curată.
- Instalați filtrul
- Instalați capacul de combustibil.

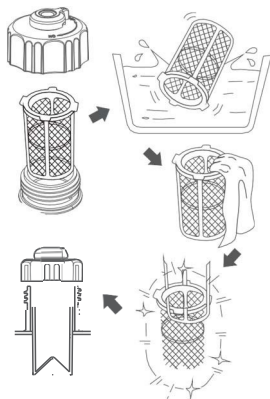

Filtru de combustibil

- Pentru curățare, scoateți șuruburile, scoateți carcasa exterioră și goliți combustibilul.
- Ridicați și mențineți clema, apoi scoateți furtunul din rezervor.
- Scoateți filtrul de combustibil
- Curățați filtrul cu benzină.
- Ștergeți filtrul cu o cârpă curată și readuceți filtrul în rezervor
- Instalați furtunul și clema.
- Deschideți supapa de combustibil. Inspectați dacă există scurgeri.
- Instalați carcasa exterioră și strângeți șuruburile.

Depozitare

Pentru a vă proteja generatorul de deteriorare în timpul depozitării pe termen lung, luați următoarele măsuri preventive:

Exterior

- Îndepărtați orice resturi care s-au adunat pe generator și în jurul amortizorului de zgomot și al comenzilor. Utilizați un aspirator pentru a
- ridicați resturile libere. Dacă murdăria este depusă, utilizați o perie cu peri moi.
- Inspectați fantele de răcire a aerului. Îndepărtați orice resturi dacă sunt obstrucționate.
- Depozitați în interior și utilizați un capac de protecție pentru a proteja de praf.

Combustibil


- Pentru depozitarea pe termen scurt, adăugați stabilizator de combustibil pentru a preveni depunerile de acid și gumă în sistemul de alimentare și în carburator cauzate de combustibilul vechi.
- Pentru depozitarea pe termen lung, goliți combustibilul.

Motor

- Scoateți bujia. Turnați aproximativ 15 ml de ulei de motor SAE 10W-30 în orificiul bujiei, apoi reinstalați bujia.
- Cu comutatorul 3 în 1 în poziția "OFF", trageți de câteva ori de demarorul cu recul pentru a acoperi pereții cilindrilor cu ulei.
- Trageți încet de starterul cu recul până când simțiți că motorul se comprimă (când simțiți rezistență). Lăsați motorul în această stare. Acest lucru va ajuta la prevenirea acumulării de rugină în pereții cilindrilor.

Cum se golește combustibilul

- Rotiți comutatorul 3 în 1 în poziția "OFF".
- Îndepărtați capacul rezervorului de combustibil și filtrul rezervorului de combustibil.
- Utilizați un sifon pentru a transfera benzina din generator într-un recipient aprobat pentru benzină.
- Ștergeți orice combustibil vărsat cu o cârpă curată.
- Porniți motorul generatorului și lăsați-l să funcționeze până când se oprește și tot combustibilul rămas este consumat. Nu conectați dispozitive electronice la generator în timpul acestui proces.
- Scoateți șuruburile carcasei exterioare, apoi scoateți carcasa exterioară.
- Drenați combustibilul din carburator prin slăbirea șurubului de drenaj de pe camera flotorului carburatorului.
- Puneți comutatorul 3 în 1 pe "OFF"
- Strângeți șurubul de scurgere.
- Instalați carcasa exterioară și strângeți șuruburile.
- Când motorul s-a răcit complet, rotiți ventilul capacului de combustibil în poziția "OFF".

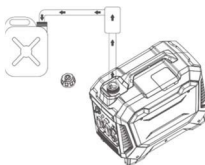

Problema	Cauza	Soluție
Generatorul funcționează, dar nu furnizează energie.	1. Întrerupătorul de curent continuu este "OFF"	1. Porniți întrerupătorul de curent continuu "ON"
	2. Lumină pilot AC verde Indicatorul este oprit.	2. Opriti motorul și reporniți.
	3. Conexiune slabă	3. Verificarea și repararea
	4. Set de cabluri defecte	4. Verificarea și repararea
	5. Dispozitivul conectat este defect	5. Conectați un dispozitiv care funcționează corect
	6. Defecțiuni în generator	6. Contactați departamentul de service
Motorul funcționează bine fără sarcină, dar se blochează atunci când sunt conectate sarcini	1. Scurtcircuit în dispozitivul conectat	1. Deconectați dispozitivul
	2. Generatorul este supraîncărcat	2. A se vedea pagina relevantă "Nu supraîncărcați generatorul"
	3. Filtru de combustibil înfundat	3. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil
	4. Turația motorului este prea mică	4. Contactați departamentul de service
	5. Scurtcircuit în generator	5. Contactați departamentul de service
Motorul nu pornește, se oprește în timpul funcționării sau pornește și funcționează greu.	1. Comutatorul 3 în 1 setat pe "OFF"	1. Puneți comutatorul pe "CHOKE", apoi trageți demarorul cu recul.
	2. Filtru de aer murdar	2. Curățați sau înlocuiți filtrul de aer
	3. Filtru de combustibil înfundat	3. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil
	4. Fără combustibil sau combustibil stătut	4. Înlocuiți combustibilul
	5. Firul bujiei deconectat	5. Reconectați firul bujiei
	6. Bujie defectă	6. Curățați sau înlocuiți bujia
	7. Apă în combustibil	7. Goliți rezervorul de combustibil și înlocuiți combustibilul
	8. Supraîncălzirea	8. Opriti starterul
	9. Nivel scăzut al uleiului	9. Adăugați nivelul uleiului.

Motorul este lipsit de putere	10. Motorul a fost inundat	10. Așteptați 5 minute și reporniți motorul
	11. Aprindere defectuoasă	11. Contactați dealerul nostru
	1. Generatorul este supraîncărcat	1. A se vedea pagina relevantă, "Nu supraîncărcați generatorul"
	2. Filtru de combustibil înfundat	2. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil
	3. Filtru de aer murdar	3. Înlocuiți filtrul de aer
	4. Motorul trebuie reparat	4. Contactați departamentul de service

Motorul nu funcționează în parametri normali	1. Soclul a fost închis prea curând	1. Deschideți soclul până când motorul funcționează uniform
	2. Filtru de combustibil înfundat	2. Curățați sau înlocuiți filtrul de combustibil
	3. Carburatorul funcționează prea bogat sau prea sărac	3. Contactați departamentul de service

CERTIFICAT DE GARANȚIE DE CONFORMITATE

PRODUS _____

NUME CLIENT _____

TELEFON _____

DATA ACHIZIȚIEI _____

FACTURĂ/BF _____

VÂNZĂTOR: RIVIERA BIKE SRL, Str. Lt. Maj. Av. Tanase Banciu 12 C, Popești Leordeni, județul Ilfov, website@blademotor.ro 0371238441

Unitati service autorizate RIVIERA BIKE SRL: Sediul Ilfov - Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13, Magazin TOTAL Bacau - Calea Republicii, nr.163 (0374300161), Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A (0741273366)

Numele clientului, denumirea bunului, data și dovezile achiziționării, ce fac obiectul acordării drepturilor privind garanția sunt menționate inclusiv în documentele fiscale de achiziție ce dovedesc calitatea dvs de consumator/client, documente care completează acest certificat de garanție și pe care trebuie să le păstrați pentru a demonstra calitatea dvs de cumpărător în caz de solicitare a garanției. **În cazul în care bunul achiziționat face obiectul unei achiziții online, prezentul document care prezintă drepturile dvs privind acordarea garanției vă este oferit pe un suport durabil fără a fi necesare în mod obligatoriu aplicarea de semnături sau menționarea informațiilor anterioare.** Pentru acordarea garanției este necesară prezentarea dovezii faptului că ați achiziționat bunul de la societatea noastră, motiv pentru care vă recomandăm să păstrați aceste documente pe toată perioada de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE (2 ANI)

Garanția de conformitate pentru bunuri noi de folosință îndelungată se acordă persoanelor fizice (consumatori) **pe o perioadă de 2 ani** de la momentul livrării, respectiv de 1 an pentru un bun de ocazie/resigilat. Garanția este oferită de societatea noastră în calitate de vânzător în concordanță cu prevederile OUG 140/2021 și OG 21/1992, (r2) acte normative destinate clienților persoane fizice și pe teritoriul României. În cazul persoanelor juridice, garanția de conformitate oferită de vânzător este de 1 an și se acordă conform art 1707-1718 din Codul Civil. Constatarea neconformităților și asigurarea garanției sunt în responsabilitatea noastră. Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani.

Modalități de asigurare a garanției de conformitate

În caz de neconformitate, beneficiați de următoarele **măsuri corective** (în această ordine):

- aducerea la conformitate prin **reparare** sau prin **înlocuire** (dacă bunul nu poate fi reparat),
- reducerea proporțională a prețului** (dacă neconformitatea este minoră) sau **încetarea contractului și returnarea contravalorii** (dacă repararea sau înlocuirea nu pot fi efectuate).

Ca particularitate, în cazul apariției unei neconformități (ce este constatată și confirmată de unitatea service/vânzător) în primele 30 zile de la achiziționare, se va dispune direct înlocuirea produsului

a) Măsuri corective prin aducerea în conformitate prin reparare sau înlocuire

Aducerea la conformitate se realizează **într-un termen maxim de 15 zile calendaristice** din momentul în care am fost informați de către dvs ca și consumator cu privire la neconformitate. Trebuie să ne transmiteți bunul prin curier (cu opțiunea deschidere la livrare pentru a se putea efectua constatarea integrității bunului) pentru efectuarea diagnosticării și expertizării aspectelor reclamate și pentru a se constata dacă bunul face sau nu obiectul acordării garanției. De asemenea va puteți adresa și preda personal produsele la unul din service-urile autorizate ale vânzătorului menționate la finalul prezentului document. În cazul în care neconformitatea se confirmă și este remediată prin reparație, garanția se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului și va fi menționată în procesul verbal de intervenție service. Curierul contactat va prelua produsul reclamat defect precum și accesoriile, garanția nefiind condiționată de păstrarea ambalajelor originale, fără costuri suplimentare (dacă veți alege alt curier decât cel agreeat de către vânzător, veți suporta costul transportului). Dacă sunt respectate prevederile certificatului de garanție, reparația produsului se va realiza gratuit, dvs fiind scutit de cheltuielile pentru diagnosticare, de costul pieselor de schimb, al manoperei și al transportului. În celelalte situații (inclusiv al unor solicitări dovedite a fi neîntemeiate), cheltuielile (manoperă, componente/piese și transport etc.) vor fi suportate de către dvs. La finalizarea reparației, produsul va fi înapoiat către dumneavoastră prin curier. Veți fi informat despre stadiul reparației prin e-mail și/sau telefon, pentru această procedură legală de notificare fiind absolut necesar să ne indicați o adresă validă de corespondență și/sau un număr de telefon valabil. În măsura în care refuzați livrarea/preluarea produsului reparat, unitatea de service va avea dreptul de retenție asupra produsului până la plata integrală a costurilor suportate cu depozitarea produsului, în virtutea art. 2495 Cod Civil. 6. În cazul în care neconformitatea nu poate fi soluționată prin reparare și este remediată prin înlocuire, va fi acordat un nou termenul de garanție de 2 ani pentru bunul înlocuit, aspecte care vor fi menționate în procesul verbal de service. Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea vânzătorului.

b) Măsuri corective prin reducerea proporțională a prețului sau returnarea integrală a contravalorii bunului

Avem posibilitatea de a refuza aducerea în conformitate a bunului prin reparare sau înlocuire dacă aceasta operațiune ne-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea precum și gravitatea neconformității.

În acest caz al refuzului, precum și dacă o neconformitate continuă să existe în pofida eforturilor noastre de a o remedia sau dacă reparația / înlocuirea sunt imposibile și/sau nu pot fi finalizate în termenul de 15 zile, dvs. aveți dreptul:

- fie să obțineți o reducere proporțională** a prețului achitat dacă neconformitatea este minoră (*caz în care dvs rămâneți în posesia bunului cu neconformități*) nemaifiind nevoie ca bunul să fie predat către societatea noastră pentru constatare service),
- fie să obțineți încetarea contractului** de vânzare și implicit **returnarea contravalorii bunului** (*caz în care bunul neconform trebuie să intre/rămână în posesia societății noastre*).

Dvs. nu aveți dreptul de a obține direct returnarea contravalorii dacă neconformitatea este minoră, sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității revenindu-i societății noastre în calitate de vânzător. În cazul în care dispunem acordarea **reducerii de preț**, aceasta este proporțională cu diminuarea valorii bunului cauzată de neconformitate în comparație cu valoarea pe care bunul ar avea-o dacă ar fi în conformitate. În cazul în care dispunem **încetarea contractului de vânzare**, vă vom rambursa prețul plătit pentru bunul achiziționat, folosind aceleași modalități de plată ca și cea folosită de dvs pentru tranzacția inițială (cu excepția cazului în care sunteți de acord cu o altă modalitate de plată și fără plata de comisioane suplimentare.)

ACEST PRODUS ESTE CONCEPUT ȘI DESTINAT UTILIZĂRII EXCLUSIVE PENTRU UZUL CASNIC/DOMESTIC, NU PENTRU OPERAȚIUNI INDUSTRIALE SAU PROFESIONALE. RESPECTAȚI ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Nu fac obiectul acordării garanției acele bunuri, componente și accesorii, vândute ca piese de schimb, care sunt considerate consumabile sau bunurile care nu sunt constituite din piese și subansambluri și asupra cărora nu pot fi efectuate operațiuni de întreținere sau reparare, **din gama accesorii, garnituri, cabluri, componente plastic și cauciuc, filtre, uleiuri, carburanți, lichide, becuri, etc, printre care:**

- pinion de antrenare lant (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
- becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuțuri, roți sau role din plastic ;
- aprinderile și releele (în cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
- amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masa cosit, tractiune, etc),
- saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
- elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocosoitoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.; tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter, masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinemat)

Condiții generale de neacordare a garanției:

- bunul a fost **utilizat sau întreținut necorespunzător/impropriu fiind, după caz,** expus la foc sau apă, suprasarcini de tensiune, suprasolicitare tehnică fără un nivel optim de răcire, temperaturi de îngheț sau extrem de calde, presiuni ridicate/scăzute, lovituri, zgârieturi, șocuri mecanice, substanțe chimice corozive, produse de curățare abrazive, impurități, poziționări greșite (în afara parametrilor privind planeitatea și curba de lucru), etc cauzând deteriorarea mecanică, termică, electrică, electronică, plastică a suprafeței și materialului de bază sau a pieselor/componentelor din interior, (contrar instrucțiunilor certificatului de garanție, instrucțiunilor specifice sau condițiilor de operare menționate în manualul bunului sau pe eticheta ce însoțesc bunul).
- bunul a fost supus unor **lucrări de montaj, instalare, intervenții service neautorizate,** cu/fără deteriorarea sau înlocuirea pieselor/componentelor sau cu piese de schimb, lubrefianți, combustibili, consumabile, accesorii diferite de cele recomandate de producător / importator
- bunula fost **utilizat în alt scop decât cel casnic** (utilizare excesivă, comercială sau industrială) ce conduce la anularea calitatății de consumator sau în alte scopuri decât cele pentru care a fost construit/fabricat.
- bunul a fost utilizat și îngrijit/întreținut necorespunzător sau defectuos contrar instrucțiunilor specifice din manualul de utilizare
- bunul prezintă deteriorări, precum zgârieturi sau fisuri ale produsului care nu au fost aduse la cunoștință vânzătorului în momentul achiziționării, fiind neconformități acceptate de către dvs.
- Bunul prezintă doar o **uzură/exploare normală**, conform scopului și destinației pentru care a fost produs precum și nivelului de utilizare a acestuia (uzură specifică în funcție de tipul de bun), mentenanța și reglajele periodice nefăcând obiectul garanției.
- Bunul nu este însoțit de dovada documentelor care să ateste calitatea de client (certificat de garanție completat sau factură/bonului) sau seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile), sau au fost modificate, șterse sau înlocuite.

Condiții specifice de neacordare a garanției:

- filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
- ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse în urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turație ori n cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
- componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuantă (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
- presetupa, turbina, carcasa turbina (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompa sau a presiunii create în pompa de alte utilaje);

Informare privind datele cu caracter personal.

Colectăm, înregistrăm, utilizăm, stocăm și distribuim date cu caracter personal de tipul: nume și prenume, telefon și/sau adresă de email doar în scopul bunei gestionări a relației contractuale precum și obligației legale de a întocmi documente care să ateste acordarea drepturilor la garanția produselor conform OG 21/1992 privind protecția consumatorilor și OUG 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Conform Regulamentului 2016/679/UE beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc: dreptul de informare, dreptul de acces la datele dvs personale, dreptul de intervenție, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției sau de a depune o plângere. Pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor dvs vă rugăm să ne scrieți pe email sau la adresa poștală menționată anterior.

Informare privind deșeurile de echipamente electronice

Aveți un rol deosebit în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a echipamentelor electrice și electronice (DEEE) astfel ca va recomandăm să vă informați cu privire la centrele de predare și colectare existente, puse la dispoziția dvs în zona unde locuiți. DEEE-urile nu se elimină ca deșeurile municipale nesortate, ci se colectează selectiv, utilizatorii de EEE având obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate. DEEE sunt nocive și nu sunt biodegradabile. Nu depozitați DEEE în locuri nesupravegheate (langa ghelele de gunoi sau în alte locuri publice). Acestea nu numai că sunt un pericol pentru mediu, dar iau și drumul unei valorificări necorespunzătoare, care implică consecințe uneori incalculabile pentru sănătatea umană. Reciclează împreună cu noi!

Aspecte valabile doar pentru bunuri achizionate exclusiv din magazine fizice S-a efectuat proba de funcționare a produsului și s-a prezentat modul de utilizare și întreținere. S-au predat instrucțiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare și transport în limba română. Cumpărătorul a luat la cunoștință de prezentul certificat de garanție, a verificat completarea integrală și corectă a datelor și a primit produsul.	Semnătură client
---	-------------------------