

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza pompele



1. CARACTERISTICI ȘI UTILIZARE

Pompă centrifugă verticală seria VM

în mai multe trepte: rotorul și difuzorul sunt fabricate din plastic tehnic de înaltă rezistență; manșonul exterior este SUS304; intrarea și ieșirea sunt din fontă. Prezintă un design optimizat, iar performanța atinge nivelul avansat al unui produs similar. Design estetic, rezistență la coroziune, capacitate mare de presiune, eficiență ridicată, durabilitate etc.

Motorul pompei din seria VM are izolație de clasă F și protecție IP55. Folosește rulment rezistent la temperaturi ridicate, condensator cu omologare UL sau VDE, etanșare super-mecanică, protector termic pentru motor monofazat.

Pompele din seria VM sunt pompe centrifuge fără autoamorsare, cu intrare axială și ieșire radială, atașate la un motor electric cu ax lung.

Pompele din seria VM se utilizează pe scară largă pentru sisteme de aer condiționat, sisteme de răcire, spălare industrială, sisteme de stingere a incendiilor, tratare a apei (purificare a apei), creșterea presiunii în clădiri înalte, aspersoare de grădină, alimentare cu apă, alimentare a boilerelor, acvacultură și alte aplicații.

2. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Pompa VM este potrivită pentru lichide curate neinflamabile și neexplozive, care nu trebuie să atace plasticul tehnic de înaltă rezistență.

Temperatura lichidului: 0 °C-+ 70 °C,


Temperatura ambiantă maximă: 50 °C,

Presiunea maximă de lucru: 1Mpa.

Presiunea maximă de intrare este limitată de presiunea maximă de lucru.

3. SIMBOL MODEL

VM 4 - 9 × 3 T

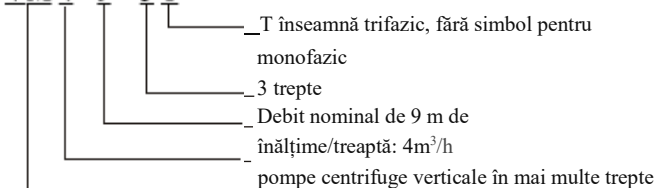

4. INSTALARE

Notă:

- 4.1. Nu instalați pompa în locuri expuse la soare sau umede.
- 4.2. Instalați pompa cât mai aproape de sursa de apă pentru a avea o conductă de aspirație cât mai scurtă și pentru a preveni reducerea aspirației.
- 4.3. Poziționați pompa cu ajutorul suporturilor.
- 4.4. Instalați pompa într-un loc uscat și ventilat pentru a asigura o funcționare sigură.
- 4.5. Încercați să reduceți cât mai mult posibil cotul în circuitul de conducte, astfel încât gradul de înclinare să fie mai mic de 2%.
- 4.6. Conexiunea circuitului de conducte trebuie să fie etanșă la apă iar conductele trebuie să fie susținute separat.

- 4.7. Se recomandă instalarea unui manometru de vaccum și a unui manometru de presiune la aspirație și refulare pentru a monitoriza condițiile de funcționare.

5. CONEXIUNE ELECTRICĂ

Pericol:

- 5.1. Asigurați-vă că tensiunea (V), frecvența (Hz), faza (PH) sunt conforme cu cele marcate pe etichetă. Când tensiunea este ± 10%, protectorul termic se va activa, iar motorul se va opri.
- 5.2. Pompa trebuie să fie legată la masă în siguranță și prevăzută cu un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor.
- 5.3. Cablul trebuie să îndeplinească cerințele de curent.
- 5.4. Asigurați-vă că conexiunea electrică este corectă, conform schemei electrice.

6. PORNIREA, FUNCȚIONAREA ȘI OPRIREA POMPEI

Avertisment:

- 6.1. Este interzisă funcționarea pe uscat pentru a evita arderea garniturii mecanice.
- 6.2. Aceasta se poate roti liber de pe capacul ventilatorului cu ajutorul unei șurubelnițe.
- 6.3. Porniți pompa, în sensul acelor de ceasornic de pe capacul ventilatorului.
- 6.4. Umpleți apa în pompă de la supapa de golire.
- 6.5. Porniți pompa, deschideți supapa de golire pentru a seta debitul și presiunea de golire la datele necesare.
- 6.6. Închideți supapa de golire înainte de a opri pompa și alimentarea cu energie electrică.

7. ÎNTREȚINERE

Notă:

- 7.1. Este interzisă pornirea frecventă a pompei, aceasta trebuie să deconecteze comutatorul atunci când alimentarea cu energie electrică este brusc întreruptă.
- 7.2. Nu este permisă utilizarea supapei de aspirație pentru a regla debitul.
- 7.3. Dacă apa este insuficientă, pompa se oprește.
- 7.4. Dacă sesizați zgomote anormale, opriți pompa și verificați.
- 7.5. În cazul în care pompa nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp sau este oprită la temperaturi scăzute, apa trebuie drenată pentru a evita deteriorarea structurii pompei ca urmare a înghețului.




Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Cablurile de alimentare deteriorate ale atașamentului de tip Y trebuie înlocuite de către producător, de către un agent de service sau de către o persoană calificată în mod similar pentru a evita pericolele.




8. DIMENSIUNI DE INSTALARE

Model	Alimentare (P ₂) kW	Dimensiune (mm)				DNA	DNM	
		H1	Monofazat		Trifazat			
			L	H	L			H
VM4-9X2(T)	0.55	121	384	384	G1	G1		
VM4-9X3(T)	0.75	145	408	408				
VM4-9X4(T)	1.0	169	432	432				
VM4-9X5(T)	1.5	201	490	490				
VM4-9X6(T)		225	514	514				
VM4-9X 7(T)	2.2	249	648	608				
VM4-9X8(T)		273	672	632				
VM4-9 X 10(T)		321	720	680				
VM4-9X 12T		369	788	788				

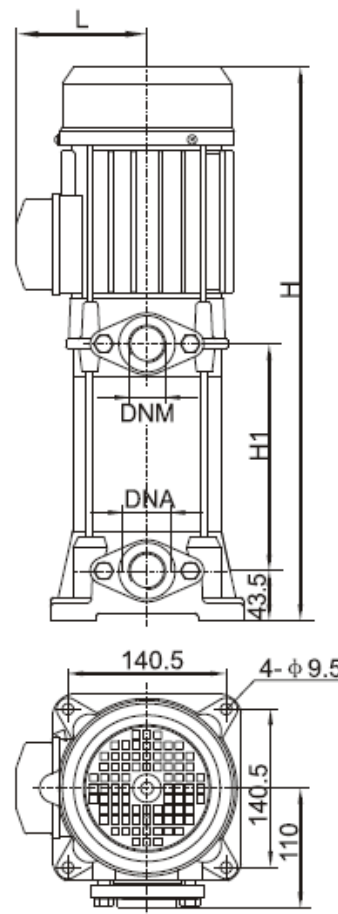

9. CURBA DE PERFORMANȚĂ

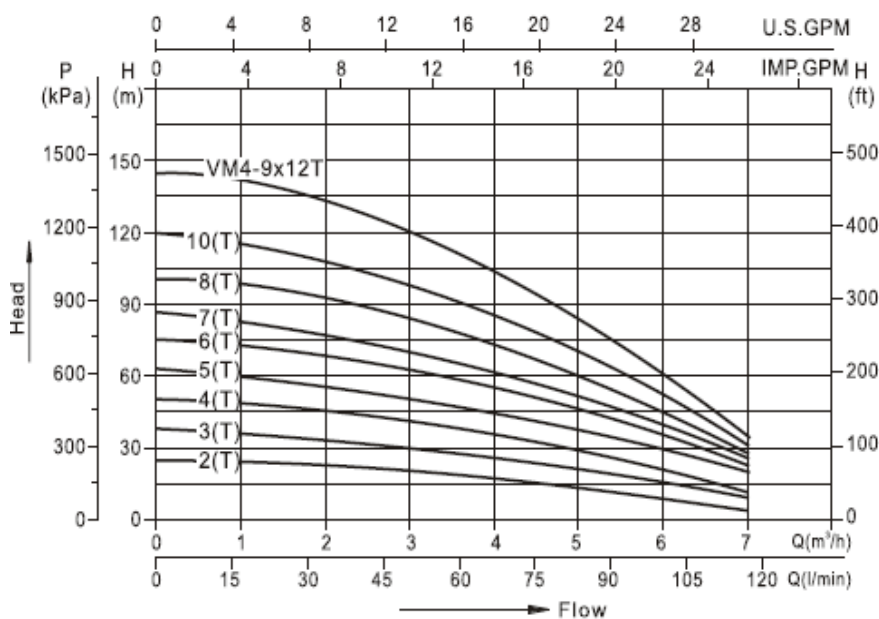

10. DEPANARE

PROBLEME	MOTIVE POSIBILE	SOLUȚIE
Pompa nu funcționează	Tensiunea nu este corectă. Siguranța sau protecția termică împiedică funcționarea pompei.	Verificați tensiunea de pe plăcuța de identificare. Verificați siguranța sau protecția termică.
Pompa nu pompează corect	Presiune principală prea mare Nivel de apă insuficient Supapa inferioară nu este în apă Lipsă apă Scurgere a conductei de admisie	Verificați înălțimea potrivită. Verificați înălțimea de aspirație. Puneți supapa în apă. Umpleți pompa cu apă. Verificați condițiile de aspirație.
Pompa funcționează, dar nu există apă	Supapa de picior este blocată. Rotorul prezintă coroziune. Supapa inferioară nu este în apă. Nu există apă de amorsare. Scurgeri în conducta de aspirație.	Verificați înălțimea de aspirație și instalați din nou pompa. Înlocuiți rotorul. Umpleți secțiunea de aspirație cu apă. Umpleți pompa cu apă. Verificați condițiile de aspirație.
Debitul se reduce vizibil	Supapa de picior este blocată. Înălțimea este prea mare. Nivelul apei este prea scăzut. Rotorul este grav avariat.	Curățați sau înlocuiți supapa de picior. Verificați înălțimea de instalare. Verificați capul de aspirație și instalați din nou pompa. Înlocuiți rotorul.
Motorul se supraîncălzește	Tensiune scăzută sau ventilație insuficientă în camera pompei	Contactați compania de electricitate pentru a furniza o tensiune stabilă. Asigurați o bună ventilație.
Pompa se oprește la scurt timp după pornire	Tensiune scăzută sau ventilație insuficientă în camera pompei	Contactați compania de electricitate pentru a furniza o tensiune stabilă. Asigurați o bună ventilație.