


- Înainte de a porni aparatul, verificați dacă tensiunea prizei este aceeași cu tensiunea nominală a mașinii (230V, 50 HZ).
- Pentru a proteja durata de viață a mașinii, vă rugăm să introduceți hârtii nu mai mult decât capacitatea de mărunțire.
- Porniți întrerupătorul de alimentare, indicatorul de alimentare se aprinde, mașina este în stare de funcționare. Atunci puteți:

A. Puteți mărunți până la 8 coli de hârtie prin introducerea manuală a hârtiei.




B. Distrugerea automată: așezați 8 foi pe tava de hârtie, apoi mașina începe alimentarea automată și mărunțirea.

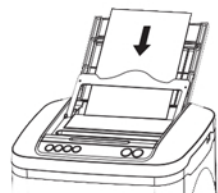

Dacă așezați hârtia cu capsele în partea de jos, mașina poate mărunți până la 8 coli de hârtie capsate.

Dacă hârtiile capsate au mai mult de 8 coli, vă rugăm să plasați hârtiile pe tavă cu capsele pe partea superioară a hârtiei.

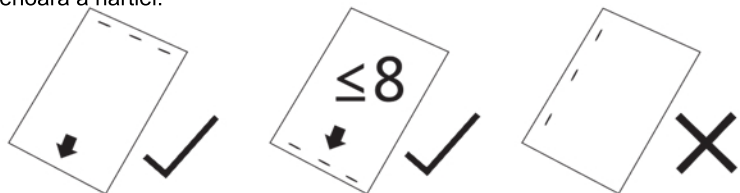

Dacă capsele sunt amplasate în afara părții superioare sau inferioare a hârtiilor, îndepărtați-o înainte de mărunțire.

Atenție: îndepărtați clipurile din hârtie înainte de mărunțire.

Poate mărunți CD-uri și Card-uri de credit.

DVD-urile, CD-urile și cardul de credit pot fi introduse doar în intrarea pentru CD-uri, **NU** le introduceți în intrarea pentru hârtie.

- Oprire.** Apăsând butonul de oprire, indicatorul de alimentare se va stinge, iar aparatul se va opri. Dacă mașina nu este folosită mult timp, vă rugăm să o deconectați.
- Supraîncălzire.** După o funcționare timp de 20 de minute, motorul se supraîncălzește, iar indicatorul de supraîncălzire se aprinde și mașina încetează să funcționeze. După 40 de minute de repaus, mașina se va recupera și va fi pregătită de folosire.
- Inversarea.** Dacă supraîncărcați aparatul cu hârtie, el se va opri. Atingeți butonul REV pentru a inversa și a reduce hârtiile supraîncărcate, iar aparatul va fi pregătit de funcționare.
- Rezolvarea problemelor** când hârtia a fost înțepenită în introducerea de alimentare automată și nu funcționează inversarea prin apăsarea butonului REV. Vă rugăm să scoateți mai întâi întrerupătorul de alimentare, apoi ridicați capacul de introducere a hârtiei de alimentare automată, puteți folosi instrumentul de curățare a hârtiei blocate. Aveți grijă să nu introduceți degetele în alimentarea cu hârtie. După ce a terminat de mărunțit, capacul de alimentare cu hârtie ar trebui să fie apăsat, în caz contrar, indicatorul "ușa deschisă" se va aprinde, iar mașina nu va porni.
- Coș plin.** Acest model are funcția de "coș plin". Când coșul este plin, mașina se va opri automat pentru a se proteja, iar indicatorul "coș plin" se va aprinde. După ce coșul se va goli, indicatorul se va stinge, iar mașina va fi pregătită de lucru.
- Ușă sigură** Acest model are funcția de protecție a ușilor, odată ce scoateți coșul sau ridicați capacul de intrare a hârtiei de alimentare automată, mașina se va opri automat și indicatorul "ușa deschisă" se va aprinde. Punând capacul de intrare a hârtiei la loc, indicatorul "ușa deschisă" se va opri și mașina va reveni la starea de funcționare.

Manual GS-840MD Alimentarea automată a hârtiei



Specificații

Capacitate manuală de mărunțire (A4 / 70 g/m ²)	8 coli	Lățimea de intrare a hârtiei	220mm
Capacitate de mărunțire automată (A4 / 70 g/m ²)	80 coli	Nivel de zgomot	≤58dB
Dimensiunea mărunțirii	2×10mm	Greutate netă	13.8kg
Acceptare CD/cc	Da, dimensiunea tăierii: 8mm	Dimensiunea utilajului	388×290×615mm
Volumul coșului	20L	Alte funcții	Funcție Binfull, protecție la supraîncălzire, protecție ușă sigură, FWD / REV auto, manual FWD / REV
Viteza de rupere	2.0m/min		
Ciclul de serviciu	20 min on / 40 min off		