

## GARANTIE LIMITATA

Noi garantăm ca lamele de tăiere și toate celelalte părți ale mașinii să nu aibă defecte de material și de fabricație pentru o limită de timp nominală. Dacă se constată că o parte este defectă în timpul perioadei de garanție, piesa va fi reparată sau înlocuită, la alegerea noastră și pe cheltuiala noastră. Această garanție nu se aplică în cazul abuzului, al manipulării necorespunzătoare sau al reparației neautorizate.


În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune secundare sau accidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice.

Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile în întreaga lume, cu excepția cazurilor în care legea locală poate impune limitări, restricții sau condiții diferite. Pentru mai multe detalii sau pentru a obține service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne contactați sau dealerul dvs.

Modelul mașinii	<input type="checkbox"/> DM-220C <input type="checkbox"/> DM-220M
Perioada de garanție a lamelor de tăiere	2 ani
Perioada de garanție a tuturor celorlalte părți	1 an
Data vanzării	
Informații utilizator	Informații despre distribuitori
Semnătura utilizatorului _____	

DM-220C  
DM-220M

## Instrucțiuni Garanția produsului

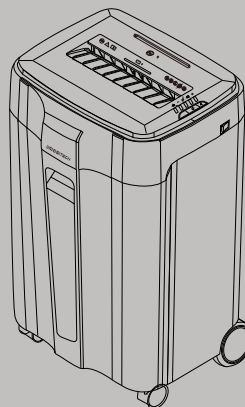

Citiți acest manual de operare înainte de a utiliza și urmați pașii enumerați pentru o utilizare sigură.

## Întreținere


### Verificați următoarele:

- Scaderea capacității de distrugere
- Nivelul ridicat de zgomot

### Instrucțiuni de intratinere:



- 1 Setati butonul de operare la "⏻" - Modul de asteptare (ledul albastru va lumina).



- 2 Utilizați întotdeauna 2 coli de hartie pe care ati distribuit o cantitate de ulei. Introduceți aceste coli în intrarea pentru alimentarea cu hârtie și comutați butonul de comandă în poziția "O" imediat pentru a opri distrugerea. Uleiul se va aplica în forma cifrei 8 între cele 2 foi.



- 3 Apăsati butonul de operare de la "▽" la "R" înapoi și înainte pentru 2-3 secunde.



- 4 Setati butonul de operare "⏻".



Utilizați numai un ulei pentru distrugător fără aerosoli în recipientul cu duze lungi.

## Capacitati

### Va distruge:

DM-220M: hârtie, carduri de credit, CD / DVDS, capse

DM-220C: hârtie, carduri de credit, CD / DVDS, capse, cleme de hârtie

### Nu va sfărâma:

DM-220C: forme continue, filme cu raze X, etichete adezive, folii transparente, ziare, cartoane, hârtie umedă, șapă sau plastic, altele decât cele menționate mai sus.

DM-220M: forme continue, folie cu raze X, etichete adezive, folii transparente, ziare, cartoane, cleme de hârtie, hârtie umedă sau plastic, altul decât cel menționat mai sus.

### Mărimea particulei de mărunțire:

DM-220C ----- 3/19"X4/5(4X20MM)

DM-220M ----- 3/38"X2/5"(2X10MM)

### Maximum:

Capacitate de distrugere:

DM-220C ----- 16(70g)

DM-220M ----- 10(70g)

Carduri, CD-uri de trecere ----- 1

Lățime de intrare ----- 9-1/18"(230MM)

Ciclul de funcționare ----- > 10 min


Rata de utilizare zilnică recomandată; Capacitate nominală de 80-120 pagini,

carduri 80 de bucăți, 20 CD / DVD-uri.




Hârtie mai groasă, umiditatea sau altă tensiune decât cea nominală poate reduce capacitatea.

## Operațiune




- 1 Verificați cu atenție tensiunea tăișului dvs. înainte de utilizare. Apoi conectați-l și apăsați comutatorul de alimentare în poziția "I".

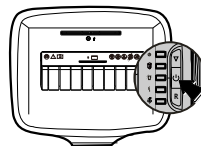

- 2 Configurați comutatorul de comandă în modul "⏻" -Standby (ledul albastru va lumina)

## Piese si functii

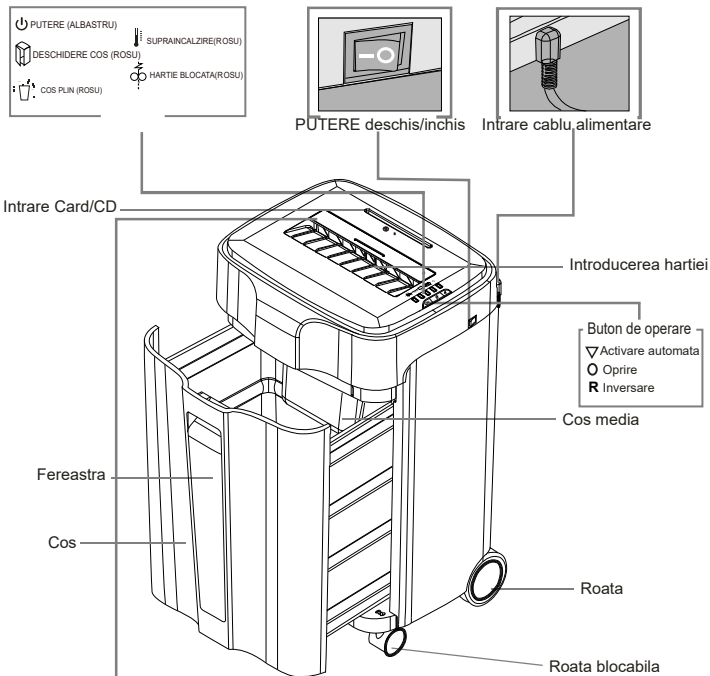

### ATENȚIE

	<b>Introducerea foilor</b>		Produsul nu este destinat utilizării de către copii (produsul nu este o jucarie)		Evitați părul atingând alimentarea cu hârtie, Deschiderea și deschiderea fluxului cardului / CD-ului
	<b>Semnal de avertizare</b>		Evitați atingerea deschiderii alimentării cu hârtie, Deschiderea și deschiderea fluxului cardului / CD-ului		Păstrați produsele de aerosoli departe
	<b>Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.</b>		Evitați de a atinge cu îmbrăcămintea alimentarea cu hârtie, Deschiderea și deschiderea fluxului cardului / CD-ului		



1. Evitați să atingeți lamele expuse sub capul de tăiere.
2. Priza cu împământare trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.

## Conservarea hârtiei și utilizarea corespunzătoare


• Utilizați în mod regulat lubrifianți și ulei pentru a prelungi durata de viață a motorului și a lamelor dumneavoastră

• Nu depășiți numărul maxim de hârtie admis.

• Încercați să goliți recipientul înainte de a deveni plin - bucăți mici de hârtie se pot acumula în lame și pot provoca mai multe blocaje

• Deși majoritatea distrugătoarelor au declanșatoare de siguranță, deconectați întotdeauna conectorul înainte de a goli coșul de gunoi sau de a elimina un blocaj de hârtie pentru a preveni accidentele

• Distrugerea hârtiei într-un ritm moderat va permite răcitorului să nu se supraîncalzească.




- 3 Asigurați-vă ca foile pe care urmează să le distrugeți nu depășesc capacitatea maximă a distrugătorului.



- 4 Hârtiile introduse în fanta distrugătorului se vor distruge automat.




- 5 Alimentați un disc CD / DVD / Blu-ray în discul de introducere a materialului media iar el va porni automat și se va opri automat după finalizarea procesului de mărunțire.



- 6 Alimentați un card de credit / inteligent / de securitate în dispozitivul de introducere a fluxurilor media iar acesta va începe automat și se va opri automat după finalizarea procesului de mărunțire.




- 7 Apăsăți butonul de operare "ϕ" pentru a termina operația.




- 8 Setăți întrerupătorul de alimentare în poziția "0" pentru a opri alimentarea

## Ghid de depanare

1.  Cos deschis :  
**Simptome :**  
Ledul roșu "Cos deschis"



**Soluție :** Verificați cosul pentru a vă asigura că este bine închis.

2.  Hartie blocată:  
**Simptome :** Lampa roșie a ledului "Hartie blocată" este aprinsă.  
**Soluție :**



(1). Setati butonul de operare "R" pentru 2-3 secunde



(2). Setati "R" și "V" alternativ înainte și înapoi până când se blochează hârtia blocată




(3) . Setati "ϕ" și deconectați-l.



(4) . Scoateți ușor hârtia netăiată de la intrarea în pluginul hârtie.



(5) . Setati "ϕ" pentru a reporni mașina de tăiat.

3.  Peste căldură:  
**Simptome :** LED-ul roșu "Peste caldura" este aprins.

**Soluție :** Operațiunea va relua odată ce LED-ul de supraîncălzire va dispărea.

4.  Cos plin :  
**Simptome :** Led-ul roșu " Cos plin " este aprins.

**Soluție :** Deschideți cosul de gunoi, trageți cu grijă pentru a evita scurgerea hârtiei din coș, apoi aruncați hârtia. Înlocuiți compartimentul și închideți ușa.

