

5. Pentru a vă asigura o viață lungă și o performanță bună, vă rugăm să nu folosiți aparatul în mediu cu căldură sau surse umede pentru o perioadă lungă de timp
6. Nu reparați structura internă sau cablul de alimentare de unul singur. Nu utilizați aparatul dacă una dintre părțile acestuia sau cablul sunt deteriorate, în acest caz contactați distribuitorul sau formați linia de asistență telefonică
7. Nu lăsați aparatul la îndemana copiilor

Specificatii

Capacitate taiere	1 CD , 1 DVD ,1 carte de credit sau 10 coli A4
Tip taiere	DVD/CD/card : strip cut ; cross cut
Nivel securitate	3
Dimensiune particule	4 x35mm
Dimensiune fanta	220 mm
Sursa de alimentare	220 -240VAC, 1.5A
Volum cos	21 L
Viteza de taiere	2 .6m/min
Dimensiuni (LxWxH)	3 26x227x418mm




DISTRUGATOR DOCUMENTE MANUAL DE UTILIZARE



CD218P

Instrucțiuni de utilizare

Pentru utilizarea corectă și în siguranța aparatului, asigurați-vă că înțelegeți următoarea schemă:

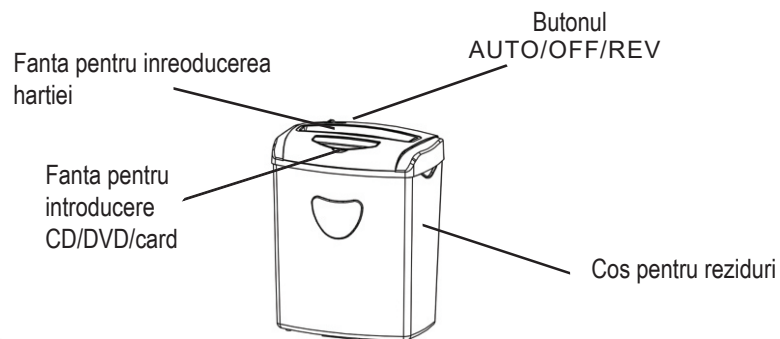

Precauții :

Atenție : Folosirea incorectă poate provoca rani
Avertisment : Instalați aparatul într-o zonă ușor accesibilă

- Tineți parul la distanță de aparat
- Tineți mâinile departe de lame.
Lamele ascuțite din interior vă pot răni.
- Tineți hainele, esarfele, cravata la distanță de fanta pentru hârtie.
- Nu introduceți agrafe în fanta pentru hârtie.
- Nu lăsați aparatul la îndemna copiilor.
Lamele pot provoca rani.
- Nu pulverizați spray inflamabil în distrugător, pot apărea scantei

Instrucțiuni de folosire

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare (curent alternativ) în conformitate cu specificațiile indicate pe eticheta amplasată în partea inferioară a aparatului. Rotiți comutatorul la poziția "On / Auto", distrugătorul se află în modul de așteptare.

2. Introduceți hârtia, cardul de credit sau CD-ul în fanta indicată și aparatul va începe să funcționeze automat, va reveni la modul de așteptare atunci când procesul de procesare este complet.

3. Într-un proces normal de distrugere a documentelor, în cazul în care este necesară o oprire urgentă,

utilizatorul poate roti comutatorul în poziția "REV", distrugătorul va scoate partea netăiată imediat. (Este posibil să nu existe o tăiere completă sau chiar CD sau cardul de credit să poată fi citite atât după distrugere.)

5. Dacă hârtia mărunțită este umedă sau conține fibre lungi, acestea pot rămâne înfășurate pe cutite, ceea ce va afecta eficiența. În acest caz, faceți aparatul să se rotească înainte și înapoi prin alunecarea comutatorului între "ON / AUTO" și "REV" de două sau de trei ori, pentru a curăța lamele.

Blocaje de hârtie și protecție împotriva suprasarcinilor

1. Dacă în timpul încărcării cu hârtie viteza de mărunțire este foarte lentă sau chiar oprită, utilizatorul ar trebui să treacă comutatorul în "REV" și simultan să reducă cantitatea de hârtie pentru a relua procesul de mărunțire.

2. Pentru mărunțirea continuă în cantități mari, se recomandă să nu se alimenteze cinci coli de hârtie de fiecare dată și să minimizeze timpul consecutiv de folosire la 2 minute. Astfel, distrugerea documentelor va deveni mai eficientă.

3. Dacă tăparatul este blocat după o lungă perioadă de timp sau din cauza unei temperaturi interne ridicate, alimentarea va fi întreruptă pentru protecție. În acest caz, opriți comutatorul pentru o perioadă de timp, apoi rotiți-l la "AUTO". Distrugătorul va reveni la modul de așteptare.

4. Deoarece anumite protecții de siguranță au fost presetate în mod intenționat, distrugătorul nu porneste dacă capul este îndepărtat de coșul de hârtie sau de cap nu este plasat la un nivel specific peste coș.

Instrucțiuni de siguranță

1. Localizați aparatul în apropierea sursei de alimentare astfel ca în caz de urgență să îl puteți deconecta rapid.

2. Vă rugăm să țineți cont de semnele de siguranță de pe coperta dispozitivului, pentru a vă asigura că bijuteriile, cravata, parul etc. nu sunt introduse în aparat.

3. Nu introduceți niciodată articole confecționate din alte materiale decât hârtie, cum ar fi clemă, sac de plastic sau pânză pentru a evita daunele provocate de tăiere și a reduce performanțele de mărunțire.

4. În timp ce curățați tocătorul sau curățați coșul de hârtie, comutați la modul "Oprit" și deconectați alimentarea. Coșul trebuie curățat în mod regulat.