

Distrugător de documente


CD228P-8 / CD228P-12

Manual de utilizare



Atenție înainte de folosire:

Pentru a folosi distrugătorul corect și în siguranță, vă rugăm să vă asigurați că ați citit și ați înțeles următoarele instrucțiuni.

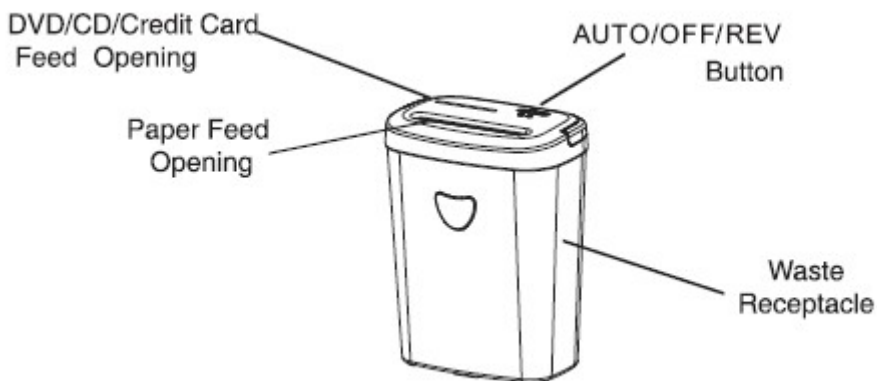

Atenție!



Atenție: Utilizarea greșită poate cauza rănirea persoanelor. Vă rugăm instalați aparatul lângă sursa de curent electric.

1. Pentru a preveni rănirea, țineți departe de tamburul de încărcare articole precum coliere, cravate, agrafe, mâinile, părul sau alte obiecte mici.
2. Țineți copiii departe de aparat.
3. Țineți aparatul în poziția OFF atunci când nu îl folosiți o perioadă îndelungată.
4. Nu atingeți cu mâinile sau cu degetele tamburul de încărcare pentru a evita rănirea.
5. Nu pulverizați nici un gaz inflamabil sau ulei pe aparat, aceasta poate provoca scântei.

Utilizarea

1. Așezați corect capul distrugătorului pe recipientul de deșeuri. Atunci când fixați capul distrugătorului se va auzi un click în momentul în care va fi corect atașat. După aceea conectați aparatul la o priză cu tensiunea indicată și mutați comutatorul general în poziția "AUTO".
2. Puneți hârtia pe care doriți să o distrugeți în tamburul de încărcare vertical, aparatul va porni automat și se va opri imediat ce articolul va trece complet prin aparat. După terminarea procesului aparatul va funcționa 3-5 secunde după care motorul se va opri automat. În funcție de modelul aparatului, NU introduceți mai mult de 8/12 coli de hârtie odată, așa cum este indicat.
3. Distrugătorul are funcția de protecție împotriva supraîncălzirii. Atunci când distruge mai mult de 9-12 coli odată, aparatul se va opri automat. Motorul și piesele vor fi protejate. Vă rugăm să mutați comutatorul pe poziția "REV", distrugătorul va inversa hârtia blocată automat. Apoi mutați comutatorul pe poziția "AUTO".
4. Atunci când distrugeți CD-uri sau carduri de credit, mutați comutatorul în modul "AUTO", și introduceți CD-ul/cardul de credit în lăcașul corespunzător. Vă rugăm să nu introduceți mai mult de 1 CD/card de credit odată așa cum este indicat.
5. Dacă se blochează hârtia, mutați comutatorul în poziția "REV", distrugătorul va inversa automat hârtia blocată. Atunci când doriți să opriți aparatul, vă rugăm mutați comutatorul în poziția "OFF". Dacă motorul se supraîncălzește, aparatul se va opri automat, după ce se va răci aproximativ 30 de minute aparatul poate porni din nou.

Rezolvarea problemelor

1. Dacă introduceți mai multe coli decât capacitatea specificată, distrugătorul se poate bloca. Mutați comutatorul în poziția “REV” pentru a inversa și extrage hârtia blocată.
2. Sau puteți opri aparatul, înlăturați hârtia blocată cu mâna, apoi mutați comutatorul în poziția “AUTO” pentru a elibera hârtia blocată.



Dacă metoda de mai sus nu funcționează, vă rugăm opriți aparatul și returnați-l la furnizor pentru reparații.

Golirea deșeurilor

1. Când doriți să goliți recipientul de deșeuri vă rugăm să vă asigurați că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
2. Înlăturați capul distrugătorului și goliți recipientul de deșeuri.
3. Puneți la loc capul distrugătorului corespunzător peste recipient.



Hârtia se blochează foarte ușor atunci când recipientul este plin, vă rugăm să goliți recipientul de deșeuri în mod regulat.

Întreținerea



Atenție: Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte să începeți curățarea.

- Folosiți o bucată de pânză îmbibată cu apă cu săpun pentru a curăța exteriorul distrugătorului.
- Carcasa distrugătorului este făcută din plastic, deci este interzisă folosirea solvenților organici precum benzina sau agenți de diluare pentru curățare, pentru a evita zgârieturile sau decolorarea. Când curățați exteriorul distrugătorului aveți grijă să nu curgă apă în interiorul acestuia.

Specificațiile distrugătorului

Capacitatea distrugătorului	1 CD, 1 DVD, 8/12 coli hârtie*
Tipul de tăiere	DVD/CD/Card de credit: <i>fâșie</i> Documente: <i>cross-cut</i>
Dimensiunea de tăiere (particulă)	4*35 mm
Lățimea de lucru (deschidere)	220 mm
Viteza de tăiere	2.2m/min
Racord	AC 220V-240V, 1.5 A
Recipient de deșeuri (volum)	25 L
Certificat de securitate:	CE/ROHS
Dimensiune aparat (L*I*h):	360*244*464 mm

* în funcție de modelul distrugătorului: **CD228P-8 / CD228P-12**