

GARANȚIE LIMITATĂ

Noi garantăm că lamele de tăiere și toate celelalte părți ale mașinii să nu aibă defecte de material și de fabricație pentru o limită de timp nominală. Dacă se constată că o parte este defectă în timpul perioadei de garanție, piesa va fi reparată sau înlocuită, la alegerea noastră și pe cheltuiala noastră.

Această garanție nu se aplică în cazul abuzului, a manipulării necorespunzătoare sau a reparației neautorizate.


În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice daune secundare sau accidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice.

Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile în întreaga lume, cu excepția cazurilor în care legea locală poate impune limitări, restricții sau condiții diferite.

Pentru mai multe detalii sau pentru a obține service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne contactați direct, sau dealerul dvs.

Modelul mașinii	08MC
Perioada de garanție a lamelor de tăiere	2 ani
Perioada de garanție a tuturor celorlalte părți	1 an
Data vânzării	
Informații utilizator	Informații despre distribuitori
Semnătura utilizatorului _____	

DM-120C
DM-120M

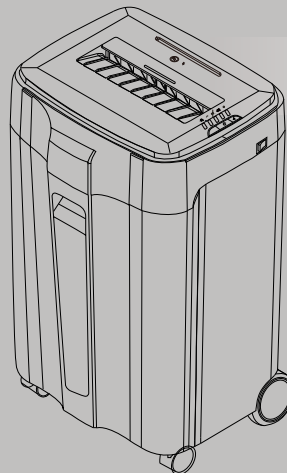

Instrucțiuni
Garanția produsului

Citiți acest manual de operare înainte de a utiliza produsul și urmați pașii enumerați pentru o utilizare sigură.

Întreținere


Verificați următoarele:

- Scăderea capacității de distrugere
- Nivelul ridicat de zgomot

Instrucțiuni de întreținere:



- 1 Setați butonul de operare la "⏻" - Modul de așteptare (ledul albastru va lumina).



- 2 Utilizați întotdeauna 2 coli de hârtie pe care ați distribuit o cantitate de ulei. Introduceți aceste coli în intrarea pentru alimentarea cu hârtie și comutați butonul de comandă în poziția "O" imediat pentru a opri distrugerea. Uleiul se va aplica în forma cifrei 8 între cele 2 coli.



- 3 Apăsați butonul de operare de la "▽" la "R" înapoi și înainte pentru 2-3 secunde.



- 4 Setați butonul de operare "⏻".



Utilizați numai un ulei pentru distrugător fără aerosoli în recipientul cu duze lungi.

Capacități

Va distruge:

DM-120C: hârtie, carduri de credit, CD / DVDS, capse, agrafe

DM-120M: hârtie, carduri de credit, CD / DVDS, capse

Nu va distruge:

DM-120C: forme continue, filme cu raze X, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, hârtie umedă sau plastic, altul decât cel menționat mai sus.

DM-120M: forme continue, film X-ray, etichete adezive, folii transparente, ziare, carton, agrafe de hârtie, hârtie umedă sau plastic, altul decât cel menționat mai sus.

Mărimea particulei de mărunțire:

DM-120C 3/19" * 1-2/11" (4*30mm)

DM-120M 3/38" * 2/5" (2*10mm)

Maximum:

Capacitate de distrugere:

DM-120C 12 (70 g/m²)

DM-120M 8 (70 g/m²)

Carduri, CD-uri 1


Lățime de intrare 9-1/18" (230mm)

Ciclul de funcționare > 10 min

Rata de utilizare zilnică recomandată; Capacitate nominală 50-100, carduri 50pcs, 10 CD / DVD-uri.

⚠ Hârtia mai groasă, umiditatea sau altă tensiune decât cea nominală poate reduce capacitatea.

Operațiune




- 1 Verificați cu atenție tensiunea tășului dvs. înainte de utilizare. Apoi conectați-l și apăsați comutatorul de alimentare în poziția "I".







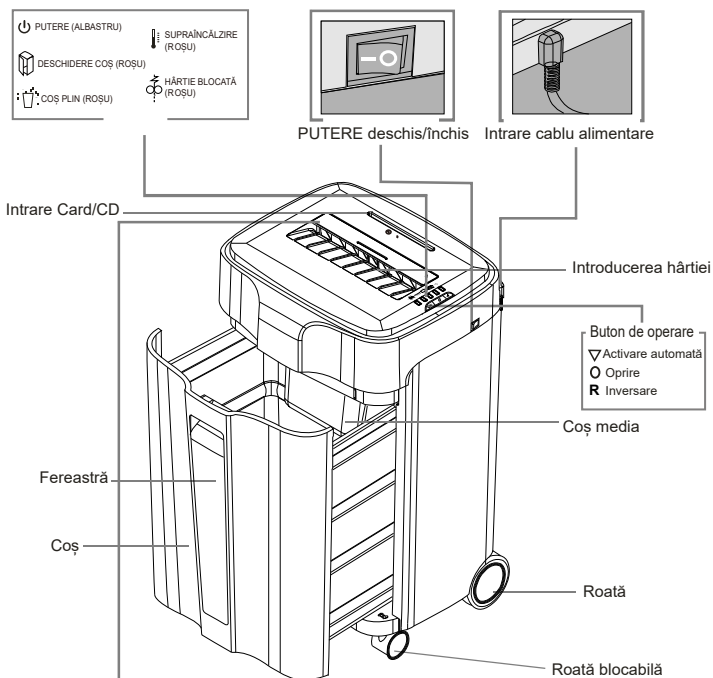



- 2 Configurați comutatorul de comandă în modul "⏻" -Standby (ledul albastru va lumina)

Piese și funcții




ATENȚIE

- | | | |
|---|--|--|
|  Introducerea foilor |  Produsul nu este destinat utilizării de către copii. Produsul nu este o jucărie! |  Evitați să atingeți cu pânul alimentarea cu hârtie, respectiv a deschiderii pentru carduri / CD-uri |
|  Semnal de avertizare |  Evitați atingerea deschiderii alimentării cu hârtie
Evitați deschiderea fluxului cardului / CD-ului |  Păstrați produsele ce conțin aerosoli la distanță de acest distrugător.
Pericol de incendiu! |
|  Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare |  Evitați să atingeți cu îmbrăcămîntea alimentarea cu hârtie, respectiv a deschiderii pentru carduri / CD-uri | |

1. Evitați să atingeți lamele expuse sub capul de tăiere.
2. Priza cu împământare trebuie instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.

Conservarea hârtiei și utilizarea corespunzătoare

- Utilizați în mod regulat lubrifianți și ulei pentru a prelungi durata de viață a motorului și a lamelor dumneavoastră
- Nu depășiți cantitatea maximă admisă de coli de hârtie / obiecte de distrus
- Încercați să goliți recipientul înainte de a deveni plin - bucăți mici de hârtie se pot acumula în lame și pot provoca mai multe blocaje
- Deși majoritatea distrugătoarelor au declanșatoare de siguranță, deconectați întotdeauna conectorul înainte de a goli coșul de gunoi sau de a elimina un blocaj de hârtie, pentru a preveni accidentele
- Distrugerea hârtiei într-un ritm moderat va permite răcitorului să nu se supraîncălzească.




- 3 Asigurați-vă că foile pe care urmează să le distrugeți nu depășesc capacitatea maximă a distrugătorului.



- 4 Hârtiile introduse în fanta distrugătorului se vor distruge automat.




- 5 Alimentați un disc CD / DVD / Blu-ray în discul de introducere a materialului media, iar distrugătorul va porni automat și se va opri automat după finalizarea procesului de mărunțire.



- 6 Alimentați un card de credit / inteligent / de securitate în dispozitivul de introducere a fluxurilor media, iar distrugătorul va începe automat și se va opri automat după finalizarea procesului de mărunțire.




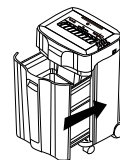
- 7 Apăsați butonul de operare "U" pentru a termina operația.




- 8 Setati întrerupătorul de alimentare în poziția "0" pentru a opri alimentarea.

Ghid pentru depanare

1.  Coș deschis :
Simptome:
Ledul roșu "Coș deschis"



Soluție: Verificați coșul pentru a vă asigura că este bine închis.

2.  Hârtie blocată:
Simptome: Lampa roșie a ledului "Hârtie blocată" este aprinsă.

Soluție:




- (1). Setati butonul de operare "R" pentru 2-3 secunde



- (2). Setati "R" și "V" alternativ înainte și înapoi până când se deblochează hârtia blocată




- (3). Setati "U" și deconectați-l.




- (4). Scoateți ușor hârtia netăiată de la intrarea în pluginul hârtie.



- (5). Setati "U" pentru a reporni mașina de tăiat.

3.  Peste caldură (supraîncălzire):
Simptome: LED-ul roșu "Peste caldură" este aprins.

Soluție: Operațiunea se va relua odată ce LED-ul de supraîncălzire va dispărea.

4.  Coș plin:
Simptome: Led-ul roșu "Coș plin" este aprins.

Soluție: Deschideți coșul de gunoi, trageți cu grijă pentru a evita scurgerea hârtiei din coș, apoi aruncați hârtia. Înlocuiți compartimentul și închideți ușa.

