


# Descrierea pieselor de produs

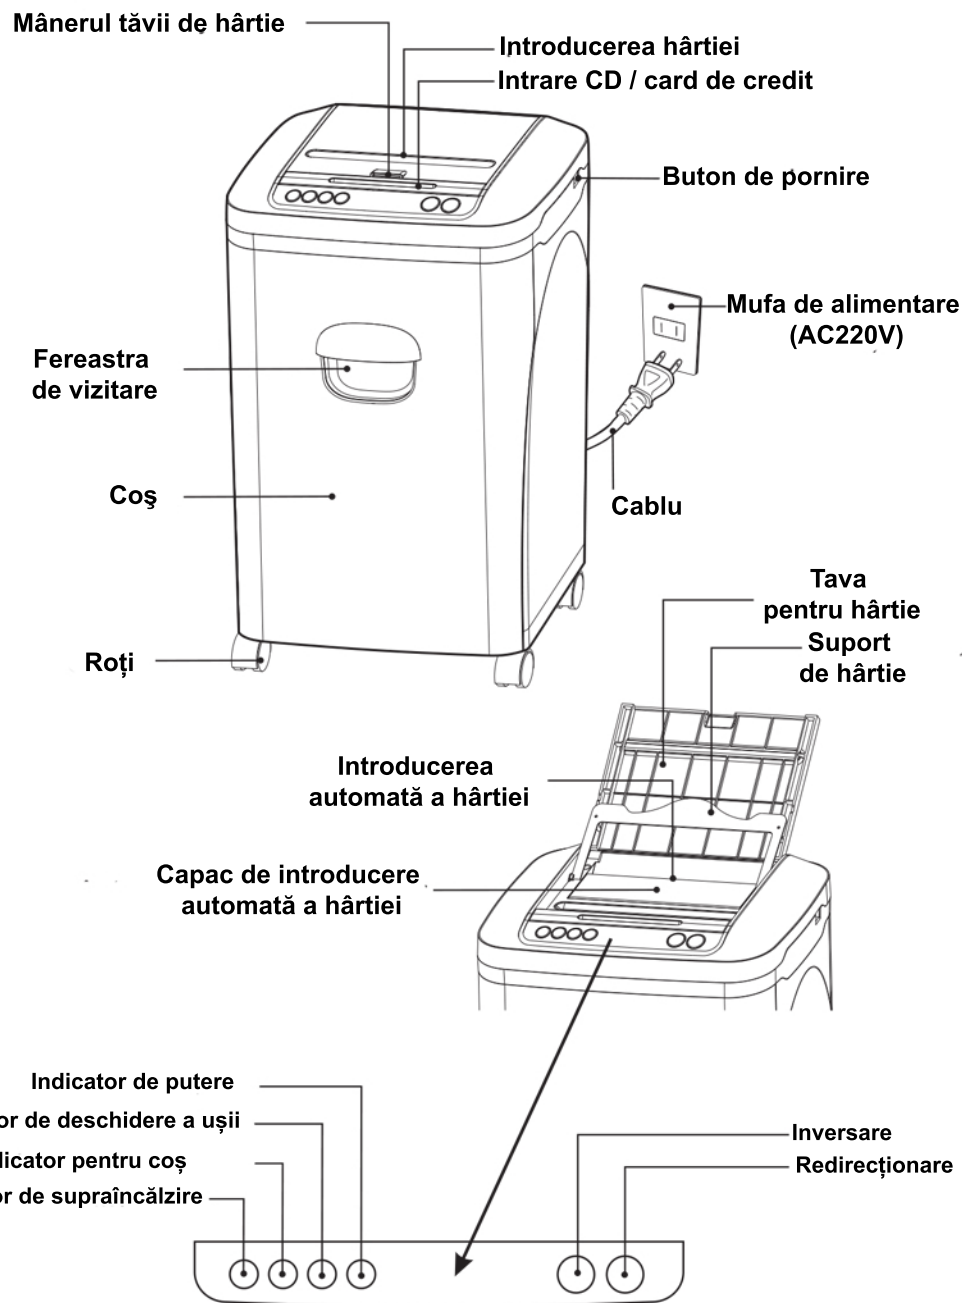

1

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE --- Citiți înainte de utilizare!

## Instrucțiuni

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual pentru a obține cele mai bune performanțe ale mașinii și pentru a vă prezenta eventualele accidente ale oamenilor sau mașinii cauzate de o utilizare necorespunzătoare.

### ! Atenție!



Vă rugăm să eliminați clipurile din hârtie înainte de mărunțire



Vă rugăm să vă țineți părul departe de tocător.



Țineți copiii departe de tocătoare în orice moment.



Vă rugăm să vă țineți cravata departe de tocătoare.



Vă rugăm să vă țineți mâinile și degetele în afara lamelor



Vă rugăm să nu pulverizați acid sau lichid inflamabil pe această tocătoare, deoarece poate provoca un incendiu.

**NU rupe în bucăți cârpe, materiale plastice și metale.**  
**NU forțați hârtiile înainte de mărunțire, altfel se poate provoca blocarea hârtiei.**

## Curățare și îngrijire

Vă rugăm să deconectați mai întâi cablul de alimentare și apoi folosiți o cârpă uscată pentru a șterge carcasa mașinii.

Introduceți ocazional niște **hârtie lubrifiantă (COD: EV12B07)** în intrarea hârtiei și permiteți dispozitivului să funcționeze în modul **FWD** timp de aproximativ **10 secunde**.

**Uleiul pentru distrugătoarele de documente (COD: EV12B06)** trebuie aplicat periodic, în funcție de intensitatea utilizării: **o dată pe lună** pentru utilizare intensă, sau **o dată pe trimestru** pentru utilizare rară. O regulă generală eficientă este aplicarea uleiului la fiecare golire a coșului de gunoi sau de cel puțin două ori pe lună.

- **Utilizare rară:** Trimestrial.
- **Utilizare intensă:** Lunar.
- **Moment cheie:** La fiecare golire a coșului.

**Cum se aplică:** Uleiul se aplică pe o coală de hârtie care se introduce în distrugător în timp ce aparatul este oprit, iar apoi se pornește funcția de mers înapoi (**REV**) pentru distribuția uniformă.

2