


JP-6210MD

Manual de utilizare Garantie produs

Veți folosi distrugătorul de documente conform acestui manual.
Va rugăm să citiți manualul înainte de utilizare și să utilizați aparatul conform instrucțiunilor.

Instrucțiuni de folosire

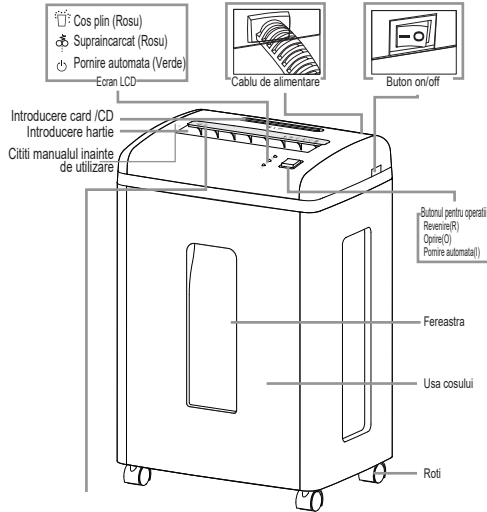

- Senegal de avertizare**
- Foi blocate
 - Nu atingeți cu mâna deschiderea pentru hârtie
 - Nu atingeți cu mâna deschiderea pentru hârtie
 - Nu atingeți cu parul deschiderea pentru hârtie
 - Nu utilizați de către copii
 - Nu atingeți cu hainele deschiderea pentru hârtie
 - Nu folosiți în apropiere produse cu aerosoli
 - Nu folosiți pentru distrugerea agrafelor
1. Evitați atingerea lamelor în timpul tăierii.
 2. Se recomandă așezarea aparatului lângă priză.

Compatibilitati

- Distrugere :**
Hartie, CD/DVD, carduri, agrafe
- Nu distrugere :**
Echete autoadezive, folii pentru documente, ziare, carton, hartie uda, foi laminata sau plastificate in afara celor notate mai sus
- Dimensiune:**
Microcut : 2x10mm
- Maxim:**
Capacitate maxima de distrugere (Micro-Cut) : 10colii(70gr)
Capacitate maxima de distrugere/zi : 100colii
Capacitate fanta : 1 card
Capacitate maxima de distrugere/zi : 50 carduri
Latimea hartie : 230 mm
Ciclu de functionare : 10-15 min
(⚠ Hartia mai groasa, umiditatea si tensiunea nomila pot reduce capacitatea specificata mai sus)

Mentenananta

- Lubrifiati imediat daca:**
- * Capacitatea descreste.
 - * Motorul suna diferit sau daca distrugătorul se opreste.
-
- Utilizati ulei special pentru distrugator.

• 2 •

Operatiuni

- Pentru hartie:**
1. Verificati voltajul distrugătorului înainte de a-l folosi.
 2. Setati functia „I” si „O” se va aprinde, distrugătorul va ramane in stand-by.
 3. Introduceti hartia in fanta si elberati-o.
 4. Daca doriți sa opriți distrugerea hârtii apăsați „R”. Aparatul va returna hartia in mod automat. Apasati functia „I” si distrugătorul va intra in stand-by.
 5. Apasati pe capac pentru a reseta aparatul.
 6. Setati functia „O” si scoateti din priză.
- Pentru carduri si CD-uri**
1. Verificati cu atentie voltajul înainte de a introduce distrugătorul in priză si de a-l porni.
 2. Setati functia „I” si „O” se va aprinde, distrugătorul va ramane in stand-by.
 3. Introduceti cardul/CD-ul in fanta corespunzătoare si distrugătorul va porni automat.
 4. Setati functia „O” si scoateti din priză.

• 3 •

Depanare

- 1. Hartie blocata**
Simptome: Lumina

Solutie: setati "R" pentru 2-3 secunde.
Alternati intre "R" si "I" inainte si inapoi.
Setati "O" si scoateti din priză.
Scoateti ușor hartia blocata din fanta si reconectati.
Setati "I" pentru a restarta.
- 2. Cos de colectare deschis**
Simptome: Toate leduri bprite

Solutie: Verificati cosul si asigurati-va ca este inchis si ledul pe culoare verde aprinde atunci când functia „I” este activa.
- 3. Cos de colectare plin**
Simptome: Ledul "Full" aprins

Solutie: Scoateti cosul de colectare si goliti-l. Introduceti cosul la locul lui iar ledul "Full" se va stinge.

⚠ După fiecare distrugere aparatului îl ia câteva secunde pentru curățarea fantei de intrare. Operatiile continue :10-15 min, vor dedans o perioada de recuperare între 25-30 min.

• 4 •

GARANTIE LIMITATA

Garantam ca toate partile aparatului inclusiv cutitele nu au defecte de material sau manopera. Daca una dintre acestea se vor defecta in timpul perioadei de garantie garantam repararea sau inlocuirea piesei defecte. Garantia nu se aplica in cazul abuzului sau reparatiilor neautorizate. Garantia este limitata prin durata perioada de garantie corespunzătoare expusă mai sus. Nici un eveniment nu va fi raspunzator pentru alte daune. Garantia va ofera drepturile specifice. Durata, termenii si conditiile garantiei sunt general valabile cu exceptia zonelor in care acestea sunt limitate, conditionate sau restrictonate de legea locala. Pentru detalii si service, va rugam sa ne contactati.

Model :		JP-6210MD	
Perioada de garantie a cutitelor :		2 ani	
Perioada de garantie a celorlalte parti :		1 an	
Data vanzarii		An	Luna
Data			
Informatii despre utilizator		Informatii despre vanzator	
Semnatura utilizatorului			

• 5 •