

Distrugator de documente
Model: S606B


Manual de utilizare



S606B Distrugător de documente (în fâșii)



Simbolul de alertă de securitate precede fiecare mesaj de siguranță în acest manual de instrucțiuni cât și pe produs. Acest simbol indică un potențial pericol pentru siguranța personală, a altor persoane, și poate cauza defectarea aparatului.

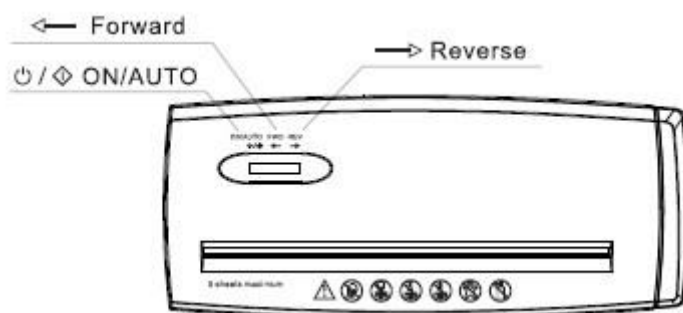

SETAREA AUTO

Pur și simplu introduceți hârtia în centrul gurii de admisie. Îndată ce documentul a activat declanșatorul, aparatul va porni și se va opri automat.

ÎNAINTE ȘI ÎNAPOI

Mutând comutatorul pe poziția înainte "Forward" sau înapoi "Reverse" veți determina aparatul să ruleze în direcția corespunzătoare.

BLOCAREA HÂRTIEI

În cazul în care se produce un blocaj de hârtie, treceți unitatea în modul invers până când hârtia este înlăturată din roțile de tăiere. În unele cazuri, poate fi necesar să se alterneze între poziția înainte și înapoi pentru a ajuta înlăturarea hârtiei în exces din zona de tăiere.

Vă rugăm să luați cunoștință de următoarele avertismente de pe aparat.



Acest avertisment înseamnă că ar trebui să fiți atenți dacă aveți părul lung, care se poate încurca în capul de tăiere. Acest lucru ar putea provoca răni grave.



Acest avertisment înseamnă să nu atingeți fanta de alimentare a capului de tăiere. Acest lucru ar putea provoca răni grave.



Acest avertisment înseamnă să aveți grijă cu cravatele și alte articole de îmbracaminte largi care ar putea fi trase în capul de tăiere.



Acest avertisment înseamnă că nu trebuie să introduceți agrafe în distrugător.



Acest aparat nu este o jucărie, tineți copiii și animalele de companie departe de distrugător.



Țineți cutiile cu aerosoli și alte obiecte mici departe de distrugător.

ASIGURĂRI ELECTRICE

- Întotdeauna opriți aparatul înainte să îl mutați, sau să goliți recipientul de deșeuri pentru a evita pericolele.
- Nu folosiți aparatul cu priza sau cablul de alimentare defecte.
- Priza de alimentare trebuie să fie în apropierea echipamentului și ușor de accesat.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor, animalelor de casă sau persoanelor cu dizabilități fizice.
- Aparatul nu trebuie utilizat de către copii.

INSTALAREA

Pentru a poziționa distrugătorul pe recipientul de deșeuri, glisați brațul ajustabil pentru lățimea corespunzătoare astfel încât ambele brațe să se potrivească. Distrugătorul se potrivește pentru coșuri de la 11 1/2" la 14 1/2" (288mm la 370mm). Conectați aparatul la o priză standard.

MATERIALE PE CARE LE PUTEȚI DISTRUGE

Distrugătorul poate distruge majoritatea tipurilor de documente. Capacitatea maximă este de 5 coli de 70 g/m².

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Siguranța dumneavoastră cât și a celorlalți este foarte importantă pentru noi. În acest manual de utilizare și pe produs sunt mesaje de siguranță foarte importante. Vă rugăm citiți aceste mesaje cu atenție.

DEBARASAREA

Vă rugăm să aruncați acest produs în mod responsabil la instalațiile de deșeuri autorizate sau de reciclare. Nu aruncați în deșeurile menajere.

ATENȚIE

Dacă mașina se blochează NU încercați să scoateți hârtia blocată cu degetele. În schimb, încercați să eliminați blocajul prin introducerea altei bucăți de hârtie. În cazul în care această metodă nu are succes în rezolvarea blocajului de hârtie, vă rugăm să opriți mașina și să o deconectați de la priză înainte de a încerca orice alte metode alternative de eliminare a blocajului.

SPECIFICAȚII

Racord	220~240V AC 50Hz
Lățimea de lucru	220mm
Tip de tăiere	Fâșii
Dimensiunea de tăiere	6.8mm
Capacitatea de tăiere	5 coli (70 g/m ² , A4)
Viteza de tăiere.....	3.8m/min
Volumul recipientului de colectare	10L