

MINI-REGLER AIRTRONIC

Citiți în prealabil

Înainte de a începe reglarea și deservirea, citirea atentă a acestor instrucțiuni de utilizare este obligatorie.

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații importante de care aveți nevoie pentru reglare și deservire.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare (CD) cu atenție, pentru consultări ulterioare.

Indicații privind protecția muncii



Pericol

Se vor respecta obligatoriu toate informațiile și indicațiile, în special indicațiile privind protecția muncii din această documentație și din descrierea tehnică a încălzitorului!

Domeniul de utilizare

Mini-regulatorul Airtronic servește la selectarea regimului de funcționare, la reglarea temperaturii habitacului și la pornirea / oprirea încălzitorului montat într-un vehicul.



Indicație

Utilizarea incorectă și neconformă cu destinația, în afara sferei de utilizare, exclude orice răspundere și garanție.

Declarația de conformitate UE

Prin prezenta, declarăm că, în varianta de execuție introdusă de noi în circulație, elementul de comandă corespunde prevederilor aplicabile ale următoarei Directive UE.


Directiva 2014/30/UE



Declarația de conformitate integrală poate fi vizualizată și descărcată de pe www.eberspaecher.com din Centrul de descărcări.

Mini-regulator Airtronic

Nr. comandă 22 1000 32 07 00

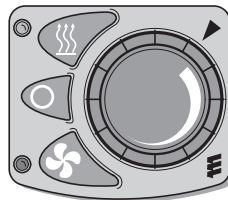

 Buton rotativ pentru selectarea temperaturii

- limită stânga cca 8 °C
cantitate mică de căldură
- limită dreapta cca 34 °C
cantitate mare de căldură

 Încălzire

 LED roșu – control funcționare încălzire

 Decuplarea
(numai în regim individual)

 Aerisire

 LED albastru – control funcționare aerisire

Mini-regulatorul poate fi utilizat în regim individual sau în combinație cu mini-ceasul.

Mini-regulatorul în regim individual (stand alone)

Pornire încălzitor – regim Încălzire:

Cu tasta  porniți încălzitorul în regimul Încălzire (regim continuu).

Puteți regla temperatura dorită de la butonul rotativ .

LED-ul roșu luminează pentru control.

Pornire încălzitor – regim Aerisire:

Cu tasta  porniți încălzitorul în regimul Aerisire (regim continuu).

LED-ul albastru luminează pentru control.

În regimul de aerisire, butonul rotativ  nu are nicio funcție.

Decuplarea încălzitorului:

Cu tasta  decuplați încălzitorul. Regimul de încălzire, respectiv de aerisire este terminat și LED-ul corespunzător se stinge. Regimul de încălzire este terminat cu o postfuncționare.

Mini.Regulator în combinație cu mini-ceasul

Pornire încălzitor – regim Încălzire:

Dacă mini-regulatorul este montat împreună cu mini-ceasul într-un vehicul, mini-ceasul preia funcția de pornire/oprire. Suplimentar există acum posibilitatea de a programa timpi de preselectie. Informații cu privire la programare găsiți în instrucțiunile de utilizare și montaj atașate mini-ceasului.



Indicație

În combinație cu mini-ceasul, tasta  nu are nicio funcție. Pornirea/oprirea încălzitorului poate fi realizată numai de la mini-ceas.

A) Încălzitorul este oprit (mini-ceas inactiv)

Dacă încălzitorul este oprit, există posibilitatea de a preselecta regimurile de încălzire, respectiv aerisire de la mini-regulator.

Încălzitorul în sine poate fi pornit numai cu ajutorul mini-ceasului.

Reglați presetarea regimului de încălzire de la mini-regulator:

Cu tasta  selectați regimul Încălzire – preselectia este memorată. Puteți regla presetarea temperaturii nominale de la regulatorul de preselectie a temperaturii. Pentru confirmare, LED-ul roșu luminează timp de cca 3 s. Încălzitorul nu este însă pornit.

Reglați presetarea regimului de aerisire de la mini-regulator:

Cu tasta  selectați regimul Aerisire – preselectia este memorată. În regimul de aerisire, regulatorul de preselectie a temperaturii nu are nicio funcție. Pentru confirmare, LED-ul albastru luminează timp de cca 3 s. Încălzitorul nu este însă pornit.

B) Încălzitorul este pornit (mini-ceas activ)

Cu tasta PORNIRE/OPRIRE de pe mini-ceas, încălzitorul este pornit în regimul (preselectat de la mini-regulator) de lucru (încălzire/aerisire) memorat. Dacă încălzitorul este în regimul Încălzire se aprinde LED-ul roșu, iar în regimul Aerisire se aprinde LED-ul albastru, pentru control.

Comutați între regimurile de încălzire și aerisire cu mini-regulatorul:

Cu tasta  comutați în regimul Încălzire. Puteți regla presetarea temperaturii nominale de la regulatorul de preselectie a temperaturii. Dacă încălzitorul este în regimul Încălzire, LED-ul roșu se aprinde pentru control.

Preselectia regimului de lucru este actualizată.

Cu tasta  comutați în regimul Aerisire. În regimul de aerisire, regulatorul de preselectie a temperaturii nu are nicio funcție. Dacă încălzitorul este în regimul Aerisire, LED-ul albastru se aprinde pentru control.

Preselectia regimului de lucru este actualizată.

Regimul de încălzire este terminat cu o postfuncționare.

Modificați preselectia temperaturii nominale cu mini-regulatorul:

Cu regulatorul de preselectie a temperaturii, valoarea de temperatură presetată poate fi setată oricând în timpul regimului de încălzire.

Regimul de urgență – Eroare la preselectarea regimului de lucru:

Preselectarea regimului de lucru nu a putut fi memorată.

LED-ul roșu clipește timp de cca 10 s. Apoi, mini-regulatorul comută în regimul de urgență (preselectie regim Încălzire).

Încălzitorul rămâne oprit. Regimul de urgență poate fi resetat printr-un nou procedeu de preselectie sau printr-o resetare a tensiunii (tragerea siguranței).

Dacă încălzitorul este pornit de mini-ceas în regimul de urgență, LED-ul roșu se aprinde intermitent. Încălzitorul se află în regimul Încălzire cu preselectia temperaturii nominale setată.

O schimbare a regimului de lucru nu este posibilă în regimul de urgență.

Încălzitorul poate fi oprit numai cu ajutorul mini-ceasului.

Service**Asistență tehnică**

Dacă aveți întrebări sau probleme tehnice cu încălzitorul, unitatea de comandă ori software-ul de operare, contactați-ne la următoarea adresă de service:

support-R0@eberspaecher.com