

MINI-REGULATOR AIRTRONIC

R0

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Firma Eberspächer nu își asumă răspunderea pentru deficiențe și daune rezultate în urma montajului, respectiv a reparațiilor executate de către persoane neautorizate și neinstruite.

Respectarea reglementărilor autorităților și a indicațiilor privind protecția muncii reprezintă premisa pentru pretențiile de asumare a răspunderii. Nerespectarea reglementărilor autorităților și a indicațiilor privind protecția muncii conduce la excluderea răspunderii din partea producătorului încălzitorului.

PREVENIREA ACCIDENTELOR

Respectați în principiu toate reglementările privind prevenirea accidentelor, precum și instrucțiunile de atelier și de protecție a exploatării.


MINI-REGULATOR AIRTRONIC

Nr. comandă 22.1000.32.0700

SET DE LIVRARE

1 Mini-regulator	1 Carcasă fișă
1 Șablon de găurire	1 Carcasă bucsă
1 Substrat elastic	5 Contacte
1 Șurub	


SCHEMA ELECTRICĂ

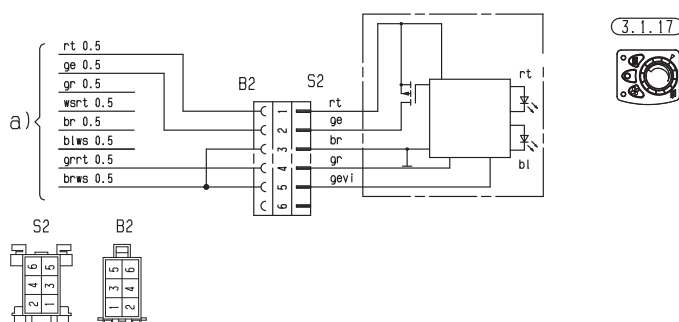

INDICAȚIE

Dacă mini-regulatorul și mini-ceasul se utilizează împreună cu un alt element de comandă, luați legătura cu producătorul referitor la cablajul electric.

DESEN DE MONTAJ

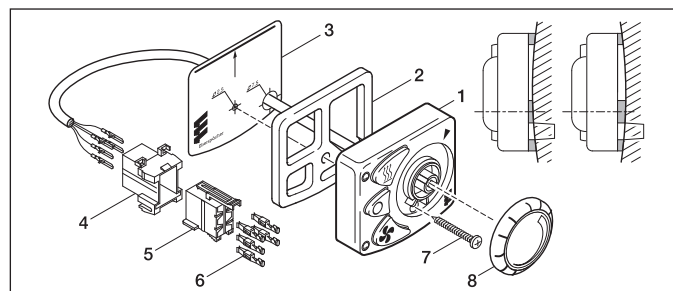

1 Mini-regulator	5 Carcasă bucsă, B2
2 Substrat elastic	6 Contacte
3 Șablon de găurire	7 Șurub
4 Carcasă fișă, S2	8 Buton rotativ

MONTAJ

INDICAȚIE

Șablonul de găurire (detașabil și autocolant) este lipit pe instrucțiunile pe scurt ale mini-regulatorului Airtronic.

- Lipiți șablonul de găurire în locația de montaj dorită.
- Dați găuri cu Ø 2,5 și 7,5 mm.
- Trageți butonul rotativ de pe mini-regulator.
- Montați mini-regulatorul cu substratul elastic.
- Montați șurubul de fixare până la limită.
- Montați butonul rotativ pe mini-regulator – opritorul din butonul rotativ trebuie introdus în canelura din mini-regulator.
- Conectarea mini-regulatorului se face conform schemei electrice.

LISTĂ DE PIESE

3.1.17 Mini-regulator Airtronic

a) Racordare elemente de comandă la încălzitor	
rt	Alimentare plus, borna 30
ge	Semnal de cuplare S+
gr	Temperatură, valoare efectivă
wsrt	Decuplare instalație de avertizare antifurt
br	Alimentare minus, borna 31
blws	Diagnoză
grrt	Temperatură, valoare nominală
brws	Senzor semnal de referință

Izolați capetele nefolosite ale cablurilor.

Șteherele și bucsile sunt reprezentate pe partea de intrare a cablurilor.

CULORILE CABLURILOR

rt	roșu	gr	gri	sw	negru
bl	albastru	ge	galben	gn	verde
ws	alb	vi	violet	br	maro
li	lila				