

Adaptor M1N1 Ecomotive

cu senzor de mișcare Lesikar M172

PN: ECM1N1A.01

Adaptorul Ecomotive M1N1 este destinat **exclusiv vehiculelor M1 și N1**, în situațiile în care un senzor convențional de mișcare nu poate fi instalat în locația mecanică standard.

Conținutul pachetului

Vă rugăm să verificați dacă pachetul conține:

1. Unitatea adaptor cu senzor de mișcare
2. Cablu de conexiune și conector galben tip B
3. Set de montaj: șuruburi, piulițe și șaibe
4. Etichetă de instalare
5. Acest card cu informații rapide (Quick Information)



Documentație și configurare

Scanați codurile QR pentru a accesa cele mai recente informații.

Documentație

Manual de instalare
Instrucțiuni de siguranță
Informații tehnice



<https://ecomotive.ro/m1n1-d>

Configurare

Ghid de configurare
Setări parametri



<https://ecomotive.ro/m1n1-c>

⚠ Atenționare importantă

Citiți cele mai recente instrucțiuni de instalare și configurare înainte de instalarea produsului.

Adaptorul trebuie instalat și configurat **numai de ateliere autorizate pentru montarea tahografelor**.

Instalarea, sigilarea, calibrarea și verificarea trebuie efectuate conform cerințelor aplicabile atelierelor de tahografe.

M1N1-QI-01

Configurare rapidă

pentru adaptorul M1N1 Ecomotive

- 1. Verificați compatibilitatea vehiculului
- 2. Inspectați produsul
- 3. Identificați sursa semnalului de viteză (IMP/CAN)
- 4. Rutați și fixați cablul
- 5. Conectați și configurați adaptorul
- 6. Calibrați tahograful
- 7. Montați adaptorul
- 8. Verificați funcționarea
- 9. Sigilați și înregistrați instalarea



Conductori


Culoare	Descriere
Negru	GND
Roșu	Alimentare 12V
Maro	CAN-L / IMP
Maro / Alb	Semnal CAN-H

Conector galben – B (AMP 927366-1)

Pin	Culoare	Descriere
1	Negru	Senzor (+)
2	Maro	Senzor (-)
3	Albastru	Semnal în timp real
4	Alb	Semnal date I/O
5...8	-	-

Configurarea adaptorului prin selector rotativ

Poziție	Sursă și funcție	Utilizare recomandată / interval
P6	IMP × 8	w măsurat < 1500imp/km
P5	IMP × 4	1500 ≤ w < 3000imp/km
P4	IMP × 2	3000 ≤ w < 6000imp/km
P0	IMP × 1	6000 ≤ w < 12000imp/km
P1	IMP ÷ 2	12000 ≤ w < 24000imp/km
P2	IMP ÷ 4	24000 ≤ w < 48000imp/km
P3	IMP ÷ 8	w ≥ 48000imp/km
P7	CAN	w ~ 7200imp/km
P8	CAN	Configurare manuală CAN
P9	Service	Service / Instrument configurare

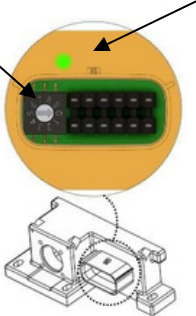

Stările LED-ului de status

LED	Descriere
Aprins 5 secunde	Pornire alimentare
Stins	Viteză = 0, fără CAN, Sleep
Clipire lentă	Viteză = 0, CAN OK
Clipire rapidă	Viteză > 0