

RO



**INSTRUCTIUNI pentru punerea in
exploatare a SEMINEELOR PE PELETI cu
camasa de apa seria
Fornello KING 25kW**



VER

CUPRINS:

1	Masuri de securitate	4
2	Caracteristici tehnice	6
	2.1. Livrarea si dezambalarea semineului	6
	2.2. Descrierea semineului pe peleti	6
	2.3. Parametrii tehnici	7
3	Instalarea semineului pe peleti	8
	3.1. Reguli generale	8
	3.2. Conectarea tevei exterioare de intrare a aerului proaspat	9
	3.3. Sistemul gazelor de ardere	10
	3.4. Cerinte privind sistemul gazelor de ardere	10
	3.5. Tevile sistemului gazelor de ardere	10
	3.6. Scheme d elegare a sistemului gazelor de ardere / legarea semineului la cos/	11
	3.7. Montarea tevei gazelor de ardere pe acoperis	12
	3.8. Conectarea la instalatia electrica	12
4	Combustibil	13
5	Exploatarea semineului pe peleti	15
	5.1. Masuri de securitate la exploatarea semineului pe peleti	15
	5.2. Inainte de a aprinde semineul pentru prima data	15
	5.3. Prima aprindere a semineului	15
6	Controller	16
	6.1. Descriere	16
	6.2. Conectarea	17
	6.3. Panou de control. Functii	19
	6.4. Meniul utilizatorului (1)	21
	6.5. Meniul utilizatorului (2)	24

6.6. Regimurile de functionare	26
6.7. Functii	32
7 Curatare si intretinere	37
8 Service	41
9 Conditii de garantie	41
10 Reciclarea si aruncare	41

	Obligativu asigurarea unei variante alternative de energie electrica - generator cu puterea necesara!
	ATENTIE! Montajul si setarea semineului trebuie facute de catre un servicer autorizat sau un specialist autorizat, urmand instructiile de securitate si regulile de lucru.
	Instalatorul/ service-ul autoziat, sunt obligati sa instruiasca consumatorul, pentru exploatarea semineului si curatarea acestuia.

1. Masuri de securitate

Semineul pe peleti Fornello KING 25kw este proiectat pentru a avea o securitate maxima si o exploatare usoara. Cu toate astea, este necesar sa respectati urmatoarele masuri de securitate:

1. Este recomandabil, instalatorul autorizat sa nu lase portiuni neacoperite ale conductelor, care nu sunt introduse in totalitate in colector. Acerstea nu trebuie sa intre in contact cu alte obiecte.
2. Instalarea trebuie facuta de catre un instalator autorizat de catre producator. Dupa finalizarea acesteia, instalatorul este obligat sa prezinte utilizatorului final: cartea de garantie si cartea de service, in confirmarea faptului ca semineul pe peleti a fost conectat in conformitate cu toate standardele aplicabile si ca instalatorul poarta in totalitate raspundere in urma lucrarii efectuate.
3. Este important sa se respecte toate legile in vigoare, din tara unde produsul respectiv se instaleaza.

4. Producatorul nu poarta nici-o raspundere, daca indicatiile mai sus amintite nu sunt respectate.
5. Instructiile de montaj si instalare fac parte integrala din prezentul produs. In cazul in care acestea lipsesc sau vor fi pierdute, utilizatorul produsului trebuie sa instiinteze producatorul, care sa le puna la dispozitia cumparatorului in timp util.
6. Prezentul simineu pe peleti trebuie sa fie utilizat numai in scopul destinat.
7. Producatorul nu poarta nici-o raspundere pentru vatamarile aduse oamenilor, animalelor sau obiectelor, pricinuite de instalarea sau folosirea incorecta a prezentului produs.
8. Dupa indepartarea ambalajului, utilizatorul trebuie sa verifice daca toate piesele sunt prezente. In cazul in care lipseste o piesa, vanzatorul produsului trebuie sa-i livreze utilizatorului piesa care lipseste.
9. Pentru inlocuirea defectelor, trebuie folosite numai piese originale. Luati legatura cu un service Fornello autorizat.
10. Revizie obligatorie - semineul trebuie curatat in totalitate o data pe an si curatat dupa folosirea cantitatii cuprinse intre 800 pana in 1000 kg. (peleti certificati). Acest lucru trebuie facut de catre client sau de catre un service Fornello autorizat. In perioada de garantie, intretinerea si service-ul trebuie efectuate de catre service-ul autorizat care a pus semineul in exploatare si il mentine sub supraveghere.

In scopul unei functionari in conditii de siguranta, trebuie respectate cu strictete urmatoarele reguli:

- Semineul cu peleti nu trebuie exploatat de catre copii sau persoane cu handicap. - Se interzice instalarea semineului in incaperi ude sau umede, cum sunt baia sau incaperea destinata masinii de spalut rufe. Nu va atingeti de semineu cu mainile sau picioarele ude.
- Se interzice modificarea masurilor de securitate, fara aprobarea instalatorului/ service-ului Fornello autorizat.
- Feriti cablul de alimentare, si nu trageri de el si nu-l defectati.

- Se interzice accesul copiilor sau oamenilor cu handicap in incaperea unde semineul este instalat, fara a fi sub supraveghere.
- Usa semineului trebuie sa fie inchisa in timpul functionarii.
- Evitati contactul cu portiunile fierbinti ale semineului.
- Verificati eventualele probleme de functionare ale semineului, inainte de inceperea sezonului rece si atunci cand nu ati folosit semineul pe timp indelungat (vezi capitolul 6.0).
- Semineul pe peleti este proiectat sa functioneze chiar si in conditii meteorologice extreme. Cu toate astea, in caz de vant puternic sau temperaturi foarte scazute, sistemul de siguranta poate opri din functionare semineul. In acest caz, luati legatura cu service-ul autorizat de intretinere si nu incercati singuri sa deactivati sistemul de protectie si siguranta sau sa-l puneti din nou in functiune.
- In incaperea unde se afla semineul, trebuie sa existe si instrinctorul, in cazul ivirii unui incendiu in teava de evacuare a gazelor.

2. Caracteristici tehnice

2.1. Livrarea si dezambalarea semineului

Semineul se livreaza pe palet, ambalat bine in cutie de carton, folie stretch si coltari. Indepartati ambalajul cu atentie. Verificati semineul defecte vizibile sau defectiuni.

Verificati sticla usii.

Deschideti rezervorul din partea superioara a semineului si verificati:

- Telecomanda;
- Comanda electronica + suruburi de montare;
- Instructii de montaj si exploatare;
- Cablu de alimentare;
- Supapa de siguranta.

Verificati daca ati primit si documentatia tehnica (instructii de exploatare, cartea de service + cartea de garantie). Cititi cu atentie toata documntatia si pastrati-o. In cazul constatarii unui defect, deteriorare sau piese si elemente care lipsesc, adresativa vanzatorului de la care ati cumparat produsul.

2.2. Descrierea semineului pe peleti


Semineul pe peleti Fornello KING 25kW cu camasa de apa, este destinat conectarii la instalatia termica, pentru incalzirea locuintelor, birourilor, restaurantelor mai mici si altele. Creaza o atmosfera placuta si de confort. Camera de ardere a semineului este protejata de o camasa de apa de suprafata mare, pentru o eficacitate mai mare. Arzatorul semineului e turnat dupa o tehnologie speciala, dintr-un material rezistent la foc. Usa semineului se inchide ermetic. Sticla de ceramica a usii este termorezistenta - temperaturi de pana in 700°C. Gratie sticlei de ceramica, se poate observa focul, eliminand contactul cu scanteile ce pot fi periculoase sau fumul.



Elementele semineului pe peleti:

2.3. Parametrii tehnici

1 - Comanda (controller)	6 - Sertar de cenusa
2 - Capacul rezervorului pentru peleti	7 - Arzator
3 - Rezervor pentru peleti	8 - Alimentare electrica
4 - Sticla de ceramica	9 - Panouri decorative laterale
5 - Manerul usii	10 - Cos de fum
	11 - Teava intrare aer

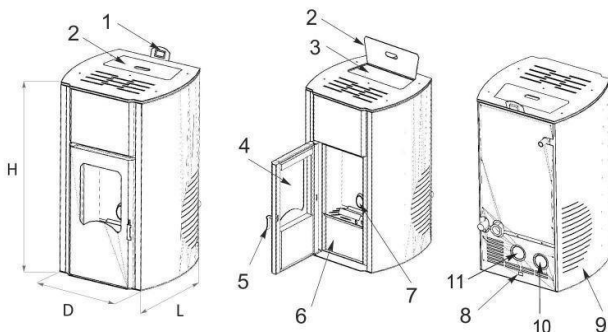

Model		KING 25 kW
Înălțime	mm	1400
Lățime	mm	600
Adâncime	mm	750
Greutate	kg	180
Șemineu (conductă intrare aer), diametru	mm	ø 80

Temperatura gazelor de evacuare	°C	<180
Conductă evacuare gaze, diametru	mm	ø 80
Volum buncăr	kg	70
Putere nominală	kW	25
Capacitate termică redusă	kW	11
Capacitate de căldură a mantaleide apă	L	28
Ieșire manta de apă	ștuț ø 1"	
	25mm	
Intrare manta de apă	ștuț ø 1"	
	20 mm	
Presiune de lucru	Bar	2
Consum mediu combustibil per oră	h/kg	3
Timp de ardere buncăr plin cu peleți la putere termică maximă	h	12
Conținut de monoxid de carbon (CO) în gazele de ardere,	0,02%	

la 13% oxigen O ₂ la puterea termică nominală		
Eficiență	%	91.2
Puterea părții electrice	W	150
Tensiune de alimentare	V/Hz	230/50
Combustibil recomandat	Peleți de lemn, ø 6-8 mm, EN 14961-2:2011	

Datele din tabelul de mai sus, sunt la baza testelor efectuate prin arderea de peleti de lemn cu caloricitatea de 18220 Kj/kg (echivalentul a 4350 Kcal/kg). Valorile indicate mai sus sunt informative, nu sunt obligatorii.

Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica aceste valori in orice moment, in scopul imbunatatirii eficacitatii semineului.

3. Instalarea semineului pe peleti

3.1. Reguli generale

Asamblarea si conectarea corecta a sistemului de gaze de ardere, este de o importanta majora in functionarea fara probleme a semineului pe peleti. Greselile facute in timpul montajului si instalarii, nu intra in garantia acordata de catre PRODUCATOR.

Instalarea, punerea in functiune si profilactica semineului, se efectueaza obligatoriu de catre un instalator/ service autorizat Fornello!

Recomandari PRELABILE de montaj si instalare a semineului:

- Verificati volumul minimal al incaperii unde semineul va fi instalat (nu mai putin de 3 40 m);
- Verificati de loc deschis pe unde fumul sa poata iesi;
- Respectati toate normele - tehnice, de constructie si de securitate;
- Acordati atentiei functionarii corecte ale gazelor de ardere (buna functionare a cosului);
- Nu instalati semineul pe peleti in dormitor, baie, precum si in incaperi unde deja exista o alta sursa de caldura, fara accesul indeajuns al aerului proaspat (un alt semineu si altele);

- In incaperea unde este instalat semineul nu trebuie sa existe substante explozive;
- Suprafata din jurul semineului trebuie sa fie din piatra, ciment sau alt material rezistent la incendiu;
- Distanța minima la care semineul trebuie sa se afle fata de materialele ce se pot usor aprinde, este de 200 mm. Daca podeaua este din materiale ce se pot usor aprinde (de exemplu parchet), aceasta trebuie izolata cu un material care nu se

poate aprinde.

- Conductele metalice pentru gazele de ardere, trebuie sa se afle la 1,5 m de materialele ce se pot aprinde usor.
- Recomandam ca semineul sa fie instalat cat se poate de aproape de sistemul gazelor de ardere (cos). Tevile sistemului de evacuare sa aiba intotdeauna 3+1 coturi "T", la cel mult 3 metri de fluxul orizontal si cu o inclinare minima de 3-5%.

Dupa ce ati stabilit locul de instalare al semineului, indepartati cartonul si celelalte materiale de protectie ale semineului, si verificati daca usa semineului se inchide bine.

3.2. Conectarea tevei exterioare de intrare a aerului proaspat

Pentru o buna functionare si distribuirea corecta a temperaturii, semineul pe peleti trebuie sa primeasca aer proaspat indeajuns si sa fie positionat in locul potrivit (se poate face un orificiu special pentru intrarea aerului). Acest orificiu trebuie sa fie de

2 minim 100 cm si sa nu aiba nici-un fel de obstacole. Aerul se poate primi si dintr-o alta incapere, care se aeriseste in permanenta, unde nu exista un alt semineu sau alt sistem ce necesita aer proaspat. Aceasta camera, nu poate fi insa dormitorul, baia sau alta incapere cu pericol de incendiu, cum poate fi de exemplu: garaj, un beci sau un depozit unde se afla materiale ce se pot usor aprinde. Daca in aceeasi camera exista un semineu pe peleti, care foloseste gaz dintr-un sistem deschis sau sursa de gaze toxice, aerul de intrare, trebuie sa vina din afara, din exterior.

EXEMPLU DE LEGATURA DIN EXTERIOR

In scopul unei functionari corecte, se poate face o legatura exterioara printr-o teava cu diametru de 80 mm, cu garnitura de silikon.

Orificiul exterior sa fie directionat in jos si unghiul tevii sa fie de 90° - pentru protectia impotriva vantului, apei si altele.

Respectati urmatoarele distante: 1,5

m podea;

1,5 m orizontal;

0,3 m de ferestre, usi;

2,0 m de sistemul gazelor de ardere.

Producatorul nu poarta raspundere de urmarile datorate de nerespectarea acestor instructii.

3.3. Sistemul gazelor de ardere

Instalarea corecta a acestuis sis, este de o foarte mare importanta.

Aceasta instalare se face obligatoriu de catre un instalator/ service Fornello autorizat!

Parametrii recomandati de instalare a sistemului gazelor de ardere:

Model		KING 25kW
Tiraj cos	Pa	12
Debit gaze de ardere	g/s	5,3
CO masurat pentru 13% oxigen	%	0,015
Temperatura gazelor de iesire	C°	180

3.4. Cerinte privind sistemul gazelor de ardere

Este recomandabil ca acest sistem sa corespunda urmatoarelor cerinte:

- materialele de prelucrare, sa fie cele recomandate;
- inchidere ermetica - tevile cosului sa aiba garnituri de silicon;
- sa poata lucra sub presiune si la temperaturi de 200°C - 250°C (grosimea tevilor nu mai putin de 1mm);
- daca legati semineul la un cos deja existent, starea acestuia trebuie verificata de catre un instalator autorizat;
- sistemul de evacuare a gazelor (cosul), sa fie curatat periodic.

3.5. Tevile sistemului gazelor de ardere

Tevile trebuie sa fie rezistente, fine pe dinauntru, prelucrate din metal si cu garnitura de silicon.

Diametrul tevilor cu lungime de pana in 3 m, trebuie sa fie de 80 mm.




Diametrul tevilor cu lungime de peste 3 m, trebuie sa fie minim 100 mm, iar tirajul cosului trebuie sa fie cel necesar(vezi 3.3).

Lungimea trebuie sa fie conform indicatiilor din 3.1.

ATENTIE! Nu legati sistemul gazelor de evacuare la cos la care deja este legat un alt semineu, cazan sau sistem de aspiratie.

3.6. Scheme de alegere a sistemului gazelor de ardere / legarea semineului la cos/.

Schemele sunt date ca un exemplu.

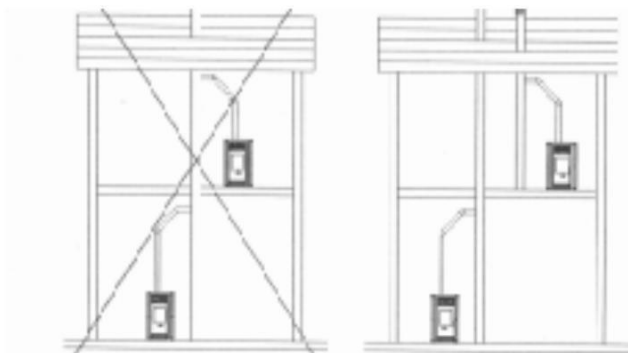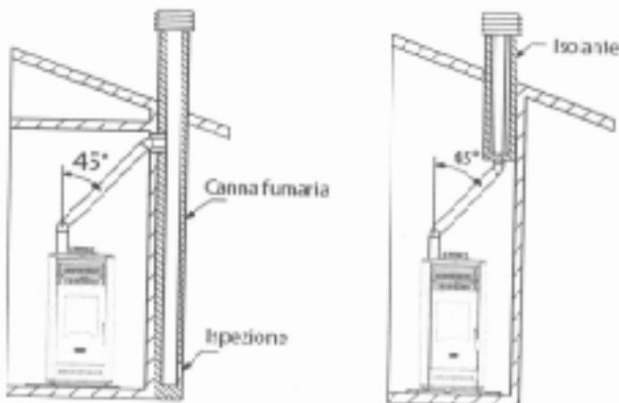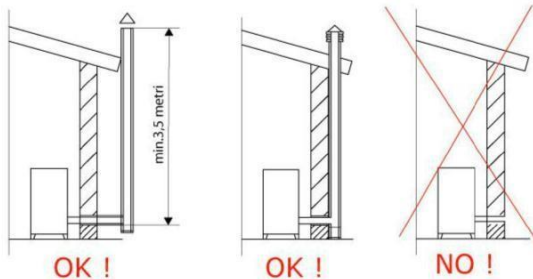

3.7. Montarea tevei gazelor de ardere pe acoperis

Partera de sus a tevei, este destinata evacuarii corecte in atmosfera a gazelor de ardere. Teava trebuie protejata impotriva vantului, zapezii si altor obiecte, pentru a putea fi garantata evacuarea gazelor de ardere, in conditii de vant.

Cerinte privind portiunea superioara a tevei de evacuare:

- portiunea de interior sa nu fie mai mica decat cea a semineului;
- portiunea din exterior sa fie izolata;
- instalatorul autorizat trebuie sa o protejeze de vant, zapada si ploaie;
- sa poata fi scoasa usor pentru a fi curata;
- aspect exterior al tevei, care sa corespunda aspectului exterior al cladirii;
- sa nu fie in imediata vecinatate cu cosuri sau alte obstacole.

Distanta dintre teava si alte obiecte (pereti, copaci si altele), sa nu fie sub 10 metri. Daca aceasta distanta este mai mica, inaltimea tevei trebuie sa fie 1 metru deasupra acestor obstacole (pereti, copaci si altele).

In cazul in care exista si alte cosuri, atunci teava pentru evacuarea gazelor de ardere, trebuie sa se afle la o distanta de 2 metri de acestea.

Recomandam ca aceasta teava pentru evacuarea gazelor sa fie la cel putin 1 metru deasupra acoperisului.

Probleme privind evacuarea gazelor de ardere

Vantul are cea mai mare importanta, referitor la toate probleme legate de acest lucru.

3.8. Conectarea la instalatia electrica

Dupa ce a fost instalat in incaperea respectiva, semineul trebuie conectat la retea de alimentare cu energie electrica. In partea din spate a semineului, se afla cablul de alimntare. Verificati daca totul este in ordine cu cablul. Daca nu este, adresati-va service-ului autorizat, pentru a-l inlocui.

Inainte de a lega semineul pe peleti la instalatia electrica, verificati daca:

- Caracteristicile rețelei de alimentare cu energie electrică, corespund cu cele indicate pe eticheta metalică a semineului;
- Împământarea a fost efectuată corect;
- Temperatura cablului nu trebuie să depășească 75°C;
- Dacă conectați direct semineul la rețeaua electrică, adresați-vă unui tehnician electric, pentru a efectua acest lucru.
- Deconectați semineul de la rețeaua electrică, dacă nu îl veți folosi pe timp mai îndelungat.
- Accesul la rețeaua electrică trebuie să fie înlesnit, pentru deconectarea la timp de la rețea, în cazul apariției unor eventuale avarii.

4. Combustibil

ATENȚIE! Semineul pe peleți este testat numai cu peleți de lemn cu diametrul de 6÷8mm, clasa EN plus A1, conform EN 14961:2011 .

Producătorul nu poartă răspundere, dacă folosiți combustibil care nu este recomandat de acesta.

Toate felurile de peleți reprezintă masă biologică, produsă din arbuști și copaci. Cele mai des folosite în gospodării sunt peleții produse din rumeguș, aşchii măcinate, adică material rezidual obținut în urma prelucrării copacilor, folosite la producția de bușteni de lemn, mobilă și alte produse. Materialul lemnos este cea mai bogată resursă de materie primă, care nu influențează costul producției produselor alimentare ori alcoolului etilic (etanol). Materia primă este prelucrată sub înaltă presiune și temperatură și presată în peleți cu dimensiuni mici cu formă cilindrică. Pentru fabricarea produsului se pot folosi material lemnos moale (ex. rășinoase, pin), material lemnos tare (stejar) și reziduuri din lemn reciclate. Peleții din lemn sunt produse în mori ori depozite pentru peleți din lemn.

Avantajele peleților din lemn:

Confort la depozitare. Sacii cu peleți pot fi depozitate pe suprafață mică, uscată, în garaje, subsoluri, spații de serviciu ori șopron.

Alimentare ușoară. Reglare optimă a cantității de combustibil. Dimensiunea redusă a peletilor permite alimentarea cu precizie a combustibilului. Pe de alta parte, alimentarea de aer pentru atingerea unei eficacități optime de ardere, poate fi reglată destul de ușor, fiindcă, cantitatea combustibilului în camera de ardere este constantă și previzibilă.

Eficacitatea combustibilului. Eficacitatea mare de ardere este determinată și prin conținutul de umiditate redusă uniformă în peleți (constant sub 10% în comparație cu 20% până la 60% conținut de umiditate în cazul lemnelor tăiate). Umiditatea redusă, porțiile de combustibil controlate precum și reglarea precisă a aerului garantează eficacitatea arderii și un nivel destul de scăzut al oxizilor de carbon în gazele emise.

Tabelul: Certificat european de peleți din lemn

Parametri	Unități de măsură	ENplus-A1	ENplus-A2	EN-B
Diametru	mm	6 (± 1) 8 (± 1)	6 (± 1) 8 (± 1)	6 (± 1) 8 (± 1)
Lungime	mm	15 ≤ L ≤ 40 1)	15 ≤ L ≤ 40 1)	15 ≤ L ≤ 40 1)
Masă hectolitrică	kg / m ²	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Putere calorică	MJ / kg	≥ 16,5-19	≥ 16,3-19	≥ 16,0-19
Umiditate	Ma .-%	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Praf	Ma .-%	≤ 1 3)	≤ 1 3)	≤ 1 3)
Rezistență mecanică	Ma .-%	≥ 97,5 4)	≥ 97,5 4)	≥ 96,5 4)
Cenușă	Ma .-% 2)	≤ 0,7	≤ 1,5	≤ 3,5
Punct de topire cenușă	°C	≥ 1200	≥ 1100	-
Conținut de clor	Ma .-% 2)	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,03
Conținut de sulf	Ma .-% 2)	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,04
Conținut de azot	Ma .-% 2)	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 1,0
Conținut de cupru	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Conținut de crom	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10

Conținut de arsen	mg / kg 2)	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
Conținut de cadmiu	mg / kg 2)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Conținut de mercur	mg / kg 2)	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1
Conținut de plumb	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Conținut de nichel	mg / kg 2)	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Conținut de zinc	mg / kg 2)	≤ 100	≤ 100	≤ 100

- 1) nu mai mult de 1% din peleți poate depăși lungimea de 40 mm, lungime maximă 45 mm;
 2) masă uscată;
 3) particule <3.15 mm, praf fin, înainte de predarea bunurilor; 4) pentru măsurări cu Lignotester valoarea limită admisă ≥ 97,7 %.



La achiziționarea peletilor, cereți declarația de conformitate și certificat de la un laborator acreditat, asigura-ți vă, că, combustibilul corespunde cerințelor menționate în instrucțiune. La achiziționarea unui număr mare de peleți (spre exemplu, cantitatea, necesară pentru un sezon de încălzire), cereți de la furnizor informații concrete și exacte despre modul de depozitare a peletilor.

3

Recomandăm peleți cu diametrul de 6- 8mm, densitate 600-750 kg/m putere calorică 4,7 -5,5 kWh/kg. Conținut de praf – nu mai mult de 1% și umiditate de până la 8%, EN 14961-2:2011. Densitatea optimă a peletilor, care garantează calitatea

3

acestora, este în intervalul între 605-700 kg pentru m .

Umiditatea peletilor nu trebuie să depășească 10%. Asigurați-vă, că depozitați combustibilul la un loc uscat și cu ventilație bună.

Cantitatea optimă de cenușă în peleți este de ≤ 1%. Aceasta cantitate asigură necesitate mai redusă de curățare a arzătorului.

5. Exploatarea semineului pe peleti

Atentie! Se efectueaza de catre un service / instalator autorizat !

5.1. Masuri de securitate la exploatarea semineului pe peleti

Semineul dezvolta o temperatura foarte ridicata si exista pericolul de ardere, la atingerea suprafetelor fierbinti. Nu lasati copiii si persoanele cu handicap nesupravegheati in apropierea semineului.

- Se interzice exploatarea semineului de catre copii sau persoane cu handicap.
- Nu turnati apa sau alt lichid, ce poate provoca soc in temperatura de functionare a semineului.
- Exista pericol de incendiu, pentru care tineti la distanta de partile fierbinti ale semineului, obiectele ce se pot aprinde usor (prosoape, mase plastice) si lichide (alcool, spirt si altele)

5.2. Inainte de a aprinde semineul pentru prima data

Dupa ce v-ati convins ca semineul este instalati corect, il puteti aprinde pentru prima data si sa-i setati toti parametrii de functionare.

Setarea se face de la ecran sau computer, folosind softwar-ul nostru, sistemele noastre sau prin introducerea datelor.

5.3. Prima aprindere a semineului:

- Verificati daca toate cablurile sunt legate corect;
- Porniti semineul;
- Faceti toate setarile controller-ului.

6. Controller / Cod PSYSQ 01000013/

6.1. Descriere

“EasyTech.One” e comanda pentru semineele pe peleti, apa si uscate.

Caracteristici principale:

- Usor de instalat si folosit;
- Software sigur si flexibil;
- Functii clare si concrete pentru utilizator;
- Functii ce usureaza instalatorul la diferitele tipuri de instalare.

Componenta produsului:

- Placa electronica cu patru puncte de fixare, solida si sigura;
- Conectoare;
- Senzor pentru gazele de ardere de pana in 500 °C;
- Senzor pentru temperatura camerei;
- Senzor pentru semineu;
- Cablu de comunicare intre placa principala si panoul de control;
- Panou de control cu acoperire antistatica;
- Conector RS232 pentru legatura modem/calculator.

Reguli de securitate:


Inainte de a incepe lucrul la comanda, efectuati urmatoarele:

- Preventia impotriva incidentelor utilizatorului si in incaperea de instalare;
- Respectati normele nationale de securitatea muncii si exploatarea utilajelor;
- Respectati normele juridice de securitate.

Declaratie de conformitate.

Normele folosite: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

6.2. Conectarea

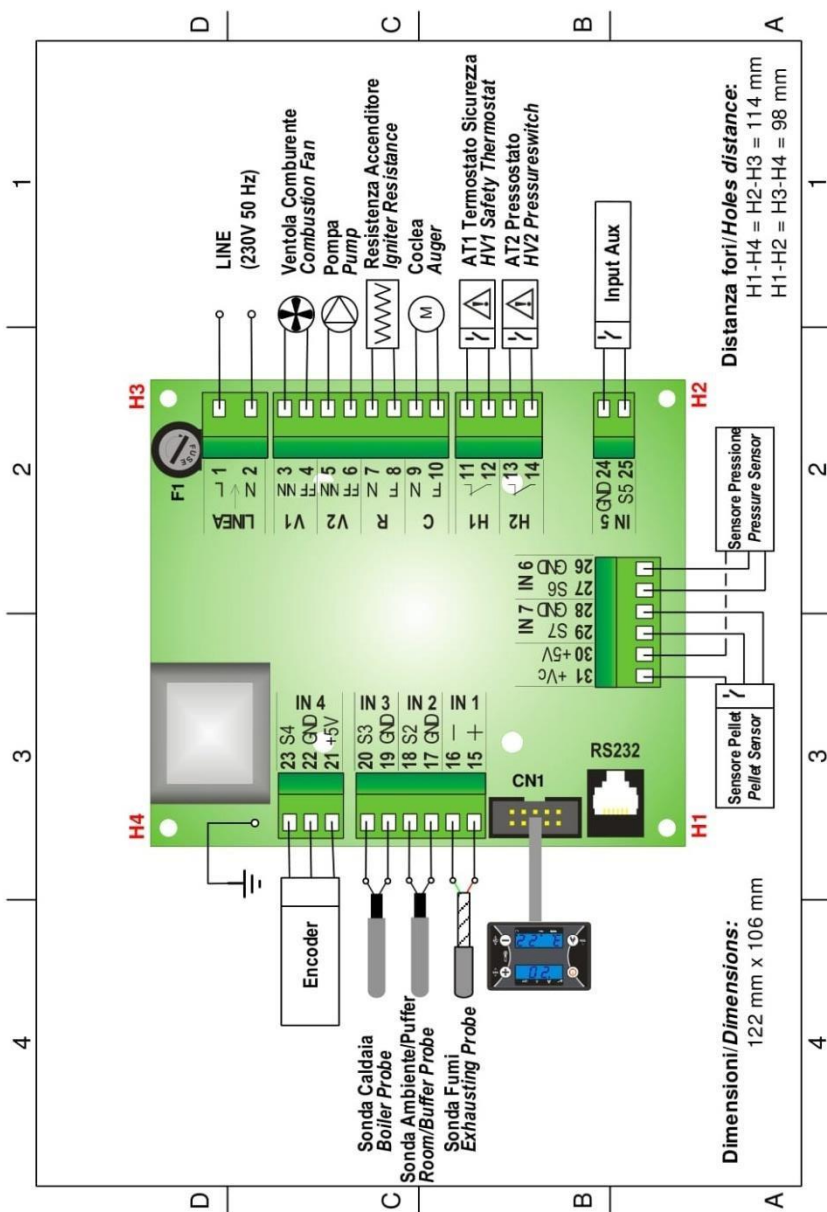

PIN		FUNCTIA	CARACTERISTICI
1	N	Alimentare	230 Vac $\pm$ 10% 50/60 Hz F1= Fuse T5,0 A
2	L		
3	N	Ventilator	Releu electric - incarcatura maxima 1A
4	L		
5	N	Pompa	Releu electric - incarcatura maxima 1A
6	L		
7	N	Incalzitor	Releu 3A MAX
8	L		
9 10	N	Motor pentru snec	Releu electric - incarcatura maxima 1A
	L		
11		Termostat de rezerva HV1	Contact ON/OFF inchis la by pass daca nu se foloseste
12			
13		Presostat HV2	Contact ON/OFF inchis la by pass daca nu se foloseste
14			

15	Rosu +	Senzor de temperatura pentru	Temperatura K: 500 °C Max
16	Verde -	gazele de ardere	
17		Senzor de temperatura	NTC 10K @25 °C: 80 °C Max
18		termostat de camera / buffer	
19		Senzor de temperatura al	NTC 10K @25 °C: 120 °C Max
20		semineului	
21	+5V	Encoder	Semnal TTL 0 / 5 V
22	GND		
23	SEG		
24		Intrare dispozitiv exterior	Contact ON/OFF
25			
26	GND	Senzor pentru presiunea apei	Semnal analog
27	SEG		
	+5V		
30	GND	Senzor pentru nivelul peletilor	Semnal 0 / 5 V
28			
	SEG		
29	+V		
31			
CN1		Conector pentru claviatura	Cablu neted
RS23		Conector RS232	Legatura catre modem /compiutar

6.3. Panou de control. Functii

-1- Display		
LED	Indicatie fixata / permanenta	Indicatie care clipeste
L1	Faza de stabilizare	Faza de aprindere
L3	Oprire semineu	Faza de stingere
L4	Regim de lucru	Faza de modulare
L5	Motor snec pornit	
L6	Incalzitor pornit	
L7	Programator pornit	
L8	Pompa pornita	
D1	Ora	
D2	Putere de lucru setata	Modificare putere de functionare
D3	Temperatura curenta in camasa de apa a semineului	Modificare temperatura apei din camasa de apa



-2- Butoane		
Pozitie	Apasarea butonului	Apasarea si mentinerea butonului
P1	Indica valorile curente	Aprindere /Stingere /Restartare
P2	Setarea gradului de ardere	Alimentare manuala cu peleti
P3	Setarea temperaturii semineului (+)	Corectie alimentare cu peleti
P4	Setarea temperaturii semineului (-)	Corectie functionare ventilator

-3- Alarme	
Descriere	
Termostat de protectie HV1: preda semnal si cand semineul este OFF	Block
Termostat de protectie pentru presiune HV2: Block preda semnal cand ventilatorul este pornit	

Stingere din cauza reducerii temperaturii gazelor de ardere		Block
Stingere din cauza temperaturii mari a gazelor de ardere		Block
Greseala encoder: fara semnal de la encoder (in caz de P25=1 sau 2)		Block
Greseala encoder: start fara succes a ventilatorului		Block
		Block
	ALt Er05	
	ALt Er07	
	ALt Er08	
(in caz de P25=1 sau 2)		
Aprindere esuata	ALt Er12	
	ALt Er15	
	ALt Er18	
	ALt Er11	
	50nd	
	ALt Er04	
	ALt Er09	
	ALt Er10	
Lipsa alimentare		Block
Lipsa combustibil		Block
ORA si DATA nu sunt corecte, din cauza lipsei		Block

indelungate a alimentarii

Anomalie in citirea senzorului in regimul

VERIFICARE

Block

Stingere din cauza temperaturii inalte a apei

Presiune mica in semineu

Block


Presiune mare in semineu

Block

Restartarea in regimul BLOCARE se face prin mentinerea butonului P1

6.4. Meniul utilizatorului (1)

6.4.1. Aprindere / Stingere

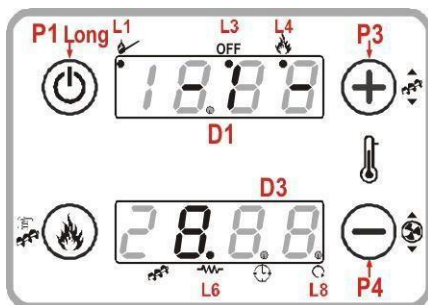

Prin retinerea butonului **P1** se activeaza aprinderea si stingerea.

Aprinderea se semnalizeaza printr-o lumina LED ce clipeste mai intai, dupa care ramane permanenta - **L1**.

Regimul de lucru este semnalizat de lumina LED permanenta **L4**.

Regimul modulare se semnalizeaza cu lumina LED clipitoare **L4**.

Stingerea se semnalizeaza cu lumina LED

clipitoare **L3**, iar procesul final de stingere este semnalizat cu lumina LED **L3**.

6.4.2. Setarea gradelor de ardere



Prin apasarea butonului **P2**: display-ul **D2** clipeste.


Prin atingerea repetata a butonului **P2**, gradul isi schimba valorile.

De exemplu: **1 – 2 – 3 – 4 – 5 – A**

(**A**= Ardere automata)

Dupa 3 secunde valoarea noua se memoreaza si se arata pe ecran.

6.4.3 Setarea termostatului

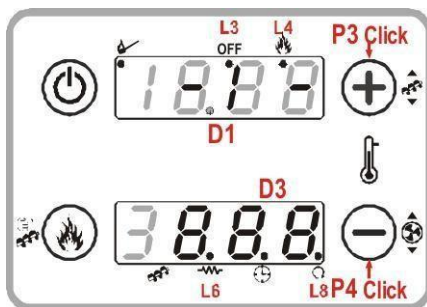


La atingerea butonului **P3** sau **P4**: display-ul **D3** clipeste.

Prin atingerea repetata a butoanelor **P3/P4**, valoarea termostatului se maresta sau se micsoreaza.


Dupa 3 secunde noua valoare va fi memorata si va trece la valoarea curenta a temperaturii semineului.

6.4.4. Alimentarea manuala cu peleti

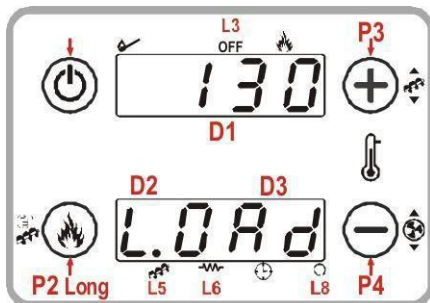

Apasarea mentinuta a butonului **P2** activeaza alimentarea manuala cu peleti. In partea de jos a display-ului este indicat regimul curent. In partea de sus se indica regimul precedent de alimentare. Pentru oprire, apasati oricare ar fi din butoane. Alimentarea se opreste automat dupa 300 de secunde.

6.4.5. Corectarea alimentarii cu peleti

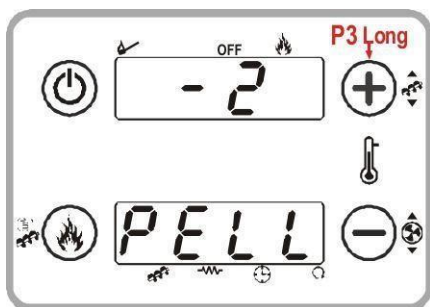

Se activeaza prin apasarea mentinuta a butonului **P3**.


Partea de jos a display-ului indica **PELL**. Display-ul **D1** indica o valoare care clipeste. De la butoanele **P3 / P4** valoarea se mareste sau se reduce in limita: $-7 \div 7$.

Valoarea presetata este '0'.

Dupa 3 secunde, noua valoare este memorata si indicata pe display.

6.4.6. Corectia ventilatorului

Se activeaza prin apasarea indelungata a

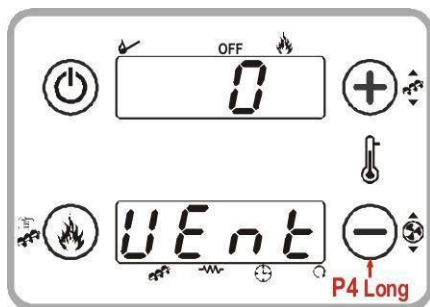

butonului **P2**.


În partea de sus pe display se indica **UEnt**.

Pe display-ul **D1** apare o valoare care clipește. De la butoanele **P3/P4** valoarea se mărește sau se reduce în limita: $-7 \div 7$.

Valoarea presetată este '0'.



După 3 secunde, noua valoare este memorată și indicată pe display.

6.4.7. Display

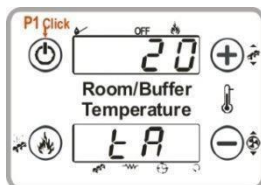

Se activeaza prin apasarea butonului **P1**.

tA = Temperatura camerei

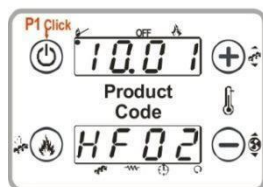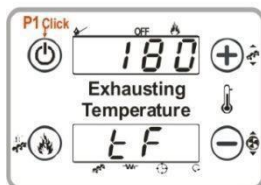


tF = Temperatura gazelor de ardere

UF = Viteza ventilatorului [RPM/Volt]

HF02+ Codul produsului

6.4.8. Дистанционно радио управление

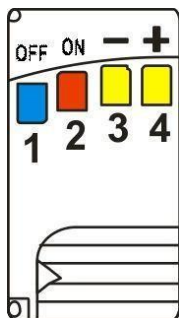

Butonul **1** (albastru) activeaza stingerea.

Butonul **2** (rosu) activeaza aprinderea.

Butoanele **3** (galben) / **4** (galben) reduc / maresc gradul de ardere.

Modificarea codului:

Telecomenzii: Deschideti capacul departamentului pentru baterii.

Termoregulatorului: Deconectati alimentarea (230 V AC). Porniti alimentarea de la butonul ON, iar concomitent apasati butonul telecomenzii timp de 5 secunde, pana cand auziti un semnal.

23 - RO

6.5. Meniul utilizatorului (2)

Apasati concomitent timp de 3(trei) secunde butoanele **P2** si **P4**, pentru a intra in meniul utilizatorului (2).

- Pentru vizualizarea meniului apasati **P3** sau **P4**.
- Pentru submeniu apasati **P2**.
- Pentru modificarea valorilor, apasati: butonul **P3** (pentru cresterea valorilor) si **P4** (pentru micșorarea valorilor).
- Pentru a iesi din meniu apasati butonul **P1**.



6.5.1. Termostate	t E r n
Termostat de camera/functia termostat pentru buffer Permite setarea temperaturii termostatului de camera P26=0 și A19 =1	 Room Thermostat Buffer Thermostat 


Sau functia termostatului pentru buffer **P26=1**

6.5.2. Functia chrono

Programarea aprinderii / stingerii sistemului


-1- Pornire

Setarea programarii.	
Apasati butonul P2 pentru a intra in meniu.	
Apasati butoanele P3/P4 , pentru optiunea: ON = inceperea programarii; OFF = oprirea programarii. Pentru confirmare: P2 , pentru iesire: P1 .	
-2- Programare Permite setarea a trei perioade te timp, in fiecare zi a saptamanii.	
Alegeti Pr 00 .	
Dupa care apasati butonul P2 , pentru a intra.	
P3/P4 puteti vizualiza perioadele de timp setate.	
<u>Display-ul superior</u> indica: Setarea ORA	
- - - - - daca perioada de timp setata este deactivata.	
<u>Display-ul inferior</u> indica:	
ZI / PERIOADA DE TIMP/ PORNIT/OPRIT	

Mentinere buton P1: pornit / oprit perioada de timp aleasa.	
PROGRAMARE - Setati ora aleasa cu o zi inainte la PORNIT, la valoarea dorita: de exemplu 20.30 - Setati ora la OPRIT, cu o zi inainte, la ora: 23:59 - Setati ora de PORNIRE pentru ziua urmatoare la 00:00 - Setati ora pentru OPRIRE pentru ziua urmatoare la valoarea pe care o diti. De exemplu: 6:30 Comanda porneste marti la ora 20.30h. si se	   

opreste miercuri la 6.30h.

6.5.3. Ora si ziua din saptamana	
Permite setarea orei actuale si a zilei din saptamana.	

6.5.4. Telecomanda radio	
ON= Pornit OFF= Oprit	

6.6.1. Opreire (Off)

Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
	daca temp. gazelor de ardere este > Th01	→ Intra in regim STINGERE	OPRIT	OPRIT	OPRIT
	daca temp. apei este > Th25	→ Intra in regim BLOCARE			

6.6. Regimurile de functionare**6.6.2. Verificare (Check Up)**

Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T01	daca temp. gazelor de ardere este > Th09	→ Intra in regim NORMAL	Viteza maxima	OPRIT	OPRIT

6.6.3. Incalzire prealabila (Pre-Heating)

Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
	daca temp.				

T02	gazelor de ardere este > Th09	→ Intra in regim NORMAL	U01	OPRIT	PORNIT
-----	-------------------------------	-----------------------------------	------------	--------------	---------------

6.6.4. Alimentare prealabila (Pre-Loading)

Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T03	daca temp. gazelor de ardere > Th09	→ Intra in regim NORMAL	U01	PORNIT	PORNIT

6.6.5. Faza fixata (Fixed Phase)

Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T04	daca temp. gazelor de ardere este > Th09	→ Intra in regim NORMAL	U01	C01	PORNIT

6.6.6. Faza variabila (Variable Phase)					
Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T05	daca temp. gazelor de ardere este > Th09	→ Intra in regim NORMAL	I- Aprindere: U01 II- Aprindere: U10	I- Aprindere: C01 II- Aprindere: C10	PORNIT Daca temp. gazelor de ardere este < Th02
	daca temp. gazelor de ardere este > Th06	→ Intra in regim STABILIZARE			
Comanda dupa T05	daca temp. gazelor de ardere este < Th06	→ se repeta din nou Aprinderea (Ignition)			
		→ Intra in regim OPRIRE – eroare Er12 dupa epuizarea numarului incercarilor			

6.6.7. Stabilizare (Stabilization)					
Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T06	Daca temp. gazelor de ardere este > Th09	→ Intra in regim NORMAL	U02	C02	PORNIT Daca temp. gazelor de ardere este
		→ repeta din nou Aprindere (Ignition)			
		→ Intra in faza OPRIRE (Extinguishing phase) – eroare Er12 dupa			

		epuizarea numarului incercarilor			<Th02
Comanda dupa T06	daca temp. gazelor de ardere este > Th06 +d01	→ Intra in regim NORMAL			

INSTRUCTIUNI pentru EXPLOATARE Fornello KING 25kW

6.6.8. Restabilire aprindere (Recover Ignition)					
Comanda trece in Restabilirea aprinderii:					
- Dupa restabilirea alimentarii, dupa ce a fost pornita initial; atunci cand temperatura gazelor de ardere > Th06+D01 - Prin apasarea butoanelor ON/OFF , cand semineul este in regim OPRIT.					
Timer	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T16 Comanda dupa T16	daca temp. gazelor de ardere > Th01 Termostat	→ Asteapta si continua Stingere	U09	OPRIT	PORNIT
	daca temp. gazelor de ardere < Th01 Termostat	→ Porneste timer- ul T16 pentru curatarea finala	Viteza maxima		

	daca temp. gazelor de ardere < Th01 Termostat	→ intra in regimul Verificare (Check Up)		

6.6.9. Regim normal (Normal)					
Parametru	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T14 Comanda dupa T14	Daca temp. gazelor de ardere este < Th03 Termostat sau daca temperatura gazelor de ardere este < Termostat pentru Stingere pentru puterea folosita	→ Porneste timer-ul T14 pentru stingerea prealabila in asteptare	Puterea utilizato- rului (User's Power)	Puterea utilizato- rului (User's Power)	OPRIT
	→ trece in Stingere cu eroare Er03				

	Daca temp. gazelor de ardere este > Th07 Termostat				
--	---	--	--	--	--

	daca temp. apei > Termostatul cazanului	→ Intra in Modulare (Modulation)			
A01=1	Daca temp. Incaperii > Termostat camera				
A07=1	Daca intrarea AUX este deschisa				
A01=2	Daca temp. incaperii > Termostat camera	→ Intra in regimul Gata de functionare (Standby)			
A07=2	daca intrarea AUX este deschisa				
	Temperatura buffer > Termostat buffer si P26= 1				

T15 Comanda dupa T15	Daca temp. gazelor de ardere > Th08 Termostat daca temp. apei este > Th25 Termostat	→ Starteaza timer T15			
	→ Intra in faza Stingere (Extinguishing phase) pentru securitate				

6.6.10. Regim modulare (Modulation)

Parametru	Comanda		Ventilator	Snec		Incalzitor	
T14	Daca temp. gazelor de ardere este	→ Porneste	A06=1	A 06 =0	A 06 =1	A 06 =0	

	folosita					
	→ intra in Stingere cu Eroare Er03					
T15 Control dupa T15	Daca temp. gazelor de ardere este > Th08 Termostat daca temp. apei > Th25 Termostat	→ Porneste timer T15	U11	U 03	C 11	C 03
	→ intra in Stingere cu eroare Er05					
A13=1	daca in timpul T43 temp. Apei > Termostat semineu+d23	→ Intra in Gata de functionare Standby				

< **Th03** timer **T14**

Control Termostat pentru stingerea dupa
T14 sau prealabila in daca temp.
asteptare gazelor este
ardere este

< **Termostat**
pentru Stingere
pentru puterea

**6.6.11. Regim Gata de functionare
(Standby)**

Parametru	Comanda		Ventilator	Sirec	Incalzitor
T13 Stingere	Daca temp. gazelor de ardere > Th28 Termostat	→ Porneste timer T13	U09	OPRIT	OPRIT
Control dupa T13	daca temp. gazelor de ardere > Th28 Termostat	→ Asteptare			
T16	daca temp.				
Curatare finala	gazelor de ardere < Th28	→ Porneste timer T16	Viteza maxima		
Control dupa T16	Termostat				
	→ Intra in Standby OFF		OPRIT		

6.6.12. Stingere (Extinguishing)


6.6.12. Stingere (Extinguishing)					
Parametru	Comanda		Ventilator	Snec	Incalzitor
T13 Stingere	Daca temp. gazelor de ardere este > Th01 Termostat	→ Стартира таймер T13	U09	OPRIT	OPRIT
Control dupa T13	Daca temp. gazelor de ardere este > Th01 Termostat	→ Asteptare			
T16 Curatare finala	Daca temp. gazelor de ardere < Th01 Termostat	→ Porneste timer T16	Viteza maxima		
Control dupa T16	→ Intra in Oprise (OFF) fara erori		OPRIT		
	→ Intra in Blocare (Block) cu posibile erori				

6.6.13. Blocare (Block)

Comanda	Ventilator	Snec	Incalzitor
Pentru iesire: Apasati timp de 3 secunde butonul P1 Daca nu exista alte conditii de blocare → Intra in regim OPRIRE (OFF)	OPRIT	OPRIT	OPRIT

6.7. Functii

6.7.1. Comanda modem

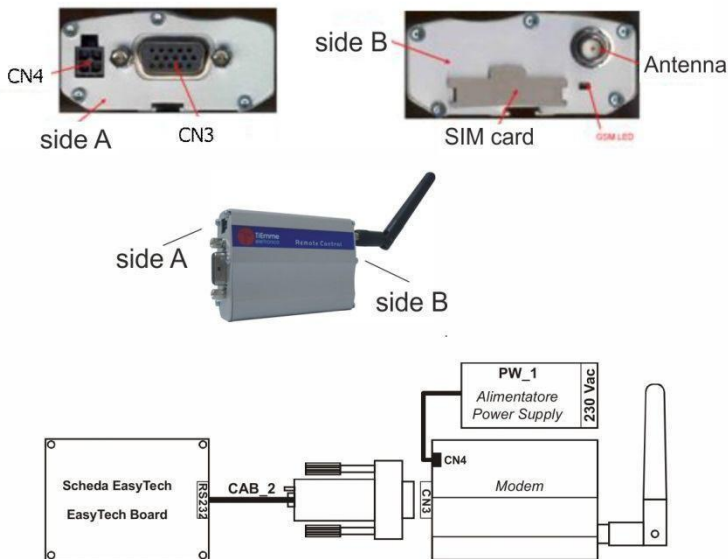

Comanda gestioneaza modemul de comunicare cu semineul prin SMS pentru operatiile Aprindre, Stingere, Statut, si da informatie la aparitia alarmei. Modemul se leaga cu comanda prin RS232. Se livreaza cu cablu de alimentare.

- Folosirea cartei SIM a modemului, induce cheltuieli cartei telefonului dumneavoastra;
- Comanda prin modem se activeaza cu parametrul A50 =1;
- Modemul se livreaza fara cartela SIM.

Utilizatorul poate trimite SMS la cartela SIM a modemului, cu comanda cu litere mari sau mici.

Start	Semineul sa se aprinda in starea oprita. Modemul trimite inapoi mesaj cu text numarului de la care a primit comanda cu statut sau cod de greseala.
Stop	Semineul sa se opreasca din starea de functionare. Modemul trimite inapoi mesaj cu text numarului de la care a primit comanda cu statut sau cod de greseala.

Status (Statut)	Modemul trimite inapoi mesaj cu text numarului de la care a primit comanda cu statut sau cod de greseala.
Learn (Memoreaza)	Semineul a memorat numarul de la care este trimis mesajul, si-i trimite mesaj in cazul ivirii unei erori. Modemul trimite inapoi mesaj cu text numarului de la care a primit comanda cu statut sau cod de greseala.

6.7.2. Comanda in cazul lipsei de alimentare

In cazul in care alimentarea este intrerupta, sistemul memoreaza datele principale.

La restabilirea alimemntarii, sistemul mentine data si:

- daca semineul a fost pornit, iar temperatura gazelor de ardere a fost **Th06+d01**, intra in regim Aprindere.

De la butonul **P1** puteti accelera intrarea semineului in aceasta functie;

- daca semineul a fost pornit, iar temperatura gazelor de ardere a fost sub **Th06+d01**, semineul intra in regim Stingere, iar comanda afiseaza Eroare **Er15**;
- Ако камината е била изключена, или в процес на изключване или в състояние на аларма, управлението остава в това състояние.
- daca lipsa de alimentare se mentine pe timp mai indelungat (in jur de o saptamana), sistemul intra in blocare (BLOCK ~~TIME~~) cu mesajul Eroare **Er11**, cu valori incorecte pentru: ZI (DAY) si TIMP (TIME).

Prin resetarea butonului **P1**, valoarea pentru Timp incepe sa clipeasca si poate fi setata corect.

6.7.3. Intarzierea si trecerea in diferitele grade de ardere

Cand comanda trece din regimul de Aprindere (Ignition) in regimul de functionare (Normal), gradul de ardere incepe de la Gradul 1. La atingerea valorii setate, aceasta valoare se poate mentine (intarzia) prin setarea timpului de la timer-ul **T18**.

Restul modificarilor manuale sau automate a gradelor de ardere, se comanda si se pot intarzia de la timer-ul **T17**.

6.7.4. Curatarea periodica

Cand semineul porneste functionarea, comanda automat incepe curatarea semineului. Prin intervale ale timer-ului **T07** (minute) se trece in regimul periodic de curatare, in functie de parametrii C08 si **U08**, pentru timer-ul **T08** (secunde).

6.7.5. Comanda automata a gradelor puterii de ardere

Pentru setarea arderii, utilizatorul poate seta: MODALITATE AUTOMATA [A] Gradul de ardere se seteaza automat in functie de temperatura apei si parametrul setat pentru termostat:

- Temperatura apa $\leq$ **Termostat –d08**

→ Comanda trece in grad maxim de ardere;

- **Termostat –d08** < Temperatura apa < **Termostat**

→ Gradul de ardere se reduce la atingerea temperaturii setatae pentru presostat;

- Temperatura apa $\geq$ **Termostat**

→ Comanda intra in gradul de ardere 1 daca **A06=0** sau in modulare, daca **A06=1**.

EXEMPLU:	A06 = 1	Modalitate = [A]	Termostat =75 °C	d08 = 5 °C	P03 = 5
----------	---------	---------------------	---------------------	---------------	---------

Temperatura apei °C	≤ 70	71	72	73	74	≥ 75
Grad de ardere	Power 5	Power 4	Power 3	Power 2	Power 1	Power 1

6.7.6. Corectarea alimentarii cu peleti

Utilizatorul poate corecta timpul de pornire a snecului, in urmatoorii pasi (intervale):

– 7 ÷ 7

P15 este procentul de valori a unei corectari / pas si corecteaza parametrii de functionare setati din fabrica.

C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0	C03=2,0
C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8	C03=1,8

Valorile stabilite, sunt cuprinse intre: **P27 ÷ P05**.

6.7.7. Corectarea comenzii ventilatorului

Utilizatorul poate corecta Viteza ventilatorului, in domeniul: **-7 ÷ 7 P16** este procentul unei valori de modificare.

U03=1000	U03=1000	U03=1000	U04=1200	U05=1400	U06=1600	U07=1800	U11=900
U03=1150	U03=1150	U03=1150	U04=1380	U05=1610	U06=1840	U07=2070	U11=1035

Valorile stabilite, sunt cuprinse intre: **P14 ÷ P30**

6.7.8. Comanda ventilatorului de ardere.

De la parametrul **P25** se seteaza viteza ventilatorului.


P25=0	Ventilator fara encoder: viteza se stabileste in functie de valoarea setata pentru tensiune [Volt]. Pasul de mosificare este 5 Volt.
P25=1	Ventilator cu encoder: viteza se stabileste in functie de turatie [RPM]. In prezenta unui semnal si imposibilitatii de a stabili turatiile, sistemul se opreste din functionare si afiseaza Eroare Er08 alarma.
P25=2	Ventilator cu encoder: viteza se stabileste in functie de turatie [RPM]. In prezenta unui semnal si imposibilitatii de a stabili turatiile, sistemul se opreste din functionare si afiseaza Eroare Er08. Daca un senzor se defecteaza si lipseste semnal, semineul se opreste din functionare - Eroare Er07. Prin resetarea butonului P1, comanda intra AUTOMAT in parametrul P25=0.

6.7.9. Configurarea setarii senzorului de presiune

Utilizatorul poate corecta timpul de pornire a snecului, in pasii: – 7 ÷ 7


P20=0

Sensor A

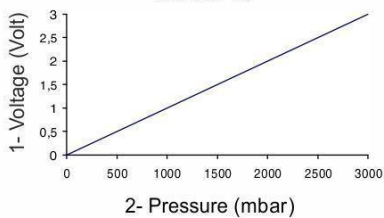


P20=1

Sensor B

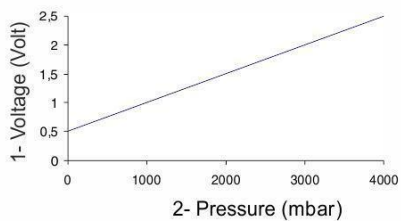

P20=2

Sensor C

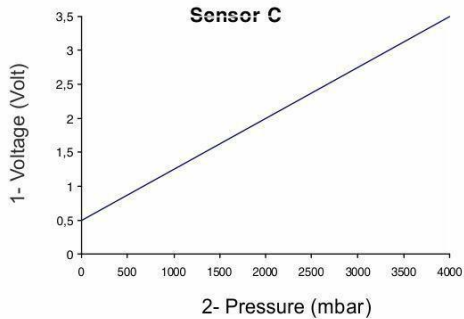

1- Voltaj (Volt); 2 – Presiune (mbar)

6.7.10. Comanda instalatiei

P26=0 Th18= 5 °C Th19= 50°C Th21= 80°C	
P26=1 Th18= 5 °C Th19= 40 °C Th21= 80 °C Th47= 8 °C	

Exemplu:

7. Curatare si intretinere

Curatati in mod regulat semineul pe peleti si sistemul pentru gazele de ardere. Acest lucru garanteaza functionarea eficienta a semineului.

IMPORTANT! La curatarea semineului, nu folositi preparate acide sau lichide ce se pot aprinde usor.

7.1. Curatarea si intretinerea tevii pentru evacuarea gazelor de ardere

Catranul este un lichid care se formeaza in cazul unei arderi proaste, in urma unei temperaturi scazute in teava pentru evacuarea gazelor de ardere. In prezenta acestuia, este recomandabil sa izolati bine teava pentru gazele de ardere. Depunerea catranului, poate provoca incendiu.

Este recomandabil, cel putin o data in timpul sezonului rece, sistemul pentru evacuarea gazelor de ardere sa fie verificat si curatat.

ATENTIE! Sistemul pentru evacuarea gazelor de ardere (cos), trebuie verificat si curatat inaintea punerii in functionare pentru prima data a semineului pe peleti.

7.2. Curatarea si intretinerea semineului pe peleti

Intretinerea si curatarea semineului pe peleti, trebuie facuta in mod regulat. Curatati periodic suprafata exterioara a semineului, sticla, franghia usii si sertarul pentru cenusa.

Curatati in fiecare zi arzatorul.

Curatati in fiecare luna buncarul pentru peleti.

Curatati in totalitate semineul dupa arderea unei cantitati de 800 pana in 1000 kg de peleti, sau faceti asta o data pe an.

ATENTIE! La curatarea semineului, respectati urmatoorii pasi:

- stingeti semineul;
- asteptati pana cand semineul se receste;
- deconectati-l de la retea de alimentare cu energie electrica;
- nu folositi preparate ce se pot aprinde usor, la curatarea semineului.

La verificarea semineului, serice-ul autorizat trebuie sa efectueze urmatoarele:

- curatarea aspiratorului si ventilatorului;
- curatarea arzatorului pana in locurile cele mai greu accesibile;
- verificarea sistemului de aprindere si a sistemului de alimentare cu peleti;

- verificarea starii franghiei usii si inlocuirea acestuia daca este necesar;
- demontarea si curatarea legaturii "T" a sistemului pentru evacuarea gazelor de ardere;
- verificarea tuturor perametrilor electronici;
- emiterea procesului-verbal pentru efectuarea verificarii.;

Curatarea suprafetei exterioare

Pentru curatarea suprafetei exterioare a semineului, folositi o carpa moale si preparate neutrale.


Curatarea geamului semineului

Geamul se curata automat in timpul functionarii semineului pe peleti.

Cu toate astea, dupa ce semineul functioneaza cateva ore, este posibil ca geamul sa se murdareasca in partea interioara a acestuia. Motivul poate fi calitatea peletilor sau functionarea sistemului de evacuare a gazelor se ardere. Geamul semineului se curata cand semineul a fost oprit si s-a racit.

Folositi o carpa de bumbac cu putin preparat pentru curatarea geamurilor.

Dupa fiecare curatare, verificati existenta distantei de 2 mm intre geam si muchia de sus a usii (vezi fotografia).

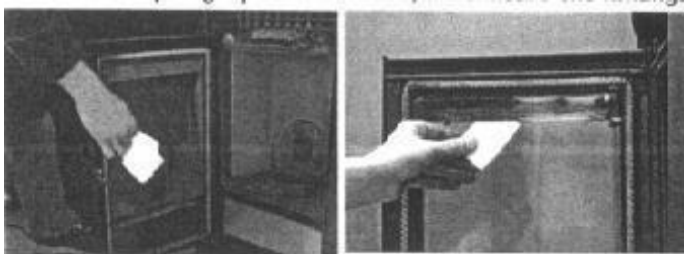

Verificarera / inlocuirea franghiei pentru usa semineului

Franghia garanteaza inchiderea ermetica a usii si functionarea corecta a semineului pe peleti. Verificati starea franghiei in mod regulat. Daca observati vreo defectiune, luati legatura cu service-ul autoziat, pentru a inlocui franghia cu una noua. Franghia nu intra in garantia produsului.

Golirea cenusii din semineu

În partea de jos a semineului, se afla sertarul pentru cenușă. Curățați sertarul în fiecare zi. Pentru acest lucru, semineul trebuie să fie oprit și răcit. Aruncați cenușa într-un vas ce nu se aprinde, cu capac.

Curățarea arzătorului




Aruncați cenușa din arzător în fiecare zi, o dată pe zi, folosind aspiratorul de praf.

Un arzător curat, garantează funcționarea corectă

a semineului pe peleti. Dacă în timpul funcționării arzătorului pe peleti observați că în rezervorul pentru peleti există praf mult și rumegus, opriți imediat semineul și curățați rezervorul și arzătorul.

Dupa asta, umpleți din nou rezervorul cu peleti. Dacă și după asta în rezervor observați că există praf mult și rumegus, trebuie să schimbați peletii!

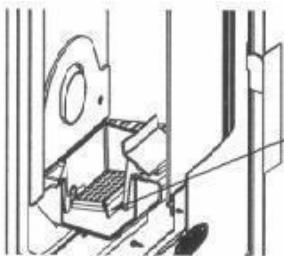

Dacă orificiile arzătorului sunt pline cu impurități, acesta trebuie deschis și curățat.

Curățarea rezervorului pentru peleti

Se recomandă curățarea periodică a rezervorului (cel puțin o dată pe lună). Curățarea se face în modul următor: goliti rezervorul de peleti, după care curățați-l cu ajutorul aspiratorului.

Curățarea furtunului de silicon pentru presostatul de presiune

Se recomandă ca furtunul presostatului de presiune să se curățe cel puțin o dată pe an.

Curatarea sistemului pentru evacuarea gazelor de ardere

Se recomanda curatarea sistemului de evacuare a gazelor de ardere sa se faca cel puțin o data pe an.

	
1) demontarea capacului tevilor de fum	
	2) curatarea cu o perie de sarma a catranului depus
	3) pentru modelul de 25 kW – curatarea gudronului de pe tevine de fum prin gura de revizie de ambele parti ale semineului.
	3) pentru modelul de 25kw – curatarea gudronului de pe tevine de fum prin gurile de revizie care se afla sub arzator.

Inchideti sistemul dupa ce l-ati curatat. Dupa folosirea unor peleti de calitate proasta, va recomandam ca aceasta curatare sa se faca o data pe luna.

Verificarea si curatarea sistemului de acces a aerului proaspat

La inceputul fiecarui sezon rece, trebuie verificata starea sistemului de acces a aerului proaspat. Eliminati orice neregularitate de functionare a acestui sistem.

Verificarea si curatarea sistemului de evacuare a gazelor de ardere

La inceputul fiecarui sezon rece sistemul de evacuare a gazelor de ardere trebuie curatat. daca cablul electric s-a defectat, acesta trebuie inlocuit.

8. SERVICE

Dupa ce ati cumparat semineul pe peleti, trebuie sa luati legatura cu un service autorizat pentru setarea si punerea in functiune a semineului. Service-ul autorizat va completa cartea de garantie si cartea de service si intretinere a produsului.

9. CONDITII DE GARANTIE

Conditile de garantie sunt descrise in Cartea de service anexata setului.

10. RECICLAREA SI ARUNCARE

Predati restul materialului de ambalat la prelucrare, conform dispozitivelor si cerintelor locale.

La sfarsitul perioadei de functionare a fiecarui produs, componentele acestuia trebuie aruncate conform cerintelor normative.

Conform Directivei 2002/96/EO referitoare la dispozitivele electrice si electronice, acestea trebuie aruncate in afara depourilor de gunoi menajer. Ele trebuie predade pentru a fi prelucrate unei intreprinderi autorizate, care sa corespunda cerintelor de pastrarea mendiului inconjurator.

Dispozitivele vechi trebuie sa se colecteze separat de restul deseurilor de reciclat, care contin substante ce influenteaza rau sanatatea si mediul inconjurator.

Piese din metal, precum și cele care nu sunt din metal, se vând organizațiilor licențiate pentru colectarea deșeurilor metalice și nemetalice destinate reciclării. Acestea nu se tratează ca fiind deșuri casnice.





Importator in Romania CONBETA
Str. DN 2 , Șoseaua Națională,
5, Golești judetul Vrancea

Tel: +40 (337) 401 310

www.fornello.ro