



MANUAL DE UTILIZARE

FORNELLO SLIMPEL PERFORMANCE - 25/40

Citiți acest manual de utilizare înainte de a porni produsul și respectați cu strictețe instrucțiunile.

Cuprins

AVERTISMENTE GENERALE	3
Documente	4
Protecție împotriva accidentelor utilizatorului	5
Principiul de funcționare al cazanului pe peleți (PROPEL și SLIMPEL)	6
Mecanismul arzătorului cazanului :	6
Senzorii de pe cazan:	6
Destinația utilizării:.....	6
Combustibili :	6
SPECIFICAȚII TEHNICE	7
UTILIZAREA CAZANELOR AUTOMATE DE ÎNCĂLZIRE	8
Aspecte de care trebuie să se țină cont înainte de prima ardere:	9
Marcaj CE	9
Manual de utilizare al panoului de comandă TCNET	11
Structura meniului	14
Meniul preferințelor utilizatorului	14
Mod de funcționare	15
.....	15
Compensația aerului.....	15
Compensație zi-noapte.....	15
Dată-Ora.....	15
Temporizator săptămânal.....	15
Conexiune la internet (optional).....	16
Ecranul de stare.....	17
Setarea temperaturilor și a modului de operare prin internet	17
Pornirea și oprirea cazanului prin internet.....	18
Corectarea erorilor prin internet.....	18
Coduri de eroare	19

**ATENȚIE! VOLTAJ RIDICAT!**

Șocurile electrice pot provoca răni grave, arsuri sau chiar moarte. Vă rugăm să deconectați aparatul de la priză înainte de a efectua orice operațiune de întreținere.

**ATENȚIE! SUPRAFEȚE FIERBINȚI!**

Unele părți ale produsului pot fi foarte fierbinți.

**ATENȚIE! PIESE MOBILE!**

Aveți grijă la piesele mobile, cum ar fi șnecul de alimentare cu combustibil. Aceste piese pot provoca răni grave.

**ATENȚIE!**

Acest aparat trebuie pus în funcțiune doar de un service autorizat. O instalare greșită și/sau setările necorespunzătoare pot cauza situații periculoase.

**COMBUSTIBIL:**

Trebuie utilizat peleți cu diametrul maxim de 6 mm, 100% din rumeguș de lemn, fără substanțe chimice, conform standardului TSE EN ISO 17225-2. Orice tip de peleți umezi provoacă ardere slabă și funcționare defectuoasă, de aceea trebuie păstrați în spații uscate, departe de surse de căldură. Nu folosiți peleți care conțin substanțe chimice. În caz contrar, produsul nu va mai fi acoperit de garanție.



AVERTISMENTE GENERALE

Documente

Instrucțiunile de utilizare și întreținere trebuie obligatoriu comunicate persoanelor responsabile cu folosirea și întreținerea modelelor din seriile **SLIMPEL** și **PROPEL** și **TREBUIE CITITE** neapărat de către utilizator (operator). Defecțiunile cauzate de necitirea acestui document pot provoca pagube utilizatorilor, locatarilor clădirii și terților. Utilizarea incorectă va duce la pierderea garanției sobei.

Protecție împotriva accidentelor utilizatorului

Cablurile electrice **TREBUIE NEAPĂRAT** protejate împotriva contactului cu lichide. Contactul cablurilor cu lichidele poate provoca șoc electric și incendii. Priza la care se conectează aparatul **TREBUIE NEAPĂRAT** să fie împământată. Împământarea instalației vă protejează împotriva riscului de electrocutare. În timpul funcționării, **CAPACELE** aparatului **NU TREBUIE DESCHISE SUB NICI O FORMĂ**. Fumul, flăcările și gazele din camera de ardere pot cauza daune oamenilor și clădirii. Produsul este **STRICT** interzis a fi montat în dormitoare, băi, dușuri, spații cu podea umedă sau în camere cu materiale inflamabile. Întreținerea produsului trebuie realizată regulat și conform instrucțiunilor din manualul de utilizare.



Produsul trebuie utilizat doar de către persoana care a primit instruire sau de către personalul tehnic care a oferit informații privind utilizarea produsului.



De fiecare dată trebuie să vă asigurați că capacele sunt complet închise. În timpul funcționării, capacele **NU TREBUIE DESCHISE** sub nicio formă.



NU SE FOLOSEȘTE NICIODATĂ PELEȚI UMEZI SAU MURDARI. SULFUL ȘI UMIDITATEA DIN PELEȚI POT PRODUCE ACID SULFURIC CA REZIDUUL ARDERII, CARE POATE DETERIORA SOBĂ ȘI POATE PROVOCA GĂURI.



NU ALIMENTAȚI CAZANELE NICIODATĂ PRIN UȘA DIN FAȚĂ. Fumul și flăcările care pot apărea în timpul alimentării din față pot cauza răni.



Înainte de a interveni asupra produsului, deconectați întotdeauna aparatul de la priză. După ce intervenția s-a încheiat, reconectați cablul în priză și verificați din panoul electronic de comandă dacă este în poziția închisă sau deschisă.



Defecțiunile plăcii electronice, pompei de circulație, ventilatorului și motorului cauzate de întreruperi de curent, fluctuații de tensiune sau supratensiune nu sunt acoperite de garanție. Pentru a preveni astfel de defecțiuni, vă recomandăm să luați măsuri de protecție în instalația electrică.



Combustibilul dumneavoastră **NU** trebuie să conțină **NICIODAT** corpuri străine. Corpuri străine pot provoca blocarea unității de alimentare cu combustibil. Defecțiunile cauzate de corpuri străine precum pietre, cuie sau bucăți de metal care pot fi găsite în combustibil nu sunt acoperite de garanție. De asemenea, arderea neeficientă și blocajele necului cauzate de depozite cu un conținut ridicat de praf nu sunt acoperite de garanție.



Nu puneți rufe pe produs. Umerașele de haine sau alte obiecte similare trebuie ținute la o distanță corespunzătoare. În caz contrar, există risc de incendiu.



Este interzis să se efectueze modificări neautorizate asupra dispozitivului.



Nu utilizați lichide inflamabile în timpul aprinderii.



Dispozitivul nu poate fi utilizat de către copii, persoane cu capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse ori de către persoane fără experiența și cunoștințele necesare.



Piese de sticlă ale produsului nu sunt acoperite de garanție.



Fitul/Snurul etansare și materialele de izolație ale produsului pot necesita înlocuire în timpul întreținerii. Acestea sunt contra cost.



Asigurați-vă că efectuați reviziile anuale ale produsului. Pentru întreținere, vă puteți adresa service-urilor noastre autorizate.

Principiul de funcționare al cazanului pe peleți (PROPEL și SLIMPEL)

Cazanul de încălzire pe care l-ați achiziționat funcționează prin crearea unui vid (presiune negativă) în camera de ardere, datorită ventilatorului de evacuare a fumului. Prin acest ventilator, aerul curat pătrunde prin marginea camerei de ardere și se întâlnește cu combustibilul, realizând procesul de ardere. Gazele rezultate din ardere sunt evacuate prin ventilatorul din coșul cazanului. Această funcție împiedică ieșirea fumului din corpul cazanului și răspândirea acestuia în încăpere.

Viteza ventilatorului de evacuare este reglată automat din panoul de comandă, în funcție de temperatura interioară a locuinței și viteza de încălzire, sincronizată cu puterea de ardere a cazanului. Cazanul este echipat cu un panou de comandă automat TCNET, programat conform puterii cazanului dumneavoastră. Acesta controlează: timpul de alimentare cu combustibil și pauza dintre alimentări, viteza ventilatorului de evacuare a fumului, funcționarea pompei de circulație, trecerea cazanului în modul standby, curățarea camerei de ardere, curățarea țevilor de fum (doar pentru modelul PROPEL), menținerea temperaturii setate a încăperii, precum și pornirea/oprirea circulației pentru prevenirea înghețului când cazanul nu funcționează.

Modelele Slimpel și Propel, cazanele cu tuburi verticale, sunt prevăzute cu turbulatori din crom pentru a crește transferul de căldură și a curăța tuburile de flacăra. În cazanele Slimpel, acești turbulatori sunt mișcați manual, iar în cele Propel acest proces se face automat.

Unitatea de alimentare cu combustibil folosește un șnec care introduce peleții de combustibil deasupra flăcării. Sistemul este prevăzut cu un senzor de protecție la revenirea flăcării, care împiedică flacăra să revină în rezervor.

Un senzor de masă din interiorul rezervorului monitorizează prezența sau lipsa combustibilului. Când combustibilul din rezervor scade, pe panoul de comandă apare un mesaj și o alertă de eroare.

În interiorul coșului de fum al cazanului se află un senzor de fum. Acest senzor detectează temperatura gazelor arse la prima aprindere a cazanului și controlează dezactivarea sistemului de aprindere care a pus cazanul în funcțiune.

De asemenea, datorită senzorului de fum, viteza ventilatorului de evacuare a fumului este reglată automat în funcție de temperatura gazelor evacuate pe coș. Astfel, randamentul arderii cazanului este menținut la un nivel optim.

Pe cazan se află un senzor care măsoară temperatura corpului cazanului. Acest senzor funcționează digital, iar valorile măsurate sunt evaluate de placa de comandă pentru a controla supraîncălzirea apei din corpul cazanului.

De asemenea, un termostat limită montat pe corpul cazanului intervine mecanic în cazul supraîncălzirii, protejând sistemul în ansamblu. Aceste două echipamente de siguranță elimină în mod sigur pericolele care pot apărea în sistem.

Pe partea laterală a panoului de comandă al cazanului se află butonul de Oprire de urgență (ACİL STOP). În caz de pericol, acest buton trebuie folosit. După ce pericolul a trecut, butonul se rotește și se trage înapoi pentru a reporni sistemul. Butonul de oprire de urgență dezactivează panoul de comandă.

Mecanismul arzătorului cazanului:

Mecanismul arzătorului este format dintr-o oală (pota) fabricată din tablă de crom cu grosimea de 5 mm. În jurul oalei de crom se găsesc orificii de intrare a aerului, prin care aerul pătrunde datorită ventilatorului de evacuare a fumului. Partea inferioară a oalei are o clapetă care se deschide periodic pentru a elimina cenușa rezultată în urma arderii.

Senzorii de pe cazan:

În partea din spate a cazanului se află doi senzori cu plumb de lipit. Senzorul galben este senzorul de mediu exterior, iar cel verde este senzorul boilerului (cazanului pentru prepararea apei calde menajere). Senzorul de mediu exterior măsoară temperatura încăperii în care este instalat cazanul și transmite informația către panoul de comandă. Senzorul verde este montat pe rezervorul boilerului și controlează temperatura apei calde.

Pentru a obține apă caldă menajeră este necesar să se achiziționeze un boiler și o pompă suplimentară.

La ieșirile electrice ale cazanului există și o ieșire pentru termostat de cameră. La cererea utilizatorului, în încăpere poate fi conectat un termostat de cameră, iar când temperatura dorită este atinsă, panoul de comandă oprește pompa de circulație și reduce proporțional puterea de ardere.

Modelele PROPEL și SLIMPEL funcționează pe principiul tirajului prin coș, astfel că ușile cazanului, cutia de cenușă și capacul rezervorului trebuie să fie închise etanș. În partea de jos a rezervorului, în afară de zona prin care se alimentează cu aer arzătorul, nu trebuie să intre aer pe niciun altă cale.


Cazanul nostru de încălzire este proiectat pentru a furniza apă caldă în instalație. Utilizarea în alte scopuri poate deteriora produsul și sistemul și poate duce la pierderea garanției. În astfel de situații, persoanele pot suferi accidente și pot fi rănite. FORNELLO nu își asumă nicio responsabilitate în aceste cazuri.

Cazanele noastre cu încărcare automată trebuie alimentate cu peleți conform standardului TSE EN ISO 17225-2, având diametrul de 6 mm și lungimea între 10 și 30 mm, fabricați din trunchi de lemn decojit, cu un conținut maxim de umiditate de 10-12%, fără utilizarea oricărui tip de substanțe chimice sau aditivi.


Firma noastră nu este responsabilă pentru pierderi de eficiență sau eventuale defecțiuni cauzate de folosirea altor combustibili solizi decât cei specificați. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru defecțiuni cauzate de corpuri străine prezente în combustibil.

Combustibilul utilizat în cazanul de încălzire nu trebuie să fie umed și nu trebuie să conțină cantități mari de sulf. Sulful și umiditatea pot genera în urma arderii acid sulfuric, care poate cauza perforarea corpului cazanului.


SPECIFICATII TEHNICE FORNELLO SLIMPEL PERFORMANCE			
MODEL	U.M	SLIMPEL 25	SLIMPEL 40
Putere	Kw	5-25	8-40
Lățime (A)	mm	970	1080
Adâncime (B)	mm	740	770
Înălțime (C)	mm	1800	1880
Înălțime racord retur (D)	mm	1380	1510
Înălțime racord tur (E)	mm	660	660
Înălțimea evacuării gazelor de fum (F)	mm	1580	1680
Diametru racordare cos de fum	mm	127	127
Racord tur/retur	inch	1"	1"
Racord vas de expansiune	inch	1/2"	1/2"
Racord alimentare/golire	inch	1/2"	1/2"
Greutate	kg	320	390
Volumul de apă	l	53	90
Capacitate buncar peleti litri/kg	l/kg	190 l ~ 123,5 kg	190 l ~ 123,5 kg
Presiune maximă de funcționare	bar	3	3
Presiune de testare	bar	4.3	4.3
Interval de reglare a temperaturii	°C	40-85	40-85
Temperatura maximă de operare	°C	90	90
Putere motor reductor	W	50	50
Putere ventilator	W	50	70
Tensiune și frecvență de funcționare	V/Hz	230/50	230/50
Curent nominal de funcționare	A	16	16

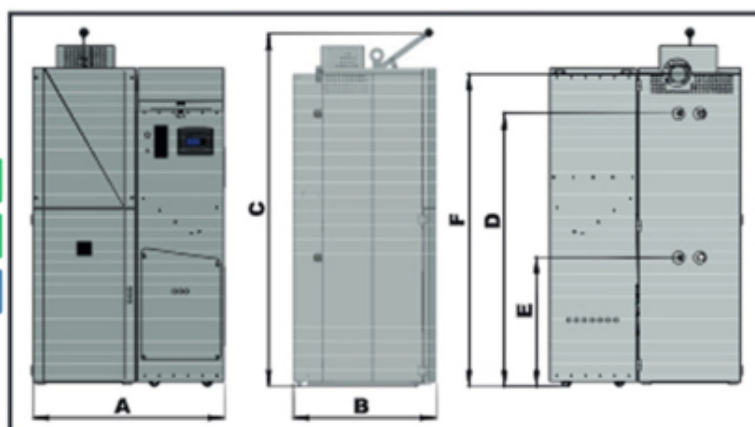


SCHEMA INSTALAȚIEI DE ÎNCĂLZIRE CU RADIATOARE

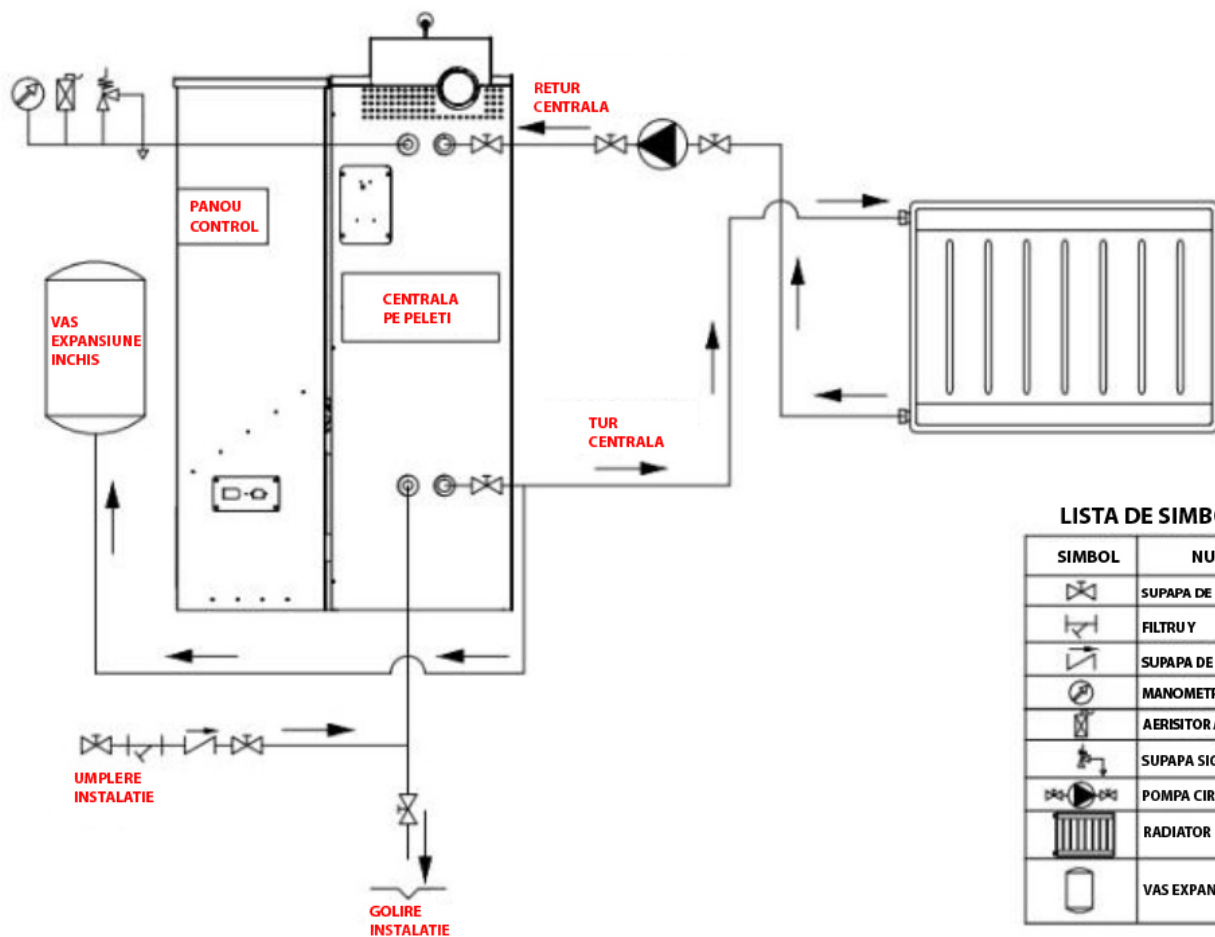

SCHEMA INSTALAȚIEI CU BOILER ȘI ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALA

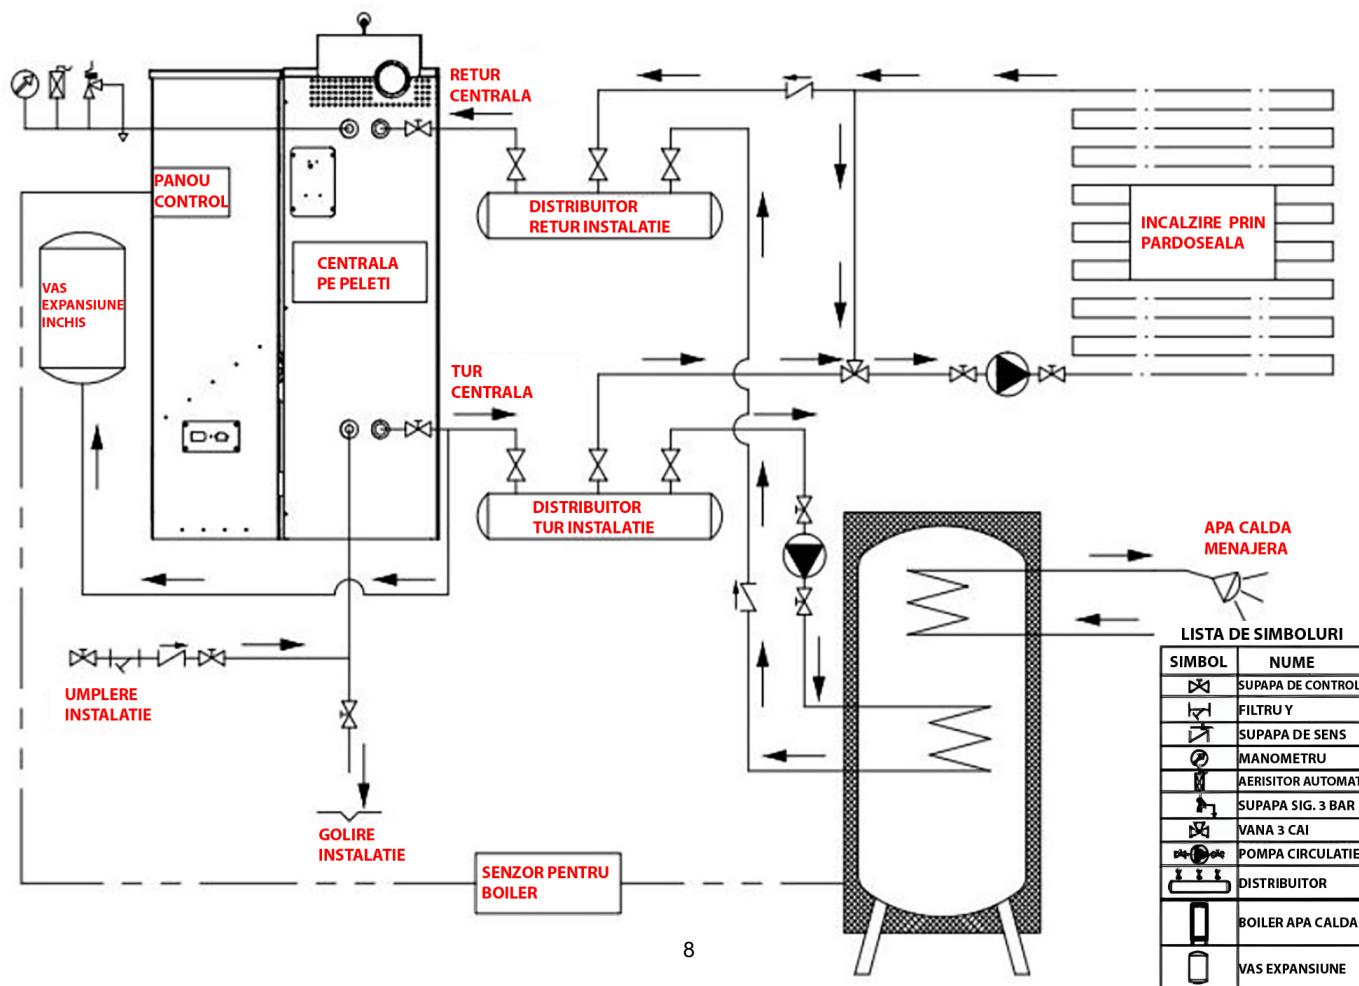

SCHEMA INSTALAȚIEI SISTEMULUI CU MAI MULTE LOCUINȚE ȘI RADIATOARE, CU BUTELIE EGALIZARE

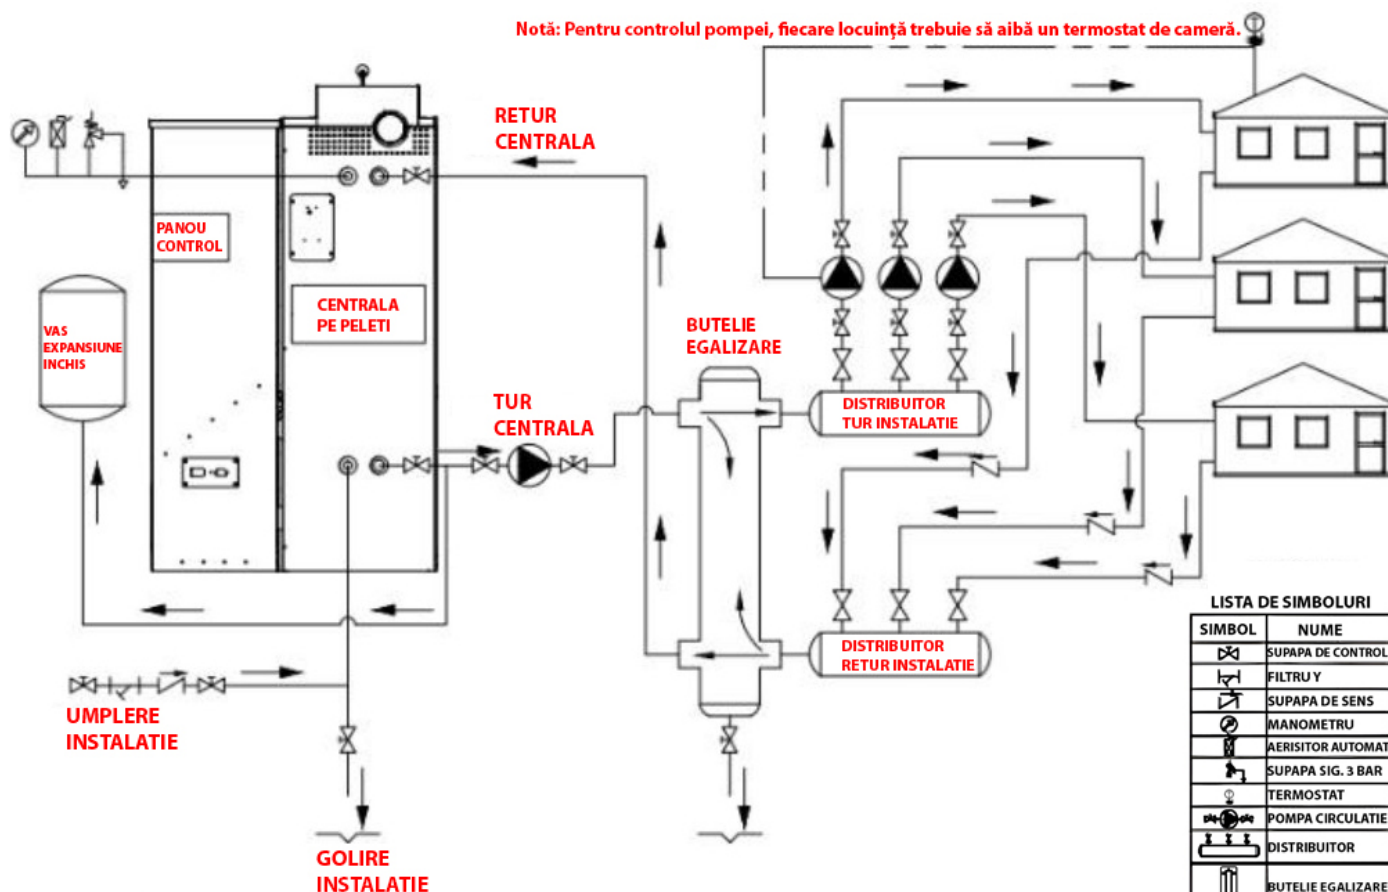

Notă: Schema are rol de prezentare, numărul locuințelor poate varia în funcție de capacitatea centralei pe peleti.

UTILIZAREA CAZANELOR AUTOMATE PENTRU ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

Aspecte de care trebuie să Țineți cont înainte de prima aprindere:



- 1- Trebuie să vă asigurați că instalația și cazanul au fost umplute cu apă și că aerul a fost eliminat din sistem.
- 2- Trebuie să vă asigurați că vasul de expansiune este conectat.
- 3- Trebuie să vă asigurați că coșul de fum al cazanului a fost realizat conform instrucțiunilor.
- 4- Trebuie să vă asigurați că priza la care este conectat cazanul are împământare.
- 5- Trebuie să vă asigurați că rezervorul cazanului a fost umplut cu combustibil.
- 6- Trebuie să vă asigurați că racordarea cazanului și a instalației a fost realizată conform schemelor din manual.

Marcaj CE




Marcajul CE certifică faptul că produsele respectă cerințele esențiale ale reglementărilor aplicabile, conform declarațiilor de conformitate. Pentru declarația de conformitate, se poate consulta producătorul.

Manual de utilizare pentru panoul de comandă TCNET
Instrucțiuni de siguranță

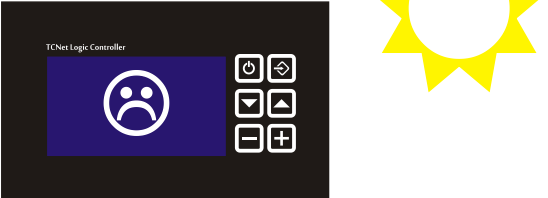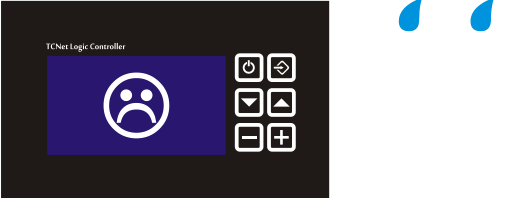	Atenție! Pericol de șoc electric Risc de șoc electric care poate cauza răni grave sau deces. Vă rugăm să deconectați echipamentul de la rețea înainte de a efectua orice întreținere.
	Atenție! Suprafață fierbinte La locul de montaj al cazanului, senzorii de temperatură pot atinge temperaturi foarte ridicate!
	Atenție! Piesă mobilă Conține componente mobile precum șnecuri care pot provoca răni grave. Fiți atenți la mâini în timpul întreținerii și curățării.
	Atenție! Acest echipament este destinat să fie instalat profesional. Instalarea sau parametrul de funcționare incorecți pot provoca situații periculoase.
	Vă rugăm să nu expuneți panoul de control la lumina directă a soarelui.
	Vă rugăm să protejați panoul de control și cablurile electrice împotriva contactului cu lichidele.

Configurarea panoului de control

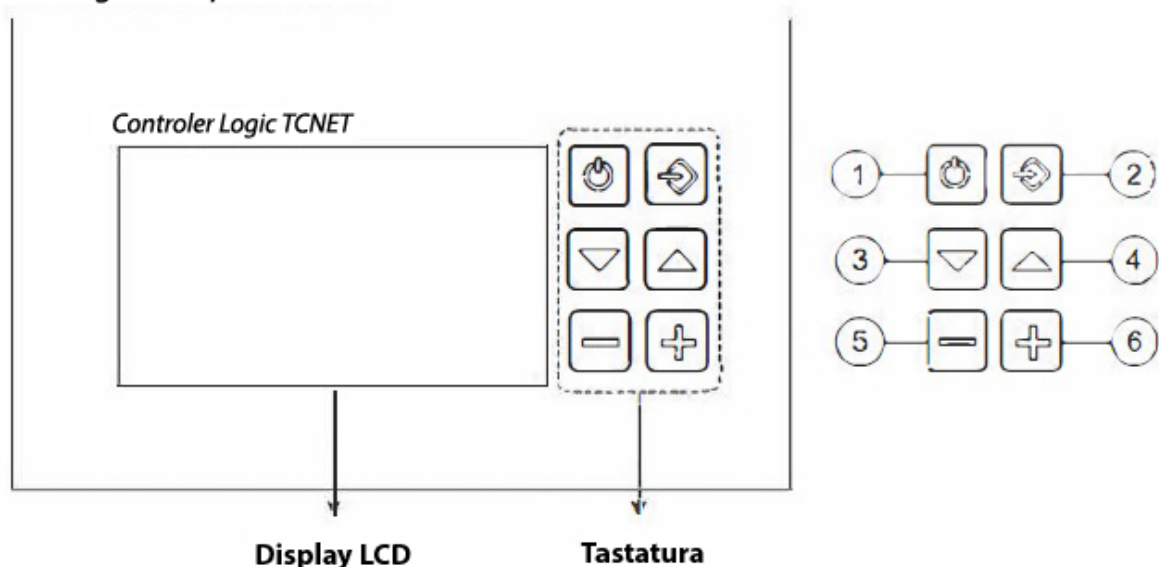

1. Buton Pornire/Oprire
2. Buton Intrare/Enter
3. Buton de navigare în meniu
4. Buton de navigare în meniu
5. Buton de scăderea valorii parametrului
6. Buton de creșterea valorii parametrului

Inregistrare rapidă

Pornirea și oprirea cazanului




Pentru a porni sau opri cazanul, țineți apăsat butonul de pornire/oprire.

Când apăsați butonul de pornire/oprire pentru starea de funcționare și de putere, sistemul răspunde cu un semnal evident



Setarea temperaturii cazanului sau a apei de lucru

Pentru a intra în meniul de setare a temperaturii, apăsați tasta de intrare.

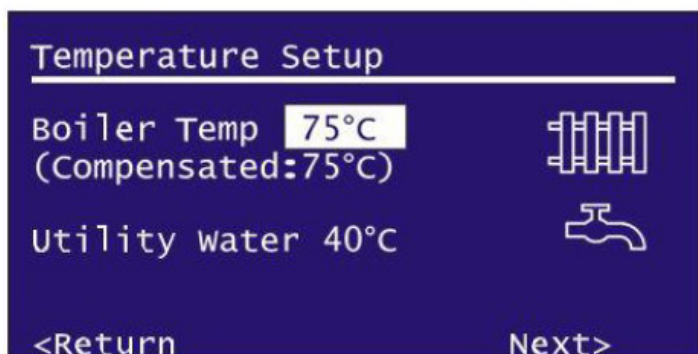

Apăsați butoanele de navigare pentru a evidenția temperatura cazanului sau temperatura apei de lucru




Apăsați butoanele de reglaj pentru a modifica temperatura.

Pentru a reveni la meniul de operare, apăsați butonul „<Înapoi” folosind butoanele de navigare și tasta de intrare.

Pentru a sări peste meniul Referințe utilizator, mergeți la „Înainte>” și apăsați tasta de intrare.

Meniu de operare

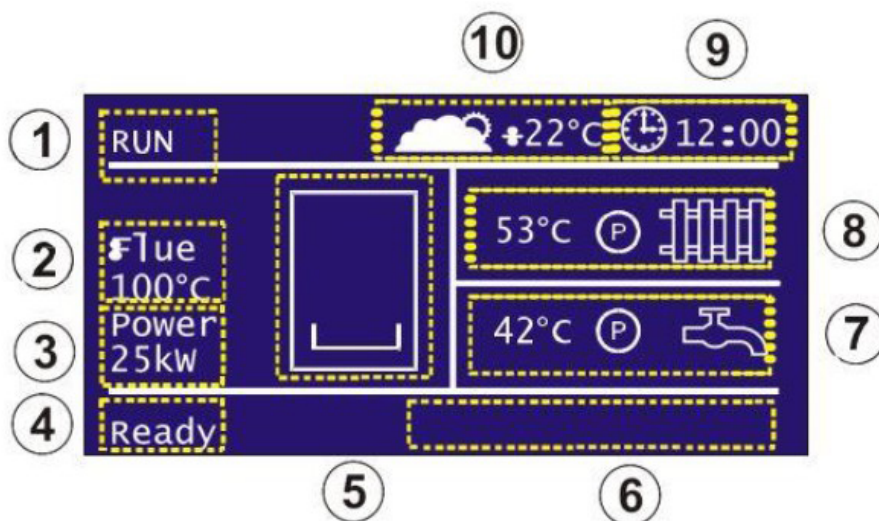

Meniul de operare indică valorile curente de funcționare ale cazanului dumneavoastră. Ecranul LCD mare permite panoului de control să afișeze aproape toate temperaturile măsurate de senzori, precum și puterea de ieșire calculată.

1. Starea puterii: Indică starea curentă a puterii cazanului dumneavoastră. Când este setată pe FUNCȚIONARE, cazanul va porni dacă există o nevoie de căldură. Când este setată pe OPRIT, cazanul va finaliza ciclul curent de funcționare și va trece imediat la etapele de oprire și curățare.
2. Temperatura coșului de fum: indică temperatura gazelor de ardere din coșul de fum.
3. Putere de ieșire: indică puterea calculată de ieșire a cazanului.
4. Ecranul de stare: indică funcționarea curentă a cazanului dumneavoastră.
- Pregătit/În așteptare: indică dacă există vreo operațiune în curs sau dacă cazanul a atins temperatura punctului de setare.
- Controlul flăcării: În această stare, cazanul verifică senzorul pentru a determina dacă există flacără pe grătar.

- ⊠ Aprindere: Cazanul execută circuitul de aprindere.
- ⊠ Încălzire: Cazanul se află în ciclul normal de ardere.
- ⊠ Curățare: Cazanul stinge flacăra, curăță grătarul și tuburile interne ale gazelor de ardere din coșul de fum.

5. Ecranul grătarului: Pe ecran, panoul de control afișează starea curentă a cazanului dumneavoastră..

— Gol/Nicio operațiune

? Control flacăra

🔥 Circuit de aprindere

🔥 Cazanul funcționează la 20% din capacitate sau la o putere mai mică decât cea nominală.

🔥 Cazanul funcționează la o putere de ardere cuprinsă între 20% și 40%.

🔥 Cazanul funcționează la o putere de ardere între 40% și 60%.

🔥 Cazanul funcționează la o putere de ardere între 60% și 80%.

🔥 Cazanul funcționează la o putere de ardere între 80% și 100%.

✕ Cazanul efectuează fie oprirea arderii, fie curățarea grătarului.

6. Pictogramele dispozitivului:

🔌 Șnecul funcționează.

🌀 Ventilatorul funcționează.

🔧 Sistemul de reumplere cu gaz exterior funcționează.

I Încălzitorul de aprindere funcționează.

C Mecanismul de curățare C funcționează.

7. Ecranul circuitului de apă pentru utilizare:



indică faptul că funcționează.

Această secțiune indică temperatura măsurată a circuitului de apă pentru uz casnic.

🌀 Pictograma indică pompa de circulație a circuitului de apă caldă menajeră.

Ecranul de stare al circuitului de încălzire a clădirii:



Această secțiune indică datele circuitului de încălzire a clădirii, similar cu cele ale circuitului de apă caldă menajeră.

-
9. Ceasul sistemului în format de 24 de ore.
 10. Temperatura exterioară măsurată.

Structura meniului

Controlerul Tcnet are trei structuri de meniu pentru: setări rapide, setări utilizator și setări de service.

Cele mai frecvente setări sunt grupate împreună.


1. Setarea temperaturii: Setarea principală a temperaturii pentru cazan.
2. Setări utilizator: Mod de funcționare, cronometru, opțiuni de compensare a temperaturii.
3. Setări de service: Setări avansate ale cazanului dumneavoastră. Aceste setări sunt destinate să fie realizate de un inginer de service.

Meniul Preferințelor Utilizatorului




Pentru a intra în Meniul Preferințelor Utilizatorului, apăsați butonul Intrare, 

navigați cu butoanele de direcție   până la „Următorul >” și apoi apăsați din nou butonul Intrare. 

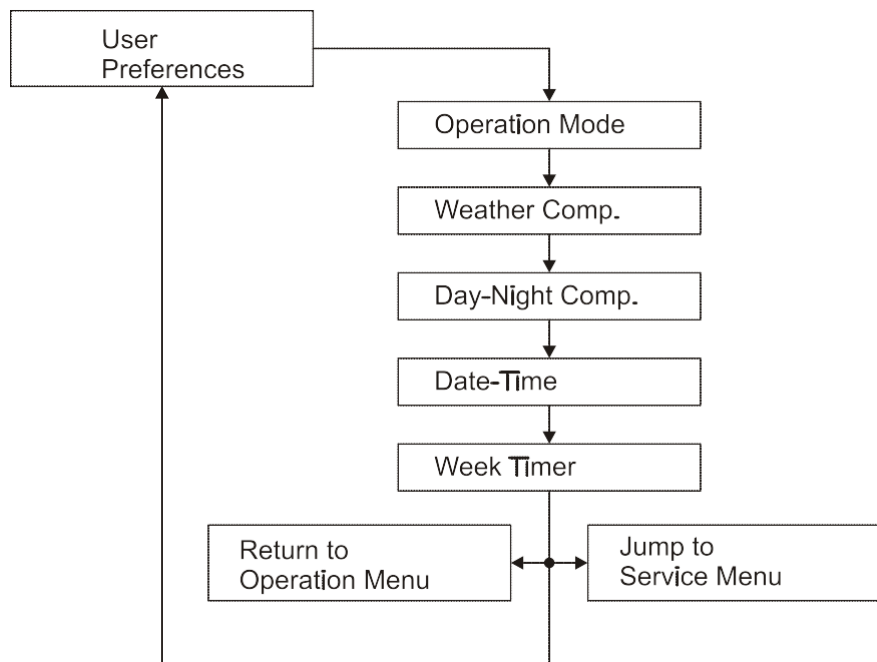

Meniul Preferințelor Utilizatorului are 5 setări

Mod de funcționare

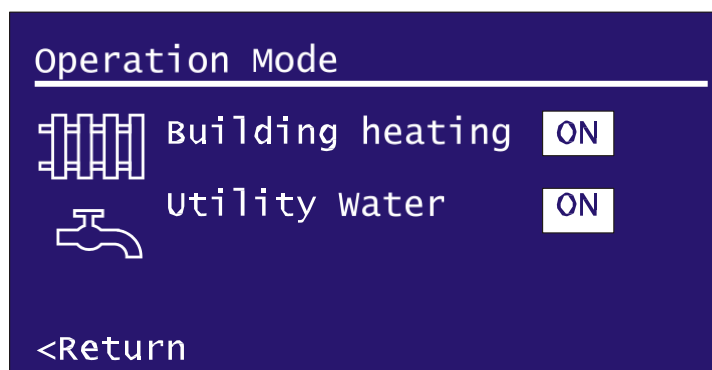

- Pentru a schimba modul de funcționare, apăsați butonul de reglaj.
- Cu butoanele de navigare, mergeți la <Înapoi și apoi la Preferințele Utilizatorului.

Pentru a reveni la meniul Preferințelor Utilizatorului, apăsați butonul de Enter.

Încălzire clădire: Starea circuitului sistemului de încălzire – deschisă sau închisă

Apă menajeră: Starea circuitului sistemului de apă caldă menajeră – deschisă sau închisă

Compensarea aerului

Cazanul dumneavoastră poate ajusta punctul de reglare a temperaturii în funcție de temperatura aerului.

Pentru a regla compensarea aerului, mai întâi Cu butoanele de navigare, selectați intervalul de temperatură. mergeți la Cu butoanele de reglaj, selectați intervalul de temperatură. După ce ați selectat intervalul de temperatură, mergeți la valoarea de corecție și ajustați temperatura offset a cazanului pentru acest interval de temperatură „Pentru a seta intervalul de temperatură, reveniți la intervalul de temperatură folosind butoanele de navigare și selectați intervalul dorit. După ce toate setările au fost finalizate, apăsați butonul Enter pentru a reveni la meniul Preferințe utilizator apăsând pe butonul <Înapoi.”

Compensare zi-noapte

Cazanul dumneavoastră poate ajusta punctul de setare a temperaturii în funcție de diferite intervale orare din timpul zilei.

Setare dată și oră


Panoul de control este echipat cu un ceas și calendar în timp real.

Programator săptămânal

Programatorul săptămânal vă permite să setați câte trei programe pentru fiecare zi a săptămânii, pentru a porni și opri cazanul.

Conexiune la internet

Controlerul este echipat cu un bridge Ethernet integrat, care permite conectarea directă la internet sau la rețeaua locală

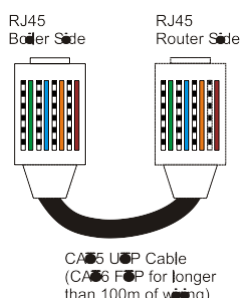


Conectorul LAN al cazanului este dependent de modelul cazanului. Pentru locația conectorului LAN, consultați manualul cazanului

Folosiți un cablu de rețea drept, fără crossover, pentru a conecta cazanul la modemul DSL, routerul sau computerul

Adresa IP implicită a cazanului **192.168.1.127** Dacă ați schimbat adresa IP sau ați activat serviciul DHCP, puteți afla adresa IP a controlerului din meniul Servicii > Stare rețea.

Pentru a vă conecta la panoul de control, computerul sau dispozitivul dumneavoastră cu conexiune la internet trebuie să fie în aceeași rețea (subrețea).


Deschideți browser-ul de internet și introduceți adresa IP a cazanului.

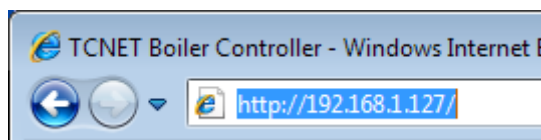

Dacă nu există nicio problemă cu conexiunea la rețea, ar trebui să vedeți fereastra de autentificare. Numele de utilizator al cazanului este „**admin**”, iar parola este „**boiler**”.



După ce v-ați autentificat, trebuie să verificați pagina de stare a cazanului.

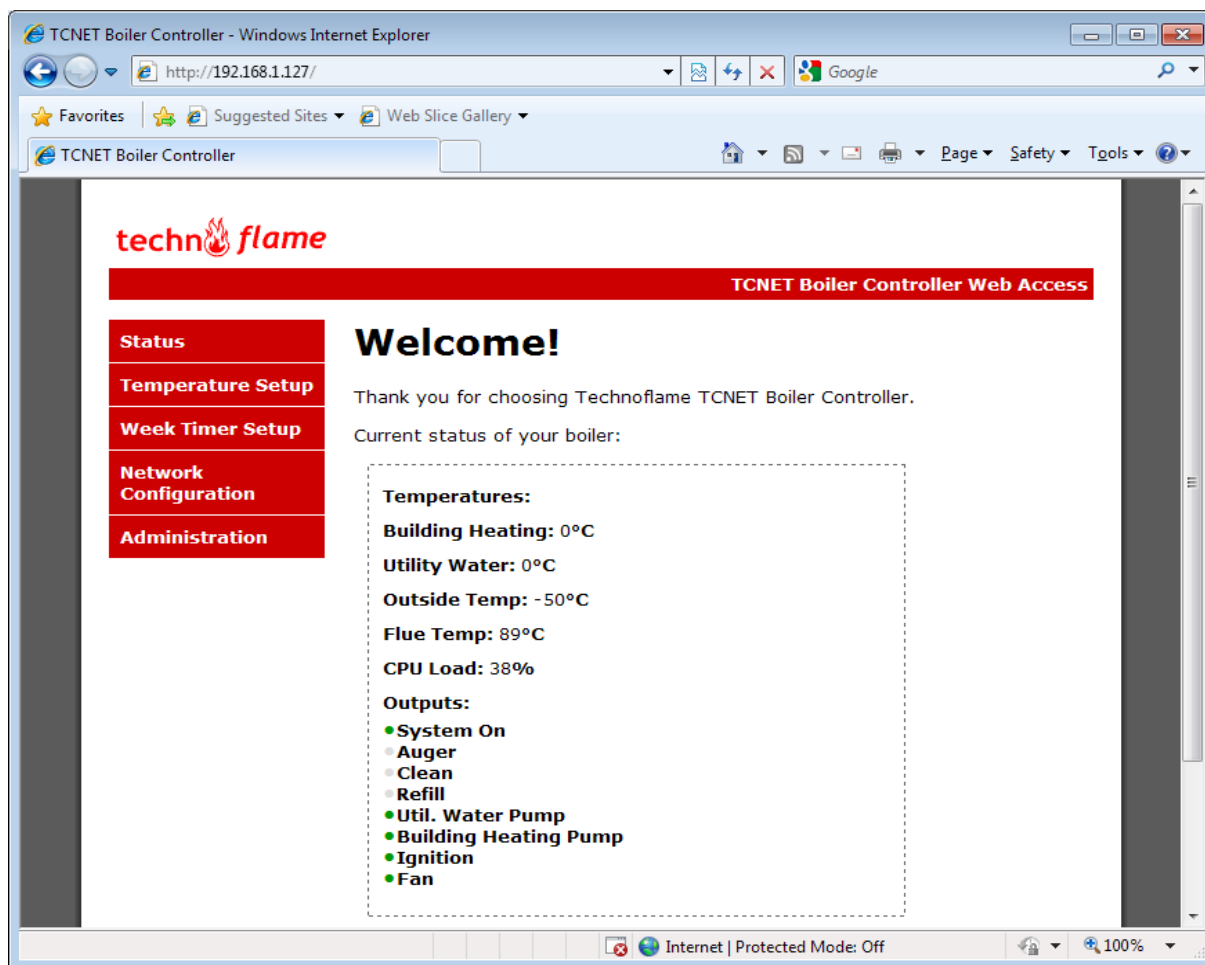


Pagina de stare

Toate temperaturile măsurate și starea dispozitivului sunt afișate pe această pagină. CPU (Unitatea centrală de procesare) load (încărcarea) indică utilizarea curentă a procesorului panoului de control.

Setarea temperaturilor și a modului de operare prin internet

Faceți clic pe „Setare temperatură” din caseta de meniu,

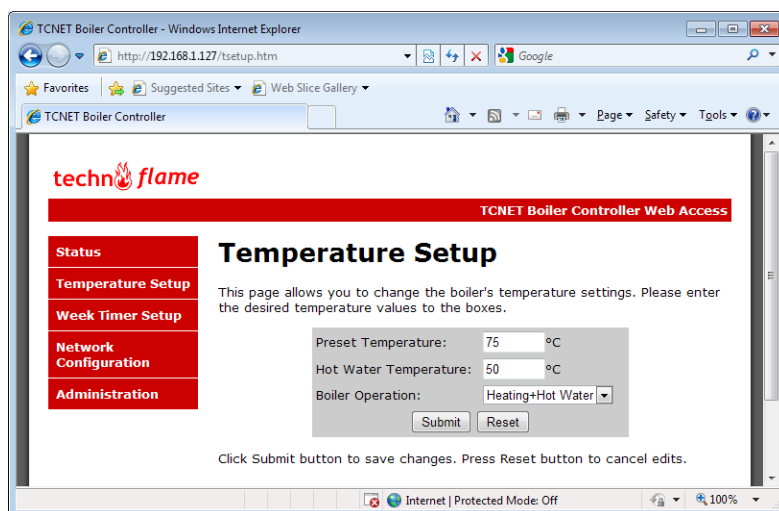


Setați temperaturile și apăsați butonul „Submit (Trimite)”

Administration

Turn On Boiler	Switch boiler to operation mode.
Turn Off Boiler	Switch boiler to stand-by mode.
Save Settings to FLASH	Save changes to the FLASH memory.
Clear Errors	Clear errors and return normal operation.

Dacă nu doriți să faceți nicio modificare, faceți clic pe „Administration (Administrare)” din meniu și apăsați butonul „Save Settings to FLASH (Salvează setările în FLASH)” pentru a aplica modificările permanente.”


Pentru a porni și opri cazanul prin internet, faceți clic pe „Administration (Administrare)” din caseta de meniu

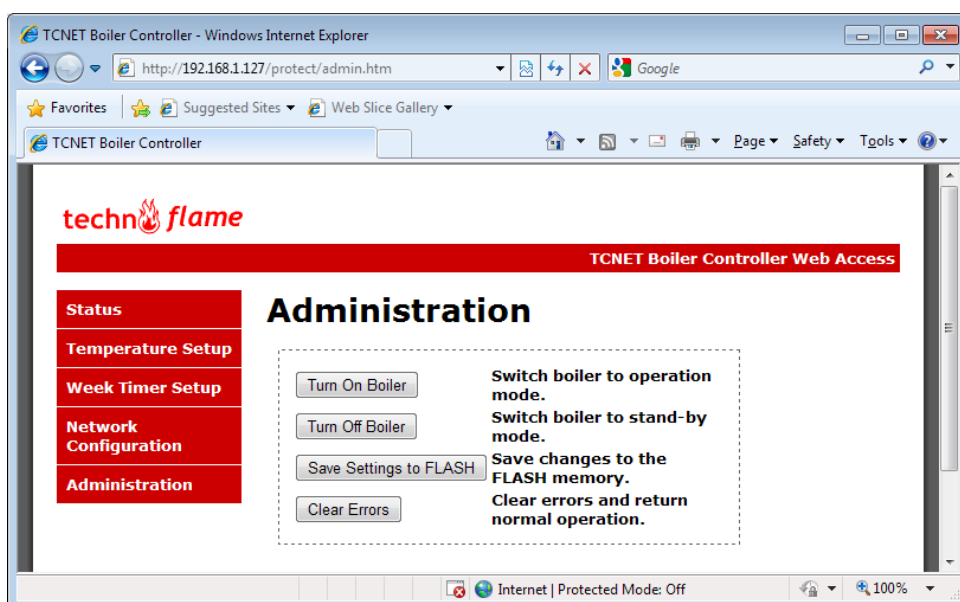

Pentru a porni cazanul, faceți clic pe butonul „Turn On Boiler (Porniți cazanul)”

Pentru a opri cazanul, faceți clic pe butonul „Turn Off Boiler (Opriți cazanul)”

Corectarea erorilor prin internet

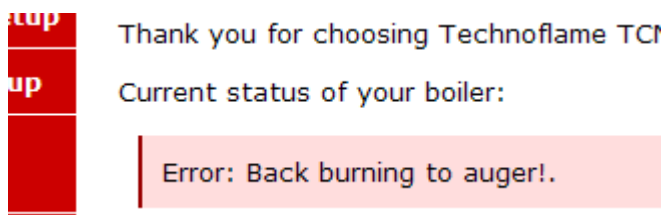

Dacă vedeți vreun mesaj de eroare pe pagina de stare, faceți clic pe butonul „Clear Errors (Corectează erorile)” din pagina de administrare


CODURI DE EROARE ALE PLACII ELECTRONICE	COD
EROARE APRINDERE	1
EROARE LIPSA PELETI	2
EROARE DE SUPRAINCALZIRE	4
EROARE SUPRATENSIUNE / CURENT EXCESIV	8
EROARE DE COMBUSTIE INVERSA	16
EROARE DE BUCLA / SCURT CIRCUIT	32
OPRIRE DE URGENTA	64
EROARE DE COMUNICARE	128
EROARE STINGERE FLACARA NEASTEPTAT	256
EROARE VENTILATOR	512
EROARE CURATARE TEVI FUMURI	1024



fornello


SISTEME COMPLETE DE INCALZIRE

MAGAZINE FIZICE FORNELLO

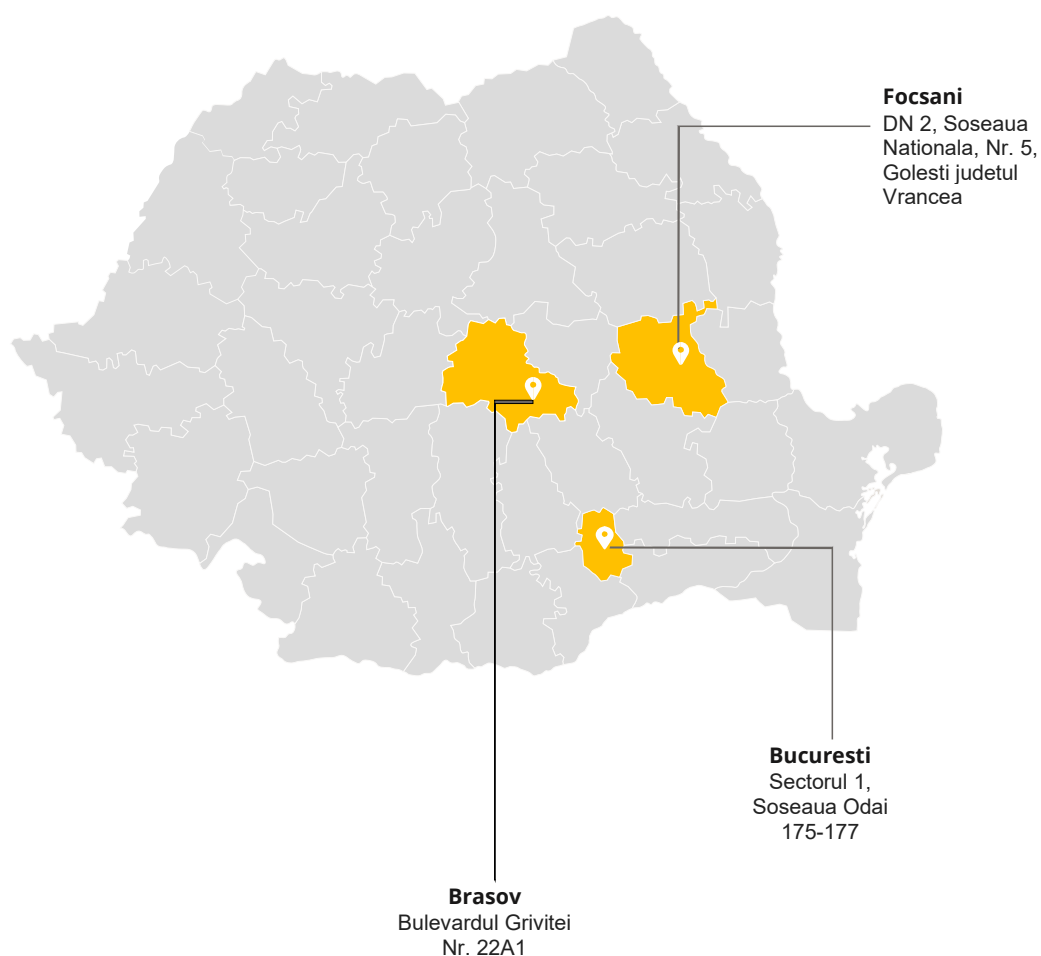

✉ office@conbetaconstructii.ro

☎ +40215557575

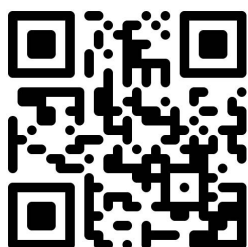

www.fornello.ro

Scanați acest cod pentru a viziona siteul nostru



conbeta

1 9 9 1