

SOBA PE PELETI CU AER CALD



AIR SMARTPELL 11 Kw



MAGNESIA 9 Kw

MANUAL

ATENȚIE!
CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL, URMĂȚI CU STRICTEȚE INSTRUCȚIUNILE DIN MANUAL.

CONȚINUT

AVERTISMENTE GENERALE	2
GARANȚIE ȘI TERMENI DE SERVICE	3
PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE.	4
PREGĂTIRI PRELIMINARE	5
INSTALARE ȘI AMPLASARE	
CONEXIUNE COȘ DE FUM	
SCOPUL UTILIZĂRII	
COMBUSTIBILILOR	
CONEXIUNI ELECTRICE	
PIESE MOBILE	
ÎNȚREȚINERE PERIODICĂ.....	6
ÎNȚREȚINEREA ARZĂTORULUI	
ÎNȚREȚINEREA COȘULUI	
ÎNȚREȚINEREA MOTORULUI VENTILATORULUI	
MANUAL DE UTILIZARE PANOU ELECTRONIC	7-10
CERTIFICAT DE GARANȚIE	12
CERTIFICAT DE GARANȚIE COPIE UTILIZATOR.....	13

STIMATE CLIENT,

Vă mulțumim că ați ales produsele FORNELLO și sperăm că veți fi mulțumiți de produsele noastre.

Acest ghid este conceput pentru a informa clienții noștri valoroși. Informațiile din manual au fost pregătite astfel încât utilizatorii să poată utiliza produsul într-un mod sănătos și să ia măsuri adecvate atunci când este necesar. Păstrați acest manual pe toată durata de viață a produsului.

Produsul trebuie utilizat urmând instrucțiunile din manualul de utilizare de la prima pornire a produsului.

În afară de acest manual, puteți contacta FORNELLO sau persoane autorizate cu privire la problemele pe care doriți să le întrebați și să le învățați.

1. Atentiuni Generale

	ATENȚIE! TENSIUNE ÎNALTĂ! Șocurile electrice pot provoca răni grave, arsuri și moarte. Vă rugăm să deconectați dispozitivul înainte de a efectua orice întreținere. Defecțiunile cardurilor electronice, ale motorului și ale ventilatorului rezultate din volumul înalțtate și fluctuațiile de tensiune sunt în afara garanției.
	ATENȚIE! SUPRAFAȚĂ FIERBINTE! Unele părți ale produsului pot fi foarte fierbinți.
	ATENȚIE! PIESE MOBILE! Acordați atenție pieselor mobile, cum ar fi șuruburile de încărcare a combustibilului. Acele piese pot provoca vătămări grave.
	COMBUSTIBIL: Trebuie utilizate așchii de lemn fabricate din 100% peleți de lemn cu diametrul maxim de 6 mm și standardul TSE EN ISO 17225-2.
	ATENȚIE! Părțile din sticlă ale produsului sunt în afara garanției.
	ATENȚIE! Vermiculita, supozitorul și materialele izolatoare, care se recomandă înlocuirea în întreținerea anuală, sunt în afara garanției. Întreținerea anuală se face de către serviciile autorizate contra cost.
	ATENȚIE: Peletele umede provoacă arsuri grave și defectuni. Peletele trebuie depozitate în locuri uscate și la cel puțin 1 metru distanță de sursele de căldură. Asigurați-vă că peletele sunt conforme cu standardul și nu conțin substanțe chimice și pulbere MDF. Peletele trebuie să aibă un diametru de 6 mm și o lungime maximă de 25 mm și nu trebuie să conțină praf. Astfel de combustibili vor provoca daune grave dispozitivului și nu vor duce la acoperirea garanției.
	ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE Operațiunile de întreținere și curățare trebuie efectuate de utilizator sau de service-ul autorizat, așa cum este specificat în manualul de utilizare. Dacă întreținerea nu se face la timp, eficiența produsului scade, durata de viață a acestuia este scurtată, consumul de combustibil crește și provoacă multe defectuni care vă pot scoate aragazul din garanție.
	Niciun corp străin nu trebuie conținut în combustibil. Corpurile străine pot provoca blocarea unității de alimentare cu combustibil. Defecțiunile cauzate de obiecte străine, cum ar fi pietre, cuie și bucăți de fier care pot ieși din combustibil sunt în afara garanției.

2. CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI SERVICE

Garantia asigurata cumparatorului de catre vanzator este in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, armonizata cu legislatia Uniunii Europene: Legea 140/2021, și cu Ordonanta or. 21/21.08.1992, republicate cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se precizeaza modalitatile de asigurare a garantiei dupa cum urmeaza:

Garantia prin reparare acopera orice defecțiune de material sau viciu de fabricatie, care ar aparea in perioada de garantie se acorda, daca instalarea, punerea in functiune și intretinerea produselor este efectuata de personal autorizat in conformitate cu instructiunile producatorului, astfel incat datorita instalarii intretinerii, produsul sa nu sufere deteriorari ce ar afecta buna lui functionare, sau ar cauza scoaterea lui din functiune; aducerea in starea de conformitate se va face in primul rand prin repararea produsului.

Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei.

Perioada de garantie este 2 (doi) ani, cu incepere de la data vanzarii pentru persoane fizice si un 1 (un) an de la data vanzarii pentru persoanele juridice. Defectiunile datorate transportului, depozitarii, montarii, utilizarii sau intretinerii incorecte, folosirii pieselor incompatibile sau neoriginale, greselilor sau modificarilor facute de catre instalator si/sau comparator, nu fac obiectul garantiei.

Garantia aparatului este conditionata de punerea in functiune a acestuia de catre firme de service agreeate de catre CONBETA

Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de garantie, care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul cand operatorul economic a luat la cunostinta deficientele respective. In cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data finalizarii expertizei tehnice.

La cumpararea produsului cumparatorul are obligatia sa verifice completarea certificatului de garantie cu toate datele necesare, semnarea si stampilarea de catre vanzator; totodata poate sa solicite date referitoare la modul de transport, depozitare, instalare, folosire si intretinere corecta al produsului, in afara de cele specificate in cartea tehnica, instalare, folosire si intretinere corecta al produsului, in afara de cele specificate in cartea tehnica.

Pentru a beneficia de drepturile asigurate prin garantie, cumparatorul are obligatia de a prezenta prezentul certifi cal de garantie, procesul verbal de punere in functiune si documentul de cumparare in original precum si o prezentare cat mai detaliata a defecțiunii constatate vanzatorului. In cazul, in care documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost modificate sau deteriorate nu se ofera garantie. Prin semnarea formularului de serviciu, se consideră că ați acceptat contractul de servicii atașat.

In cazul unor defecțiuni a caror reparatie este extragarantiala, la cerere, firma furnizoare executa reparatiile necesare contra cost.

Prin semnarea acestui certifi cat, cumparatorul isi exprima acordul cu cele cuprinse in acest act și declara ca a preluat produsul in buna stare, a inteles obligatiile ce ii cuvin pentru a putea beneficia de garantia acordata de vanzator, conform legislatiei in vigoare.

Revizie obligatorie – termosemineul/cazanul trebuie curatat in totalitate o data pe an (peleti certifi cati). Acest lucru trebuie facut de catre client sau de catre un service Conbeta autorizat (contra cost).

In perioada de garantie, intretinerea si service-ul trebuie efectuate de catre centrul autorizat care a pus termosemineul in functiune si il mentine sub supraveghere. In scopul unei functionari in conditii de siguranta, trebuie respectate cu strictete urmatoarele reguli:

- Se interzice instalarea termosemineului in incaperi ude sau umede, cum sunt baia sau incaperea destinata masinii de spal at rufe. Nu va atingeti de termosemineu cu mainile sau picioarele ude.
- Se interzice modificarea masurilor de securitate, fara aprobarea instalatorului/ service-ului Conbeta autorizat.
- Feriti cablul de alimentare, nu trageti de el si nu-l defectati.

- Usa termosemineului,centralei trebuie sa fie inchisa in timpul functionarii.
- Evitati contactul cu portiunile fierbinti ale termosemineului
- Verificati eventualele probleme de functionare ale termosemineului, inainte de inceperea sezonului rece si atunci cand nu ati folosit produsul pe timp indelungat

Termosemineul/cazanul pe peleti este proiectat sa functioneze chiar si in conditii meteorologice extreme. Cu toate astea, in caz de vant puternic sau temperaturi foarte scazute, sistemul de siguranta poate opri din functionare termosemineul. In acest caz,

luati legatura cu service-ul autorizat de intretinere si nu incercati singuri sa deactivati sistemul de protectie si siguranta sau sa-l puneti din nou in functiune.

- Asezati termosemineul pe o baza solida, ignifuga. Nu montati produsul pe paletul din lemn (asa cum a fost livrat).

Limitele garantiei :

Nu fac obiectul garantiei si nu sunt acoperite de aceasta :

- montarea unor accesorii sau elemente de automatizare (termostat de ambient)
- lucrari si operatiuni de intretinere sau curatare
- deficiente estetice cauzate de manipulari neglijente sau accidente
- defectiuni care nu pot imputate producatorului,provocate de functionarea in conditii improprii,defectiuni cauzate de :

existenta impuritatilor (zgura,mal,rugina etc) in instatatiile hidraulice

fluctuatii ale tensiunii electrice de alimentare

utilizarea unei instalatii electrice fara impamantare

utilizarea altor combustibili decat cei pentru care sunt construite arzatoarele ,precum si utilizarea unor combustibili de calitate inferioara

lipsa unui tiraj corespunzator la cosul de fum

inghetul apei din instalatie

Garantia se anuleaza daca se constata ca :

interventia pentru punerea in functiune sau repararea echipamentelor nu a fost efectuata de o firma agreata de SC Conbeta SRL

s-au efectuat modificari sau interventii neautorizate in panoul de comanda al centralei termice

depozitarea/montarea centralei nu s-a facut in spatiu inchis ferit de actiunea agentilor atmosferici(temp scazute sau ridicate ,imiditate ,vant ,ploaie etc)

instalarea nu a fost facuta de personal calificat si autorizat ,in conformitate cu legislatia in vigoare

in cazul in care instalatia, datorita unor deficiente tehnice,este supusa continuu la completari de apa sau goliri si umpleri repetate favorizand fenomenul de coroziune

Producatorul isi declina orice raspundere cu privire la daunele materiale sau civile provocate de punerea in functiune si utilizarea echipamentului in mod neconform

Sunt excluse garantiei urmatoarele parti considerate de uzura, se considera consumabile: **sticla, rezistenta ceramica, garniturile usilor, creuzetul de ardere** din interiorul focarului, reglarea parametrilor. Nu sunt considerate defecte ale produsului , si de asemenea sunt excluse garantiei: defectiuni rezultate din intretinerea defectuoasa In cazul in care defectul reclamat de catre cumparator sau piesa de inlocuit nu face obiectul garantiei, atunci cumparatorul va suporta costurile de deplasare si manopera a unitatii reparatoare.

PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL ARAGAZULUI PE PELEȚI

Soba pe peleți pe care ați achiziționat-o arde prin crearea unei presiuni negative în camera de ardere datorită ventilatorului de aspirație a coșului de fum. Datorită ventilatorului de aspirare a coșului de fum, aerul proaspăt care intră în creuzetul de la marginea vasului de ardere întâlnește combustibilul și creează procesul de ardere.

Fumul de ardere este aruncat din ventilator în coșul de fum al aragazului. Această funcție împiedică fumul să scape din corpul aragazului și să se răspândească în mediu. În funcție de temperatura internă a casei care urmează să fie încălzită și de rata de încălzire, viteza ventilatorului de aspirație a coșului de fum este reglată automat de la panoul de control în paralel cu puterea de ardere a aragazului. Căldura emisă de peletele arzătoare încălzește corpul aragazului pe peleți, căldura de pe corp care este încălzită de ventilatorul din partea de jos a corpului este disipată de aerul suflat în interior.

Există panou de control automat TPS pe aragazul pe peleți. Panoul de control este programat în funcție de puterea sobei dvs., controlează funcții precum încărcarea combustibilului și timpul de așteptare - viteza ventilatorului de aspirație a coșului de fum - funcționarea ventilatorului de suflare - aragazul pus în așteptare - menținerea încălzirii ambientale constante la temperatura setată.

Sistemul helix este utilizat în unitatea de alimentare cu combustibil a aragazului, iar combustibilul este alimentat din partea superioară a flăcării arzătoare. Cu senzorul de protecție împotriva arsurilor din sistem, întoarcerea flăcării în cameră este protejată.

O altă funcție care face sistemul sigur este senzorul care detectează presiunea cauzată de reculul aerului sau fumului în conducta de fum. Dacă coșul de fum al aragazului se întoarce împotriva camerei de ardere sau ventilatorul de aspirație nu poate crea presiunea negativă necesară, senzorul comandă oprirea aragazului și protejează sistemul.

Există un senzor de coș de fum în interiorul coșului de fum al dispozitivului dvs. Senzorul de fum detectează temperatura de ieșire a coșului de fum în primul proces de aprindere al dispozitivului și controlează dezactivarea sistemului de aprindere care arde aragazul. De asemenea, datorită senzorului coșului de fum, viteza ventilatorului de aspirație a coșului de fum este reglată automat în funcție de temperatura fumului care iese din coș. În acest fel, eficiența de ardere a aragazului este menținută la un nivel optim.

MECANISMUL ARZĂTORULUI DE MAGNEZIE

Arzatorul este realizat din **INOX**.

Există găuri de intrare a aerului în jurul CREUZETULUI, admisia de aer din aceste găuri este asigurată de ventilator de aspirație a coșului de fum.

Există un manșon în partea de jos a vasului cromat. Cenușa formată ca urmare a arderii în oală este turnată în manșon. CREUZETUL trebuie îndepărtat o dată pe săptămână și cenușa din interiorul CENUSARULUI trebuie curățată.

Figura de mai sus arată CREUZETUL și CENUSARUL cromat.




MECANISMUL ARZĂTORULUI AIRSMARTPEL

Arzatorul este realizat din **FONTA**.

Există găuri de intrare a aerului în jurul CREUZETULUI; intrarea aerului din aceste găuri este asigurată de ventilatorul de aspirație a coșului de fum.

Există un manșon turnat în partea de jos a fontei. Cenușa formată ca urmare a arderii în oală este turnată în manșon. CREUZETUL trebuie îndepărtat o dată pe săptămână și cenușa din interiorul CENUSARULUI trebuie curățată. Figura de mai sus arată oala și manșonul din fontă.

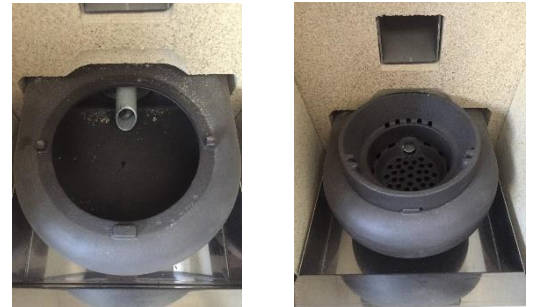

UTILIZAREA TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

Pe placa de baza, există o intrare care trebuie conectată la termostatul de cameră.

Acest termostat detectează căldura din cameră, iar când temperatura interioară atinge temperatura setată pe panoul de control, soba începe să aștepte.

Cu toate acestea, nu este nevoie de un termostat de cameră, deoarece sobele noastre au un alt senzor care măsoară temperatura mediului interior. Termostatele de cameră sunt recomandate pentru a controla separat ventilatoarele care furnizează aer cald acestor conducte în ansamblurile realizate cu condiția ca lungimea conductelor să nu depășească 4 metri.

3. PREGĂTIRI PRELIMINARE


INSTALARE ȘI AMPLASARE: Pentru ca lucrările de service să fie ușoare și racordurile de fum să fie făcute corect, spațiul dintre aragaz și pereți trebuie lăsat la cel puțin 50 cm pe laterale și în spate, partea frontală trebuie lăsată deschisă și trebuie să existe o distanță de cel puțin 2 metri de articole pentru a preveni afectarea căldurii. O platformă ignifugă metalică sau de marmură trebuie amplasată pe podeaua unde va fi amplasată aragazul și trebuie luate măsuri împotriva riscului de scurgere de cenușă din capacul aragazului. Aerul proaspăt ar trebui să intre în locul în care este instalat aragazul și mediul ar trebui să fie ventilat.

Conectarea coșului de fum: Conexiunea coșului de fum trebuie făcută de un expert autorizat. Gazele periculoase pot fi eliberate în timpul arderii combustibilului. Din acest motiv, racordul de fum trebuie sigilat. Conexiunile coșului de fum nu trebuie să treacă niciodată prin dormitoare și camere pentru copii. Diametrul coșului de fum trebuie făcut în aceeași măsură ca și ieșirea coșului de fum a dispozitivului. Secțiunea transversală a coșului de fum nu trebuie cu siguranță îngustată.

În timpul conectării coșului de fum, colțuri ascuțite

ar trebui evitate, cel puțin ar trebui folosite țevi și coate.

Conducta de fum nu trebuie să fie din material care se va coroda. Distanța orizontală a dispozitivului față de coș trebuie să fie de maximum 150 cm. Conexiunile coșului de fum nu trebuie trecute prin materiale inflamabile și explozive. Conducta de conectare a coșului de fum trebuie ținută departe de obiectele care se vor deforma din cauza căldurii. Dacă conexiunea coșului de fum trebuie instalată astfel încât oamenii și animalele de companie să poată ajunge și să fie deteriorate de căldură, trebuie făcută izolarea termică. Coșul de fum trebuie ridicat cu doi metri deasupra acoperișului. În plus, coșul de fum trebuie ridicat cu cel puțin un metru de clădirile învecinate. În partea de jos a coșului de fum, ar trebui să existe un capac de curățare a funinginii, atunci când acest capac este închis, nu ar trebui să ia aer din partea inferioară și ar trebui să se asigure că fumul format în interior nu iese. Coșul de fum nu trebuie expus la apa de ploaie. Apa de ploaie poate ajunge la ventilatorul dispozitivului prin coș și poate provoca arderea ventilatorului. În astfel de cazuri, nu puteți utiliza garanția.

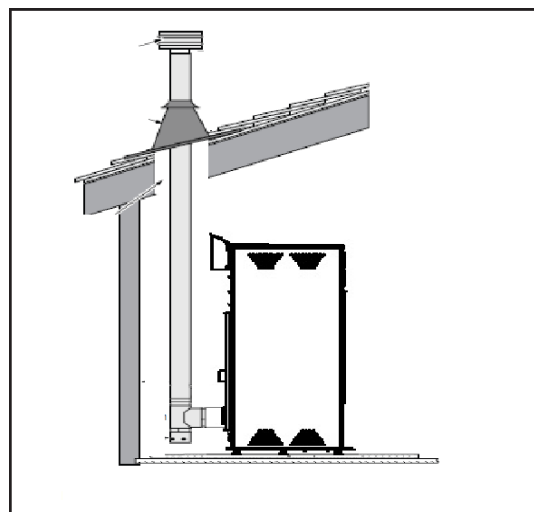

SCOPUL UTILIZĂRII: Sobe pe peleți Magnesia – Air Smartpell sunt potrivite pentru utilizare în zone precum locul de muncă, hol, restaurante etc. Nu este potrivit pentru încălzirea câtorva camere în uz casnic; Ar trebui utilizat numai pentru încălzirea camerei în care se află.

COMBUSTIBILI: Trebuie utilizate peleți de lemn cu diametrul maxim de 6 mm

Compania noastră nu este responsabilă pentru nicio ineficiență sau orice defectiune cauzată de combustibilii solizi, alți decât acești combustibili. De asemenea, compania noastră nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele defecțiuni cauzate de corpurile străine care ies din combustibil și formarea excesivă a prafului. Din acest motiv, defecțiunile de congestie în spirală nu sunt acoperite de garanție.

ATENȚIE! Combustibilul pe care îl utilizați în soba nu trebuie să fie umed și nu trebuie să conțină substanțe chimice, cum ar fi sulf ridicat și pulbere MDF. Sulful, umezeala și pulberea de MDF sau alte substanțe chimice pot crea acid sulfuric ca produs de ardere, provocând ruperea corpului aragazului. În astfel de cazuri, nu puteți utiliza garanția.

CONEXIUNI ELECTRICE: Conexiunile electrice ale aragazului trebuie făcute de experți. Conexiunile electrice trebuie să fie împământate, iar cablurile electrice trebuie protejate împotriva contactului cu lichide. Nu atingeți niciodată conexiunile electrice principale. Dispozitivul nu trebuie expus la fluctuații de tensiune. Pentru a elimina această situație, este recomandat să aveți sisteme de reglementare instalate pe sistemul electric. În caz contrar, produsul dumneavoastră va fi în afara garanției în caz de defecțiuni cauzate de dezechilibrul tensiunii.

4. ÎNTREȚINERE PERIODICĂ

Întreținerea aragazului trebuie făcută atunci când aragazul este rece. Este important pentru siguranța vieții ca aragazul să fie deconectat pentru a preveni posibilele șocuri electrice în timpul întreținerii. După terminarea întreținerii, dopul aragazului trebuie reintrodus. Conductele de aspirație din interiorul aragazului se pot înfunda în decurs de două până la șase luni, în funcție de calitatea și cantitatea de peleți utilizați. Ca urmare, dispozitivul dumneavoastră poate avea dificultăți în arderea combustibilului și apare o ardere inefficientă. Dacă întâmpinați o astfel de situație, este recomandat să contactați cel mai apropiat serviciu autorizat și să faceți întreținerea aragazului.

Curățarea creuzetului: Curățarea creuzetului trebuie făcută o dată pe zi pentru a preveni solidificarea și lipirea combustibilului în oală. Cenușa din interiorul vasului trebuie golită și combustibilul care se solidifică în partea de jos trebuie curățat. De asemenea, pentru ca conducta de aer a creuzetului să-și îndeplinească funcțiile în mod ideal, creuzetul de inox sau fontă trebuie scoasă de la locul său și în interiorul oalei trebuie curățat cu o perie de sârmă. Găurile de aer din oală trebuie curățate o dată pe lună cu ajutorul oricărui cui sau sârmă.

Întreținerea motorului ventilatorului: Deoarece ventilatorul de aspirație a coșului de fum este expus la fumul care iese din peletele arzătoare, lamele ventilatorului pot fi acoperite cu un strat asemănător gudronului în timp. Ventilatorul coșului de fum trebuie îndepărtat o dată pe an și curățat. Acest strat poate face ca ventilatorul de aspirație a coșului de fum să se echilibreze și să se defecteze în timp. Contactați FORNELLO dacă se simte un sunet sau o vibrație anormală de la ventilatorul de aspirație a coșului de fum. Coșul de fum trebuie curățat o dată pe an, iar coșul de fum trebuie verificat în caz de probleme la tirajul coșului de fum. În timpul curățării, trebuie folosite mască de praf, ochelari și mănuși. În plus, curățarea prafului de peleți acumulat în rezervorul de combustibil la fiecare 15 zile va crește eficiența arderii și va scădea posibilitatea de defecțiune.

Întreținerea capacului aragazului: Capacul din partea din față a aragazului trebuie verificat la fiecare două săptămâni și trebuie examinat cu atenție dacă ambalajul ignifug din interiorul capacului este deformat sau nu.

Dacă ambalajul ignifug este deformat, poate cauza scurgerea fumului din soba. Acest lucru poate provoca daune utilizatorilor, rezidenților, terților și clădirii. Dacă capacele rămân deschise în timpul arderii aragazului sau capacul nu este închis bine, ambalajul va fi deteriorat de flacără. Etanșeitatea capacului trebuie verificată după fiecare operațiune de ardere a aragazului. Când sunt detectate ambalaje uzate, solicitați unul nou de la FORNELLO SERVIS.

Datorită ventilatorului de aspirație a coșului de fum, capacele aragazului de lucru trebuie închise bine.

În caz contrar, va exista admisie de aer din exteriorul profilelor care alimentează vasul, iar combustibilul nu poate fi ars complet.

Este recomandat ca FORNELLO să aveți aragazul întreținut la sfârșitul fiecărui sezon.

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru.


Panoul de control ale modelelor noastre Magnesia, Air smartpell vă fac iernile mai confortabile datorită software-ului său avansat, permițându-vă în același timp să profitați de energia regenerabilă.

5. MANUAL DE UTILIZARE PANOU ELECTRONIC (TPS)

a. Intro


Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Datorită software-ului său avansat, TPS CARD vă permite să vă bucurați de avantajele energiei regenerabile, făcând în același timp iernile mai confortabile.

b. Tablou de control

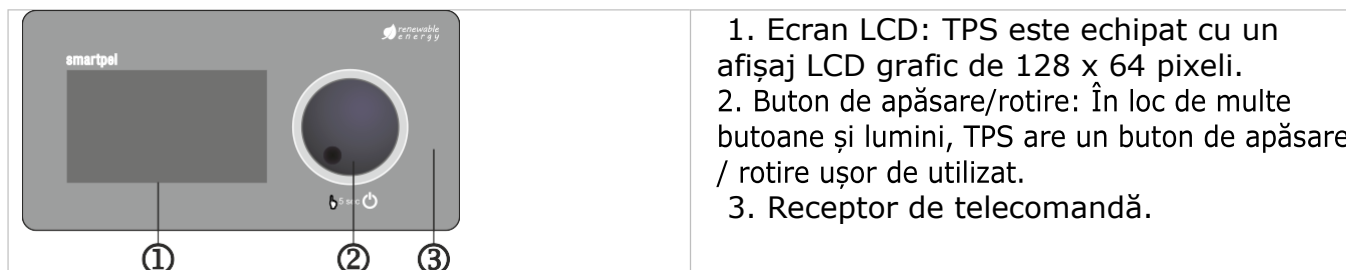

c. Panou de control


Telecomanda cu infraroșu vă permite să modificați setările de bază.

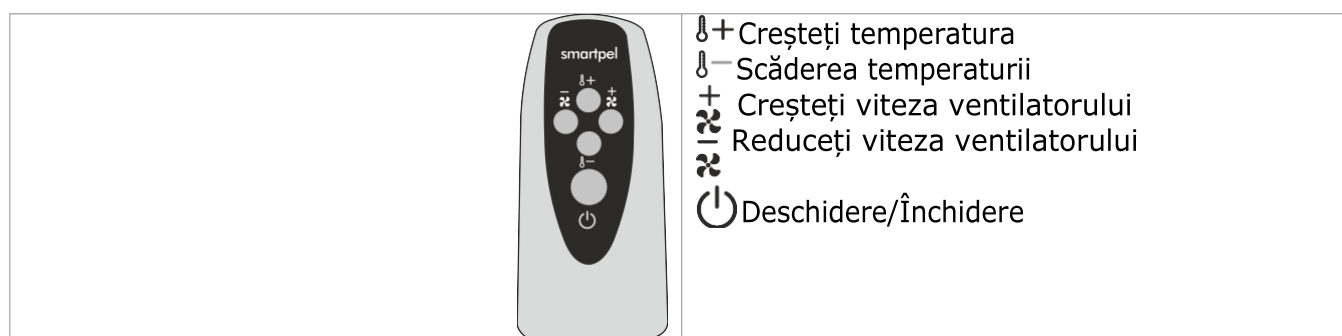

d. Pornire rapidă

i. Deschide și închide

Apăsați și mențineți apăsat butonul Apăsare / Rotire timp de aproximativ cinci secunde. Dacă eliberați butonul înainte de încheierea numărării inverse, nu va exista nicio modificare.

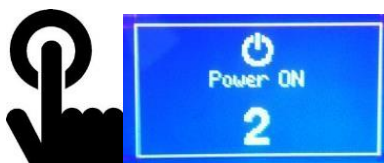

ii. Modificarea setării de temperatură



Apăsați butonul Push / Turn pentru a intra în meniul principal.




Rotiți butonul Push / Turn pentru a selecta setarea temperaturii și apăsați din nou butonul.



Puteți crește temperatura rotind butonul de apăsare / rotire în sensul acelor de ceasornic și puteți reduce temperatura rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.

Apăsați butonul de apăsare / rotire pentru a  meni

e. Meniu de

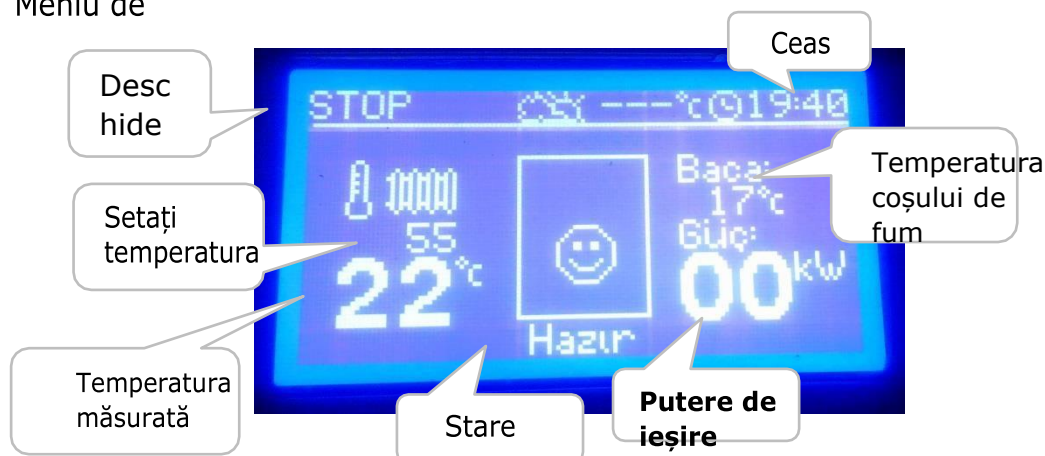


f. Prezentare generală a software-ului

Panoul de control TPS are un meniu pe două niveluri pentru utilizatori și personalul de service.

Apăsați butonul Push / Turn pentru a accesa meniul principal. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a selecta elementele de meniu.

i. Meniul principal

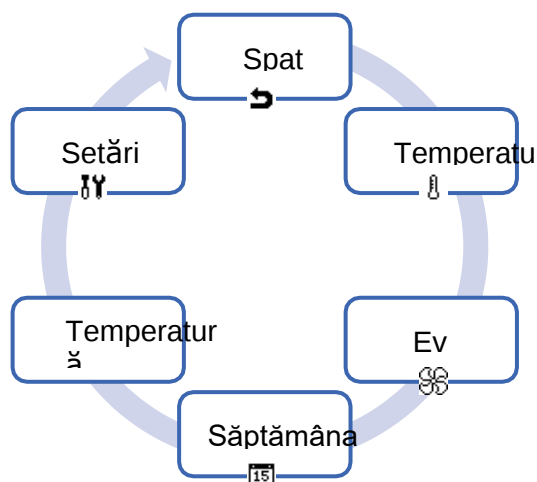


1. Temperatură

Setarea temperaturii dorite.

Sobe cu aer cald	Cazane pe peleți	Cazan cu aer cald + peleți
 Setează temperatura camerei	 Setează temperatura cazanului	Activează meniul de setare a temperaturii.

2. Meniu de setare a temperaturii

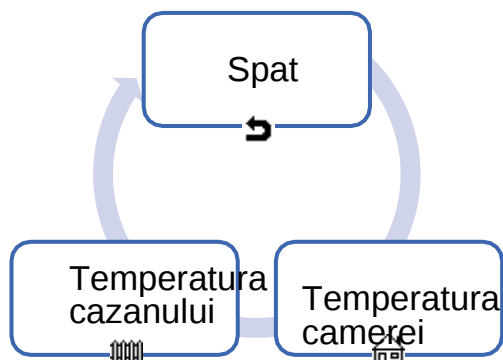

3. Evantai

Reglează viteza ventilatorului în cinci pași sau automat. Această caracteristică nu este disponibilă în cazanele pe peleți.

 Automat



 Manual (5 pași)



4. Program săptămânal

Programul săptămânal vă permite să setați trei ore diferite de deschidere și închidere pentru fiecare zi a săptămânii.

Pentru a seta programul săptămânal, selectați mai întâi ziua în care doriți să faceți modificări.



Marcate

Marcate



Apăsați
butonul



Rotiți
butonul
|



Alegeți tasta activă:

Activ:



(Închis) Toate programele din ziua selectată sunt închise.

(Deschis) Toate programele din ziua selectată sunt deschise.

Apoi setați orele de deschidere și închidere.

Orar de

Week Timer			
Sun	Active:		
Start1	00:00	Stop1	00:00
Start2	00:00	Stop2	00:00
Start3	00:00	Stop3	00:00
Return			

Orele de

După efectuarea tuturor setărilor, rotiți butonul pentru a selecta Înapoi și apăsați butonul.

5. Compensarea temperaturii

Panoul de control poate regla automat temperatura de funcționare în funcție de temperatura aerului, dacă doriți. Senzorul exterior este necesar pentru această caracteristică.

Weather Compensation	
Active:	
<-20°C	0°C
-19°C..-16°C	0°C
-15°C..-12°C	0°C
-11°C..-8°C	0°C
-7°C..-4°C	0°C

Pentru a activa funcția, setați comutatorul activ la Activat.


Temperaturile din stânga reprezintă intervalul de temperatură a aerului, temperaturile din dreapta reprezintă modificarea temperaturii de funcționare.

Exemplu:

Temperatura aerului.	Comp.
>20°C	-5°C


"Dacă temperatura aerului este mai mare de 20 ° C, reduceți temperatura de funcționare cu 5 ° C"

ii. Meniu de setare

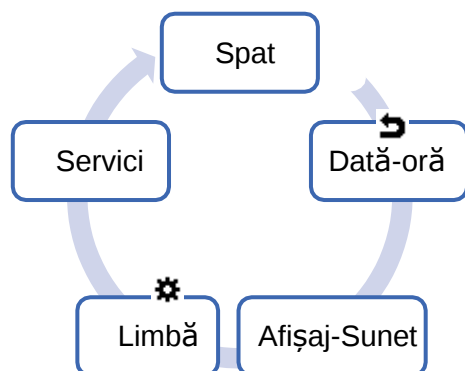

1. Data/Ora



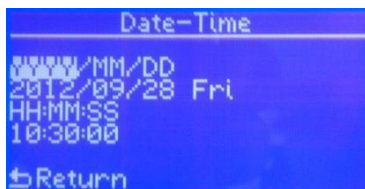

Setează data și ora sistemului.

Ziua săptămânii este calculată automat.

Baterie ceas: Datorită respectului nostru pentru mediu, panoul de control TPS nu are o baterie de ceas de unică folosință care conține mercur și cadmiu.

În schimb, este echipat cu un super-condensator.

Dacă deconectați dispozitivul mai mult de trei luni, poate fi necesar să setați din nou ceasul.

2. Afișaj/Sunet



Luminozitate: Reglează luminozitatea ecranului LCD.

Ecran slab: Dacă doriți, ecranul își poate scădea luminozitatea atunci când nu există activitate. Selectați "Niciodată" pentru a dezactiva această funcție.

Iluminare: Luminile din jurul butonului de apăsare / rotire se aprind sau se sting.

Sunet: Reglează intensitatea sunetelor de avertizare.

3. Limbă



Vă permite să selectați limba software-ului.

Limbile oferite cu panoul de control pot varia în funcție de versiunea software-ului.

4. Serviciu

Activează meniul de service.

Meniul de service este pentru tehnicieni și este protejat prin parolă.

Nu este recomandat să modificați setările serviciului de către utilizatorul final.

g. Depanare

Semn	Motive posibile	Lucruri de făcut
Fără lumini sau imagini pe ecran	Înterupătorul principal poate fi oprit.	Porniți comutatorul principal.
	Este posibil ca siguranța să se fi ars.	Înlocuiți siguranța.
	Este posibil să nu existe electricitate în priză.	Verificați priza.
Soba / cazanul nu începe să ardă.	Temperatura măsurată poate fi mai mare decât temperatura dorită.	Modificați setarea temperaturii.
	Termostatul de cameră poate fi închis.	Deschideți termostatul de cameră.
Eroare: Supratemperatură	Debit redus de aer	Verificați dacă orificiile de aerisire nu sunt acoperite.
	Defecțiunea pompei	Verificați pompa
	Defectarea senzorului de temperatură	Serviciu de apel
	Eșecul panoului de control	Serviciu de apel
Eroare: Flacăra se stinge	Rezervorul poate fi gol	Umpleți rezervorul
	Peletele pot fi de proastă calitate sau umede.	Folosiți pelete de înaltă calitate.
	Defecțiunea senzorului de temperatură a coșului de fum	Serviciu de apel
	Defecțiunea ventilatorului de aspirație a coșului de fum	Serviciu de apel
Eroare: Arsură din spate	Rezervorul de combustibil este prea fierbinte.	Verificați rezervorul de combustibil. Dacă este necesar, goliți rezervorul.
Eroare: Tiraj inadecvat al coșului de fum	Tirajul coșului de fum este insuficient.	Verificați coșul de fum.
	Coșul de fum poate fi înfundat.	Verificați coșul de fum.
	Vremea poate fi foarte vântoasă.	-
Eroare: Eroare de aprindere	Peleți de calitate scăzută	Folosiți pelete de înaltă calitate.
	Temperatura ambiantă este prea scăzută.	Încearcă din nou.
	Aprindere defectă	Serviciu de apel
	Defecțiunea senzorului de temperatură a coșului de fum	Serviciu de apel
Eroare: Defecțiunea senzorului: <T1 T2 TC>	Senzorul sau panoul de control pot fi defecte.	Serviciu de apel
Eroare: Eșec BOOT	Eșecul panoului de control	Serviciu de apel



conbeta

1 9 9 1