


Außentemperatursensor, Best.-Nr. 7144 903

Sicherheitshinweise

 **Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.**

Montage, Erstinbetriebnahme, Wartung und Reparaturen müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (EN 50 110, Teil 1, und VDE 1000, Teil 10).

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage ist diese spannungsfrei zu schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Bei Brennstoff Gas zudem den Gas-
absperrhahn schließen und gegen
ungewolltes Öffnen sichern.

Beim Anschluss externer Schaltkontakte bzw. Komponenten an die Schutzkleinspannung der Regelung sind die Anforderungen der Schutzklasse III, d. h. 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken bzw. 2,0 mm Isolationsdicke zu aktiven Teilen, einzuhalten.


Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.
Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.

Außentemperatursensor montieren

Außentemperatursensor an der Nord- oder Nordwestwand 2 bis 2,5 m über dem Boden, bei mehrgeschossigem Gebäude etwa in der oberen Hälfte des zweiten Geschosses, anbringen.


Nicht über Fenstern, Türen und Luftabzügen und nicht unmittelbar unter einem Balkon oder einer Dachrinne anbringen.

Außentemperatursensor darf nicht eingeputzt werden. Auf noch zu verputzender Wand auf Abstand montieren oder vor dem Verputzen nochmals demontieren.

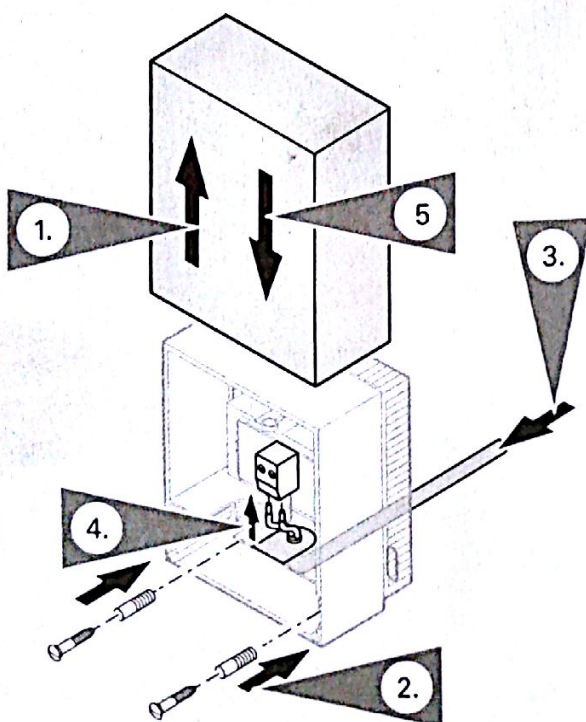

1. Kappe abnehmen.
2. Gehäuseunterteil befestigen.
3. Leitung durch Öffnung im Anschlussraum und mitgelieferte Leitungsdurchführung ziehen.
4. Leitung an Anschlussklemmen anschließen.
5. Kappe des Außentemperatursensors aufsetzen.

Außentemperatursensor an die Regelung anschließen

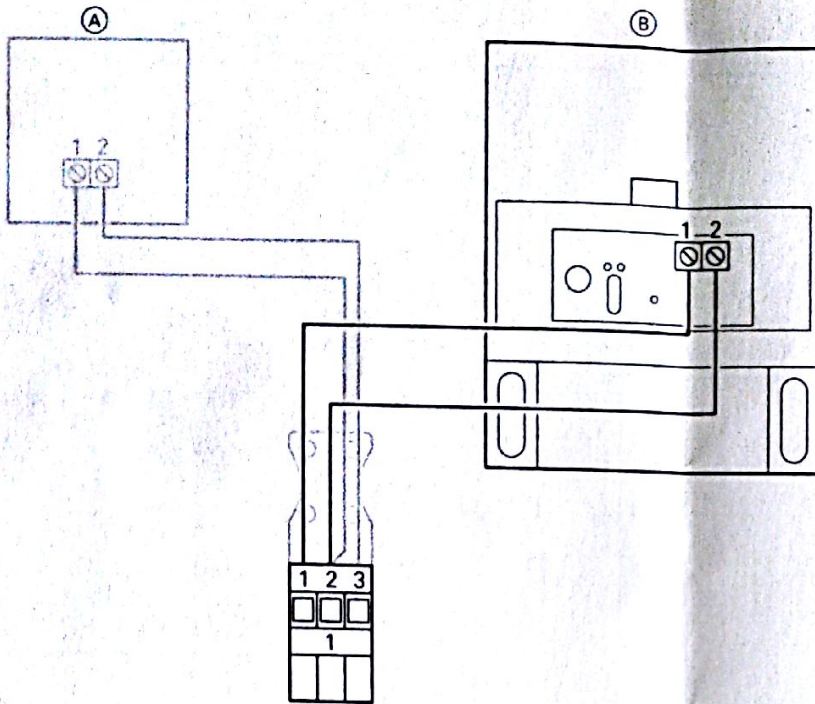

- (A) Funkuhrempfänger
- (B) Außentemperatursensor

Hinweis!

In Verbindung mit Vitotronic 150, Typ KB1, ist der Stecker **1**, Best.-Nr. 7415 058, separat zu bestellen.

1. Regelungsgehäuse öffnen.



Montage- bzw. Serviceanleitung

2. 2-adrige Leitung vom Außentemperatursensor im Stecker **1** (Lieferumfang der Regelung) an Klemmen „1“ und „2“ anschließen.
3. Stecker **1** in Buchse „1“ einstecken.
4. Regelung schließen.

Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier



5851 140 Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Werke GmbH&Co KG
 D-35107 Allendorf
 Telefon: 06452 70-0
 Telefax: 06452 70-2780
 www.viessmann.de

WA9050