










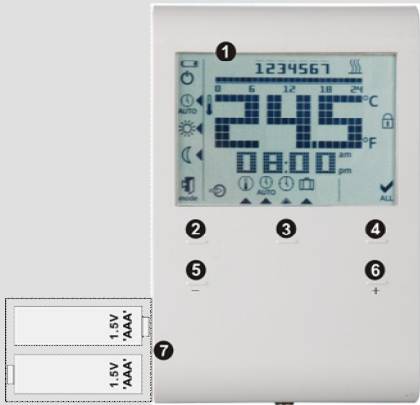

RDE100.. – termostatul de cameră ce permite setarea temperaturii ideale din cameră la momentul dorit. Există mai multe opțiuni de setare ce pot fi configurate conform nevoilor dumneavoastră specifice.



1. Afișaj

         	<p>Indică faptul că bateriile trebuie înlocuite (doar la versiunea cu baterii)</p> <p>Protecție îngheț activată (încălzire)</p> <p>Regim Auto Timer</p> <p>Vizualizare și setare program de timp Auto</p> <p>Regim Confort</p> <p>Regim Economic</p> <p>Ieșire</p> <p>Intrare externă validă</p> <p>Setare setpoint permanent</p> <p>Setare zi și oră</p> <p>Setare regim vacanță</p>	<p>00:00 Ora</p> <p>am pm</p> <p>Dimineață: format–12 ore După amiază: format–12 ore</p> <p>✓ ALL Confirmare</p> <p>°F Temperatura din cameră în grade Fahrenheit °C Temperatura din cameră în grade Celsius</p> <p>🔒 Buton blocare activat</p> <p>24.5 Afișare a temperaturii din cameră, setpoint, etc.</p> <p>🔥 Încălzire PORNIT</p> <p>Ziua 1 = Luni 7 = Duminică</p> <p>Bară de timp</p> <p>🌡️ Temperatura actuală din cameră</p>
---	---	--

2. Modifică regimul de funcționare (regim)

3. Set

4. OK

5. Micșorează valoarea

6. Mărește valoarea

7. Compartiment baterii

Doriți să modificați ora și ziua?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>–</p> <p>regim</p>	<p>Procedați după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsăți set și alegeți 🕒 • Apăsăți ok și ora clipește pentru setare • Apăsăți + sau – pentru a alege ora • Apăsăți ok pentru confirmare • Ziua clipește, apăsăți + sau – pentru a alege ziua dorită • Apăsăți ok pentru a memora valoarea aleasă • Apăsăți regim pentru a termina sau așteptați ieșirea automată din modul programare
--	---





Doriți să blocați butoanele?

<p>regim</p>	<p>Apăsăți și mențineți butonul regim pentru cel puțin 7 secunde pentru a activa blocarea butoanelor. Repetați secvența pentru deblocare.</p> <p>Aparatul funcționează normal când butoanele sunt blocate, dar în acest timp nu este posibilă nici o modificare a regimului de funcționare.</p>
---------------------	--


Este prea cald/prea frig în cameră?

<p>+</p> <p>-</p> <p>ok</p> <p>set</p> <p>regim</p>	<p>Apăsați + sau - pentru a mări sau micșora valoarea setpoint pentru temperatura din cameră în pași de 0,5 °C / 1 °F. Procedați după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați + sau - pentru a modifica temporar valoarea setpoint Această modificare este anulată imediat ce regimul de funcționare se modifică. Apăsați ok, set sau regim pentru a memora valoarea sau așteptați ieșirea automată din modul programare Pentru a bloca valorile setpoint, utilizați parametrii P06 și P08.
--	--

Doriți să schimbați regimul de funcționare?

<p>regim</p> <p>!</p>	<p>Termostatul funcționează în regimurile Confort, Economic și Auto. Trecerea de la un regim la altul poate fi făcută și manual, apăsând butonul regim.</p> <p> Regimul Confort este opțiunea permanentă (24 h) pentru Confort. Alegeți acest regim pentru a menține temperatura de Confort permanent fără program orar. De exemplu, este utilizat în timpul perioadelor în care camera este ocupată.</p> <p> Regimul Economic este opțiunea permanentă (24 h) pentru Economic. Alegeți acest regim pentru a menține temperatura Economică permanent fără program orar. Este utilizat în timpul perioadelor în care camera nu este ocupată, de exemplu în timpul nopții.</p> <p> În regimul Auto timer, regimurile de funcționare (Confort, Economic) sunt schimbate automat conform programului orar stabilit.</p> <p>Notă:</p> <p>Protecția la îngheț este o funcție activă permanent. Imediat ce temperatura coboară sub 5 °C, aparatul pornește automat încălzirea .</p>
-------------------------------------	--



Doriți să stabiliți valori setpoint permanente pentru temperatură?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>regim</p> <p>!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați set și selectați  Apăsați ok pentru confirmare Apăsați regim pentru a alege un regim de funcționare, Confort sau Economic Apăsați + sau - pentru a modifica valoarea setpoint permanent. Apăsați ok pentru confirmare Apăsați regim pentru a ieși sau așteptați ieșirea automată din modul programare <p>Notă: Acest setpoint permanent este utilizat în timpul funcționării în regim Auto timer.</p>
--	---

Economisiți energie fără să sacrificați confortul



- Alegeți regimul Auto timer în timpul sezonului de încălzire și stabiliți programul orar conform modului dumneavoastră obișnuit de utilizare a locuinței.
- Alegeți regimul Economic în vacanțe sau în perioadele mai lungi în care locuința nu este ocupată precum și în sezonul de vară.

Doriți să stabiliți un regim pentru vacanță?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>regim</p> <p>!</p>	<p>Folosiți regimul pentru a seta termostatul la o temperatură constantă în timpul absenței.</p> <ul style="list-style-type: none"> Apăsați set și selectați  Apăsați ok pentru confirmare Apăsați + sau - pentru a modifica valoarea setpoint Apăsați ok pentru confirmare Apăsați + sau - pentru a modifica numărul de zile de vacanță (Notă: 0 = regim Vacanță OPRIT) Apăsați ok pentru a salva valoarea Când regimul Vacanță este activat, numărul de zile rămase este afișat pe ecran <p>Notă: Dacă apăsați regim în timp ce regimul Vacanță este activ, funcționarea în acest regim este oprită și simbolul  dispăre.</p> <p>Dacă valorile setpoint pentru Confort și Economic sunt ambele blocate, cea mai mică valoare setpoint blocată este valoarea setpoint pentru regimul Vacanță. Puteți modifica valoarea setpoint de la 5 °C în sus până la cea mai mică valoare setpoint blocată.</p>
--	--

Doriți să stabiliți propriul program orar?


Opțiunea 1: Program orar cu selectarea fiecărei zile (P11=0)
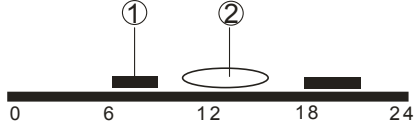
<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>regim</p>	<p>Puteți alege regimurile Confort sau Economic la intervale de 15 minute pe parcursul întregii zile. Bara de timp de la 0:00 la 24:00 vă permite să stabiliți regimul de funcționare pentru ziua aleasă.</p> <p>Exemplu:</p>  <p>① Bare vizibile: reglaj la temperatura Confort</p> <p>② Bare invizibile: reglaj la temperatura Economic</p> <p>Când este activat Auto timer, comutarea între regimurile de funcționare se face automat, după ce setările au fost salvate.</p> <p>Procedați după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați set și selectați . Apăsați ok pentru confirmare. Programul orar pentru Lu(1) este afișat. Apăsați + sau - pentru a alege ziua, de Lu(1) până Du(7). Apăsați ok pentru confirmarea selecției și inițiați programarea orară. <div style="border: 1px solid cyan; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>În această etapă de programare:</p> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați regim pentru a alege un regim de funcționare (Confort or Economic) sau Apăsați + sau - pentru a modifica valoarea setpoint cu 15 minute pentru regimul ales. </div> <ol style="list-style-type: none"> Apăsați ok pentru a salva programul orar. Repețiți pașii 4-8 pentru toate zilele rămase (dacă este necesar); sau Apăsați regim sau așteptați ieșirea automată din modul programare.
--	--

Opțiunea 2: Program orar cu aceeași selecție pentru toate cele 7 zile (P11=1)

set
ok
+
-
regim

Puteți stabili toate cele 7 programe orare zilnice în același timp.
Exemple:

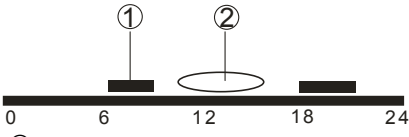

① Bare vizibile: reglaj la temperatura Confort
② Bare invizibile: reglaj la temperatura Economic

Procedați după cum urmează:

- 1) Setați parametrul (P11=1) conform capitolului "**Doriți modificarea parametrilor?**".
- 2) Apăsați **set** și selectați **AUTO**.
- 3) Apăsați **ok** pentru confirmare.
- 4) Programul orar pentru perioada Lu (1) – Du (7) este afișat.
- 5) Apăsați **ok** pentru a iniția programarea orară.

În această etapă de programare:


- 6) Apăsați **regim** pentru a alege un regim de funcționare (Confort or Economic) **sau**
- 7) Apăsați **+** sau **-** pentru a modifica valoarea setpoint cu 15 minute pentru regimul ales.

- 8) Apăsați **ok** pentru a salva programul orar.
- 9) Apăsați **regim** sau așteptați ieșirea automată din modul programare.

OptiON 3: Program orar selectiv 5-2 zile (P11=2)

set
ok
+
-
regim

Puteți seta rapid un program orar de luni până vineri și un altul pentru sâmbătă – duminică.
Exemplu:

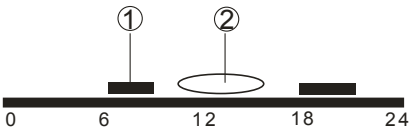

① Bare vizibile: reglaj la temperatura Confort
② Bare invizibile: reglaj la temperatura Economic

Procedați după cum urmează:

- 1) Setați parametrul (P11=2) conform capitolului "**Doriți modificarea parametrilor?**".
- 2) Apăsați **set** și selectați **AUTO**.
- 3) Apăsați **ok** pentru confirmare.
- 4) Programul orar pentru perioada Lu (1) – Vi (5) este afișat.
- 5) Apăsați **+** sau **-** pentru a alege perioada, Lu (1) – Vi (5) sau Sâ (6) - Du (7).
- 6) Apăsați **ok** pentru confirmarea perioadei alese și inițiați programarea orară.

În această etapă de programare:

- 6) Apăsați **regim** pentru a alege un regim de funcționare (Confort or Economic) **sau**
- 7) Apăsați **+** sau **-** pentru a modifica valoarea setpoint cu 15 minute pentru regimul ales.


- 9) Apăsați **ok** pentru a salva programul orar.
- 10) Repetați pașii 5-9 pentru altă perioadă dacă este necesar; sau
- 11) Apăsați **regim** sau așteptați ieșirea automată din modul programare.

Setări din fabrică pentru programul săptămânal

Valori inițiale	Zi/le	Regim Confort	Regim Economic
	Lu (1) – Vi (5)	06:00 – 08:00 17:00 – 22:00	22:00 – 06:00 08:00 – 17:00
	Sâ (6) – Du (7)	07:00 – 22:00	22:00 – 07:00

Apare simbolul pe afișaj?

(Doar la versiunile alimentate cu baterii)

Simbolul  este afișat atunci când bateriile sunt descărcate. Înlocuiți-le cu două baterii alcaline tip AAA.

Procedați după cum urmează:

- Cumpărați două baterii alcaline noi tip AAA
- Scoateți sertarul cu baterii, scoateți bateriile vechi, introduceți bateriile noi și, în interval de 1,5 minute, introduceți la loc sertarul cu baterii.
- Asigurați-vă că bateriile descărcate nu sunt aruncate la gunoi ci reciclate corespunzător, în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția mediului.

Doriți modificarea parametrilor?

+ - ok regim	<p>Dacă doriți modificarea parametrilor de reglaj, procedați după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apăsăți + și - simultan timp de 5 secunde • După eliberare este afișat parametrul "P01" pe segmentul din partea de jos • Apăsăți + sau - pentru a ajunge la parametrul ce trebuie modificat • Apăsăți ok pentru a selecta parametrul • Apăsăți + sau - pentru a modifica valoarea • Apăsăți ok pentru a confirma valoarea modificată • Apăsăți regim pentru a părăsi parametrii fără a salva sau așteptați ieșirea automată din modul programare
---	--

Listă parametri

Nr. parametru	Descriere	Domeniu setări (inițial)
P01	Format oră	1 = 24:00 ore (inițial) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Alegere °C sau °F	1 = °C (inițial) 2 = °F
P03	Afișaj temperatură standard	1 = temperatură cameră (inițial) 2 = setpoint
P04	Calibrare senzor temperatură	-3...3 °C pas 0,5 °C (-6...6 °F, pas 1 °F) Inițial: 0 °C
P06	Blocare setpoint Confort	0 = OPRIT (inițial) 1 = PORNIT → blocat conform valorii setpoint pentru temperatura permanentă
P08	Blocare setpoint Economic	0 = OPRIT (inițial) 1 = PORNIT → blocat conform valorii setpoint pentru temperatura permanentă
P09	Avertizare sonoră	0 = OPRIT 1 = PORNIT (inițial)
P10	Indicație protecție îngheț	0 = OPRIT (inițial) 1 = PORNIT
P11	Tip program de timp pentru regim automat	0 = zile individuale (inițial) 1 = toate cele 7 zile 2 = 5/2 zile
P12	Acționare periodică pompă	0 = OPRIT (inițial) 1 = PORNIT
P14	Intrare externă X1 (doar la RDE100.1)	0 = nimic pe intrare 1 = senzor extern 2 = intrare digitală
P15	Limitare temperatură (doar la RDE100.1)	0 = OPRIT (inițial) 1 = PORNIT
P16	Limitare de maxim a temperaturii pentru încălzire în pardoseală (doar la RDE100.1)	35...60 °C, pas 1 °C sau 95...140 °F, pas 1 °F Inițial: 55 °C
P17	Contact fereastră (doar pentru RDE 100.1)	0 = Contact normal deschis ND (inițial) 1 = Contact normal închis NI
P21	Rata de scanare a butoanelor capacitive (doar RDE100.1) Notă: o rată de scanare mai scurtă conduce la micșorarea duratei de viață a bateriilor	0,2 = 0,25 s 0,5 = 0,5 s 1,0 = 1,0 s (inițial) 1,5 = 1,5 s
P22	Revenire la setările de fabrică	0 = OPRIT (inițial) 1 = revenire
P23	Informații versiune software	Nu este posibilă modificarea