

Brand: **KRONER**

Baterie lavoar dry crom

Model: SF1201-A


Cod Romstal: 44KR0068



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE




Revizia nr. 0 / ianuarie 2026

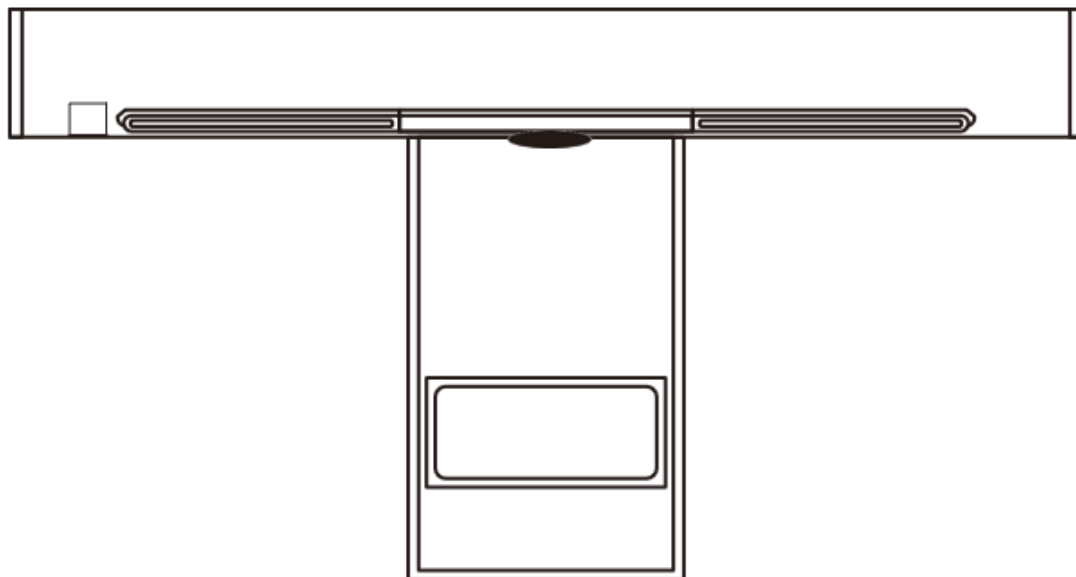

Stimate client:

Va multumim pentru achizitionarea produselor de la firma noastra. Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de instalare si sa le pastrati pentru instalare si utilizari ulterioare.

INFORMATII DE PRE-INSTALARE



AVERTISMENT

Neutilizarea corespunzatoare a unitatii sau nerespectarea instructiunilor de siguranta, ar putea provoca vatamari corporale grave.



Interzis

■ Nu utilizati in urmatoarele medii

- Medii umede
- medii cu intensitate luminoasa inalta
(In caz contrar, s-ar putea provoca autoinductie).



Nu permiteti udarea
carcasei motorului

- Nu permiteti udarea carcasei motorului. In caz contrar, se va produce electrocutarea sau scurt circuitul.



Interziceti
dezasamblarea

- Nu modificati si nu dezasamblati unitatea in mod inutil
- In caz contrar, s-ar putea provoca un incendiu, electrocutare sau vatamari corporale



Important
respectati mereu cu
strictete instructiunile

- Utilizat numai in interior



Important
respectati mereu cu
strictete instructiunile



- Operatiile de instalare trebuie efectuate numai de catre un tehnician calificat
- Conectarea incorecta a cablurilor poate provoca electrocutari si incendii
- **Locul de instalare trebuie sa fie suficient de rezistent pentru a sustine unitatea si echipamentul trebuie instalat ferm pe suprafata.** In caz contrar, s-ar putea provoca vatamari corporale din cauza caderii unitatii.
- Nu incercati sa instalati unitatea cu alimentarea electrica pornita (cablul de alimentare in priza). In caz contrar s-ar putea provoca electrocutari.
- Va rugam sa instalati un **intrerupator de curent residual**. In caz contrar s-ar putea provoca electrocutari.
- Utilizati un circuit separat

Utilizarea oricarui alt aparat electric cu acelasi circuit de alimentare electrica poate provoca incalzirea prizei de alimentare si producerea unui incendiu.


- Daca aparatul nu functioneaza, opriți alimentarea cu energie electrica si intrerupatorul de la circuitul cu impamantare defect, si sunati distribuitorul pentru a-l verifica si repara daca este necesar.
- Inainte de a curata unitatea, opriți intrerupatorul de alimentare electrica.
- Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie sa fie inlocuit de catre operatorul de service autorizat pentru a evita un pericol. Dispozitivele de decuplare trebuie incluse in conexiunile electrice fixe in conformitate cu reglementarile in vigoare din acest domeniu.

Dimensiunea lavoarului


Dimensiunea minima a lavoarului: 350 mm x 300 mm Adancimea interioara minima a lavoarului: 100 mm

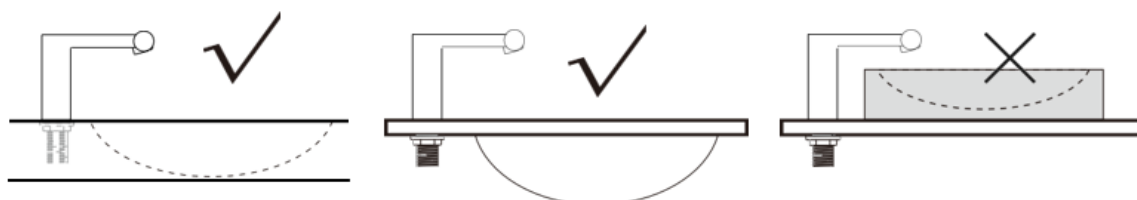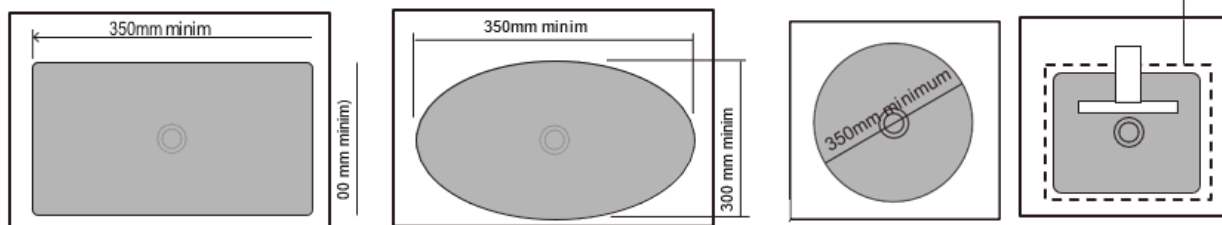

INFORMATII DE PRE-INSTALARE




Spatiu sub lavoar si alimentare electrica

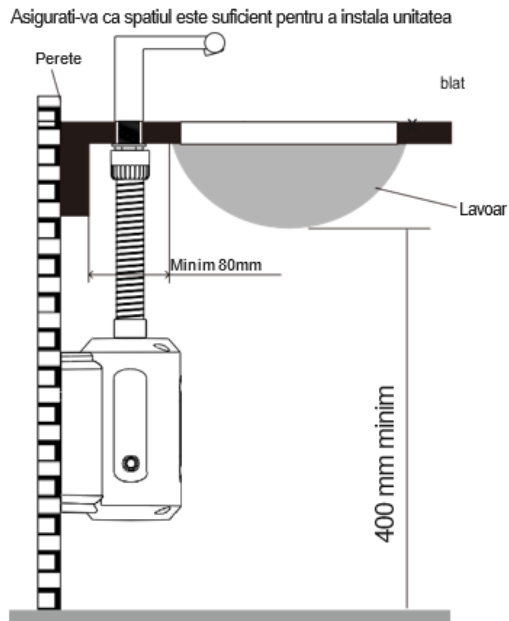

Respectați cu strictețe următoarele instrucțiuni


Carcasa motorului nu poate fi montată cu capul în jos
Carcasa motorului nu poate fi instalată deasupra lavoarului
Distanța minimă de 100 mm de la partea inferioară a carcasei motorului până la pardoseala/perete

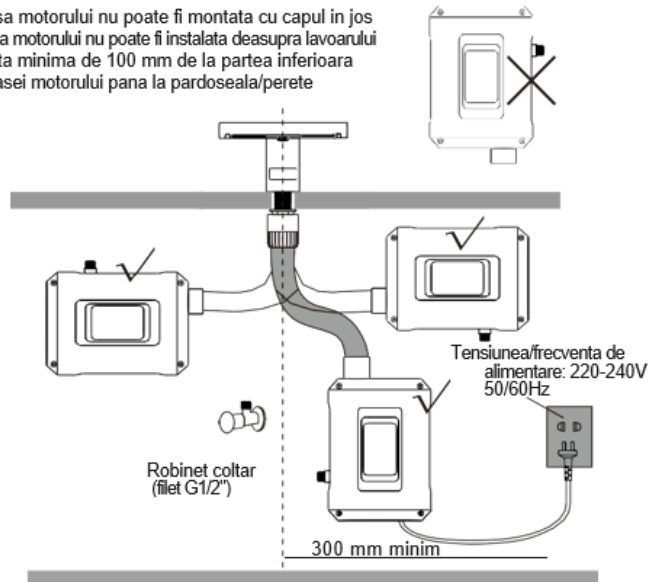

Nota: La instalarea sau repararea produsului trebuie respectate regulamentele electrice locale


Controlul temperaturii apei

Dacă este nevoie de apă caldă, instalați o baterie termostatică.

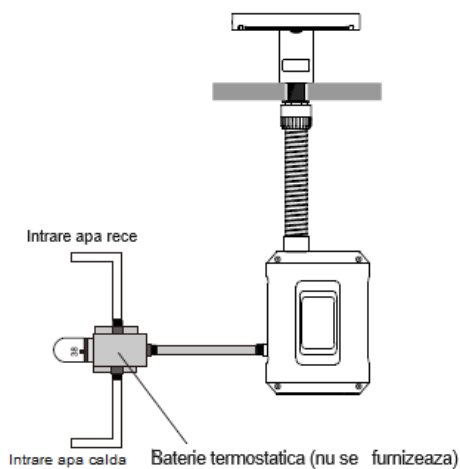

Montarea bateriilor

Când sunt instalate mai multe baterii alăturate, centrele bateriilor trebuie să fie la o distanță minimă de 600 mm

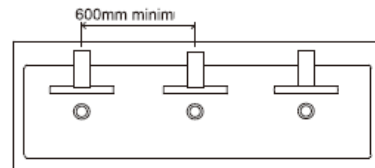


Ustensile de instalare

Ustensile necesare


1. Bormasina electrica (cap burghiu $\varnothing 8\text{mm}$)
2. Surubelnita cu maner lung
3. Surubelnita cu cap plat
4. Cheie




Piese de schimb necesare 1. Racord flexibil pentru apă (nu se furnizează)



SPECIFICATII TEHNICE




Dimensiunea produsului

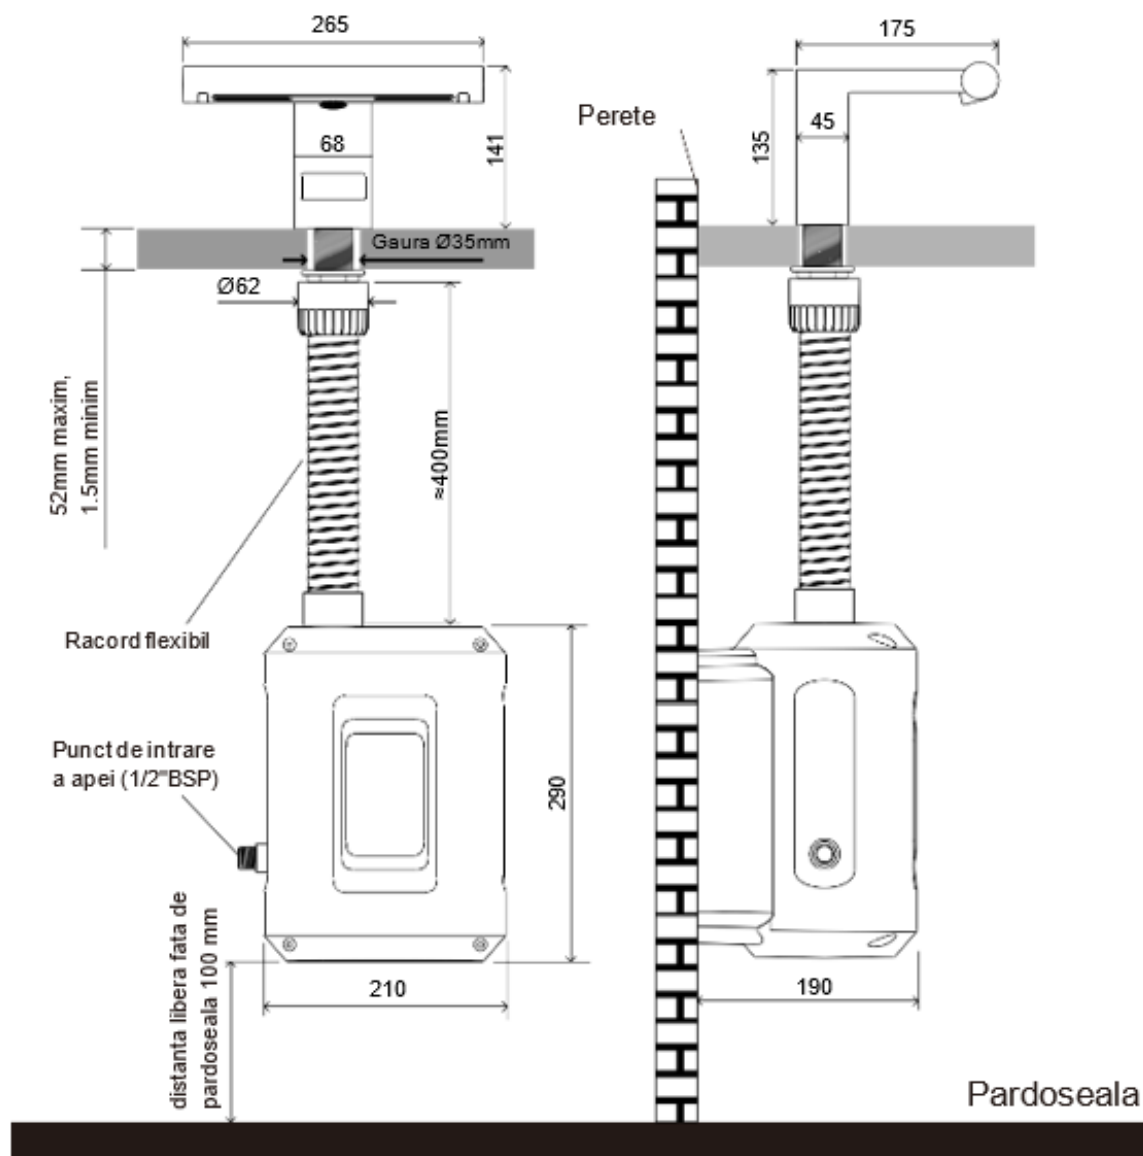

Toate dimensiunile sunt indicate in mm

Schema conexiunilor electrice

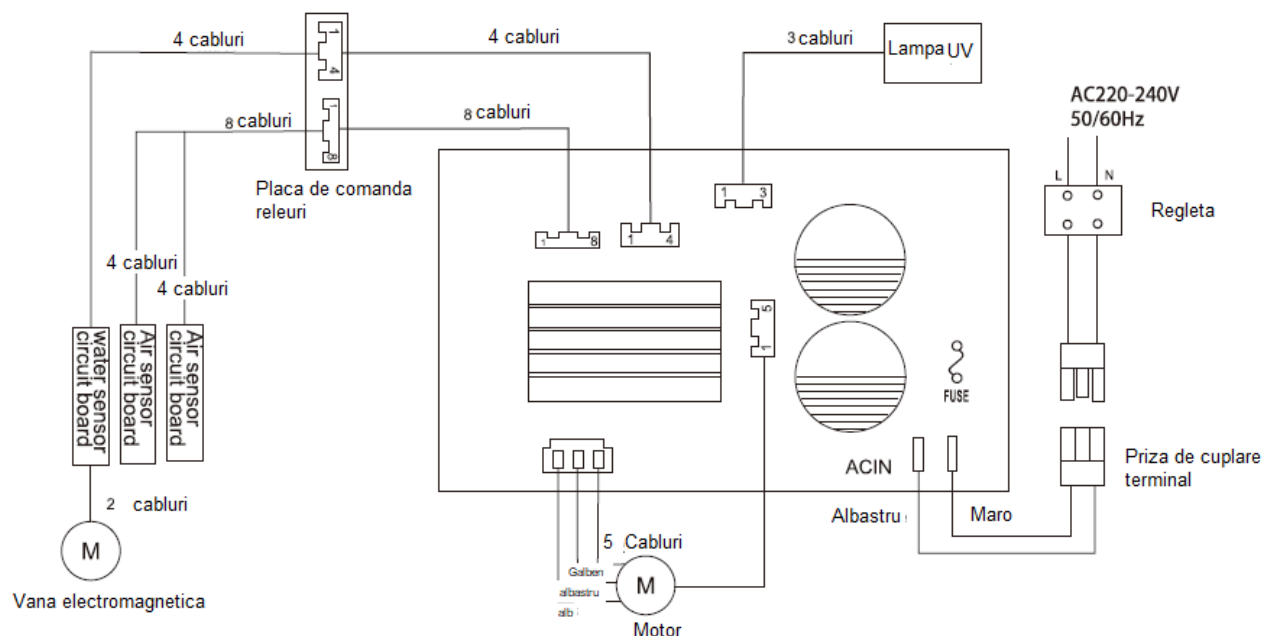

Water sensor circuit board = circuit placa electronica senzor de apa

Air sensor circuit board = circuit placa electronica senzor de aer

PARAMETRII ELECTRICI

Tensiune	AC220-240V	Grad de protectie la stropi de apa	IP24
Frecventa	50/60Hz	Clasa de izolatie	Clasa II
Putere totala	1200W	Motor	Motor digital CC brushless
Viteza aerului	95m/s	Altitudine maxima	2000m
Timp de uscare	10-15s	Tip incalzitor	Niciunul
Timp maxim de uscare	30s	Sistem de pornire	Inductie cu infrarosu
Domeniu Temperatura de functionare	0-40°C	Distanța de detectare	5-12cm (reglare automata)


BATERIE

Montaj	Montat pe blat	Racord de intrare	G1 /2"
Domeniu Temperatura de functionare	5-65°C	Timp maxim de evacuare a apei	60S
Presiunea de apa necesara	1-6Bar	Tip de alimentare electrica a bateriei	Circuit CA


Material si alte caracteristici

Material corp	Alama cromata	Suprafata bateriei	Placare multistratificata
Carcasa motorului	ABS	Material fanta de refulare aer	ABS+PC
Material filtru	Fibra de sticla	Grad de filtrare	HEPA (H13)
Dimensiuni baterie (mm)	265lx141Hx175D	Dimensiuni carcasa motor (mm)	210Wx290Hx190D
Lungime teava	400mm	Diametrul orificiului de iesire	Ø35mm
Lavuar neinstalat	Suprafete foarte lucioase (Acest aspect poate provoca autoinductie)	Adancimea minima a lavoarului	100mm


INSTALARE

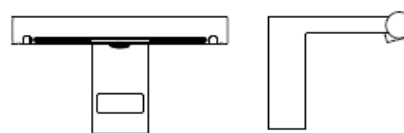

Lista componentelor

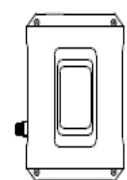

Carcasa motor

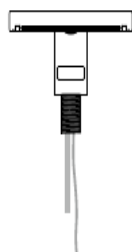



Baterie




Racord flexibil aer


Accesorii

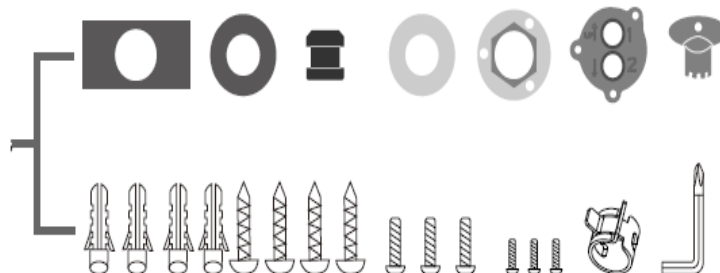

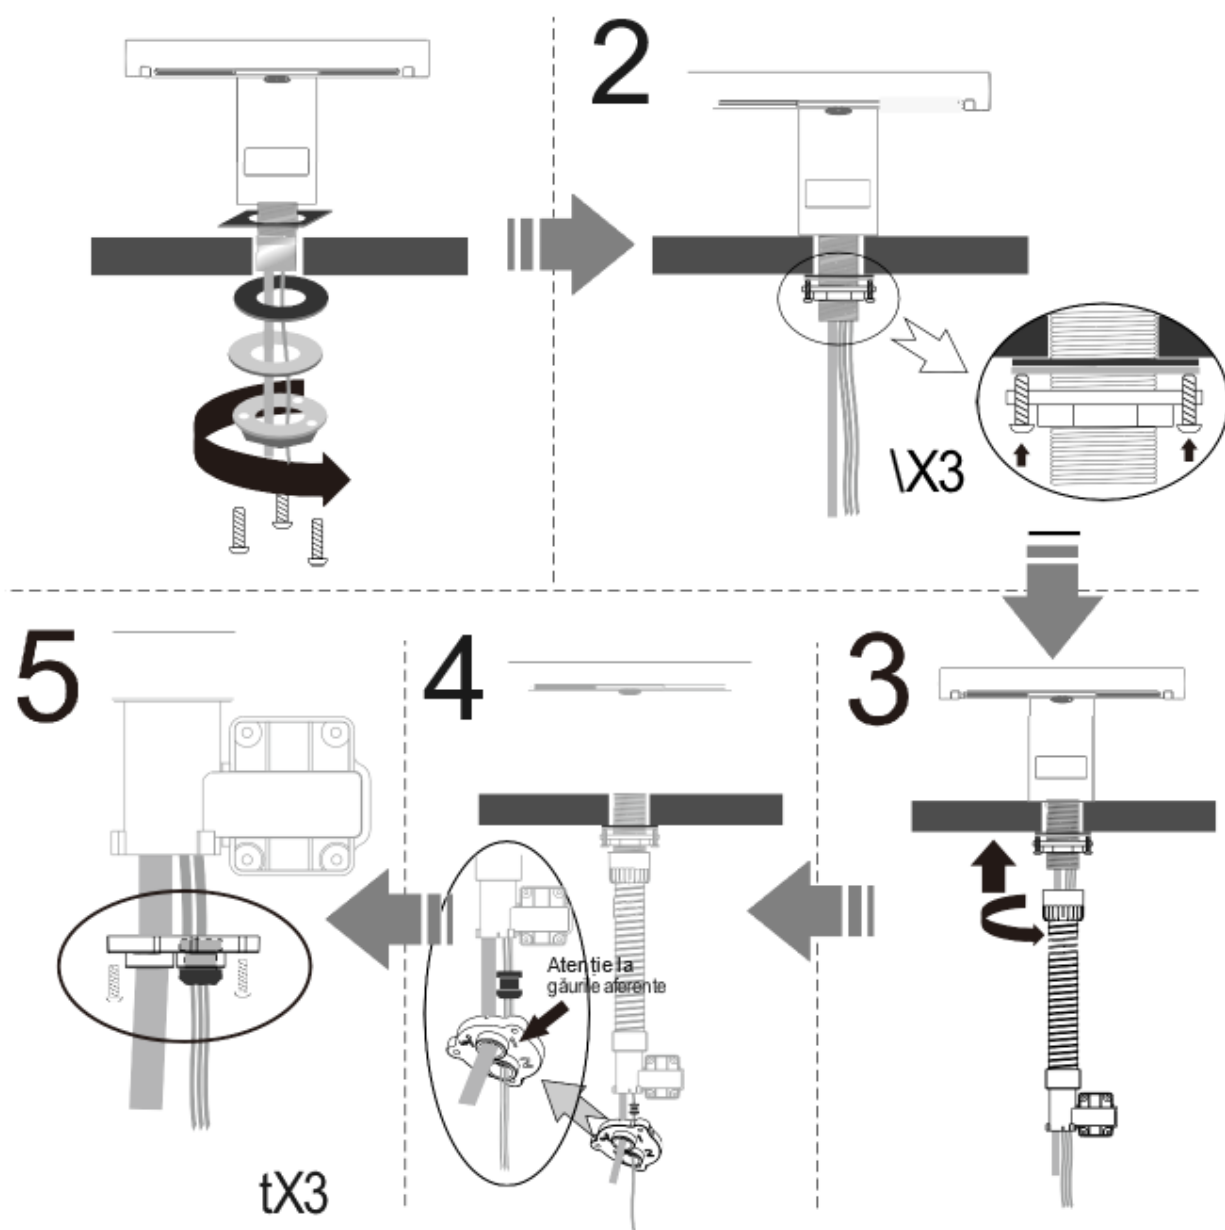


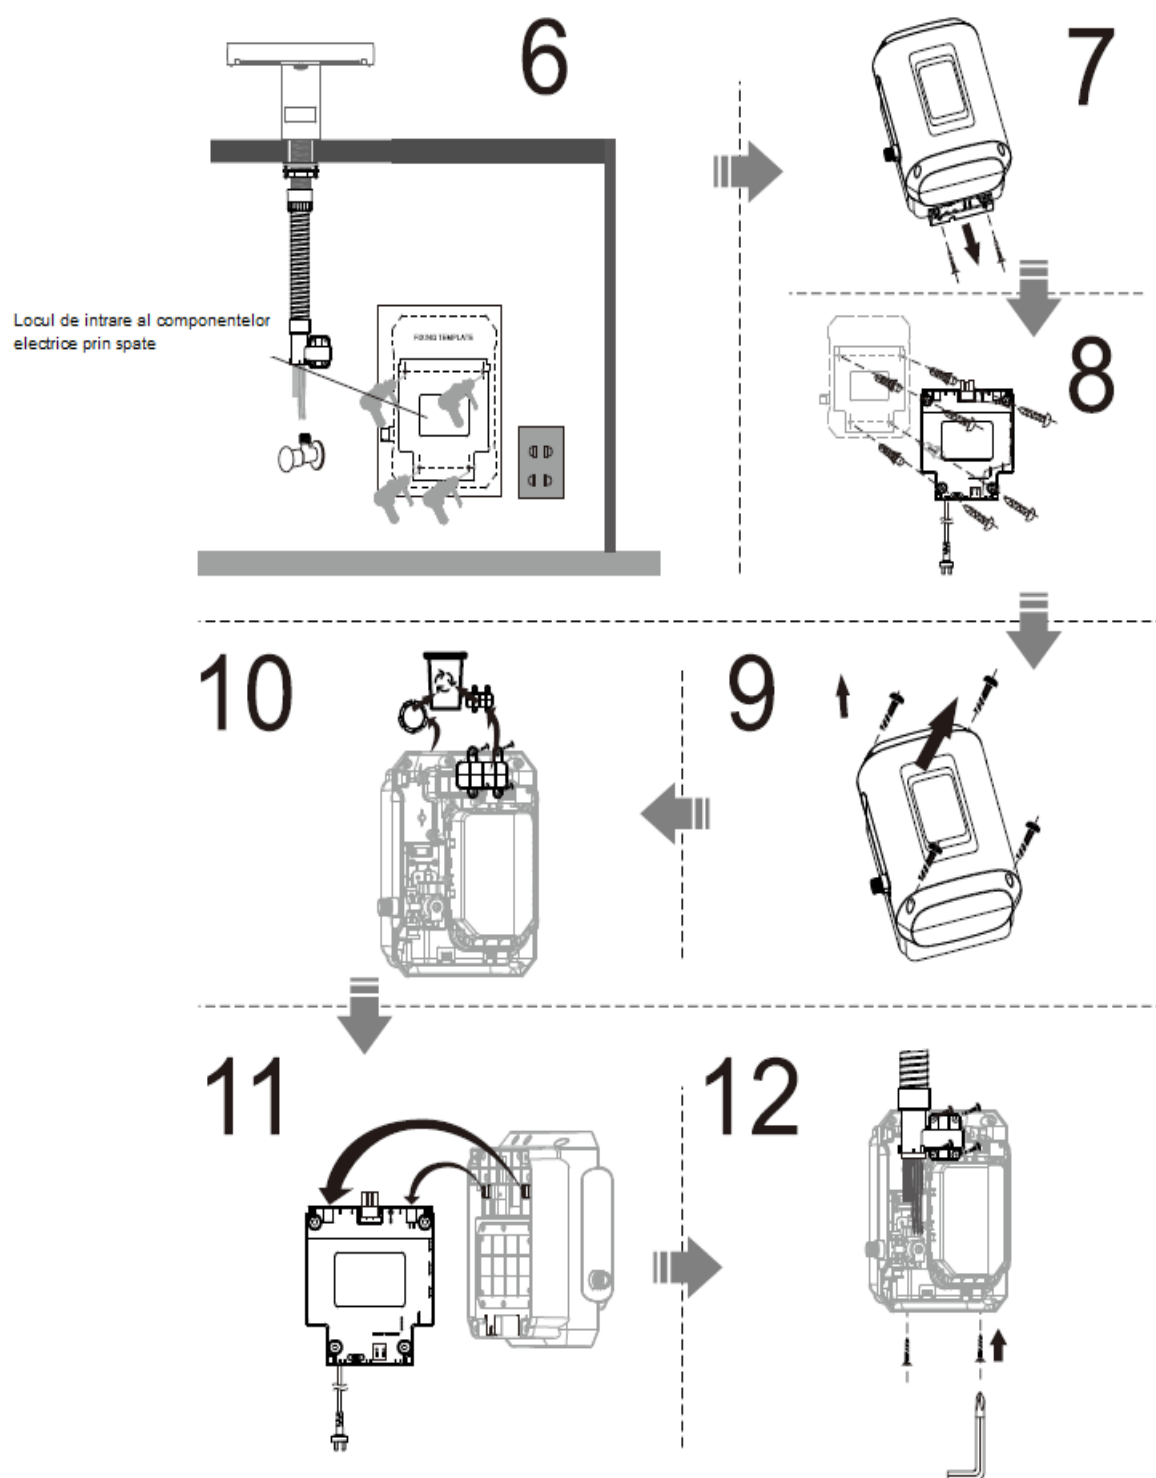


13

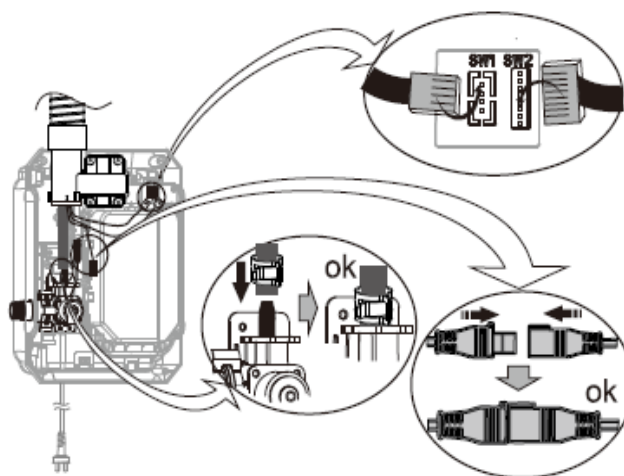

14

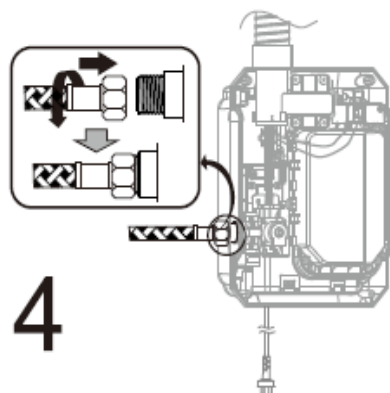


15

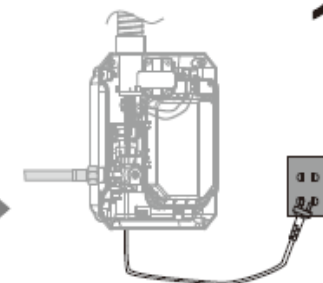


Atentie: Dupa ce este pornita alimentarea electrica, asteptati 60 de secunde pentru a reseta senzorul de distanta.


17

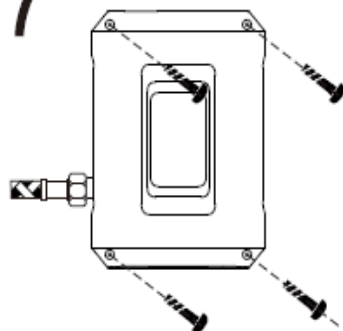

16

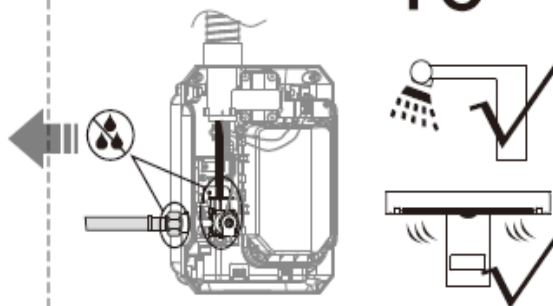


INFORMATII PRELABILE DESPRE INSTALARE



INLOCUIREA FILTRULUI

Pentru a avea un efect optim, se recomanda schimbarea filtrului o data la 6 luni.
Pentru a achizitiona un filtru nou, va rugam sa contactati distribuitorul Dvs. local.

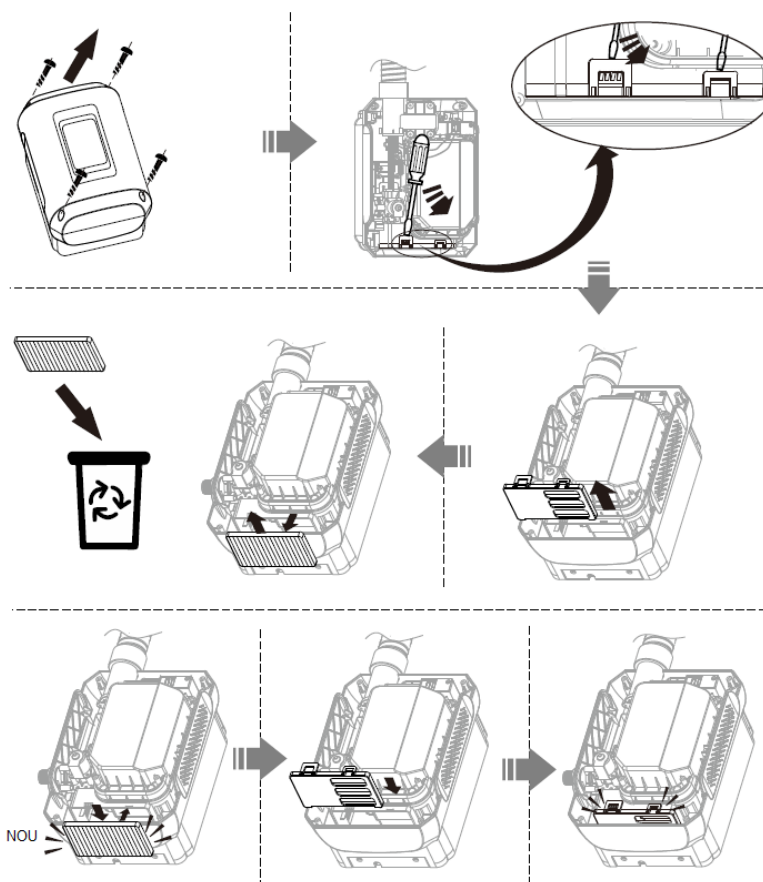

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC