



MANUAL DE UTILIZARE



ARTIK

Manual de utilizare

INDEX

1.CONȚINUTUL PACHETULUI	01
2. ÎNȘTIINȚAREI	02
3.AVERTISMENTE	03
4. MODELUL PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚII	04
4.1 TIPURILE DE APĂ	
5.SCHIȚE TEHNICE	06-12
6.INTRODUCEREA PRODUSULUI	
7.INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ	
8.PROBLEME COMUNE	13

1. CONȚINUTUL PACHETULUI

PRODUS	UNIT	PRODUS	UNIT
Purificator de apă	1 buc	Adaptor	1 buc
Manual de utilizare	1 buc	Clip albastru de 1/4".	10 buc
Supapă T de intrare apă	1 set	Clip albastru de 3/8".	4 buc
Bandă	1 rolă	Fiting din plastic de 3/8"	3 buc
Instrument de tragere a conductelor	1 buc	Filtru PPC	1 buc
1/4" Conexiune rapidă	2 buc	Membrana osmotică RO	1 buc
Inel O de 1/4".	3 buc	Flașă de scurgere	1 buc
Inel O de 3/8".	2 buc		
Fiting din plastic de 1/4".	2 buc		
Senzor de scurgere	1 buc		
Valvă de verificare	1 buc		
1/4" țeavă PE	4 m		
Tub PE de 3/8".	2 m		
Baterie de bucătărie	1 set		



VĂ RUGĂM VERIFICAȚI CĂ AVEȚI TOATE ACCESORIILE MENȚIONATE ÎNAINTE DE INSTALARE

2.ÎNȘTIINȚARE



ATENȚIE: Următoarele conținuturi se referă la siguranță, vă rog ascultă-le cu strictețe. Măsurile de precauție din acest manual sunt doar pentru

utilizarea corectă a acestui produs. Anunțul explică întinderea de pericol, avertismente și posibile accidente.

1. Nu utilizați alte accesorii care nu sunt permise de producătorului pentru a evita orice deteriorare a mașinii.
2. Vă rugăm să verificați mașina și accesoriile sunt complete înainte de instalare.
3. Copiii pot folosi produsul numai sub supravegherea unui tutore
4. Dacă apar defecțiuni, întrerupeți alimentarea, închideți imediat robinetul de alimentare cu apă și nu țineți mașina în interior.
mod de lucru.
5. Această mașină trebuie reparată numai în service autorizat centre, deoarece va cauza cu ușurință probleme atunci când este reparat în alte
locuri .
6. Capacitatea de apă prin membrana RO va fi afectată de calitatea apei, presiunea si temperatura. Dacă apa calitatea nu poate îndeplini standardul normal, presiunea scăzută a apei sau când temperatura este sub 25°C, debitul va fi mai lent decât obișnuit.

3. AVERTISMENTE



RESTRICȚIONAT

Cu acest simbol este interzis



PRUDENȚĂ

Cu acest simbol trebuie să operați conform instrucțiunilor



ATENȚIE

Cu acest simbol ar trebui să acordați atenție la instrucțiuni



Evitați lumina directă a soarelui



Nu instalați în condiții de îngheț



Nu instalați lângă produse inflamabile



AVERTISMENT



Când apar erori, întrerupeți imediat alimentarea cu energie și apă



A nu se lăsa la îndemâna copiilor



Apelați asistența tehnică pentru ajutor



ATENȚIE



Nu dezasamblați aparatul pentru a evita scurgerile sau deteriorarea



Nu dezasamblați aparatul pentru a evita scurgerile sau deteriorarea



Aparatul trebuie să funcționeze între 4 și 40°C.



Utilizați numai accesorii originale fabricate pentru a asigura funcționarea corectă a mașinii



Doar un profesionist poate repara sistemul și aparatul

4. MODELUL PRODUSULUI ȘI SPECIFICAȚIILE

Produs	Osmoză inversă
Model	AWE Artik
Tensiune/Frecvența nominală	220V~/50Hz sau 110V/60Hz
Putere nominală	65W
Presiunea apei	0,1-0,4MPa
Debit	1.5L/min
Rata apei potabile	1.3L/min
Capacitate	2000L
Temperatura ambientală aplicabilă	4-40°C, umiditate sub 90%
Sursa de apă	Apă de rețea
Dimensiuni	415* 135*375(mm)


4.1 CELE DOUĂ TIPURI DE APĂ

Aparatul poate furniza două tipuri de apă:


Mineralizare medie - apă filtrată (etichetată MM):

Apa de la rețea trece prin prefiltrul de sedimente și carbon. Apare gravat pe mânerul robinetului ca MM (Mineralizare medie) Mineralizare scăzută - Apă purificată [Osmoză] (etichetat MD): Apa de la rețea trece prin sediment și prefiltru de carbon și apoi prin membrana de osmoză inversă, eliminând aromele și mirosurile. . Apare gravat pe mânerul robinetului ca MD (Low Mineralization).

PĂRȚI SEPARATE ALE PRODUSULUI

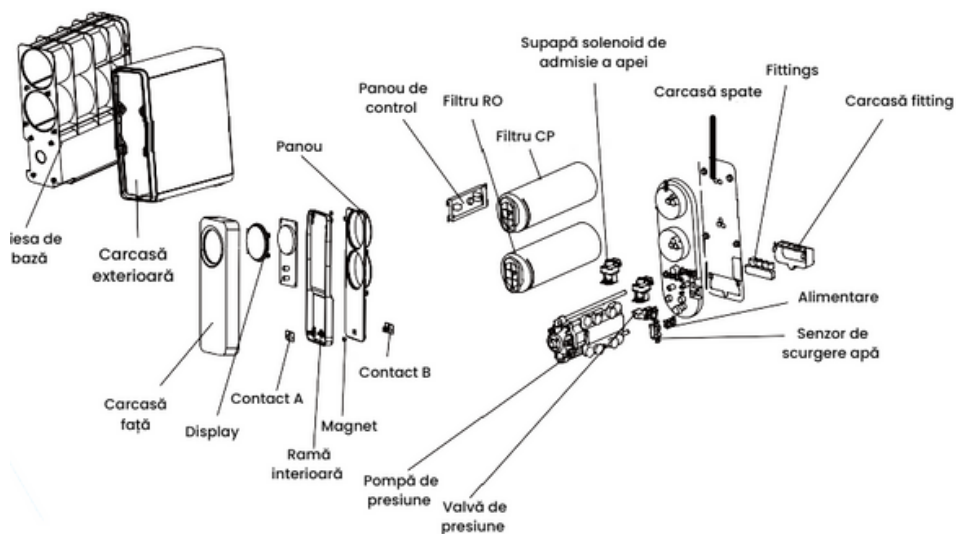

PRINCIPIUL TEHNIC

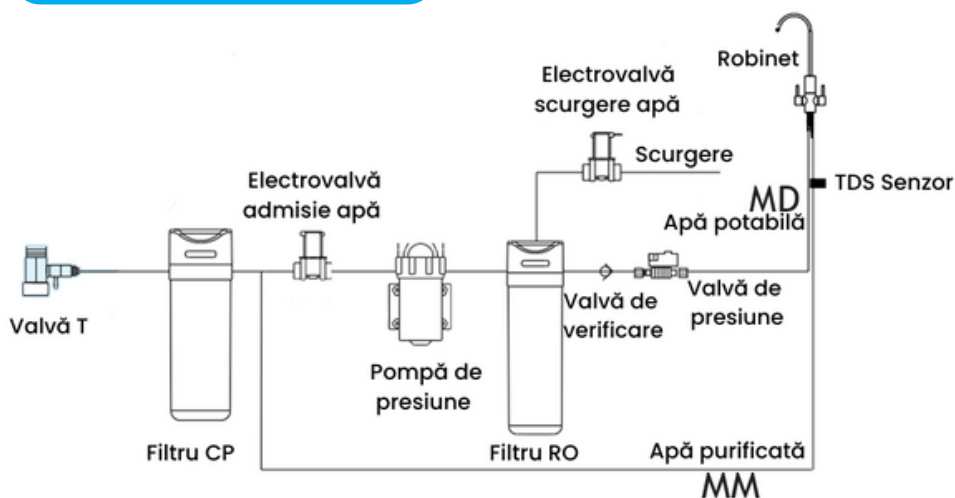

5. INTRODUCEREA PRODUSULUI

FUNCȚIE

Etapa 1 PP + filtru de carbon: Îndepărtează murdăria, coroziunea, sedimentele, viermii roșii, nisipul și alte particule fizice pentru a proteja membrana RO.

Etapa 2 Membrană RO: Membrană de osmoză inversă cu 0,0001μg. Precizia îndepărtează bacteriile, virusurile, antibioticele și alte substanțe nocive, metalele grele și reziduurile de pesticide din apă.

6. INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ

INSTALARE

Instalarea și punerea în funcțiune a produsului: Această mașină trebuie instalată de personal profesionist. Vă rugăm să verificați dacă accesoriile din pachet sunt complete înainte de instalare.

1. Cerințe privind condițiile de instalare

1.1 Mașina este echipată cu o componentă de amplificare a presiunii și poate fiblocată pe conducta municipală de apă. 1.2 Vă rugăm să utilizați adaptorul potrivit pentru tensiune de 220v sau 110v.

1.3 Asigurați-vă că locul de instalare este curat, nu direct sub soare, fără materiale inflamabile sau explozive, fără echipamente electrice, nu într-un loc umed .

 **Atenție:** Vă rugăm să acordați atenție siguranței atunci când forțați și asigurați-vă că nu există nici o conductă de apă ascunsă , sârmă electrică și tub de gaz.

2. INSTALAREA ELECTRICĂ

2.1. Instalarea trebuie efectuată de personal profesionist

2.2 Instrumente și materiale necesare: creion de încercare, sârmă electrică, linie de bandă izolatoare, priză etc.

2.3 Opriți comutatorul sursei de alimentare și instalați cu atenție în conformitate cu cerințele utilizatorului. Funcționarea trebuie standardizată în conformitate cu regulile de funcționare ale instalației electrice

2.4 Verificați circuitul și curățați după instalare

3. Instalarea conectorului rapid: porturile de conector "rapide" sunt adoptate la intrarea și ieșirea mașinii." Conectorul rapid" este un port care se poate conecta rapid și ferm fără instrumente. În primul rând, scoateți clipul de tip de pe port, împingeți inelul de plastic mobil în port și atașați la port pentru a muta plonja de plastic sau țevă PE. Introduceți conducta PE la capătul portului, apoi trageți ușor pentru a lăsa un spațiu între inelul de plastic mobil și port. În cele din urmă introduceți . tip clip în decalajul. Când luați țeava PE de la conectorul rapid, scoateți mai întâi clipul de tip SI, împingeți inelul mobil din plastic în port pentru a-l atașa la port, apoi scoateți conducta PE.


4. Diviziunea și conectarea țevii PE și conector rapid Conectați ionul: Scoateți . tip clip, tăiați țeava PE la o față netedă și introduceți în conectorul rapid, apoi trageți ușor pentru a verifica dacă conducta PE se află în interiorul etanșării inelului o a conectorului rapid, în cele din urmă introduceți clipul.

3. INSTALAREA CARTUȘELOR

3.1 Scoateți cartușele din carcasa acestuia, scoateți ambalajul exterior din plastic.

3.2 Puneți cartușul în orificiul mașinii, rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a se conecta la bordul căii navigabile.

3.3 Instalați cartușul în mașină conform diagramei.

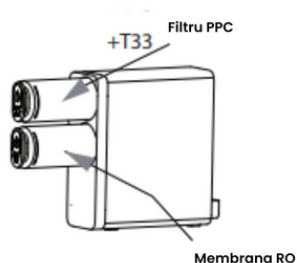

4. LOCUL INSTALĂRII:

Puneți mașina în interiorul dulapului și asigurați-vă că mașina este amplasată stabil.



5. CONECTAREA LA APĂ

5.1 Instalarea supapei T de admisie a apei: Curățați zona de instalare, închideți supapa de admisie a apei, demontați robinetul sau supapa unghiulară, apoi conectați supapa T de intrare a apei, apoi conectați-l la robinetul sau supapa unghiulară originală.

(Atenție: Conexiunea filetului șurubului trebuie sigilată cu bandă sau inel O pentru a evita scurgerile).

5.2 Conectarea orificiului de intrare a apei: conectați o parte a conductei PE la supapa de admisie a apei și o altă parte la orificiul de intrare a apei de pe mașină.

5.3 Instalarea robinetului: În funcție de locul dorit al robinetului, găuriți 2 găuri de 12 mm pe chiuveta din oțel inoxidabil, apoi fixați robinetul.

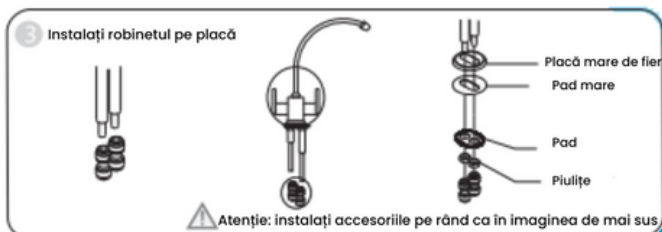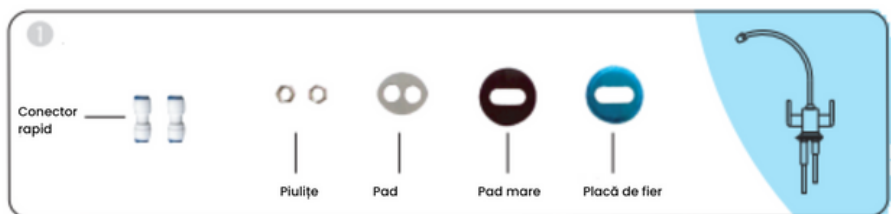

5.4 Racordarea orificiului de apă cu mineralizare medie FILTRAT (etichetat MM): Conectați fittingul de 1/4" la partea mai lungă a robinetului, tăiați țeava PE de 1/4" la o lungime adecvată, introduceți o parte la conectorul rapid și conectați cealaltă parte la portul de apă cu mineralizare medie etichetat MM (filtrat) de pe mașină.

5.5 Conectarea portului de apă PURIFICATĂ (osmoză) (etichetat MD) cu mineralizare scăzută: Conectați direct cu tija de legătură a robinetului, tăiați țeava PE de 1/4" la o lungime adecvată, introduceți o parte la conectorul rapid și conectați cealaltă parte de la portul de apă cu mineralizare scăzută etichetat MD (osmoză) de pe mașină.

5.6 Conectarea orificiului de scurgere a apei: Luați o lungime adecvată de țeavă PE de 1/4" pentru a se conecta la portul de scurgere a apei de pe mașină. Conectați cealaltă parte la linia de scurgere și fixați conducta PE pentru a evita abscizia.

5.7 Clătirea cartușului: Instalați toate filtrele înainte de spălare.

Spălarea cartușului multifiltru PPC: După finalizarea instalării, deschideți robinetul de apă purificată pentru a spăla aproximativ 30 de minute până când apa este curată, apoi închideți robinetul de apă purificată.

ATENTIE:

1. Dacă nu vine apă de la robinet, vă rugăm să verificați alimentare electrică.
2. Clătiți cartușele filtrante conform instrucțiunilor.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Când utilizați pentru prima dată, vă rugăm să deschideți robinetul și supapa de admisie a apei.

Când apa curge de la robinet, închideți robinetul timp de 30 de minute și verificați dacă există scurgeri. Dacă nu există scurgeri, puteți utiliza mașina în mod normal. În modul de utilizare normal, mențineți alimentarea conectată, deschideți și închideți robinetul.

Când utilizați mașina după o perioadă mai lungă de neutilizare, vă rugăm să deschideți robinetul și să spălați cartușele conform instrucțiunilor.

Operațiunea

Mașina este echipată cu un afișaj LED. La conectarea sursei de alimentare, mașina bipăie și intră în modul de clătire.

1. CLĂTIRE

1) Aparatul efectuează o clătire în fiecare dintre următoarele situații:

- De fiecare dată când sursa de alimentare este conectată.
- La apăsarea butonului „select”: clătire 30 sec.
- După 30 de minute de utilizare acumulată.
- Dacă aparatul nu este folosit timp de 24 de ore.

2) În timpul clătirii, pompa de rapel, supapa solenoidală de intrare a apei și apa de scurgere sunt în modul de funcționare. Clătirea durează 15 secunde, acest lucru va fi indicat pe panoul frontal.

2. PRODUCȚIE

Deschideți robinetul de apă și filtrarea va începe. Electrovalva de intrare a apei și pompa de rapel vor începe să funcționeze, acest lucru este indicat pe panoul frontal.

3. SCURGERI

Când există scurgeri, indicatorul "LEAK" de pe panoul frontal va transforma un roșu intermitent și va suna o alarmă de 6 secunde. După rezolvarea problemei de scurgere, reconectați sursa de alimentare și reporniți aparatul.

4. PROTECȚIA PRODUCȚIEI CONTINUE

Când există producție de apă, după 20 de minute, avertizarea DEFECT se va aprinde în roșu și va emite un bip timp de 6 secunde, până când problema este rezolvată.

Pentru a reseta, deconectați și reconectați sursa de alimentare.

5. DURATA DE VIAȚĂ A FILTRELOR

Când există producție de apă timp de 20 de minute, toate luminile afișajului vor clipi. De fiecare dată când începe purificarea, o alarmă va suna de 10 ori, sună o dată pe secundă. Timpul de înlocuire a cartușului va depinde de calitatea și utilizarea apei din rețeaua locală.

6. CUM SĂ ÎNLOCUIȚI FILTRELE

Apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 3 secunde în modul de resetare a cartușului filtrului, iar luminile indicatoare ale filtrului vor clipi. Apăsați scurt butonul SELECT, pentru a alege filtrul dorit, apoi apăsați RESET timp de 3 secunde și cartușul filtrului va termina resetarea. Dacă nu se întreprinde nicio acțiune timp de 10 secunde, operația de RESET se va opri.

6. DISPLAY

INSTALARE ȘI MENTENANȚĂ

Perioada de înlocuire a cartușelor: perioada de înlocuire a cartușelor variază în funcție de calitatea și utilizarea apei locale. Perioada de înlocuire specificată mai jos, este doar pentru referință.

Filtru PP + C - 12 luni

Membrana RO+ C - 24 luni



Pe display se află 5 linii deasupra fiecărui filtru, acestea indică durata de viață a filtrelor.

Cu ajutorul acestui afișaj, nu trebuie să vă faceți griji că ați uitat când trebuie schimbate filtrele.

Note:

1. Când există scurgeri , pe display va apărea 
2. Când aparatul duce lipsă de apă, pe display va apărea 
3. Când mașina funcționează mai mult de 20 de minute, toate luminile de pe afișaj vor clipi.

Atenție:

1. Deoarece în unele zone calitatea apei de intrare nu este atât de bună, vă rugăm să acordați atenție cartușului din prima etapă și înlocuiți-l la timp.
2. Când valoarea TDS a apei potabile crește rapid înseamnă că calitatea apei potabile nu este bună, vă rugăm să verificați dacă membrana RO trebuie schimbată.


INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înlocuirea cartușelor

Cartușele filtrante trebuie înlocuite în mod regulat pe baza timpului de înlocuire recomandat sau a alarmei afișate.

Când înlocuiți cartușul, vă rugăm să întrebați personalul profesionist pentru ajutor.

1. Închideți supapa T de intrare a apei, opriți sursa de alimentare și deschideți robinetul până când apa din interior se scurge.
2. Scoateți capacul cartușului filtrului și puneți deoparte, la demontare, rotiți cartușul în sens invers acelor de ceasornic. Apoi instalați cartușul nou în sensul acelor de ceasornic ca în următoarea diagramă:

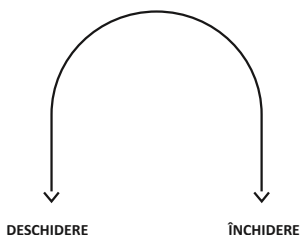

Îndepărtați cartușele în sens invers acelor de ceasornic conform instrucțiunilor gravate pe aparat

3. După instalarea cartușelor filtrante, deschideți supapa T de admisie și alimentare, apoi reșetați cartușul filtrului.

7.PROBLEME COMUNE

Nu curge apă sau debitul de apă nu este prea scăzut	Conducta PE este îndoită	Faceți țeva PE netedă
	Supapa T de intrare apă închisă	Deschideți supapa T de intrare a apei
	Sursa de apă este oprită	Se așteaptă alimentarea cu apă
	Filtrul PPC este blocat	Înlocuiți cartușul
	Presiunea inițială a apei este scăzută	Adăugați o pompă de presiune
	Defecțiune electrică	Verificați dacă aveți sursă de alimentare
Aparatul nu funcționează	Adaptorul își pierde eficacitatea	Verificați sursa de apă, dacă există apă atunci opriți electricitatea și începeți din nou
	Aparatul nu are apa	Înlocuiți adaptorul
	Nu a fost folosit de mult timp	Verificați apa de intrare. Dacă este OK, vă rugăm să vă conectați din nou sursa de alimentare
Gustul apei este anormal	Calitatea proastă a apei a sursei de apă	Spălați cartușul (cu excepția membranei RO) timp de 5 minute, dacă nu se schimbă, înlocuiți filtrele
	Puterea și tensiunea nu se potrivesc	Verificați calitatea apei de intrare
	Cartușul nu a fost înlocuit pentru a perioadă lungă de timp	Înlocuiți cartușele
Zgomote în timpul utilizării mașinii	Adaptorul este deteriorat	Apelați personal profesionist pentru verificare și reparare
	Defecțiune cauzată la pompa de rapel	Creșteți capacitatea apei
	Sursa de apă nu are suficientă apă	Apelați personal profesionist pentru verificare și reparare
	Adaptorul nu este permeabil la apă	Apelați personal profesionist pentru verificare și reparare
Scurgere	firul după blocarea pompei sau blocarea filtrului	anunta departamentul de intretinere
	conectorul sau filtrul nu sunt blocate	verificați conectorul și filtrul blocate
	sigiliul este rupt	anunta departamentul de intretinere
	presiunea apei este prea mare	instalați supapa de reducere a presiunii
	priza sau carcasa filtrului deteriorate	anunta departamentul de intretinere

