



Osmoză inversă AWE E-Stal

RO5-ESTAL-04



Cuprins

Observații	01
Structura și denumirea produsului	03
Diagrama de tratare a apei	04
Diagrama schematică a circuitului	05
Instrucțiuni de funcționare	07
Depanarea aparatului complet	08
Înlocuirea elementului de filtrare.	09

Sfaturi

1. Cu actualizarea produsului, unele texte sau modele din Manualul de utilizare pot fi diferite de produsul real. Vă rugăm să consultați produsul fizic.
2. Tot conținutul din Manualul de utilizare a fost verificat cu atenție. Societatea își rezervă dreptul de interpretare dacă există orice eroare de imprimare sau interpretare greșită a cuprinsului.

Observații

Pentru a asigura siguranța utilizării și pentru a evita rănilile și pierderile de proprietate pentru dvs. și pentru ceilalți, asigurați-vă că respectați următoarele măsuri de siguranță. Utilizarea necorespunzătoare fără respectarea avertismentelor de siguranță poate duce la accidente.

1. Pentru IEC: Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau persoane calificate în mod similar pentru a evita pericolele. Pentru EN: Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste și persoane cu capacități senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și au înțeles pericolele implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea din partea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.

2. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de personalul profesionist din departamentul de întreținere, pentru a evita pericolul. Evitați strângerea, plierea, înnodarea sau deteriorarea cablului electric.

3. Evitați depozitarea produsului în locuri cu lumină puternică a soarelui, care poate provoca cu ușurință îmbătrânirea componentelor produsului și evitați depozitarea sau expunerea produsului într-un mediu sub 0°C.

4. Produsul trebuie instalat sau îndepărtat de personal profesionist. Îndepărtarea pieselor de pe produs fără autorizație poate duce ușor la deteriorarea produsului sau poate cauza un șoc electric. Deplasarea și manipularea fără autorizație pot cauza cu ușurință o funcționare necorespunzătoare și pot deteriora purificatorul.

5. Când apa de intrare nu respectă standardul apei de la robinetul municipal (inclusiv conținutul mare de nămol și clor rezidual excesiv, etc.), în fața produsului trebuie instalat un dispozitiv de pre-tratare.



1



6. Cea mai bună presiune de lucru a acestui produs este 0,1-0,4 Mpa. Dacă această presiune a apei este mai mare sau mai mică decât această valoare, vă rugăm să instalați un dispozitiv pentru creșterea sau reducerea presiunii în consecință.



7. În caz de defecțiune, vă rugăm să întrerupeți imediat sursa de apă și să contactați rețeaua locală de servicii de distribuție.



8. Când temperatura ambiantă este prea scăzută, debitul va scădea, ceea ce este o caracteristică inerentă a membranei RO.


9. Aparatele magnetice puternice din apropiere pot provoca incendii, deteriorarea produsului sau defectarea circuitului.



10. Zonele umede sau cu praf pot provoca deteriorarea circuitului.

11. Nu așezați niciun articol greu pe produs.

12. Vă rugăm să întrerupeți alimentarea și să închideți vana de deviație cu trei căi în caz de defecțiune la alimentarea cu apă sau de întreținere a conductelor. La restabilirea alimentării cu apă, vă rugăm să deschideți alte robinete pentru a scurge nămolul înainte de a deschide vana de deviație cu trei căi, în caz contrar, o cantitate mare de nămol poate bloca elementul de filtrare.

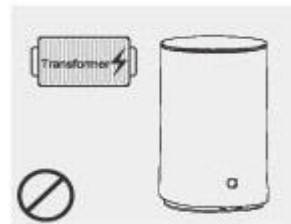

13. Vă rugăm să nu conectați transformatorul de amplificare la mufa de alimentare.

14. La întreruperea alimentării, nu trageți cablul de alimentare direct pentru a evita ruperea.

15. Vă rugăm să păstrați ștecherul curat și să nu scoateți ștecherul cu mâinile ude.




16. Vă rugăm să nu așezați substanțe inflamabile și volatile lângă acest purificator.




17. Vă rugăm să păstrați produsul departe de surse de căldură sau foc deschis.




18. Curățați și înlocuiți elementul de filtrare în mod regulat.

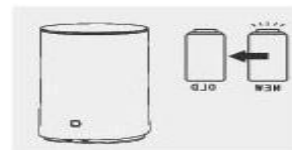


19. Asigurați-vă că utilizați accesoriile furnizate de societate.

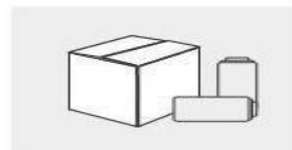

20. Este normal ca produsul să genereze vibrații ușoare și zgomot atunci când produce apă.

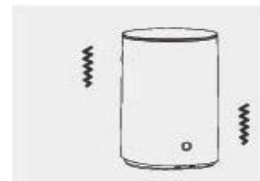

21. Vă rugăm să instalați produsul cât mai aproape posibil de scurgerea din podea.

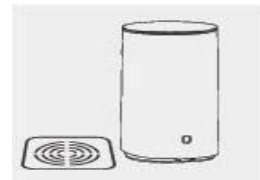


22. Dacă nu utilizați produsul pentru o perioadă îndelungată, vă rugăm să întrerupeți alimentarea electrică și să închideți vana de deviație cu trei căi. Când utilizați din nou produsul, lăsați apa să curgă timp de 3-5 minute înainte de utilizarea normală.




23. Acest produs este un sistem automat de producere a apei. Este normal ca produsul să înceapă automat producția de apă sau curățarea în timpul utilizării sau atunci când nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată.



24. O priză de 220v este necesară la o distanță de 1,5 m de acest produs. Asigurați-vă că priza de alimentare și adaptorul sunt amplasate în interior pentru a preveni influența vremii umede asupra produsului.

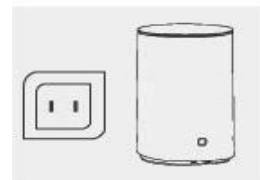

Structura și denumirea produsului

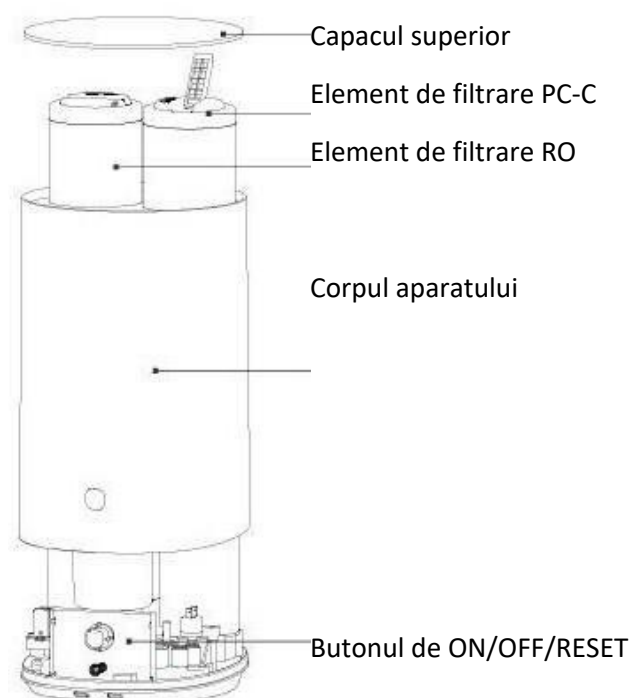

PC-C (PP + carbon + carbon) – elimină sedimentele, rugina, mirosul neplăcut de apă, și îmbunătățește gustul.

RO (membrana osmotică) – elimină bacterii, virusuri, materii organice, ioni de metale grele, etc.

Sfaturi:

1. Perioada de întreținere a elementului de filtrare nu este perioada de garanție a calității, dar este o perioadă de întreținere ideală pentru elementul de filtrare bazat pe apa brută care îndeplinește standardul național pentru apa potabilă și apa normală pentru o gospodărie.
2. Perioada de întreținere a elementului de filtrare este perioada așteptată. Perioada reală de întreținere variază în funcție de zona de utilizare, calitatea apei, cantitatea de utilizare și anotimp. Numai înlocuirea corespunzătoare a elementului de filtrare poate asigura apa potabilă curată.

Nr. model	WRO400-W4
Capacitatea de producere a apei	400 GPD
Apă pură totală nominală	5000L
Tensiune nominală	110V-240V-
Putere totală nominală	64W
Flux de apă purificată	≥1,0 L/min
Presiunea de lucru a Membranei RO	0,4-0,8MPa
Presiunea de intrare	0,1-0,4 MPa
Calitatea aplicabilă a apei	Apă de la robinetul municipa
Temperatura aplicabilă a apei	5°C-38°C
Temperatura mediului pentru utilizare	4°C-40°C
Greutate netă	7,84kg
Dimensiune produs	φ240x395mm

Echipamentul de purificare a apei trebuie să fie menținut în utilizare zilnică, pentru a evita deteriorarea din cauza întreținerii necorespunzătoare. Evitați punerea în pericol a siguranței apei potabile și asigurați funcționarea normală a produsului.

1. La curățarea și întreținerea produsului, nu utilizați solvenți extrem de volatili, cum ar fi săpun, detergent, benzină, alcool etilic, etc., sau ar putea apărea crăpături, zgârieturi și decolorări.
2. Nu curățați purificatorul prin pulverizarea directă a apei.
3. Detectați dacă există apă acumulată în jurul produsului și evaluați dacă există scurgeri de apă.
4. Verificați dacă robinetul de ieșire al produsului are scurgeri . 5.Verificați conducta de apă concentrată să fie fixată fără a fi slăbită.
5. Înainte de a pleca mult timp, verificați dacă alimentarea electrică a produsului și comutatorul de admisie a apei (vana de deviație cu trei căi) sunt închise.
6. Nu puneți produsul pe laterale, orizontal sau cu susul în jos.
7. Nu schimbați îmbinările și țevile produsului fără autorizație.
8. Nu așezați produsul într-un mediu sub 0°C.
10. Nu expuneți produsul și conductele la lumina directă a soarelui.

Diagrama de tratare a apei


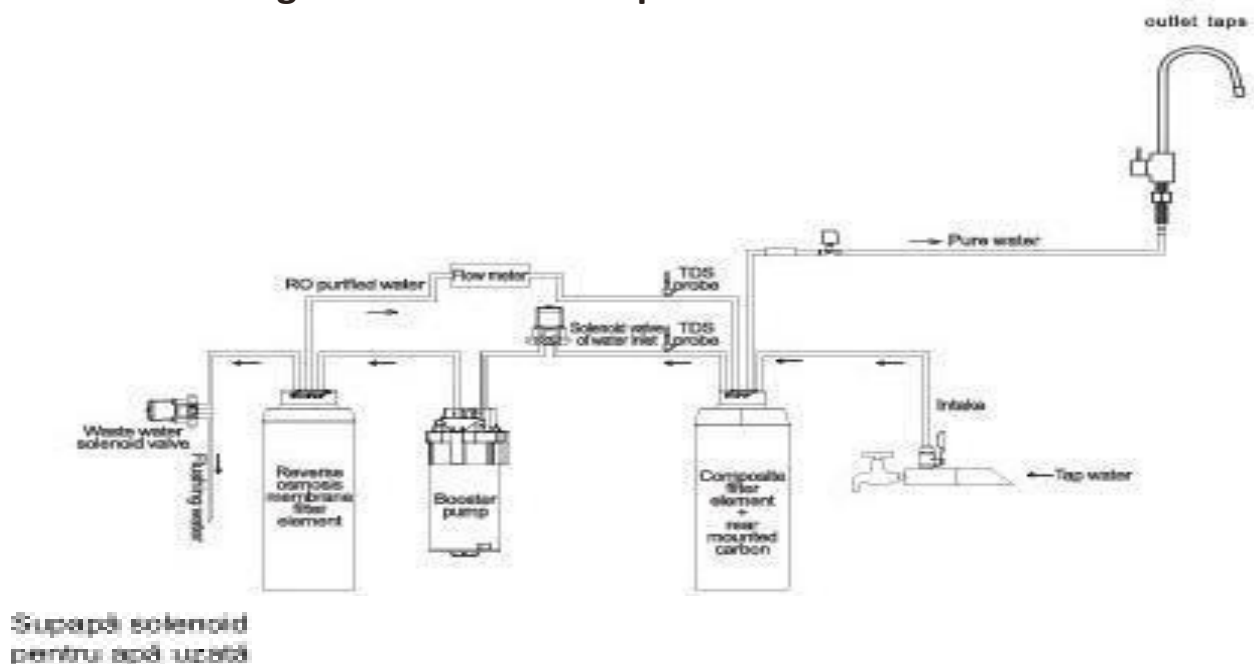


Diagrama schematică a circuitului




1. Scoateți produsul din cutia de ambalare

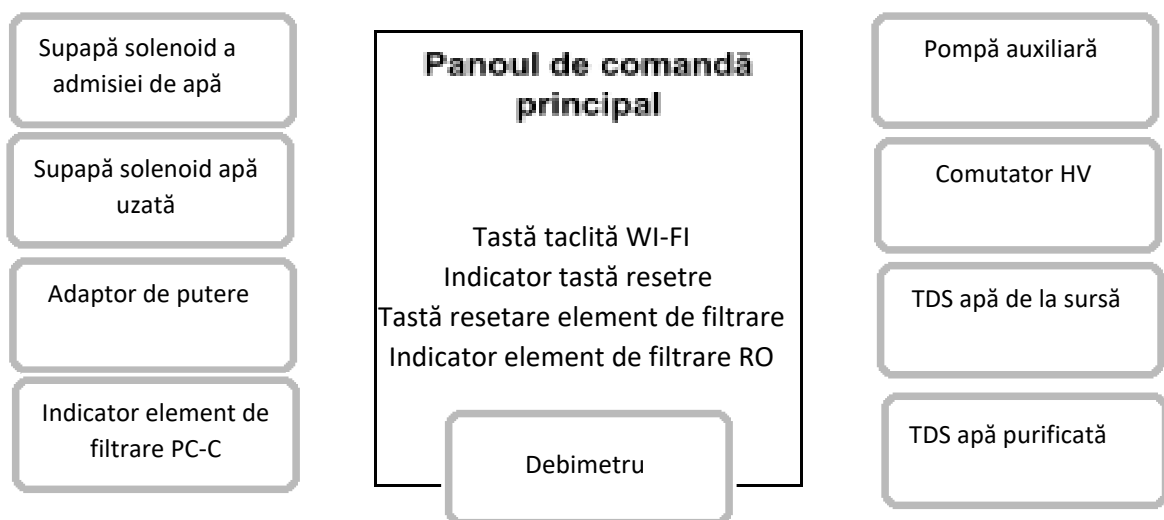


3. Atenție la confirmarea temperaturii mediului de instalare. Temperatura de utilizare a produsului este de 4-38°C.




2. Scoateți supapa de admisie și instalați-o pe supapa unghiulară

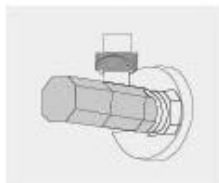

4. Atenție la poziția de instalare a produsului și alegeți să-l instalați în admisia de apă a dulapurilor, balcoane și alte surse de apă. Este strict interzisă instalarea acestuia în locurile expuse la lumina direct a soarelui sau la ploaie.

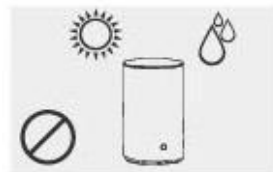

3. Conectați conductele și instalați robinetele conform diagramei schematice pentru instalarea căii de apă (așa cum se arată în figura din dreapta).

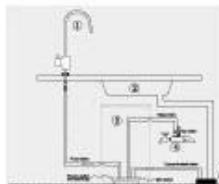

5. Verificați conducta să nu fie ruginită



4. Apa concentrată poate fi descărcată direct în canalizare sau reciclată.



Precauții pentru instalare

1. Atenție la confirmarea sursei de apă și a gamei de utilizare a produsului: apa de la robinetul municipal. Nu este permisă utilizarea apei din fântână sau a apei subterane.



6. Asigurați-vă că adâncimea de inserție a țevii PE atinge 15-17 mm, măsurați conducta PE înainte de instalare. Marcați conducta PE și apoi, introduceți-o în aparat. Adâncimea de inserție trebuie să ajungă în poziția punctului negru.



2. Atenție la confirmarea presiunii apei la capătul de admisie. Intervalul de presiune a apei este de 0,1-0,4 MPa. Supapa de reducere a presiunii trebuie instalată dacă presiunea apei depășește intervalul de mai sus.




7. Asigurați-vă că utilizați accesoriile furnizate de societate



Instrucțiuni de Funcționare

8. Nu omiteți inspectarea etanșeității vanei de deviație cu trei căi pentru a confirma că nu există infiltrații de apă sau scurgeri.

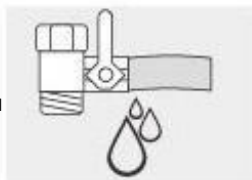

9. Nu puneți produsul în lateral, orizontal sau cu susul în jos.



10. Nu utilizați elementul de filtrare care nu este spălat. (Elementul filtrant trebuie spălat timp de 1-3 minute)



11. Nu omiteți niciun știft conector .



12. Nu pliați conducta .



13. Nu introduceți conducta de evacuare în canalizarea utilizatorului fără autorizație și asigurați-vă că fixați conducta de scurgere cu panglică.




Mai întâi deschideți supapa cu bilă de admisie și conectați apa de la robinet și apoi, alimentați produsul.

2. Când soneria emite un sunet de


„ding”, indicatorul albastru dintre cei doi indicatori ai elementului de filtrare de mai jos continuă și se afișează timp de 3s, iar cei trei indicatori de la tasta de resetare continuă alternativ în albastru, portocaliu și roșu • .

După 3s, afișajul revine la starea normală.

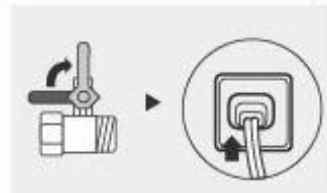

Opriți instrumentul

Mai întâi închideți supapa cu bilă de admisie și scoateți ștecherul de alimentare.

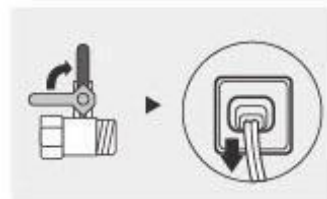


Admisia de apă - după ce robinetul este pornit, este normal să curgă o cantitate mică de apă neagră.



Depanarea aparatului complet

1. În primul rând, deschideți supapa cu bilă de admisie și introduceți ștecherul de alimentare astfel încât aparatul să poată începe să funcționeze

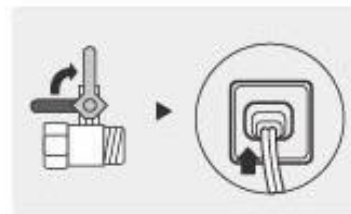


2. Aparatul intră în starea normală de producție a apei, atingeți tasta WIFI pentru 3s pentru a intra în modul de distribuție rapidă în rețea (consultați manualul WIFI pentru detalii) pentru a verifica funcționarea aplicației.

3. Pictograma wifi va lumina intermitent la conectarea la rețea, luminarea intermitentă lentă în timpul conexiunii, și pictograma wifi activată întotdeauna când este conectată.

- 1- Butonul Spălare/Resetare: buton tactil. Indicatorul luminează în trei culori: albastru, portocaliu și roșu. Când este în modul de așteptare, va indica lumină albastră și întotdeauna aprinsă. Când aparatul funcționează (purificând), lumina albastră va continua să lumineze intermitent. Atunci când se face spălarea automată, lumina se va transforma în culoarea portocalie; în cazul în care face spălarea manuală lumina portocalie va lumina intermitent. Când durata de folosire a filtrului expiră sau este în starea de întreținere, lumina se transformă în culoare roșie. (Prioritate: verificați repararea, lumina roșie aprinsă > spălare, lumina portocalie aprinsă > funcționare, lumina albastră aprinsă)
- 2- Buton tactil WIFI ; apăsați lung timp de 3 secunde pentru a intra în modul de rețea de distribuție rapidă Wifi, cele două lumini ale filtrului sunt respectiv aprinse roz la frecvența 2HZ; Manual de referință specific rețelei de distribuție WIFI.




1. Verificați dacă toate funcțiile aparatului sunt în parametri normali și opriți aparatul și sursa de apă.

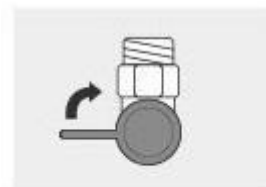

2. Verificați dacă aspectul general al aparatului este deformat.



3. Verificați conectarea pieselor cheie și conectați conductele PE la conexiune la rândul lor pentru a vă asigura de introducerea în poziție a conductelor PE.

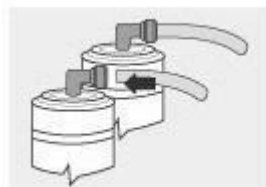

4. Pentru înlocuirea elementului de filtrare, evaluați dacă elementul de filtrare trebuie înlocuit în funcție de timpul de utilizare și durata de folosire a elementului de filtrare.



5. Asigurați sursa de apă astfel încât produsul să poată produce apă în mod normal și verificați dacă conexiunea are scurgeri de apă cu țesuturi uscate.

Înlocuirea elementului de filtrare


1. Pentru indicatorii elementului de filtrare PC-C, există trei culori de albastru, portocaliu și roșu. Când durata de folosire a elementului de filtrare este normală, se aprinde indicatorul albastru, când durata de folosire rămâne la 20%, continuă cel portocaliu și când durata de folosire expiră, continuă cel roșu

2. Pentru indicatorii elementului de filtrare RO, există, de asemenea, trei culori de albastru, portocaliu și roșu. Când durata de folosire a elementului de filtrare este în parametrii normali, se aprinde indicatorul albastru, când durata de folosire rămâne la 20%, continuă cel portocaliu, iar când durata de folosire expiră, continuă cel roșu.

3. Scoateți capacul superior și scoateți mânerul elementului de filtrare.

4. Apăsați și mențineți apăsat capătul mânerului filtrului pentru a-l trage spre direcția de deschidere.

5. Scoateți filtrul vechi și puneți noul filtru în cartușul filtrant.

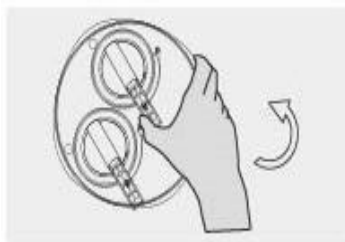

6. Țineți capătul mânerului filtrului și trageți-l în direcția de blocare până când se atinge cardul.

7. Acoperiți capacul superior.

8. Apăsați și mențineți apăsat butonul

„Spălare/Resetare” timp de 3 secunde pentru a intra în starea de resetare, apoi apăsați butonul

„Spălare/Resetare” pentru a selecta elementul de filtrare care urmează să fie resetat (indicatorul filtrului va lumina intermitent), și apăsați din nou butonul

„Spălare/Resetare” timp de 3 secunde. Resetarea filtrului poate fi finalizată (durata de folosire a filtrului este repornită).

9. După înlocuirea elementului de filtrare, re-energizați apa, apăsați manual butonul de spălare/resetare, indicatorul luminos portocaliu luminează intermitent, curățați elementul de filtrare, opriți lumina intermitentă și apăsați din nou, apoi intrați în starea normală de lucru.

