



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE (IT)
INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN (FR)
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE (EN)
INSTALLATIONSANWEISUNG UND WARTUNG (DE)
INSTRUCTIES VOOR INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD (NL)
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO(ES)
INSTALLATIONS - OCH UNDERHÅLLSANVISNING(SV)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (EL)
KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI(TR)
NÁVOD NA INŠTALÁCIU A ÚDRŽBU (SK)
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ БСЛУЖИВАНИЮ(RU)
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI INTRETINERE(RO)
INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI (PL)
a;B·I {A¥ J ;yZK{{ LAXBCZG
INSTALLÁCIÓS ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV(HU)
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДРЪЖКА(BG)
ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (UA)

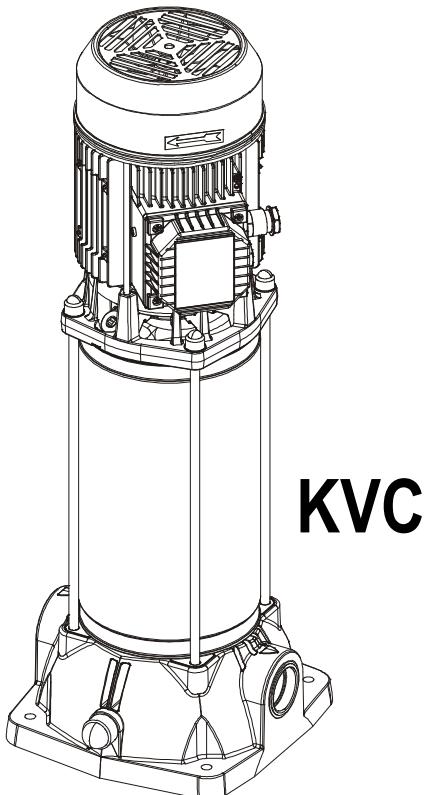

KVC

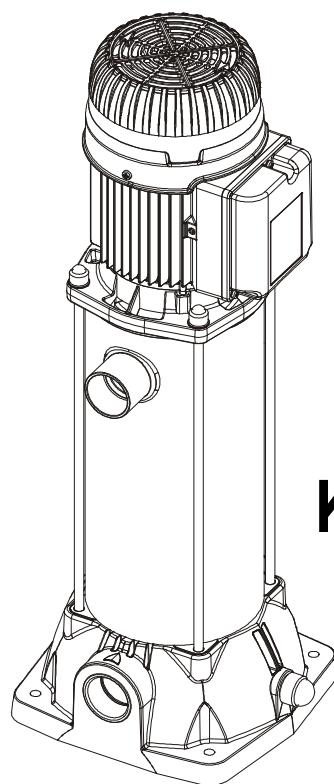

KVCX

KVC 50/60 Hz
KVCX 50/60 Hz
KVCE 50/60 Hz

ITALIANO	pag 3
FRANÇAIS	page 8
ENGLISH	page 13
DEUTSCH	Seite 19
NEDERLANDS	bladz 23
ESPAÑOL	pág 28
SVENSKA	sid. 33
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	σελ 38
TÜRKÇE	sayfa 43
SLOVENSKY	str. 48
РУССКИЙ	стр. 53
ROMÂNĂ	pag. 58
POLSKI	str. 63
68	صفحة عربی
MAGYAR	oldal 73
БЪЛГАРСКИ	стр. 78
УКРАЇНСЬКА	стор 83

FIG. 1

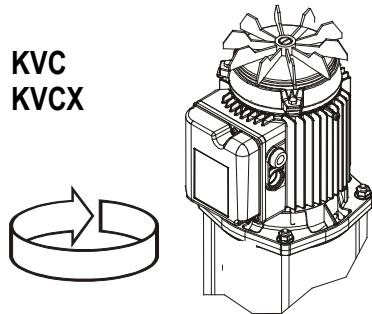


FIG. 4


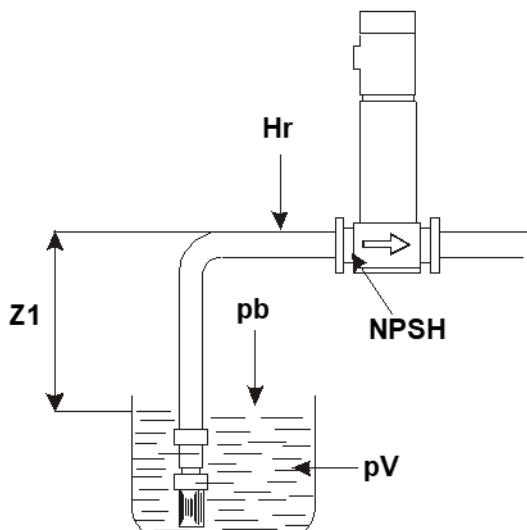


FIG. 3

pendenza positiva del tubo di aspirazione verso l'elettropompa /
pente positive du tuyau d'aspiration vers l'électropompe /
positive slope towards the pump for the suction pipe /
Positives Gefälle der Saugleitung in Richtung Elektropumpe /
positieve helling van de zuigleiding naar de elektropomp toe /
inclinación positiva del tubo de aspiración hacia la electrobomba /
Sugröret lutar lätt uppåt mot elpumpen /
θετική κλίση του σωλήνα αναρρόφησης προς την ηλεκτροκίνητη αντλία /
Emme borusunun elektro pompanya doğru pozitif eğimi /
pozitívny spád nasávacej rúry smerom k elektrickému čerpadlu /
Подъем приточной трубы к электронасосу /
înclinare pozitivă a conductei de aspirație către electropompă /
Dodatnie nachylenie przewodu /
انحناء إيجابي لأنبوب الشفط تجاه المضخة /
الكهربائية /
ssącego w kierunku elektropompy /
Positív lejtő (emelkedő szakasz) a szivattyú felé /
Положителен наклон към помпата Позитивният нахил до насока для всмоктувальної труби

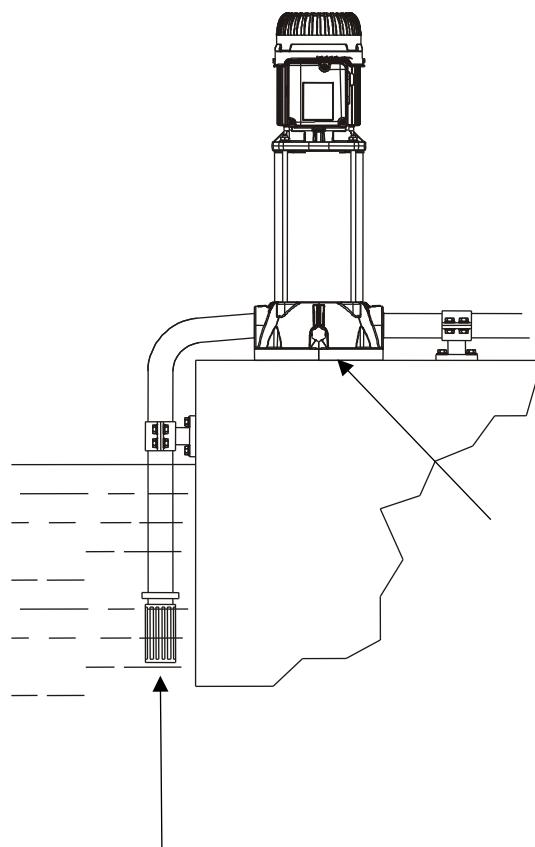

valvola di fondo / clapet de pied /
non-return valve / Bodenventil / voetklep /
válvula de aspiración / Bottenventil /
трубоподводный клапан / Dip valv / spodný ventil /
Донный клапан / supapa de fund /
Zawór denny / صمام القاع / Lábszelep /
Обратен клапан / Зворотний клапан

effettuare un solido ancoraggio della pompa alla base di appoggio /
effectuer un ancrage solide de la pompe à la base d'appui /
secure the pump to the basement by a solid and strong installation / Die Pumpe solide an der Unterlage verankern /
veranker de pomp stevig aan het draagvlak /
efectuar un sólido anclaje de la bomba en la base de apoyo /
Förankra pumpen städigt vid stödbasen /
προσδέστε γερά την αντλία στη βάση έδρασης /
Pompayı, destek tababına sağlam şekilde demirleyin /
uskutočníť pevné ukotvenie čerpadla na podporný základ /
Прочно прикрепите насос к опорному основанию /
efectuați un ancoraj solid al pompei la baza de susținere /
wykonać solidne zakotwienie pompy do podstawy podłóża /
المعلم يتمثّل قوي للمضخة على قاعدة التموضع . /
Stabil rögzítést alakítsan ki a szivattyú számára /
Твърдо свързване на помпата към основата /
Міцно закріпіть насос до опорної підстави

FIG. 5


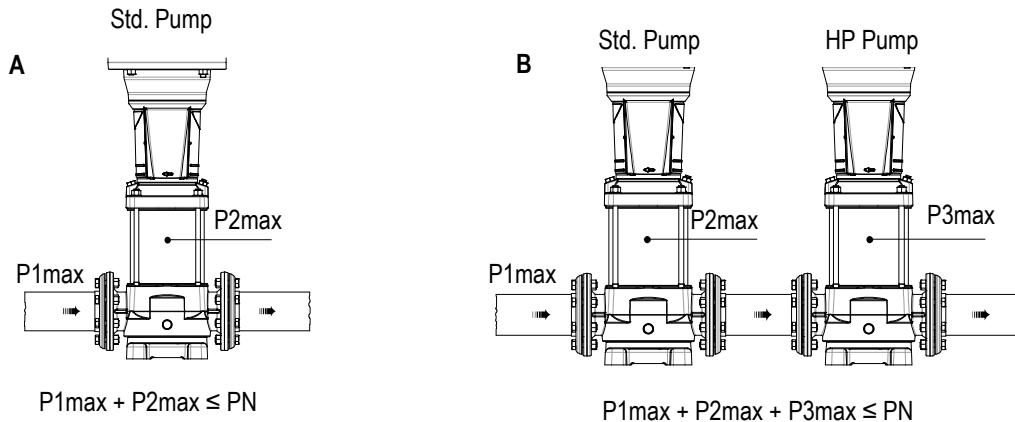


FIG. 6

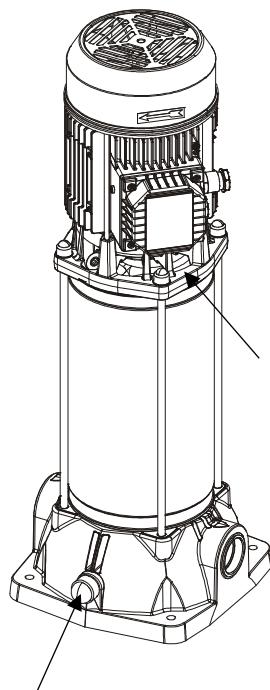

Tappo di carico /
Bouchon de remplissage / Filling cap /
Fülldeckel / Vulnop / Tapón de carga /
Påfyllningsplugg / τάπα πλήρωσης /
doldurma tipası / napúšťací uzáver /
заправочное отверстие /
dop de încărcare / kerek wlewu /
غطاء التعبئة /
feltölő csavar / Отвор за напълване /
Заповнювальний отвір

Tappo di scarico / Bouchon de vidange /
Drainage cap / Auslassdeckel / Aftadop /
tapón de descarga / Tömningsplugg /
τάπα εκκένωσης / boşaltma tipası /
vypúšťací uzáver / сливное отверстие /
dop de descărcare / korek spustowy /
غطاء التفريغ /
/ leeresztő csavar / Дренажен отвор /
Зливний отвір

INDICE

1. APPLICAZIONI	3
2. LIQUIDI POMPATI.....	3
3.DATI TECNICI KVC – KVCX.....	3
3.1 Dati elettrici.....	3
3.2 Condizioni di funzionamento	3
4. GESTIONE	4
4.1 Immagazzinaggio.....	4
4.2 Movimentazione KVC-KVCX.....	4
5. AVVERTENZE.....	4
5.1 Controllo rotazione albero motore	4
5.2 Nuovi impianti.....	4
6. PROTEZIONI.....	4
6.1 Parti in movimento	4
6.2 Livello di rumorosità	4
6.3 Parti calde o fredde	4
7. INSTALLAZIONE.....	4
7.1 Installazione della pompa	4
7.2 Pressione minima in aspirazione (Z1) (pompa soprabattente)	5
7.3 Pressione massima in aspirazione (pompa sottobattente)	5
7.4 Portata nominale minima.....	5
7.5 Collegamenti elettrici	5
7.6 Avviamento	6
7.7 Arresto.....	6
7.8 Precauzioni	6
8. MANUTENZIONE.....	6
8.1 Modifiche e parti di ricambio.....	6
9. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI.....	6

1. APPLICAZIONI

Pompe centrifughe pluristadio indicate per realizzare gruppi di pressurizzazione per impianti idrici di piccole, medie e grosse utenze. Possono essere impiegate nei più svariati campi, quali:

- impianti antincendio e di lavaggio,
- approvvigionamento di acqua potabile ed alimentazioni di autoclavi,
- alimentazione di caldaie e circolazione di acqua calda,
- impianti di condizionamento e di refrigerazione,
- impianti di circolazione e processi industriali.

2. LIQUIDI POMPATI

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1000 Kg/m³, viscosità cinematica uguale ad 1mm²/s e liquidi non chimicamente aggressivi.

Sono accettate piccole impurità di sabbia pari a 50 ppm.

3. DATI TECNICI KVC – KVCX**3.1 Dati elettrici**

<u>Alimentazione:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-277/380-480V – 60Hz
<u>Potenza assorbita:</u>	vedi targhetta dati elettrici
<u>Grado di protezione:</u>	IP55

Grado d'isolamento: F

3.2 Condizioni di funzionamento

<u>Portata:</u>	da 50 a 200 l/min
<u>Prevalenza:</u>	pag. 91
<u>Temperatura liquido:</u>	0°C ÷ 35°C uso domestico (EN 60335-2-41)
<u>Temperatura liquido:</u>	0°C ÷ 40°C per altri impieghi
<u>Temperatura ambiente:</u>	0°C ÷ 40°C
<u>Temperatura di magazzinaggio:</u>	-10°C ÷ 40°C
<u>Massima pressione d'esercizio:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Umidità relativa all'aria:</u>	Max. 95%
<u>Costruzione dei motori:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Peso:</u>	vedi targhetta sull'imballo
<u>Limite di funzionamento a bocca chiusa:</u>	60 min. Max

4. GESTIONE



Osservare le norme antinfortunistiche vigenti. Rischio di schiacciamento. La pompa può essere pesante, utilizzare metodi di sollevamento idonei e indossare sempre dispositivi di protezione individuali.

Prima della movimentazione del prodotto, verificarne il peso per identificare le apparecchiature di sollevamento idonee.

4.1 Immagazzinaggio

Tutte le pompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione, in caso contrario provvedere a chiudere accuratamente la bocca di aspirazione e mandata.

4.2 Movimentazione KVC-KVCX

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il gruppo avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di serie (se previsto). Utilizzare opportune funi di fibra vegetale o sintetica solamente se il pezzo è facilmente imbragabile, possibilmente agendo sui golfari forniti di serie. Nel caso di pompe con giunto i golfari previsti per sollevare un particolare non devono essere utilizzati per sollevare il gruppo motore-pompa.

5. AVVERTENZE

5.1 Controllo rotazione albero motore



Prima di installare la pompa è necessario controllare che le parti in movimento ruotino liberamente.

A tale scopo togliere il copriventola dalla sede del coperchio posteriore del motore, agire con un cacciavite sull'intaglio previsto sull'albero motore dal lato ventilazione. **Fig. 1**, pag. 1




Non forzare sulla ventola con pinze o altri attrezzi per cercare di sbloccare la pompa in quanto causerebbe la deformazione o la rottura della stessa.

5.2 Nuovi impianti

Prima di far funzionare impianti nuovi si devono pulire accuratamente valvole, tubazioni, serbatoi ed attacchi. Per evitare che scorie di saldatura od altre impurità entrino nella pompa si consiglia l'impiego di filtri TRONCO CONICI costruiti in materiali resistenti alla corrosione (DIN 4181).

FIG. 2

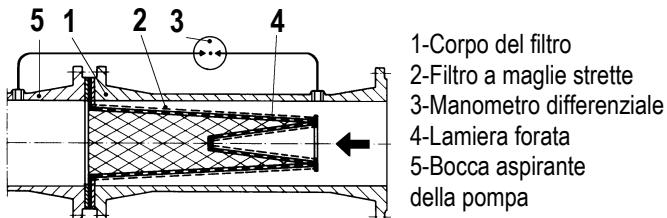

6. PROTEZIONI

6.1 Parti in movimento

Prima di far funzionare la pompa tutte le parti in movimento devono essere accuratamente protette con appositi particolari (copriventole, ecc..).



Durante il funzionamento della pompa evitare di avvicinarsi alle parti in movimento (albero, ventola, ecc.).

Se fosse necessario, avvicinarsi solo con un abbigliamento adeguato e a norma di legge in modo da scongiurare l'impigliamento.

6.2 Livello di rumorosità

Vedi tabella A, a pag. 88.

Nei casi in cui il livello di rumorosità LpA superi gli 85dB(A) nei luoghi di installazione, utilizzare opportune PROTEZIONI ACUSTICHE come previsto dalle normative vigenti in materia.

6.3 Parti calde o fredde



PERICOLO DI USTIONI!!

Il fluido contenuto nell'impianto, oltre che ad alta temperatura e pressione, può trovarsi anche sotto forma di vapore!

Può essere pericoloso anche solo toccare la pompa o parti dell'impianto.

Nel caso in cui le parti calde o fredde provochino pericolo, si dovrà proteggerle accuratamente per evitare contatti con esse.

7. INSTALLAZIONE



Le pompe possono contenere piccole quantità di acqua residua proveniente dai collaudi.

Consigliamo di lavarle brevemente con acqua pulita prima dell'installazione definitiva.

7.1 Installazione della pompa

- L'elettropompa deve essere installata in un luogo ben aereo e con una temperatura ambiente non superiore ai 40°C.
- In caso di installazione all'aperto, riparare la pompa dalle intemperie e dalla luce solare diretta.
- È sempre buona norma posizionare la pompa il più vicino possibile al liquido da pompare.
- Le fondazioni, a carico dell'acquirente, se metalliche, devono essere verniciate per evitare la corrosione, in piano, sufficientemente rigide per supportare eventuali sollecitazioni da corto circuito e dimensionate in modo da evitare vibrazioni dovute a risonanza.
- Le fondazioni in calcestruzzo devono aver fatto buona presa e devono essere completamente asciutte prima di sistemarvi le pompe.

ITALIANO

- Un solido ancoraggio delle zampe della pompa alla base di appoggio favorisce l'assorbimento di eventuali vibrazioni create dal funzionamento.
- La pompa dovrà essere installata in posizione verticale con il motore in alto.
- Evitare che le tubazioni metalliche trasmettano forzi eccessivi alle bocche della pompa, per non creare deformazioni o rotture.
- Utilizzare tubazioni con adeguata filettatura per evitare il danneggiamento degli inserti.
- Il diametro interno delle tubazioni non deve mai essere inferiore a quello delle bocche dell'elettropompa.
- Se il battente all'aspirazione è negativo è indispensabile installare in aspirazione una valvola di fondo con adeguate caratteristiche.
- Per profondità di aspirazione oltre i 4 metri o con notevoli percorsi in orizzontale è consigliabile l'impiego di un tubo di aspirazione di diametro maggiore di quello della bocca aspirante dell'elettropompa.
- L'eventuale passaggio da una tubazione di piccolo diametro ad una di diametro maggiore dev'essere graduale. La lunghezza del cono di passaggio dev'essere 5÷7 la differenza dei diametri.
- Controllare accuratamente che le giunzioni del tubo aspirante non permettano infiltrazioni d'aria.
- Per evitare il formarsi di sacche d'aria nel tubo di aspirazione prevedere una leggera pendenza positiva del tubo di aspirazione verso l'elettropompa. **Fig. 3**, pag. 1
 - A monte e a valle della pompa devono essere montate delle valvole di intercettazione in modo da evitare di dover svuotare l'impianto in caso di manutenzione della pompa. Non far funzionare la pompa con le valvole di intercettazione chiuse!
- Nel caso esistesse questa possibilità, prevedere un circuito di by-pass o uno scarico che faccia capo ad un serbatoio di recupero liquido.
- Per ridurre al minimo il rumore si consiglia di montare giunti antivibranti sulle tubazioni di aspirazione, di mandata e fra le zampe del motore e le fondazioni.
- Nel caso di installazione di più pompe, ogni pompa dovrà avere la propria tubazione aspirante, ad eccezione della pompa di riserva (se prevista).

7.2 Pressione minima in aspirazione (Z1) (pompa soprabattente)

Affinchè la pompa possa funzionare correttamente senza il verificarsi di fenomeni di cavitazione è necessario calcolare il livello di aspirazione Z1. **Fig. 4**, pag. 1

Per determinare il livello di aspirazione Z1 si deve applicare la seguente formula:

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ richiesta} - Hr - pV \text{ corretto} - Hs$$

dove:

Z1 = dislivello in metri fra l'asse della bocca aspirante dell'elettropompa ed il pelo libero del liquido da pompare

Pb = pressione barometrica in mca relativa al luogo di installazione. (**grafico 1**, pag. 90)

NPSH = carico netto all'aspirazione relativo al punto di lavoro

Hr = perdite di carico in metri su tutto il condotto aspirante

pV = tensione di vapore in metri del liquido in relazione alla temperatura espressa in °C. (**grafico 2**, pag. 90)

Hs = Margine di sicurezza minimo: 0.5 m

Se il risultato del calcolo è un valore di "Z1" positivo, la pompa può funzionare con un'altezza di aspirazione pari a massimo "Z1" m.

Se invece il valore "Z1" calcolato è negativo, la pompa per funzionare correttamente deve essere alimentata con un battente positivo di almeno "Z1" m.

Es. : installazione a livello del mare e liquido a temperatura 20°C

N.P.S.H. richiesta: 3,25 m

pb : 10,33 mca (**grafico 1**, pag. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**grafico 2**, pag. 90)

Z1 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 circa

Ciò significa che la pompa può funzionare ad un'altezza di aspirazione massima di 4,32 m.

7.3 Pressione massima in aspirazione (pompa sottobattente)

Importante mantenere la somma della pressione in ingresso e quella sviluppata dalla pompa, quest'ultima a bocca chiusa, sempre inferiore alla pressione massima di esercizio (PN) consentita dalla pompa.

P1max + P2max ≤ PN (**fig.5A**, pag. 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**fig.5B**, pag. 2)

7.4 Portata nominale minima

Il funzionamento della pompa ad un livello inferiore di portata nominale minima consentita può provocare un surriscaldamento eccessivo e dannoso alla pompa. Per temperature del liquido superiori ai 40°C, la portata minima deve essere aumentata in relazione alla temperatura del liquido (vedi **fig. 5A**, pag. 2).

La pompa non deve mai funzionare con la valvola di mandata chiusa.



7.5 Collegamenti elettrici



Rispettare rigorosamente gli schemi elettrici riportati all'interno della scatola morsettiera e quelli riportati nella tabella C, pag. 89.

- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore.
- Collegare sempre le pompe ad un interruttore esterno.
- I motori trifase devono essere protetti con interruttore automatico (es. magnetotermico) tarato ai dati di targa dell'elettropompa.

ITALIANO

- Nel caso di motori trifase con avviamento stella-triangolo, assicurare che il tempo di commutazione tra stella e triangolo sia il più ridotto possibile. (vedi tabella B, a pag. 88).

7.6 Avviamento

 **Prima dell'avviamento la pompa e le tubazioni d'aspirazione devono essere adeguatamente adescate, provvedendo al loro totale riempimento con acqua pulita.**

Per ottenere l'adescamento procedere come segue: **KVC – KVCX (Fig.6, pag. 2)**

Riempire la pompa attraverso il foro di carico, dopo aver rimosso il tappo, lentamente in modo da scaricare le eventuali sacche d'aria presenti all'interno.

7.7 Arresto

Chiudere l'organo di intercettazione della tubazione premente. Se nella tubazione premente è previsto un organo di ritenuta la valvola di intercettazione lato premente può rimanere aperta purché a valle della pompa ci sia contropressione.

Per un lungo periodo di arresto chiudere l'organo di intercettazione della tubazione aspirante, ed eventualmente, se previsti, tutti gli attacchi ausiliari di controllo.

7.8 Precauzioni

L'elettropompa non deve essere sottoposta ad un eccessivo numero di avviamenti per ora. Il numero massimo ammissibile è il seguente:

Tipo Pompa	Numero Massimo Avviamenti
KVC - KVCX	30

- Quando l'elettropompa rimane inattiva per lungo tempo ad una temperatura inferiore a 0°C, è necessario procedere al completo svuotamento del corpo pompa attraverso il tappo di scarico.

Verificare che la fuoriuscita del liquido non danneggi cose o persone specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda.



- L'operazione di svuotamento è consigliata anche in caso di prolungata inattività a temperatura normale.
- Il tappo di scarico dovrà rimanere aperto finché la pompa non verrà utilizzata nuovamente.
- L'avviamento dopo lunga inattività richiede il ripetersi delle operazioni descritte nelle **AVVERTENZE** e nell' **AVVIAMENTO**.

8. MANUTENZIONE

- L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione.
- È comunque consigliabile un periodico controllo dell'assorbimento di corrente, della prevalenza manometrica a bocca chiusa e della massima portata.

L'elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia.

- In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione si devono effettuare **solo dopo aver scollegato la pompa dalla rete di alimentazione**.

Nel caso in cui per eseguire la manutenzione sia necessario scaricare il liquido, verificare che la sua fuoriuscita non danneggi cose o persone, specialmente negli impianti che utilizzano acqua calda.



Osservare inoltre le disposizioni di legge per un eventuale smaltimento di liquidi nocivi.

8.1 Modifiche e parti di ricambio

Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità. Tutti i pezzi di ricambio devono essere originali e tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore.

Provvedere alla manutenzione in base al tipo di cuscinetto presente in targhetta dati tecnici.



9. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

Inconveniente	Verifiche (possibili cause)	Rimedi
Il motore non parte e non genera rumore.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare i fusibili di protezione. – Verificare le connessioni elettriche. – Verificare che il motore sia alimentato. – Intervento del motoprotettore, nelle versioni monofasi, per il superamento del limite massimo di temperatura. 	<p>Se bruciati sostituirli.</p> <p>Correggere eventuali errori.</p> <p>Attendere il ripristino automatico del motoprotettore una volta rientrato nel limite massimo di temperatura.</p>
Il motore non parte ma genera rumori.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella di targa. – Verificare le connessioni elettriche. – Verificare la presenza di tutte le fasi. – Verificare ostruzioni nella pompa o nel motore. 	<p>Correggere eventuali errori.</p> <p>Ripristinare la fase mancante.</p> <p>Rimuovere l'ostruzione.</p>
Il motore gira con difficoltà.	<ul style="list-style-type: none"> – Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia sufficiente. – Verificare possibili raschiamenti tra parti mobili e fisse. – Verificare lo stato dei cuscinetti. 	<p>Eliminare la causa del raschiamento.</p> <p>Sostituire i cuscinetti danneggiati.</p>

ITALIANO

La protezione (esterna) del motore interviene subito dopo l'avviamento.	– Verificare la presenza di tutte le fasi.	Ripristinare la fase mancante.
	– Verificare possibili contatti aperti o sporchi nella protezione.	Sostituire o ripulire il componente interessato.
	– Verificare il possibile isolamento difettoso del motore controllando la resistenza di fase e l'isolamento verso massa.	Sostituire la cassa motore con statore o ripristinare possibili cavi a massa.
La protezione del motore interviene con troppa frequenza.	– Verificare che la temperatura ambiente non sia troppo elevata.	Aerare adeguatamente l'ambiente di installazione della pompa.
	– Verificare la taratura della protezione.	Eseguire la taratura ad un valore di corrente adeguato all'assorbimento del motore a pieno carico.
	– Verificare lo stato dei cuscinetti.	Sostituire i cuscinetti danneggiati.
	– Controllare la velocità di rotazione del motore.	
La pompa non eroga.	– Verificare l'adescamento.	
	– Verificare il senso di rotazione nei motori trifase.	Invertire tra loro due fili di alimentazione.
	– Dislivello di aspirazione troppo elevato.	
	– Tubo di aspirazione con diametro insufficiente o con estensione in orizzontale troppo elevata.	Sostituire il tubo di aspirazione con uno di diametro maggiore.
	– Valvola di fondo o tubazione aspirante ostruita.	Ripulire la valvola di fondo o la tubazione aspirante.
La pompa non adesca.	– Il tubo di aspirazione o la valvola di fondo aspirano aria.	Controllare accuratamente il tubo di aspirazione, ripetere le operazioni di adescamento.
	– Verificare la pendenza del tubo d'aspirazione.	Correggere l'inclinazione del tubo di aspirazione.
La pompa eroga una portata insufficiente.	– La valvola di fondo o la girante è ostruita.	Rimuovere le ostruzioni. Sostituire la girante se usurata.
	– Tubazione d'aspirazione di diametro insufficiente.	Sostituire il tubo con uno di diametro maggiore.
	– Verificare il corretto senso di rotazione.	Invertire tra di loro due fili di alimentazione.
La portata della pompa non è costante.	– Pressione all'aspirazione troppo bassa.	
	– Tubo aspirante o pompa parzialmente ostruiti da impurità.	Rimuovere le ostruzioni.
La pompa gira al contrario allo spegnimento.	– Perdita del tubo aspirante.	
	– Valvola di fondo o di ritegno difettosa o bloccata in posizione di parziale apertura.	Riparare o sostituire la valvola difettosa.
La pompa vibra con funzionamento rumoroso.	– Verificare che la pompa o/e le tubazioni siano ben fissate.	
	– La pompa cavita.	Ridurre l'altezza di aspirazione e controllare le perdite di carico.
	– La pompa funziona oltre i dati di targa.	Ridurre la portata.
	– La pompa non ruota liberamente.	Controllare lo stato di usura dei cuscinetti.

TABLE DES MATIÈRES

1. APPLICATIONS	8
2. LIQUIDES POMPÉS	8
3. DONNÉES TECHNIQUES KVC - KVCX	8
3.1 Données électriques	8
3.2 Conditions de fonctionnement	8
4. GESTION.....	9
4.1 Stockage.....	9
4.2 Déplacement KVC-KVCX.....	9
5. AVVERTISSEMENTS	9
5.1 Contrôle rotation arbre moteur	9
5.2 Nouvelles installations	9
6. PROTECTIONS.....	9
6.1 Parties en mouvement	9
6.2 Niveau de bruit.....	9
6.3 Parties chaudes ou froides.....	9
7. INSTALLATION	9
7.1 Installation de la pompe.....	9
7.2 Pression minimum à l'aspiration (Z1) (pompes au-dessus du niveau du liquide).....	10
7.3 Pression maximum en aspiration (pompes au-dessous du niveau du liquide)	10
7.4 Débit nominal minimal	10
7.5 Branchements électriques	10
7.6 Mise en marche	11
7.7 Arrêt.....	11
7.8 Précautions.....	11
8. MAINTENANCE	11
8.1 Modifications et pièces de rechange.....	11
9. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNEES	11

1. APPLICATIONS

Pompes centrifuges multicellulaires indiquées pour réaliser des groupes de surpression pour des installations hydrauliques de petits, moyens et grands débits. Elles peuvent être utilisées dans les domaines les plus variés, tels que :

- groupes anti-incendie et de lavage,
- approvisionnement en eau potable et alimentation de surpresseurs,
- alimentation de chaudières et circulation d'eau chaude,
- installations de climatisation et de refroidissement,
- installations de circulation et processus industriels.

2. LIQUIDES POMPÉS

La machine est projetée et construite pour pomper de l'eau dépourvue de substances explosives et de particules solides ou fibres, avec une densité de 1000 kg/m³, une viscosité cinématique d'1 mm²/s et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressifs.

La présence de petites quantités de sable est admise dans la proportion maximum de 50 ppm.

3. DONNÉES TECHNIQUES KVC - KVCX**3.1 Données électriques**

<u>Alimentation :</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Puissance absorbée :</u>	voir plaquette des données électriques
<u>Indice de protection :</u>	IP55
<u>Classe d'isolation :</u>	F

3.2 Conditions de fonctionnement

<u>Débit :</u>	de 50 à 200 l/min
<u>Hauteur d'élévation :</u>	pag. 91
<u>Température liquide :</u>	0 ÷ 35°C pour usage domestique (EN 60335-2-41)
<u>Température liquide :</u>	0 ÷ 40°C pour autres applications
<u>Température ambiante :</u>	0 ÷ 40°C
<u>Température de stockage :</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Pression max. de service :</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Humidité relative à l'air :</u>	Max. 95%
<u>Construction des moteurs :</u>	CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Poids :</u>	voir plaquette sur l'emballage
<u>Limite de fonctionnement avec orifice fermé :</u>	60 min. Max

4. GESTION



Respecter les règles de prévention des accidents du travail en vigueur. Il existe un risque d'écrasement. La pompe pouvant être lourde, utiliser des méthodes de levage adaptées et toujours porter des équipements de protection individuels.

Avant de déplacer l'appareil, en vérifier le poids pour identifier les équipements de levage adaptés.

4.1 Stockage

Toutes les pompes doivent être stockées dans un endroit couvert, sec et, si possible, avec une humidité ambiante constante, exempt de vibrations et de poussière. Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu'au moment de l'installation, en cas contraire, veiller à fermer soigneusement les orifices d'aspiration et de refoulement.

4.2 Déplacement KVC-KVCX

Éviter de soumettre les produits à des chocs ou à des collisions inutiles. Pour soulever et transporter le groupe, se servir de chariots élévateurs en utilisant la palette fournie de série (si elle est prévue). Utiliser des cordes en fibre végétale ou synthétique seulement si l'appareil peut être facilement élingué si possible en agissant sur les œillets fournis de série. Dans le cas de pompes avec joint, les anneaux prévus pour soulever une pièce ne doivent pas être utilisés pour soulever le groupe moteur-pompe.

5. AVVERTISSEMENTS

5.1 Contrôle rotation arbre moteur



Avant d'installer la pompe, il faut contrôler que les parties en mouvement tournent librement.

Dans ce but, enlever le carter du ventilateur du logement du carter arrière du moteur, agir avec un tournevis sur la fente prévue sur l'arbre moteur côté ventilation. **Fig. 1**, page 1




Ne pas forcer sur le ventilateur avec des pinces ou d'autres outils pour tenter de débloquer la pompe car cela provoquerait la déformation ou la rupture de la pompe.

5.2 Nouvelles installations

Avant de faire fonctionner de nouvelles installations, il faut nettoyer soigneusement les vannes, tuyaux, réservoirs et raccords. Pour éviter que des résidus de soudure ou d'autres impuretés entrent dans la pompe, nous conseillons d'utiliser des filtres en tronc de cône construits en matériaux résistants à la corrosion (DIN 4181).

FIG. 2

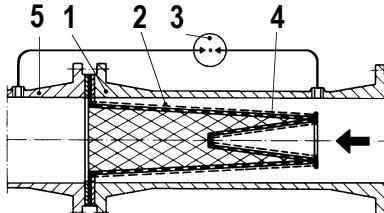

- 1- Corps du filtre
- 2- Filtre à mailles serrées
- 3- Manomètre différentiel
- 4- Tôle perforée
- 5- Orifice d'aspiration de la pompe

6. PROTECTIONS

6.1 Parties en mouvement

Avant de faire fonctionner la pompe, toutes les parties en mouvement doivent être soigneusement protégées avec des pièces particulières (carters, etc.).



Durant le fonctionnement de la pompe, éviter de s'approcher des parties en mouvement (arbre, ventilateur, etc.).

Si nécessaire, ne s'approcher qu'avec un habillement adéquat et conforme à la réglementation de manière à éviter le risque que le vêtement soit happé par la machine.

6.2 Niveau de bruit

Voir tableau A, page 88.

Si le niveau de bruit LpA dépasse 85 dB(A) dans les lieux d'installation, utiliser des PROTECTIONS ACOUSTIQUES adéquates conformément aux réglementations en vigueur en la matière.

6.3 Parties chaudes ou froides



RISQUE DE BRÛLURES !!

Le fluide contenu dans l'installation, en plus d'être à haute température et sous pression, peut se trouver aussi sous forme de vapeur !

Même le seul fait de toucher la pompe ou des parties de l'installation peut se révéler dangereux.

Si les parties chaudes ou froides représentent un danger, il faudra les protéger soigneusement pour éviter le risque de contact.

7. INSTALLATION



Les pompes peuvent contenir des petites quantités d'eau résiduelle provenant des essais de fonctionnement.

Nous conseillons de les laver rapidement avec de l'eau propre avant l'installation définitive.

7.1 Installation de la pompe

- L'électropompe doit être installée dans un endroit bien aéré et avec une température ambiante ne dépassant pas 40°C.
- En cas d'installation à l'extérieur, protégez la pompe des intempéries et de la lumière directe du soleil.
- Il est toujours conseillé de positionner la pompe le plus près possible du liquide à pomper.
- Les fondations, à la charge de l'acheteur, si elles sont métalliques, doivent être peintes pour éviter la corrosion; de plus, elles doivent être planes et suffisamment rigides pour supporter les éventuelles sollicitations liées au court-circuit et dimensionnées de manière à éviter les vibrations dues à la résonance.
- Les fondations en béton doivent avoir fait prise et doivent être complètement sèches avant d'y poser les pompes.

FRANÇAIS

- Un ancrage solide des pieds de la pompe sur la base d'appui favorise l'absorption d'éventuelles vibrations créées par le fonctionnement.
- La pompe doit être installée en position verticale avec le moteur vers le haut.
- Éviter que les tuyauteries métalliques transmettent des efforts excessifs aux orifices de la pompe pour ne pas créer de déformations ou ruptures.
- Utiliser des tuyaux avec filetage approprié pour éviter d'endommager les inserts.
- The internal diameter of the pipes must never be smaller than that of the electric pump inlets.
- Si la charge d'eau à l'aspiration est négative, il est indispensable d'installer sur l'aspiration un clapet de pied ayant des caractéristiques appropriées.
- Pour des aspirations à plus de 4 mètres de profondeur ou en cas de parcours à l'horizontale d'une longueur considérable il est conseillé d'utiliser un tuyau d'aspiration de diamètre supérieur de celui de l'orifice d'aspiration de la pompe.
- Le passage éventuel d'un tuyau de petit diamètre à un tuyau de diamètre supérieur doit être progressif. La longueur du cône de passage doit être égale à 5÷7 fois la différence des diamètres.
- Contrôler soigneusement que les jonctions du tuyau d'aspiration ne permettent pas d'infiltrations d'air.
- Pour éviter la formation de poches d'air dans le tuyau d'aspiration, prévoir une légère pente positive du tuyau d'aspiration vers l'électropompe. **Fig. 3, page 1**



- En amont et en aval de la pompe, il faut monter des vannes d'isolement afin d'éviter de devoir vider l'installation en cas d'intervention sur la pompe. **Ne pas faire fonctionner la pompe avec les vannes d'isolement fermées !**
- Si cette possibilité existe, prévoir un circuit de by-pass ou un drainage aboutissant à un réservoir de récupération du liquide.
- Pour réduire le plus possible le bruit, il est conseillé de monter des joints antivibratoires sur les tuyaux d'aspiration et de refoulement et entre les pieds du moteur et les fondations.
- Dans le cas d'installation de plusieurs pompes, chaque pompe devra avoir son propre tuyau d'aspiration, à l'exception de la pompe de réserve (si elle est prévue).

7.2 Pression minimum à l'aspiration (Z1) (pompes au-dessus du niveau du liquide)

Pour que la pompe puisse fonctionner correctement sans cavitation, il faut calculer le niveau d'aspiration Z1. **Fig. 4, page 1**

Pour déterminer le niveau d'aspiration Z1 il faut appliquer la formule suivante :

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ demandée} - Hr - pV \text{ correcte} - Hs$$

où:

Z1 = différence de niveau en mètres entre l'axe de l'orifice d'aspiration de l'électropompe et la surface libre du liquide à pomper

Pb = pression barométrique en m.c.e. relative au lieu d'installation (**graphique 1, page 90**)

NPSH = charge nette à l'aspiration relative au point de travail

Hr = pertes de charge en mètres sur tout le conduit d'aspiration

pV = pression de vapeur en mètres de liquide par rapport à la température exprimée en °C. (**graphique 2, page 90**)

Hs = Marge de sécurité minimum : 0,5 m

Si le résultat du calcul est une valeur de "Z1" positive, la pompe peut fonctionner avec une hauteur d'aspiration égale à "Z1" m maximum.

Si par contre la valeur "Z1" calculée est négative, la pompe - pour fonctionner correctement - doit être alimentée avec une charge d'eau positive d'au moins "Z1" m.

Ex. : installation au niveau de la mer et liquide à une température de 20°C

N.P.S.H. demandée : 3,25 m

pb : 10,33 m.c.e. (**graphique 1, page 90**)

Hr : 2,04 m

t : 20°C

pV : 0,22 m (**graphique 2, page 90**)

Z1 : **10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 env.**

Cela signifie que la pompe peut fonctionner à une hauteur d'aspiration maximum de 4,32 m.

7.3 Pression maximum en aspiration (pompes au-dessous du niveau du liquide)

Il est important de conserver la somme de la pression en entrée et celle développée par la pompe, avec la vanne fermée, toujours inférieure à la pression maximale de service (PN) que permet la pompe.

P1max + P2max ≤ PN (**fig.5A, page 2**)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**fig.5B, page 2**)

7.4 Débit nominal minimal

Le fonctionnement de la pompe à un niveau inférieur au débit nominal minimal autorisé peut entraîner une surchauffe excessive dommageable pour la pompe. En cas de températures du liquide supérieures à 40°C, le débit minimal doit être augmenté en fonction de la température du liquide (voir **fig. 5A, page 2**).

La pompe ne doit jamais fonctionner avec le clapet de refoulement fermé.



7.5 Branchements électriques



Respecter rigoureusement les schémas électriques figurant à l'intérieur du bornier et ceux qui figurent dans le tableau C, page 89.

- Contrôler que la tension de secteur correspond à celle qui est indiquée sur la plaque du moteur.
- Toujours connecter les pompes à un interrupteur extérieur.

FRANÇAIS

- Les moteurs triphasés doivent être protégés par un interrupteur automatique (ex. disjoncteur magnétothermique) calibré suivant les données de la plaque de l'électropompe.
- Dans le cas de moteurs triphasés avec démarrage étoile-triangle, s'assurer que le délai de commutation entre étoile et triangle est le plus réduit possible. (voir tableau B, page 88).

7.6 Mise en marche

 Avant la mise en marche, la pompe et les tuyaux d'aspiration doivent être correctement amorcés en les remplissant complètement avec de l'eau propre.

Per obtenir l'amorçage procéder comme suit : **KVC – KVCX (Fig.6, page 2)**

Remplir la pompe à travers le trou de remplissage, après avoir enlevé le bouchon, lentement de manière à purger les éventuelles poches d'air présentes à l'intérieur.

7.7 Arrêt

Fermer la vanne d'isolement située sur le tuyau d'aspiration. Si une vanne de retenue est prévue sur le tuyau d'aspiration, la vanne d'isolement côté aspiration peut rester ouverte, à condition qu'il y ait une contre-pression en aval de la pompe.

En cas d'arrêt prolongé de la pompe, fermer la vanne d'isolement du tuyau d'aspiration et éventuellement, s'ils sont prévus, tous les raccords auxiliaires de contrôle.

7.8 Précautions

L'électropompe ne doit pas être soumise à un nombre excessif de démarrages horaires. Le nombre maximum admissible est le suivant :

Type de pompe	Nombre Maximum de démarrages/heure
KVC - KVCX	30

- Quand l'électropompe reste inactive pendant longtemps à une température inférieure à 0°C, il faut vider complètement le corps de pompe à travers le bouchon de vidange.

 Vérifier que la sortie du liquide ne risque pas de provoquer des lésions aux personnes ou des dommages aux choses, en particulier dans les installations utilisant de l'eau chaude.

- L'opération de vidange est conseillée également en cas d'inactivité prolongée à une température normale.
- Le bouchon de vidange devra rester ouvert jusqu'à ce que la pompe soit remise en service.
- La mise en service après une longue période d'inactivité demande de répéter les opérations décrites dans les sections **AVERTISSEMENTS** et **MISE EN SERVICE**.

8. MAINTENANCE

- L'électropompe dans le fonctionnement normal ne demande aucun type de maintenance.
- Il est conseillé dans tous les cas d'effectuer un contrôle périodique de l'absorption de courant, de la hauteur d'élévation avec l'orifice fermé et du débit maximum.

L'électropompe ne peut être démontée que par du personnel spécialisé et qualifié en possession des caractéristiques requises par les normes spécifiques en la matière.

- Dans tous les cas, toutes les interventions de réparation et de maintenance ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché la pompe.

 Si pour effectuer la maintenance il faut vidanger la pompe, vérifier que la sortie du liquide ne risque pas de provoquer des lésions aux personnes ou des dommages aux choses, en particulier dans les installations utilisant de l'eau chaude.

Respecter par ailleurs les réglementations en vigueur pour la mise au rebut des liquides nocifs.

8.1 Modifications et pièces de rechange

Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de tout type de responsabilité : toutes les pièces de rechange doivent être originales et tous les accessoires doivent être autorisés par le constructeur.

 Procéder à la maintenance suivant le type de roulement présent sur la plaquette des données techniques.

9. RECHERCHE ET SOLUTION DES PANNEES

Inconvénients	Vérifications (causes possibles)	Remèdes
Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifier les fusibles de protection. – Vérifier les connexions électriques. – Vérifier que le moteur est alimenté. – Intervention de la protection du moteur, dans les versions monophasées, liée au dépassement de la limite maximum de température. 	<ul style="list-style-type: none"> S'ils sont grillés, les remplacer. Corriger les éventuelles erreurs. Attendre le réarmement automatique de la protection une fois que la température est redescendue sous la limite maximum.
Le moteur ne démarre pas mais fait du bruit.	<ul style="list-style-type: none"> – Vérifier que la tension d'alimentation correspond à celle de la plaque. – Vérifier les connexions électriques. – Vérifier la présence de toutes les phases. – Vérifier les obstructions dans la pompe ou dans le moteur. 	<ul style="list-style-type: none"> Corriger les éventuelles erreurs. Rétablissement la phase manquante. Éliminer l'obstruction.

FRANÇAIS

Le moteur tourne avec difficulté.	– Contrôler que la tension d'alimentation est suffisante.	
	– Vérifier les éventuels frottements entre les parties fixes et les parties mobiles.	Éliminer la cause du frottement.
	– Vérifier l'état des roulements.	Remplacer les roulements endommagés.
La protection (externe) du moteur intervient juste après le démarrage.	– Vérifier la présence de toutes les phases.	Rétablir la phase manquante.
	– Vérifier s'il y a des contacts ouverts ou sales dans la protection.	Remplacer ou nettoyer le composant concerné.
	– Vérifier l'éventuel défaut d'isolation du moteur en contrôlant la résistance de phase et l'isolement vers la masse.	Remplacer la caisse moteur avec stator ou rétablir les éventuels câbles vers la masse.
La protection du moteur intervient trop souvent.	– Vérifier que la température ambiante n'est pas trop élevée.	Aérer de manière adéquate l'endroit où est installée la pompe.
	– Vérifier le calibre de la protection.	Calibrer la protection à une valeur de courant adaptée à l'absorption du moteur à pleine charge.
	– Vérifier l'état des roulements.	Remplacer les roulements endommagés.
La pompe ne refoule pas.	– Contrôler la vitesse de rotation du moteur.	
	– Vérifier l'amorçage.	
	– Vérifier le sens de rotation dans les moteurs triphasés.	Inverser deux fils d'alimentation.
	– Hauteur d'aspiration trop élevée.	
	– Tuyau d'aspiration avec diamètre insuffisant ou avec parcours à l'horizontale trop long.	Remplacer le tuyau d'aspiration par un tuyau de plus grand diamètre.
La pompe ne s'amorce pas.	– Clapet de pied ou tuyau d'aspiration bouché.	Nettoyer le clapet de pied ou le tuyau d'aspiration.
	– Le tuyau d'aspiration ou le clapet de pied aspirent de l'air.	Contrôler soigneusement le tuyau d'aspiration, répéter les opérations d'amorçage.
	– Vérifier la pente du tuyau d'aspiration.	Corriger l'inclinaison du tuyau d'aspiration.
La pompe refoule à un débit insuffisant.	– Le clapet de pied ou la roue sont bouchés.	Éliminer les obstructions. Remplacer la roue si elle est usée.
	– Tuyau d'aspiration de diamètre insuffisant.	Remplacer le tuyau d'aspiration par un tuyau de plus grand diamètre.
	– Vérifier que le sens de rotation est correct.	Inverser deux fils d'alimentation.
Le débit de la pompe n'est pas constant.	– Pression trop basse à l'aspiration.	
	– Tuyau d'aspiration ou pompe partiellement bouchés par des impuretés.	Éliminer les obstructions.
La pompe tourne dans le sens contraire quand on l'éteint.	– Fuite sur le tuyau d'aspiration.	
	– Clapet de pied ou de retenue défectueux ou bloqué en position d'ouverture partielle.	Réparer ou remplacer la vanne défectueuse.
La pompe vibre et a un fonctionnement bruyant.	– Vérifier que la pompe ou/et les tuyaux sont bien fixés.	
	– Phénomène de cavitation dans la pompe.	Réduire la hauteur d'aspiration et contrôler les pertes de charge.
	– La pompe fonctionne au delà des limites de la plaque.	Réduire le débit.
	– La pompe ne tourne pas librement.	Contrôler l'état d'usure des roulements.

CONTENTS

1. APPLICATIONS	13
2. PUMPED FLUIDS	13
3. TECHNICAL DATA KVC – KVCX	13
3.1 Electrical data	13
3.2 Operating conditions	13
4. MANAGEMENT	14
4.1 Storage	14
4.2 Handling KVC-KVCX.....	14
5. WARNINGS	14
5.1 Checking motor shaft rotation	14
5.2 New systems	14
6. PROTECTIONS	14
6.1 Moving parts	14
6.2 Noise level.....	14
6.3 Hot and cold parts	14
7. INSTALLATION	14
7.1 Pump installation.....	14
7.2 Minimum inlet pressure (Z1) (negative suction head pump).....	15
7.3 Minimum suction pressure (positive suction head pump)	15
7.4 Minimum nominal capacity.....	15
7.5 Electrical connections	15
7.6 Starting.....	15
7.7 Stopping.....	16
7.8 Precautions	16
8. MAINTENANCE	16
8.1 Modifications and spare parts	16
9. TROUBLESHOOTING	16

1. APPLICATIONS

Multistage centrifugal pumps indicated for booster sets for water systems of small, medium and large utilities. They may be used in various fields of applications such as:

- for fire-fighting and washing systems,
- for supplying drinking water and feeding autoclaves,
- for feeding boilers and circulating hot water,
- for conditioning and chilling systems,
- for circulating and industrial processing plants.

2. PUMPED FLUIDS

The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances and solid particles or fibres, with a density of 1000 kg/m³ and a kinematic viscosity of 1 mm²/s, and chemically non-aggressive liquids.

Small quantities of sand, up to 50 ppm, are accepted.

3. TECHNICAL DATA KVC – KVCX**3.1 Electrical data**

<u>Supply voltage:</u>	1x 220-240V – 50Hz
	3x 230-400V – 50Hz
	1x 115V – 60Hz
	1x 220-230V – 60Hz
	3x 220-230/380-400V – 60Hz

Absorbed power: see electric data plate

Degree of protection: IP55

Insulation class: F

3.2 Operating conditions

<u>Delivery:</u>	50 ÷ 200 l/min
<u>Head up:</u>	pag. 91
<u>Liquid temperature:</u>	0 ÷ 35°C domestic use (EN 60335-2-41)
<u>Liquid temperature:</u>	0 ÷ 40°C for other uses
<u>Environment temperature:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Storage temperature:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Maximum working pressure:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Relative humidity in air:</u>	Max. 95%
<u>Motor construction:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Weight:</u>	see plate on package
<u>Limit of operation with closed mouth:</u>	60 min. max

4. MANAGEMENT

! Observe the current accident prevention standards. Risk of crushing. The pump may be heavy. Use suitable lifting methods and always wear personal protection equipment.
Before handling the product, check its weight to identify suitable lifting equipment.

4.1 Storage

All the pumps must be stored indoors, in a dry, vibration-free and dust-free environment, possibly with constant air humidity. They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of installation. If this is not possible, the intake and delivery aperture must be accurately closed.

4.2 Handling KVC-KVCX

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions. To lift and transport the unit, use lifting equipment and the pallet supplied standard (If applicable). Use suitable hemp or synthetic ropes only if the part can be easily slung, connecting them if possible to the eyebolts provided. In the case of coupled pumps, the eyebolts provided for lifting one part must not be used to lift the pump-motor assembly.

5. WARNINGS

5.1 Checking motor shaft rotation

! Before installing the pump you must check that the rotating parts turn freely. For this purpose, remove the fan cover from its seat in the motor end cover. Insert a screwdriver in the notch on the motor shaft from the ventilation side. **Fig. 1**, page 1


! **Do not force the fan with pliers or other tools to try to free the pump as this could cause deformation or breakage of the pump.**

5.2 New systems

Before running new systems the valves, pipes, tanks and couplings must be cleaned accurately.

To avoid welding waste or other impurities getting into the pump, the use of TRUNCATED CONICAL filters made of corrosion resistant materials (DIN 4181) is recommended.

FIG. 2

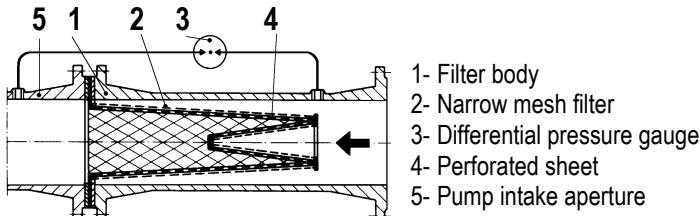

6. PROTECTIONS

6.1 Moving parts

Before starting the pump all the moving parts have to be properly protected with dedicated components (fan, cover, etc.).

! **During pump operation, keep well away from the moving parts (shaft, fan, etc.).**

If getting closed to the running pump is necessary, be properly dressed as from laws rules, in order to avoid injuries.

6.2 Noise level

See table A, pag. 88.

In cases where the LpA noise levels exceed 85 dB(A), suitable HEARING PROTECTION must be used in the place of installation, as required by the regulations in force.

6.3 Hot and cold parts

! **DANGER OF BURNING !!**

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system may also be in the form of steam!

It may be dangerous even to touch the pump or parts of the system.

If the hot or cold parts are a source of danger, they must be accurately protected to avoid contact with them.

7. INSTALLATION

! **The pumps may contain small quantities of residual water from testing. We advise flushing them briefly with clean water before their final installation.**

7.1 Pump installation

- The electropump must be fitted in a well ventilated place and with an environment temperature not exceeding 40°C.
- If installed outdoors, protect the pump from the weather and direct sunlight.
- It is always good practice to place the pump as close as possible to the liquid to be pumped.
- The installation baseplate, provided by the customer, if they are metallic they have to be painted rust and corrosion. They have to be flat and stiff enough to resist to short circuit forces and avoid resonance due to vibrations.
- Concrete basements have to be well solid and dry before installing the pumps.
- A firm anchoring of the feet of the pump assembly on the base helps absorb any vibrations created by pump operation.
- The pump must be installed in a vertical position with the motor at the top.
- Ensure that the metal pipes do not transmit excess force to the pump apertures, so as to avoid causing deformations or breakages.
- Use pipes with a suitable thread to avoid damage to the inserts.
- The internal diameter of the pipes must never be smaller than that of the electric pump inlets.

ENGLISH

- If the head at intake is negative, it is indispensable to fit a foot valve with suitable characteristics at intake.
 - For suction depths of over four metres or with long horizontal stretches it is advisable to use an intake pipe with a diameter larger than that of the intake aperture of the pump.
 - Any passage from a pipe with a small diameter to one with a larger diameter must be gradual. The length of the passage cone must be 5 to 7 times the difference in diameter.
 - Check accurately to ensure that the joins in the intake pipe do not allow air infiltrations.
 - To prevent the formation of air pockets, the intake pipe must slope slightly upwards towards the pump. **Fig. 3, page 1**
 - Interception valves must be fitted upstream and downstream from the pump so as to avoid having to drain the system when carrying out pump maintenance. **Do not run the pump with closed valve on the plant.**
- !** If there is any possibility of the pump operating with the interception valves closed, provide a by-pass circuit or a drain leading to a liquid recovery tank.
- To reduce noise to a minimum it is advisable to fit vibration-damping couplings on the intake and delivery pipes and between the motor feet and the foundation.
 - If more than one pump is installed, each pump must have its own intake pipe. The only exception is the reserve pump (if envisaged).

7.2 Minimum inlet pressure (Z1) (negative suction head pump)

To have good performances of the pump avoiding cavitation phenomenon it is necessary to calculate the suction lift Z1. **Fig. 4, page 1**

To determine the suction level Z1, the following formula must be applied:

$$Z1 = pb - rqd. N.P.S.H - Hr - \text{correct pV} - Hs$$

where:

Z1 = difference in level in metres between the intake mouth of the pump and the free surface of the liquid to be pumped

Pb = barometric pressure in mcw of the place of installation. (**chart 1, pag. 90**)

NPSH = net load at intake of the place of work

Hr = load loss in metres on the whole intake duct

pV = vapour tension in metres of the liquid in relation to the temperature expressed in °C. (**chart 2, pag. 90**)

Hs = safety margin = minimum 0.5 metres head

If the calculated "Z1" is positive, the pump can operate at a suction lift of maximum "Z1" metres head.

If the calculated "Z1" is negative, than the pump has to be fitted with a positive lift of at least "Z1" mt.

Ex. : installation at sea level and fluid at 20°C

required N.P.S.H.:	3,25 m
pb :	10,33 mcw (chart 1, pag. 90)
Hr:	2,04 m
t:	20°C
pV:	0,22 m (chart 2, pag. 90)
Z1	10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 approx.

This means that the pump can operate at a suction lift of maximum 4,32 metres head.

7.3 Minimum suction pressure (positive suction head pump)

It is important to maintain the sum of the inflow pressure and that developed by the pump, the latter with feeder closed, always lower than the maximum pressure rating (PN) permitted by the pump.

P1max + P2max ≤ PN (**fig.5A, page 2**)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**fig.5B, page 2**)

7.4 Minimum nominal capacity

The function of the pump at a lower level than the minimum permitted nominal capacity may cause excessive and detrimental overheating of the pump. For liquid temperatures higher than 40°C, the minimum capacity should be increased in relation to the temperature of the liquid (see **fig. 5A, page 2**).

The pump must never operate with the delivery valve closed.



7.5 Electrical connections



Scrupulously follow the wiring diagrams inside the terminal board box and those on table C, page 89.

Ensure that the mains voltage is the same as that shown on the motor data plate.

- The pumps must always be connected to an external switch.
- Three-phase motors must be protected with an automatic switch (e.g. circuit breaker) calibrated at the values shown on the data plate of the electropump.
- In the case of three-phase motors with star-delta start, ensure that the switch-over time from star to delta is as short as possible. (see table B, pag 88).

7.6 Starting



Before starting the pump and the suction pipe have to be properly primed pump and pipe have to be fully filled with clean water.

To obtain priming, proceed as follows: **KVC – KVCX (Fig.6, page 2)**

After having removed the cap, fill the pump slowly through the filling hole so as to discharge any air pockets present inside.

7.7 Stopping

Close the interception device on the delivery pipe. If there is a check device on the delivery pipe, the interception valve on the delivery side may remain open as long as there is back. For a long period of inactivity, close the interception device on the intake pipe and, if supplied, all the auxiliary control connections.

7.8 Precautions

The electropump should not be started an excessive number of times in one hour. The maximum admissible value is as follows:

Type of pump	Maximum number of starts per hours
KVC - KVCX	30

- When the pump remains inactive for a long time at temperatures of less than 0°C, the pump body must be completely emptied through the drain cap.

Check that the leakage of liquid does not damage persons or things, especially in plants that use hot water.



- It is recommended to empty the pump when it is not running for a long time at normal temperature.
- The drain plug shall be opened until the pump will be utilized again.
- When restarting after long periods of inactivity it is necessary to repeat the operations described above in the paragraphs **WARNINGS** and **STARTING UP**.

8. MAINTENANCE

- In normal operating conditions the electropump does not require any kind of maintenance.
- It is recommended to check time by time current absorption, pressure head at closed valve and maximum flow.

The electropump can only be dismantled by specialised, skilled personnel in possession of the qualifications required by the specific regulations.

- In any case all repair and maintenance jobs must be carried out only **after having disconnected the pump from the power mains**.
If the liquid has to be drained out maintenance, ensure that the liquid coming out cannot harm persons or things, especially in using hot water.

The legal requirements on the disposal of any harmful fluids must also be complied with.

8.1 Modifications and spare parts

Any modification not authorised beforehand relieves the manufacturer of all responsibility. All the spare parts must be authentic and all the accessories must be authorised by the manufacturer.

Carry out maintenance based on the type of bearing indicated on the technical data plate.



9. TROUBLESHOOTING

Fault	Check (possible cause)	Remedy
The motor does not start and makes no noise.	<ul style="list-style-type: none"> – Check the protection fuses. – Check the electric connections. – Check that the motor is live. – Motor protector cut-off the motor, for the single-phased motors, due to over heating of tag windings. 	<ul style="list-style-type: none"> If they are burnt-out, change them. Correct any errors. Wait for automatic reset of the motor protector once the temperature has fallen below the maximum limit.
The motor does not start but makes noise.	<ul style="list-style-type: none"> – Check that supply voltage correspond with voltage on the pump label. – Check the electrical connections. – Check that all the phases are present. – Check for obstructions in the pump or motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Correct any errors. Restore the missing phase. Remove any obstructions.
The motor turns with difficulty.	<ul style="list-style-type: none"> – Verify that supply voltage is at an acceptable valve. – Check whether any moving parts are scraping against fixed parts. – Check the state of the bearings. 	<ul style="list-style-type: none"> Eliminate the cause of the scraping. Change any worn bearings.
The (external) motor protection trips immediately after starting.	<ul style="list-style-type: none"> – Check that all the phases are present. – Look for possible open or dirty contacts in the protection. – Look for possible faulty insulation of the motor, checking the phase resistance and insulation to earth. 	<ul style="list-style-type: none"> Restore the missing phase. Change or clean the component concerned. Change the motor casing with the stator or reset any cables discharging to earth.
The motor protection trips too frequently.	<ul style="list-style-type: none"> – Ensure that the environment temperature is not too high. – Check the calibration of the protection. 	<ul style="list-style-type: none"> Provide suitable ventilation in the environment where the pump is installed. Calibrate at a current value suitable for the motor absorption at full load.

ENGLISH

	<ul style="list-style-type: none"> – Check the state of the bearings. – Check the motor rotation speed. 	Change any worn bearings.
The pump does not deliver.	– Check priming.	
	– On three-phase motors, check that the direction of rotation is correct.	Invert the connection of two supply wires.
	– Difference in suction level too high.	
	– The diameter of the intake pipe is insufficient or the horizontal stretch is too long.	Replace the intake pipe with one with a larger diameter.
	– Foot valve or intake pipe blocked.	Clean the foot valve and the intake pipe.
The pump does not prime.	– The intake pipe or the foot valve is taking in air.	Check the suction pipe, repeat the priming operations.
	– Check the slope of the suction pipe.	Correct the inclination of the intake pipe.
The pump supplies insufficient flow.	– Foot valve or impeller blocked.	Remove clog. Replace the impeller if weared down.
	– The diameter of the intake pipe is insufficient.	Replace the pipe with one with a larger diameter.
	– Check that the direction of rotation is correct.	Invert the connection of two supply wires.
The pump flow rate is not constant.	– Intake pressure too low.	
	– Intake pipe or pump partly blocked by impurities.	Remove clog.
The pump turns in the opposite direction when switching off.	– Leakage in the intake pipe.	
	– Foot valve or check valve faulty or blocked in partly open position.	Repair or replace the faulty valve.
The pump vibrates and operates noisily.	– Check that the pump and/or the pipes are firmly anchored.	
	– There is cavitation in the pump.	Reduce the intake height or check for load losses.
	– The pump is running above its plate characteristics.	Reduce the flow rate.
	– The pump is not turning freely.	Check the state of wear of the bearings.

INHALTSVERZEICHNIS

1. ANWENDUNGEN.....	18
2. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN.....	18
3.TECHNISCHE DATEN KVC-KVCX	18
3.1 Elektrische Daten	18
3.2 Betriebsbedingungen	18
4. VERWALTUNG	19
4.1 Lager.....	19
4.2 Handhabung KVC-KVCX.....	19
5. HINWEISE	19
5.1 Kontrolle der Motorwellendrehung.....	19
5.2 Neue Anlagen	19
6. SCHUTZVORRICHTUNGEN	19
6.1 Bewegungssteile	19
6.2 Geräuschpegel.....	19
6.3 Heiße und kalte Teile	19
7. INSTALLATION	19
7.1 Installation der Pumpe	19
7.2 Mindestsaugdruck (Z1) (Pumpe oberhalb des Flüssigkeitspegels)	20
7.3 Maximaler Ansaugdruck (Pumpe unterhalb des Flüssigkeitspegels).....	20
7.4 Mindest-Nenndurchsatz.....	20
7.5 Elektroanschlüsse.....	20
7.6 Anlassen	21
7.7 Anhalten	21
7.8 Vorsichtsmaßnahmen.....	21
8. WARTUNG	21
8.1 Änderungen und Ersatzteile.....	21
9. STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN.....	21

1. ANWENDUNGEN

Mehrstufige Kreiselpumpen zur Realisierung von Verdichtungsaggregaten in kleinen, mittleren und großen Wasserversorgungsanlagen. Diese Pumpen können in den unterschiedlichsten Bereichen angewandt werden, wie:

- Feuerlösch- und Waschanlagen,
- Trinkwasserversorgung und Speisung von Autoklaven,
- Speisung von Heizkesseln und Warmwasserverteilung,
- Klima- und Kälteanlagen,
- Anlagen für Wasserumlauf und Industrieprozesse

2. GEPUMPTE FLÜSSIGKEITEN

Die Maschine wurde zum Pumpen von Wasser ohne explosive Stoffe, Festkörper oder Fasern, mit einer Dichte gleich 1000 Kg/m³ und einer kinematischen Viskosität gleich 1 mm²/s, sowie chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten entwickelt und konstruiert.

Zulässig sind geringe Sandverunreinigungen gleich 50 ppm.

3. TECHNISCHE DATEN KVC-KVCX**3.1 Elektrische Daten**

<u>Versorgung:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
--------------------	--

<u>Aufgenommene Leistung:</u>	siehe Schild der elektrischen Daten
-------------------------------	-------------------------------------

<u>Schutzklasse:</u>	IP55
----------------------	------

<u>Isolierungsgrad:</u>	F
-------------------------	---

3.2 Betriebsbedingungen

<u>Förderleistung:</u>	von 50 bis 200 l/min
------------------------	----------------------

<u>Förderhöhe:</u>	Seite 91
--------------------	----------

<u>Temperatur der Flüssigkeit:</u>	0 ÷ 35°C Privatgebrauch (EN 60335-2-41)
------------------------------------	--

<u>Raumtemperatur:</u>	0 ÷ 40°C anderer Gebrauch
------------------------	---------------------------

<u>Lagertemperatur:</u>	-10 ÷ 40°C
-------------------------	------------

<u>Max. Betriebsdruck:</u>	12 bar (1200 kPa)
----------------------------	-------------------

<u>Relative Luftfeuchtigkeit:</u>	Max. 95%
-----------------------------------	----------

<u>Bauweise der Motoren:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
------------------------------	-------------------------------------

<u>Gewicht:</u>	siehe Aufschrift an der Verpackung
-----------------	------------------------------------

<u>Betriebsgrenze bei geschlossener Mündung:</u>	Max. 60 min
--	-------------

4. VERWALTUNG

! Beachten Sie die geltenden Unfallschutzvorschriften. Quetschgefahr. Die Pumpe ist schwer, verwenden Sie geeignete Hebemethoden und tragen Sie immer Ihre persönliche Schutzausrüstung.
Bevor Sie das Produkt handhaben, prüfen Sie sein Gewicht, um die geeigneten Hebegeäte auszuwählen.

4.1 Lager

Alle Elektropumpen müssen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen Räumen mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden. Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation verwahrt werden müssen, im gegenteiligen Fall müssen die Saugmündung und die Auslassmündung sorgfältig verschlossen werden.

4.2 Handhabung KVC-KVCX

Unnötige Stoßeinwirkungen und Kollisionen vermeiden.

Zum Heben und Befördern der Gruppe Hebezeug verwenden, wobei die serienmäßig mitgelieferte Palette (sofern vorhanden) zu benutzen ist. Verwenden Sie geeignete Seile aus pflanzlichen oder synthetischen Fasern nur dann, wenn das Frachtstück problemlos verzurbar ist und befestigen Sie sie an den serienmäßig gelieferten Transportösen. Bei Pumpen mit Kupplung dürfen die für das Heben eines Teils vorgesehenen Ösen nicht für das Heben der Gruppe bestehend aus Motor und Pumpe benutzt werden.

5. HINWEISE

5.1 Kontrolle der Motorwellendrehung


! Bevor die Pumpe installiert wird, muss kontrolliert werden, ob die Bewegungsteile frei drehen. Dazu den Lüfterraddeckel aus dem Sitz des hinteren Motordeckels nehmen und mit einem Schraubendreher von der Belüftungsseite aus auf den Schlitz an der Motorwelle einwirken. **Abb. 1**, Seite 1

! **Nicht mit Zangen oder anderen Werkzeugen auf das Lüfterrad einwirken, um die Pumpe zu befreien, weil dies Deformationen oder andere Beschädigungen derselben verursachen könnte.**

5.2 Neue Anlagen

Bevor eine neue Anlage in Betrieb genommen wird, müssen die Ventile, die Leitungen, Tanks und Anschlüsse gründlich gereinigt werden. Damit vermieden wird, dass Schweißrückstände oder andere Verschmutzungen in die Pumpe eindringen, empfiehlt es sich KEGELSTUMPF-Filter aus korrosionsbeständigem Material zu verwenden (DIN 4181).

ABB. 2

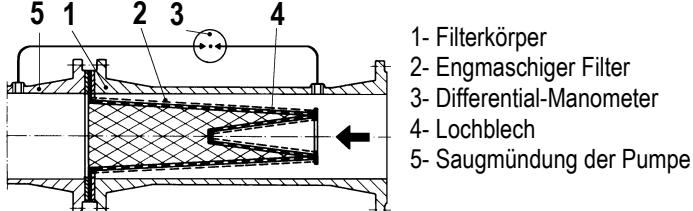

6. SCHUTZVORRICHTUNGEN

6.1 Bewegungsteile

Bevor die Pumpe in Betrieb gesetzt wird, müssen alle Bewegungsteile sorgfältig durch spezielle Verkleidungen geschützt werden (Lüfterraddeckel, usw.).

! **Gegeben Sie sich während der Funktion der Pumpe nicht in die Nähe der Bewegungsteile (Welle, Lüfterrad, usw.).**

Falls dies doch einmal erforderlich sein sollte, dazu unbedingt vorschriftsmäßige Schutzkleidung tragen, die sich nicht in den beweglichen Teilen verfangen kann.

6.2 Geräuschpegel

Siehe Tabelle A, Seite 88.

Falls der Geräuschpegel am Installationsort höher als 85 dB(A) sein sollte, ist ein vorschriftsmäßiger Gehörschutz zu benutzen.

6.3 Heiße und kalte Teile

VERBRENNUNGSGEFAHR!!

Die Anlage enthält eine heiße, unter Druck stehende Flüssigkeit, die auch dampfförmig sein kann!

Auch das bloße Berühren der Pumpe oder Teilen der Anlage kann gefährlich sein.

Wenn heiße oder kalte Teile eine Gefahr darstellen, müssen sie sorgfältig gegen jede Berührung gesichert werden.

7. INSTALLATION

! **Die Pumpen können noch geringfügige Mengen Wassers von den Proben enthalten. Sie sollten daher vor der endgültigen Installation kurz mit sauberem Wasser gespült werden.**

7.1 Installation der Pumpe

- Die Elektropumpe muss an einem gut belüfteten Ort mit einer Raumtemperatur von höchstens 40°C installiert werden.
- Bei der Installation im Außenbereich die Pumpe vor Witterungseinflüssen und direktem Sonnenlicht schützen.
- Die Pumpe sollte immer so nahe wie möglich bei der zu pumpenden Flüssigkeit aufgestellt werden.
- Das vom Kunden bereit zu stellende Fundament muss, falls es aus Metall besteht, eine Korrosionsschutzlackierung haben, gerade und so steif sein, dass es eventuellen Belastungen aufgrund von Kurzschlüssen standhält; daneben soll es so dimensioniert sein, dass durch Resonanz entstehende Vibrationen vermieden werden.
- Das Betonfundament soll gut abgebunden und vollkommen trocken sein, bevor die Pumpen aufgestellt werden.

- Eine solide Verankerung der Pumpenfüße an der Unterlage begünstigt die Absorption eventueller Schwingungen, die während des Betriebs entstehen.
- Die Pumpe muss vertikal mit dem Motor in der oberen Position installiert werden.
- Es muss vermieden werden, dass die Metallrohre die Pumpenmündungen belasten, damit keine Deformationen oder andere Beschädigungen verursacht werden.
- Rohreitungen mit passendem Gewinde verwenden, damit die Einsätze nicht beschädigt werden.
- Der Innendurchmesser der Leitungen darf niemals kleiner als jener der Stutzen der Elektropumpe sein.
- Wenn das Sauggefälle negativ ist, muss am Saugteil unbedingt ein Bodenventil mit passenden Merkmalen installiert werden.
- Für Saugtiefen von mehr als 4 Metern oder mit erheblichen waagrechten Verläufen wird die Verwendung von Saugrohren mit größerem Durchmesser als jenem der Saugmündung der Elektropumpe empfohlen.
- Der eventuelle Übergang von einer Leitung mit kleinem Durchmesser zu einem größeren Durchmesser muss gradweise erfolgen. Die Länge des Übergangskonus soll 5÷7 Mal die Differenz der Durchmesser sein.
- Sorgfältig kontrollieren, ob die Verbindungen des Saugrohrs dicht sind, so dass keine Luft eindringen kann.
- Um die Bildung von Luftblasen im Saugrohr zu vermeiden, dieses mit einem geringen positiven Gefälle in Richtung der Elektropumpe installieren. **Abb. 3**, Seite 1



Der Pumpe sollen Sperrventile vor- und nachgeschaltet werden, damit im Falle von Wartungsarbeiten an derselben nicht die Anlage entleert werden muss. **Die Pumpe nicht mit geschlossenen Sperrventilen funktionieren lassen!**

- Falls diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, einen By-pass-Kreis oder einen Auslass vorsehen, der zu einem Auffangbehälter führt.
- Um die Geräuschentwicklung auf ein Minimum zu vermindern, an den Saug- und Auslassrohren und zwischen den Füßen des Motors und dem Fundament Schwungsdämpfer anbringen.
- Werden mehrere Pumpen installiert, muss jede eine eigene Saugleitung haben, mit Ausnahme der Reservepumpe (falls vorhanden).

7.2 Mindestsaugdruck (Z1) (Pumpe oberhalb des Flüssigkeitspegels)

Damit die Pumpe korrekt und ohne Kavitationsphänomene funktionieren kann, muss die Saughöhe Z1 kalkuliert werden **Abb. 4**, Seite 1
Zur Berechnung der Saughöhe Z1 die folgende Formel anwenden:

$$Z1 = pb - \text{geforderte N.P.S.H} - Hr - pV \text{ korr.} - Hs$$

wobei:

Z1 = Höhenunterschied in Metern zwischen der Achse der Saugmündung der Elektropumpe und freiem Spiegel der zu pumpenden Flüssigkeit

Pb = barometrischer Druck in m/Wassersäule am Installationsort (**Grafik 1**, Seite 90)

NPSH = Druck im Eintrittsquerschnitt der Anlage

Hr = Druckverluste in Metern an der gesamten Saugleitung

pV = Dampfspannung in Metern der Flüssigkeit in Bezug auf die Temperatur in °C. (**Grafik 2**, Seite 90)

Hs = Mindest-Sicherheitsbereich: 0.5 m

Wenn das Ergebnis der Berechnung einen positiven Wert "Z1" ergibt, kann die Pumpe mit einer Saughöhe von max. "Z1" m funktionieren. Ist der kalkulierte Wert "Z1" hingegen negativ, muss die Pumpe, um korrekt zu funktionieren, mit einem positiven Gefälle von "Z1" m gespeist werden.

Beispiel : Installation auf dem Meeresspiegel und Flüssigkeit mit einer Temperatur von 20°C

geforderte N.P.S.H.:	3,25 m
pb :	10,33 m/Wassersäule (Grafik 1 , Seite 90)
Hr:	2,04 m
t:	20°C
pV:	0,22 m (Grafik 2 , Seite 90)
Z1	10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 zirka

Dies bedeutet, dass die Pumpe mit einer Saughöhe von max. 4,32 m funktionieren kann.

7.3 Maximaler Ansaugdruck (Pumpe unterhalb des Flüssigkeitspegels)

Es ist wichtig, die Summe des Eingangsdrucks und des von der Pumpe erzeugten Drucks – bei geschlossenem Pumpenaustritt – immer unterhalb des für die Pumpe erlaubten maximalen Betriebsdrucks (PN) zu halten.

$P1\text{max} + P2\text{max} \leq PN$ (**Abb 5A**, Seite 2)

$P1\text{max} + P2\text{max} + P3\text{max} \leq PN_{HP}$ (**Abb.5B** , Seite 2)

7.4 Mindest-Nenndurchsatz

Der Betrieb der Pumpe unterhalb des erlaubten Mindest-Nenndurchsatzes kann eine übermäßige Erhitzung bewirken, die zu Schäden an der Pumpe führt.

Bei Flüssigkeitstemperaturen über 40°C muss der Mindestdurchsatz im Verhältnis zur Temperatur der Flüssigkeit erhöht werden (siehe **Abb. 5A**, Seite 2).

Die Pumpe darf auf keinen Fall gegen ein geschlossenes Absperrorgan betrieben werden.

7.5 Elektroanschlüsse



Die Schaltpläne, die im Innern des Klemmenkastens und in der Tabelle C, Seite 89 angeführt sind, sind streng einzuhalten.

- Sicherstellen, dass die Netzspannung dem Wert des Motortypenschildes entspricht.

DEUTSCH

- Die Pumpen immer an einen externen Schalter anschließen.
- Dreiphasige Motoren müssen durch einen automatischen Schutzschalter (z.B. Wärmeschutzschalter) geschützt werden, der auf die Typenschilddaten der Elektropumpe justiert wird.
- Bei dreiphasigen Motoren mit Stern-Dreieck-Anlassen muss sichergestellt werden, dass die Umschaltzeit zwischen Stern und Dreieck so kurz wie möglich ist. (Siehe Tabelle B, Seite 88).

7.6 Anlassen

Vor dem Anlassen müssen Pumpe und Saugleitung vorschriftsmäßig mit sauberem Wasser bis zum Höchststand gefüllt werden.



Damit die Pumpe ansaugt, wie folgt vorgehen: **KVC – KVCX (Fig.6, Seite 2)**

Den Deckel abnehmen und die Pumpe langsam über die Füllöffnung füllen, damit eventuelle Luftblasen im Inneren austreten können.

7.7 Anhalten

Das Absperrorgan der Druckleitung schließen. Wenn an der Druckleitung ein Rückhalteorgan vorhanden ist, kann das Sperrventil an der Druckseite offen bleiben, sofern nach der Pumpe ein Gegendruck vorhanden ist.

Im Falle des längeren Nichtgebrauchs das Sperrorgan der Saugleitung und eventuell die zusätzlichen Kontrollanschlüsse schließen, sofern vorhanden.

7.8 Vorsichtsmaßnahmen

Die Elektropumpe darf im Verlauf einer Stunde nicht zu oft angelassen werden. Die zulässige Höchstzahl ist wie folgt:

PUMPENTYP	MAX. ANLASSZAHL PRO STUNDE
KVC - KVCX	30

- Wenn die Elektropumpe lange Zeit nicht gebraucht wird und die Umgebungstemperatur unter 0°C liegt, muss der Pumpenkörper über den Auslassdeckel vollkommen entleert werden.

Vor allem bei Anlagen, die mit warmem Wasser arbeiten, muss sichergestellt werden, dass die austretende Flüssigkeit weder Personen noch Sachen schädigen kann.



- Es empfiehlt sich, die Pumpe im Falle des längeren Nichtgebrauchs auch bei normalen Temperaturen zu entleeren.
- Der Auslassdeckel muss offen bleiben, bis die Pumpe erneut gebraucht wird.
- Zum erstmaligen Anlassen nach längeren Nichtgebrauch müssen die unter **HINWEISE** und im Kapitel **ANLASSEN** gegebenen Operationen wiederholt werden.

8. WARTUNG

- Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe keinerlei Wartung.
- Es empfiehlt sich jedoch die Stromaufnahme, die manometrische Förderhöhe bei geschlossener Mündung und die maximale Fördermenge regelmäßig zu kontrollieren.

Die Elektropumpe darf ausschließlich von Fachpersonal demontiert werden, das den Anforderungen der einschlägigen Normen entspricht.

- Alle Arbeiten für Reparatur und Wartung dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn die Pumpe vom Versorgungsnetz getrennt wurde.



Falls zum Zwecke der Wartung die Flüssigkeit abgelassen werden soll, muss, besonders bei Anlagen, die mit warmem Wasser betrieben werden, sichergestellt werden, dass diese beim Austreten keine Personen oder Sachen beschädigen kann. Für die Entsorgung schädlicher Flüssigkeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.

8.1 Änderungen und Ersatzteile

Jede nicht ausdrücklich genehmigte Änderung enthebt den Hersteller von jeder Haftpflicht. Alle für Reparaturen verwendeten Ersatzteile müssen Originalteile sein und eventuelle Zubehörteile müssen vom Hersteller genehmigt werden.

Die Wartung entsprechend dem am Typenschild angegebenen Lager planen.



9. STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN

Störungen	Kontrollen (mögliche Ursachen)	Abhilfen
Der Motor läuft nicht an und erzeugt kein Geräusch.	<ul style="list-style-type: none"> – Die Sicherungen kontrollieren. – Die Elektroanschlüsse kontrollieren. – Kontrollieren, ob der Motor gespeist wird. – Auslösen des Motorschutzes wegen Überschreiten der Höchsttemperatur bei einphasigen Versionen. 	<p>Durchgebrannte Sicherungen auswechseln.</p> <p>Eventuelle Fehler beheben.</p> <p>Das automatische Reset des Motorschutzes nach Normalisierung der Temperatur abwarten.</p>
Der Motor läuft nicht an, erzeugt aber Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> – Prüfen, ob die Versorgungsspannung dem Wert des Typenschildes entspricht. – Die Elektroanschlüsse kontrollieren. – Die Präsenz aller Phasen kontrollieren. – Auf Verstopfungen in der Pumpe oder am Motor untersuchen. 	<p>Eventuelle Fehler beheben.</p> <p>Fehlende Phasen herstellen.</p> <p>Die Verstopfung beseitigen.</p>

DEUTSCH

Der Motor dreht schwergängig.	– Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung ausreichend ist.	
	– Kontrollieren, ob bewegliche und starre Teile aneinander reiben.	Das Hindernis beseitigen.
	– Den Zustand der Lager kontrollieren.	Schadhafte Lager auswechseln.
Die externe Schutzvorrichtung des Motors wird sofort nach dem Anlassen ausgelöst.	– Die Präsenz aller Phasen kontrollieren.	Fehlende Phasen herstellen.
	– Auf eventuelle offene oder verschmutzte Kontakte an der Schutzvorrichtung untersuchen.	Die betreffende Komponente säubern oder ersetzen.
	– Die Isolierung des Motors, den Phasenwiderstand und die Masseisolierung kontrollieren.	Das Motorgehäuse mit Stator auswechseln oder etwaige an Masse angelegte Kabel auswechseln.
Der Motorschutz wird zu häufig ausgelöst.	– Kontrollieren, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.	Den Installationsort der Pumpe entsprechend belüften.
	– Die Justierung der Schutzvorrichtung prüfen.	Auf einen mit der Stromaufnahme des Motors unter voller Belastung vereinbaren Wert justieren.
	– Den Zustand der Lager kontrollieren.	Schadhafte Lager auswechseln.
	– Die Drehzahl des Motors kontrollieren.	
Die Pumpe fördert nicht.	– Das Füllen kontrollieren.	
	– Bei dreiphasigen Motoren die Drehrichtung kontrollieren.	Zwei Drähte austauschen
	– Saughöhenunterschied zu groß.	
	– Durchmesser der Saugleitung unzureichend oder in horizontaler Richtung zu lang.	Die Saugleitung gegen eine mit größerem Durchmesser austauschen.
	– Bodenventil oder Saugleitung verstopft.	Bodenventil oder Saugleitung reinigen.
Die Pumpe füllt nicht.	– Saugleitung oder Bodenventil saugt Luft an.	Die Saugleitung sorgfältig kontrollieren, die Operationen zum Füllen wiederholen.
	– Das Gefälle der Saugleitung kontrollieren.	Das Gefälle der Saugleitung korrigieren.
Die Förderleistung der Pumpe ist zu gering.	– Bodenventil oder Laufrad verstopft.	Verstopfung beseitigen. Ein verschlissenes Laufrad auswechseln.
	– Durchmesser der Saugleitung unzureichend.	Die Saugleitung gegen eine mit größerem Durchmesser austauschen.
	– Die Drehrichtung kontrollieren.	Zwei Drähte austauschen.
Die Förderleistung der Pumpe ist nicht konstant.	– Saugdruck zu niedrig.	
	– Saugleitung oder Pumpe teilweise durch Verschmutzungen verstopft.	Verstopfungen beseitigen.
Die Pumpe dreht beim Ausschalten entgegengesetzt.	– Verlust der Saugleitung.	
	– Boden- oder Rückschlagventil defekt oder in teilweise geöffnetem Zustand blockiert.	Das defekte Ventil reparieren oder ersetzen.
Die Pumpe vibriert und erzeugt in Betrieb Lärm.	– Kontrollieren, ob die Pumpe und/oder die Leitungen korrekt fixiert sind.	
	– Die Pumpe kavitiert.	Die Saughöhe vermindern und den Druckverlust kontrollieren.
	– Die Pumpe funktioniert außerhalb der Typenschilddaten.	Förderleistung verringern.
	– Die Pumpe dreht nicht frei.	Den Verschleiß der Lager kontrollieren.

INHOUDSOPGAVE

1. TOEPASSINGEN	23
2. GEOMPTE VLOEISTOFFEN.....	23
3. TECHNISCHE GEGEVENS KVC - KVCX	23
3.1 Elektrische gegevens	23
3.2 Bedrijfscondities	23
4. HANTERING	24
4.1 Opslag	24
4.2 Verplaatsing KVC-KVCX	24
5. RICHTLIJNEN	24
5.1 Controle draaiing motoras	24
5.2 Nieuwe installaties	24
6. BESCHERMINGEN	24
6.1 Bewegende delen	24
6.2 Geluidsniveau	24
6.3 Warme of koude delen	24
7. INSTALLATIE	24
7.1 Installatie van de pomp	24
7.2 Minimumdruk zuigzijde (Z1) (pomp boven het wateroppervlak)	25
7.3 Maximale druk op aanzuiging (pomp onder het wateroppervlak)	25
7.4 Nominaal minimumdebit	25
7.5 Elektrische aansluitingen	26
7.6 Start	26
7.7 Stop	26
7.8 Voorzorgsmaatregelen	26
8. ONDERHOUD	26
8.1 Wijzigingen en vervangingsonderdelen	26
9. HET OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN	26

1. TOEPASSINGEN

Meertrapscentrifugaalpompen voor het realiseren van drukverhogingsgroepen voor waterinstallaties van kleine, gemiddelde en grote omvang. Deze pompen kennen de meest uiteenlopende toepassingsgebieden, zoals:

- brandblus- en wassystemen,
- toevoer van drinkwater en voeding van autoclaven,
- voeding van ketels en circulatie van warm water,
- airconditioning- en koelsystemen,
- circulatiesystemen en industriële processen.

2. GEOMPTE VLOEISTOFFEN

De machine is ontworpen en gebouwd voor het pompen van water dat geen explosieve stoffen, vaste deeltjes of vezels bevat, met een dichtheid van 1000 Kg/m³, cynamatische viscositeit gelijk aan 1mm²/s en vloeistoffen die niet chemisch agressief zijn.

Kleine zanddeeltjes, gelijk aan 50 ppm, zijn acceptabel.

3. TECHNISCHE GEGEVENS KVC – KVCX**3.1 Elektrische gegevens**

<u>Voeding:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Opgenomen vermogen:</u>	zie plaatje elektrische gegevens
<u>Beschermingsklasse:</u>	IP55

Isolatieklasse: F

3.2 Bedrijfscondities

<u>Vermogen:</u>	van 50 tot 200 l/min
<u>Overwicht:</u>	bladz 91
<u>Vloeistoftemperatuur:</u>	0 ÷ 35°C huishoudelijk gebruik (EN 60335-2-41)
<u>Vloeistoftemperatuur:</u>	0 ÷ 40°C voor andere toepassingen
<u>Omgevingstemperatuur:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Opslagtemperatuur:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Max. bedrijfsdruk:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Relatieve luchtvochtigheid:</u>	Max. 95%
<u>Constructie motoren:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Gewicht:</u>	zie plaatje op verpakking
<u>Werkingslimiet met gesloten opening:</u>	Max. 60 min

4. HANTERING

! Neem de geldende voorschriften voor ongevallenpreventie in acht. Gevaar voor bekneling. De pomp kan zwaar zijn, gebruik geschikte hefmethoden en draag altijd persoonlijke beschermingen.
Controleer het gewicht van het product voordat u het verplaatst, om voor een geschikt hefwerk具 te zorgen.

4.1 Opslag

Alle pompen moeten overdekt worden opgeslagen, op een droge plaats waar de luchtvochtigheid zo mogelijk constant is, vrij van trillingen en stof.

De pompen worden afgeleverd in de oorspronkelijke verpakking, waar ze in moeten blijven zitten tot op het moment van installatie, als dit niet zo is, de zuigopening en perspeoning zorgvuldig afsluiten.

4.2 Verplaatsing KVC-KVCX

Vermijden de producten aan onnodig stoten en botsen te onderwerpen. Om de eenheid op te tillen en te transporteren hefmachines en de (indien voorzien) standaard bijgeleverde pallet gebruiken. De nodige touwen van plantaardige of synthetische vezels alleen gebruiken, als het stuk gemakkelijk met stroppen op te hijsen is, liefst door de standaard bijgeleverde oogbouten te gebruiken. In geval van pompen met een aanbouw kunnen de voor het optillen van een onderdeel voorziene oogbouten niet gebruikt worden om de motor-pomp-eenheid op te tillen.

5. RICHTLIJNEN

5.1 Controle draaiing motoras

Alvorens de pomp te installeren dient u te controleren of de bewegende delen vrij kunnen draaien.


! Hierdoor verwijdert u de afdekking van de rotor uit zijn behuizing op het achterdeksel van de motor en werkt u met een schroevendraaier op de inkeping op de motoras aan ventilatiezijde. **Afb. 1**, bladz 1

De rotor niet forceren met tangen of andere gereedschappen in een poging de pomp te deblokkeren, hierdoor kunt u de rotor vervormen of beschadigen.

5.2 Nieuwe installaties

Alvorens nieuwe installaties in bedrijf te stellen, moeten de kleppen, leidingen, reservoirs en aansluitingen zorgvuldig worden schoongemaakt. Om te voorkomen dat lasresten of andere onzuiverheden in de pomp dringen, wordt gebruik van filters van het type AFGEKNOT KEGELVORMIG, vervaardigd van corrosiebestendige materialen (DIN 4181) aanbevolen.

AFB. 2

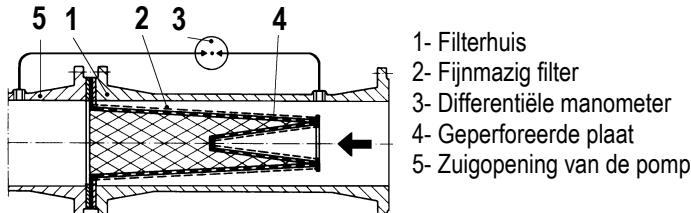

6. BESCHERMINGEN

6.1 Bewegende delen

Alvorens de pompen in bedrijf te stellen, moeten alle bewegende delen zorgvuldig worden beschermd met de hiervoor bestemde onderdelen (rotordeksels etc.).

Wanneer de pomp in werking is, niet in de buurt van de bewegende delen (as, rotor, etc.) komen.

! Als u toch in de buurt van bewegende delen moet komen, uitsluitend speciale kleding dragen die aan de wettelijke voorschriften voldoet, om te voorkomen dat u verstrikt raakt.

6.2 Geluidsniveau

Zie tabel A, op pag. 88.

In gevallen waarin het geluidsniveau LpA hoger is dan 85dB(A) op de plaats van installatie, gebruik maken van speciale GEHOORBESCHERMINGEN overeenkomstig de betreffende geldende richtlijnen.

6.3 Warme of koude delen

GEVAAR VOOR BRANDWONDEN!!

! De vloeistof die in de installatie circuleert heeft niet alleen een hoge temperatuur en druk, maar kan ook de vorm van damp aannemen!

Het kan al gevaarlijk zijn de pomp of delen van de installatie alleen maar aan te raken.

In het geval dat warme of koude onderdelen een gevaar opleveren, dient u deze afdwendende te beschermen om aanraking ermee te voorkomen.

7. INSTALLATIE

! De pompen kunnen wat water bevatten dat achtergebleven is na het testen. Wij adviseren om de pompen kort uit te spoelen met schoon water, alvorens hen definitief te installeren.

7.1 Installatie van de pomp

- De elektropomp moet geïnstalleerd worden in een goed geventileerde ruimte met een omgevingstemperatuur niet hoger dan 40°C.
- Indien de pomp buiten wordt geïnstalleerd, moet hij worden beschermd tegen weersinvloeden en direct zonlicht.
- Het is altijd een goede regel om de pomp zo dicht mogelijk bij de te pompen vloeistof te plaatsen.
- Als de funderingen (verzorgd door de koper) van metaal zijn moeten ze gelakt worden om corrosie te voorkomen. Bovendien moeten ze vlak zijn en voldoende star om eventuele belastingen door kortsluiting te dragen, en zodanig gedimensioneerd dat trillingen door resonantie vermeden worden.

NEDERLANDS

- Alvorens de pompen op een fundering van beton te plaatsen, moet deze volledig zijn uitgehard en gedroogd.
- Een solide verankering van de poten van de pomp aan de ondergrond bevordert de demping van eventuele gedurende de werking gecreëerde trillingen.
- De pomp moet verticaal worden geplaatst met de motor boven.
- Vermijd excessieve krachtoverbrenging van de metalen leidingen naar de pompopeningen, om geen vervormingen of breuk te veroorzaken.
- Gebruik leidingen met geschikte schroefdraad, om beschadiging van de inzetten te voorkomen.
- De binnendiameter van de leidingen mag nooit kleiner zijn dan die van de openingen van de elektropomp.
- Als de opvoerhoogte bij aanzuiging negatief is, is het noodzakelijk een voetklep met de juiste kenmerken te installeren.
- Voor een aanzuigdiepte van meer dan 4 meter of wanneer er aanzienlijke horizontale trajecten zijn, is het raadzaam een zuigleiding te gebruiken die een grotere diameter heeft dan de zuigopening van de elektropomp.
- De eventuele overgang van een leiding van kleine diameter naar een leiding met grotere diameter moet geleidelijk zijn. De lengte van de overgangskegel moet zijn: 5-7 het verschil in diameter.
- Controleer zorgvuldig of er geen lucht binnendringt via de verbindingen van de zuigleiding.
- Om de vorming van luchtzakken in de zuigleiding te voorkomen, dient er in het traject van de zuigleiding naar de elektropomp toe een lichte opgaande helling te zijn. **Afb. 3**, bladz 1



Voor en na de pomp dienen afsluiters te worden gemonteerd, om de installatie bij onderhoudswerkzaamheden niet te hoeven aftappen. **De pomp niet laten werken met gesloten afsluiter!**

- Indien mogelijk, een bypasscircuit of een afvoer aanleggen die uitkomen in een vloeistofrecuperatiereservoir.
- Om het lawaai tot een minimum te beperken, wordt aanbevolen trillingdempende verbindingen te monteren op de zuig- en persleidingen en tussen de poten van de motor en de funderingen.
- Bij installaties met meerdere pompen moet iedere pomp een eigen zuigleiding hebben, met uitzondering van de reservepomp (indien voorzien).

7.2 Minimumdruk zuigzijde (Z1) (pomp boven het wateroppervlak)

Voor een correcte pompwerking zonder cavitatieverschijnselen, dient u het aanzuigniveau Z1 te berekenen. **Afb. 4**, bladz 1

Het aanzuigniveau Z1 wordt berekend met de volgende formule:

$$Z1 = pb - gevraagde N.P.S.H - Hr - correcte pV - Hs$$

waar:

Z1 = niveauverschil in meters tussen de middellijk van de zuigopening van de elektropomp en het oppervlak van de te pompen vloeistof

Pb = barometerdruk in meter waterkolom m.b.t. de plaats van installatie. (**grafiek 1**, bladz 90)

NPSH = netto-positieve zuighoogte

Hr = lastverliezen in meters over de gehele zuigleiding

pV = dampspanning in vloeistofmeters m.b.t. de temperatuur uitgedrukt in °C. (**grafiek 2**, bladz 90)

Hs = Minimale veiligheidsmarge: 0.5 m

Als het resultaat van de berekening een positieve "Z1" waarde is, kan de pomp werken met een zuighoogte gelijk aan maximaal "Z1" m.

Als de berekende "Z1" waarde daarentegen negatief is, moet de pomp, om correct te kunnen werken, gevoed worden met een positieve opvoerhoogte van tenminste "Z1" m.

Bijv. : installatie op zeeniveau en vloeistof op temperatuur van 20°C

gevraagde N.P.S.H.: 3,25 m

pb : 10,33 mca (**grafiek 1**, bladz 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**grafiek 2**, bladz 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 ongeveer

Dit betekent dat de pomp kan werken op een zuighoogte van maximaal 4,32 m.

7.3 Maximale druk op aanzuiging (pomp onder het wateroppervlak)

Belangrijk: houd de som van de druk aan de ingang en de druk die door de pomp ontwikkeld wordt (met gesloten opening) altijd lager dan de maximale bedrijfsdruk (PN) die wordt toegestaan door de pomp.

P1max + P2max ≤ PN (**afb. 5A**, bladz 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**afb. 5B**, bladz 2)

7.4 Nominaal minimumdebiet

De werking van de pomp op een lager debiet dan het toegestane nominale minimumdebiet kan een te sterke oververhitting veroorzaken die schadelijk is voor de pomp. Voor temperaturen van de vloeistof boven 40°C moet het minimumdebiet worden verhoogd in relatie tot de temperatuur van de vloeistof (zie **afb. 5A**, bladz 2).

De pomp mag nooit functioneren terwijl de persklep gesloten is.



7.5 Elektrische aansluitingen



Houd u strikt aan de schakelschema's die zijn weergegeven aan de binnenkant van de klemmenkast en de schakelschema's uit tabel C, pag. 89.

NEDERLANDS

- Verzeker u ervan dat de netspanning overeenkomt met de spanning die vermeld is op het motorplaatje.
- Sluit de pomp altijd aan op een externe schakelaar.
- De driefase motoren moeten worden beschermd met een automatische schakelaar (bijv. magneetthermische schakelaar) die is afgesteld voor de gegevens van het kenplaatje van de elektropomp.
- In het geval van driefase motoren met ster-driehoek start dient u zich ervan te verzekeren dat de schakeltijd tussen ster en driehoek zo gereduceerd mogelijk is (zie tabel B, a pag. 88).

7.6 Start

Vóór de start moeten de pomp en de zuigleidingen volledig worden gevuld met schoon water.



Voor de aanzuiging gaat u als volgt te werk: **KVC – KVCX (Afb.6, bladz 2)**

Vul de pomp via de vulopening, na de dop te hebben verwijderd. Ga langzaam te werk, zodat eventuele aanwezige luchtzakken worden afgevoerd.

7.7 Stop

Sluit de afsluitinrichting van de persleiding. Indien de persleiding is uitgerust met een keerinrichting, kan de afsluiter aan perszijde open blijven, op voorwaarde dat er na de pomp tegendruk is.

Voor een langere periode van stilstand sluit u de afsluitinrichting van de zuigleiding en eventueel, indien aanwezig, alle hulpregelaansluitingen.

7.8 Voorzorgsmaatregelen

De electropomp mag niet aan een te hoog aantal starts per uur blootgesteld worden. Het maximum toelaatbare aantal is het volgende:

POMP TYPE	MAXIMALE AANTAL STARTEN/PER UUR
KVC - KVCX	30

- Wanneer de elektropomp voor langere tijd buiten werking blijft, bij een temperatuur onder de 0°C, dient het pomphuis volledig te worden leeggemaakt via de afvoerdop.



Controleer of bij het aftappen van de vloeistof geen schade aan voorwerpen of persoonlijke ongelukken wordt veroorzaakt, met name bij warmwaterinstallaties.

- Ook bij lange stilstand bij normale temperatuur verdient het de aanbeveling het pomphuis leeg te maken.
- De afvoerdop moet open blijven tot de pomp opnieuw in gebruik wordt genomen.
- Wanneer de pomp gestart wordt na een lange periode van stilstand, moeten de handelingen die zijn beschreven in de paragrafen **RICHTLIJNEN** en **START** worden herhaald.

8. ONDERHOUD

- Bij normaal bedrijf behoeft de elektropomp geen onderhoud.
- Het is echter raadzaam periodiek de stroomopname te controleren, evenals de dynamische opvoerhoogte bij gesloten pompopening en de maximumopbrengst.

De elektropomp mag uitsluitend gedemonteerd worden door gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel dat beschikt over de vereisten die worden opgelegd door de specifieke richtlijnen op dit gebied.

- In elk geval mag u pas overgaan tot het uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden nadat de pomp van de voeding is afgekoppeld.



Indien het voor het uit te voeren onderhoud nodig is de vloeistof af te tappen, dient u te controleren of dit geen schade aan voorwerpen of persoonlijke ongelukken veroorzaakt, met name bij warmwaterinstallaties.

U dient zich bovendien te houden aan de wettelijke voorschriften voor de eventuele verwerking als afval van schadelijke vloeistoffen.

8.1 Wijzigingen en vervangingsonderdelen

Wijzigingen van welke soort die niet van tevoren zijn goedgekeurd ontheffen de fabrikant van iedere aansprakelijkheid. Alle vervangingsonderdelen moeten origineel zijn en alle gebruikte accessoires moeten zijn goedgekeurd door de fabrikant.



Voer het onderhoud uit op basis van het type lager dat aanwezig is op het plaatje met technische gegevens.

Storingen	Controles (mogelijke oorzaken)	Oplossingen
De motor start niet en maakt geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de zekeringen. – Controleer de elektrische aansluitingen. – Controleer of de motor stroom krijgt. – Activering van de motorbeveiliging, bij de monofase uitvoeringen, wegens overschrijding van de maximum temperatuurlimiet. 	<ul style="list-style-type: none"> Indien doorgebrand, vervangen. Corrigeren eventuele fouten. Wacht op de automatische reset van de motorbeveiliging, nadat de temperatuur weer onder de maximumlimiet is gezakt.
De motor start niet maar maakt geluid.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het plaatje is vermeld. – Controleer de elektrische aansluitingen. – Controleer of alle fasen aanwezig zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> Corrigeren eventuele fouten. Herstel de ontbrekende fase.

NEDERLANDS

	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de pomp en de motor op blokkeringen. 	Verwijder de blokkering.
De motor draait moeizaam.	<ul style="list-style-type: none"> – Ga na of de voedingsspanning voldoende is. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer op aanlopen tussen bewegelijke en vaste delen. 	Elimineer de oorzaak van het aanlopen.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de toestand van de lagers. 	Vervang de beschadigde lagers.
De (externe) motorbeveiliging wordt meteen na de start geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of alle fasen aanwezig zijn. 	Herstel de ontbrekende fase.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer op mogelijke geopende of vuile contacten in de beveiliging. 	Vervang het betreffende component of maak het schoon.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer op mogelijke defecte isolatie van de motor door de faseweerstand en de isolatie naar de massa te controleren. 	Vervang de motorkast met stator of herstel mogelijke aardgesloten kabels.
De motorbeveiliging wordt te vaak geactiveerd.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de omgevingstemperatuur niet te hoog is. 	Zorg voor voldoende ventilatie van de ruimte waar de pomp geïnstalleerd is.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de afstelling van de beveiliging. 	Stel de beveiliging af op een stroomwaarde die geschikt is voor de opname van de motor bij volledige belasting.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de toestand van de lagers. 	Vervang de beschadigde lagers.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de draaisnelheid van de motor. 	
De pomp geeft geen vloeistof af.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de pomp gevuld is. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer voor driefase motoren de draairichting. 	Draai twee voedingsgeleiders om.
	<ul style="list-style-type: none"> – Niveauverschil aanzuiging te groot. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Diameter van zuigleiding te klein of te lang horizontaal traject. 	Vervang de zuigleiding door een leiding met grotere diameter.
	<ul style="list-style-type: none"> – Voetklep of zuigleiding geblokkeerd. 	Maak de voetklep of de zuigleiding schoon.
De pomp vult zich niet.	<ul style="list-style-type: none"> – De zuigleiding of de voetklep zuigen lucht aan. 	Controleer de zuigleiding nauwgezet, herhaal het vullen.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer de helling van de zuigleiding. 	Corrigeren de helling van de zuigleiding.
De pompopbrengst is onvoldoende.	<ul style="list-style-type: none"> – De voetklep of de waaier zijn geblokkeerd. 	Verwijder de blokkeringen. Vervang de waaier indien deze versleten is.
	<ul style="list-style-type: none"> – Diameter zuigleiding te klein. 	Vervang de zuigleiding door een leiding met grotere diameter.
	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de draairichting correct is. 	Draai twee voedingsgeleiders om.
De pompopbrengst is niet constant.	<ul style="list-style-type: none"> – Zuigdruk te laag. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Zuigleiding of pomp gedeeltelijk geblokkeerd door onzuiverheden. 	Verwijder de blokkeringen.
De pomp draait in tegengestelde richting bij het uitschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> – Lek van de zuigleiding. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Voetklep of keerklep defect of geblokkeerd in gedeeltelijk open stand. 	Repareer of vervang de defecte klep.
De pomp trilt en maakt lawaai bij het werken.	<ul style="list-style-type: none"> – Controleer of de pomp en/of de leidingen goed vastzitten. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Cavitatie van de pomp. 	Reduceer de zuighoogte en controleer de lastverliezen.
	<ul style="list-style-type: none"> – De pompopbrengst overschrijdt de gegevens van het kenplaatje. 	Reduceer de opbrengst.
	<ul style="list-style-type: none"> – De pomp draait niet vrij. 	Controleer de lagers op slijtage.

ESPAÑOL

INDICE

1. APLICACIONES.....	28
2. LÍQUIDOS BOMBEADOS	28
3. DATOS TÉCNICOS KVC - KVCX	28
3.1 Datos eléctricos.....	28
3.2 Condiciones de funcionamiento.....	28
4. GESTIÓN.....	29
4.1 Almacenaje.....	29
4.2 Desplazamiento KVC-KVCX.....	29
5. ADVERTENCIAS	29
5.1 Control rotación del eje motor	29
5.2 Nuevas Instalaciones	29
6. PROTECCIONES	29
6.1 Partes en movimiento	29
6.2 Nivel de ruido	29
6.3 Partes calientes o frías.....	29
7. INSTALACIÓN	29
7.1 Instalación de la bomba.....	29
7.2 Presión mínima en aspiración (Z1) (bomba por encima del nivel de la aspiración).....	30
7.3 Presión máxima en aspiración (bomba por debajo del nivel de la aspiración).....	30
7.4 Caudal nominal mínimo	30
7.5 Conexiones eléctricas	30
7.6 Puesta en marcha.....	31
7.7 Parada	31
7.8 Precauciones	31
8. MANTENIMIENTO	31
8.1 Modificaciones y piezas de repuesto	31
9. BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES	31

1. APLICACIONES

Bombas centrífugas multietapa indicadas para realizar grupos de presurización para instalaciones hídricas de uso pequeño, mediano y grande. Se pueden emplear en los campos más dispares, como:

- instalaciones antiincendios y de lavado,
- abastecimiento de agua potable y alimentaciones de autoclaves,
- alimentación de calderas y circulación de agua caliente,
- instalaciones de acondicionamiento y de refrigeración,
- instalaciones de circulación y procesos industriales.

2. LÍQUIDOS BOMBEADOS

La máquina está diseñada y fabricada para bombear agua exenta de sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con densidad de 1000 Kg/m³, viscosidad cinemática de 1mm²/s y líquidos no agresivos químicamente. Están admitidas pequeñas impurezas de arena igual a 50 ppm.

3. DATOS TÉCNICOS KVC - KVCX

3.1 Datos eléctricos

<u>Alimentación:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Potencia absorbida:</u>	véase la placa de datos eléctricos
<u>Grado de protección:</u>	IP55

Grado de aislamiento:

F

3.2 Condiciones de funcionamiento

<u>Caudal:</u>	de 50 a 200 l/min
<u>Prevalencia:</u>	pág. 91
<u>Temperatura del líquido:</u>	0 ÷ 35°C uso doméstico (EN 60335-2-41)
<u>Temperatura del líquido:</u>	0 ÷ 40°C para otros empleos
<u>Temperatura ambiente:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Temperatura de almacenaje:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Máxima presión de ejercicio:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Humedad relativa del aire:</u>	Máx. 95%
<u>Construcción de los motores:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Peso:</u>	véase la placa puesta en el embalaje
<u>Límite de funcionamiento con la abertura cerrada:</u>	60 min. Máx

4. GESTIÓN



Observar las normas de prevención de accidentes. Riesgo de aplastamiento. La bomba puede ser pesada. Aplicar métodos de elevación adecuados y utilizar siempre equipos de protección individual.

Antes de desplazar la bomba, verificar el peso para seleccionar los aparejos de elevación adecuados.

4.1 Almacenaje

Todas las bombas se almacenarán en un lugar cubierto, seco y con humedad del aire de ser posible constante y exente de vibraciones y polvos. Las bombas se suministran en su embalaje original, donde permanecerán hasta la fase de montaje. En caso contrario, cerrar la boca de aspiración y de impulsión con sumo cuidado.

4.2 Desplazamiento KVC-KVCX

No someter los productos a inútiles golpes y choques.

El grupo se iza y se transporta por medio de elevadores, utilizando el pallet suministrado en serie (de estar previsto). Emplear cuerdas adecuadas de fibra vegetal o sintética si el aparato es fácil de eslingar, si es posible usando los cáncamos suministrados en serie. En el caso de que se traten de bombas con junta, los cáncamos previstos para izar una pieza no hay que utilizarlos para levantar el grupo motor-bomba.

5. ADVERTENCIAS

5.1 Control rotación del eje motor



Antes de instalar la bomba hay que controlar que las partes en movimiento giren sin impedimentos.

Y para ello se desmontará el cubreventilador puesto en la tapa posterior del motor, utilizando un destornillador que se meterá en la muesca realizada en el eje motor, en el lado de la ventilación. **Fig. 1**, pág. 1




Para desbloquear la bomba no hay que forzar el ventilador con pinzas u otras herramientas, pues se podría deformar o romper.

5.2 Nuevas Instalaciones

Antes de poner en funcionamiento las nuevas instalaciones, será necesario limpiar a fondo tanto las válvulas como las tuberías, depósitos y empalmes. Para impedir que entren en la bomba escorias de soldadura u otras impurezas, es conveniente utilizar filtros TRONCOCÓNICOS fabricados con materiales resistentes a la corrosión (DIN 4181).

FIG. 2

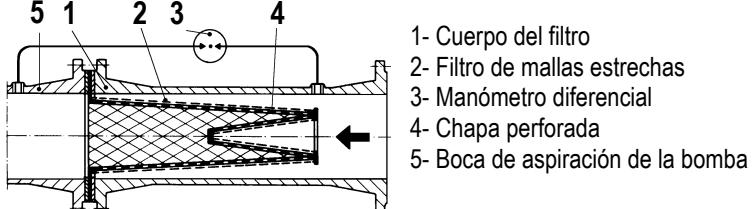

6. PROTECCIONES

6.1 Partes en movimiento

Antes de poner la bomba en marcha se protegerán todas las partes en movimiento con mucho cuidado, instalando los dispositivos pertinentes (cubreventiladores, etc.).



No acercarse durante el funcionamiento de la bomba a las partes en movimiento (eje, ventilador, etc.).

De tener que hacerlo, utilizar sólo la indumentaria adecuada y en observancia de la ley, para evitar engancharse.

6.2 Nivel de ruido

Véase la tabla A, en la pág. 88.

En los casos en que el nivel de ruido LpA exceda 85dB(A) en los lugares de instalación, utilizar las adecuadas PROTECCIONES ACÚSTICAS como previsto en las normativas vigentes en materia.

6.3 Partes calientes o frías



¡¡PELIGRO DE QUEMADURAS!!

¡El fluido contenido en la instalación alcanza temperaturas y presiones elevadas, y además puede presentarse también bajo forma de vapor!

Así es peligroso incluso solo tocar la bomba o partes de la instalación.

De exponerse a peligro con las partes calientes o frías, se protegerán éstas con sumo cuidado a fin de evitar tocarlas.

7. INSTALACIÓN



Tras las pruebas pueden quedar pequeñas cantidades de agua dentro de las bombas, por lo que se aconseja lavarlas un poco con agua limpia antes de su instalación definitiva.

7.1 Instalación de la bomba

- La electrobomba debe ser instalada en un lugar bien ventilado y con una temperatura ambiente no superior a 40°C.
- En caso de instalación al aire libre, proteger la bomba de la intemperie y de la luz solar directa.
- Es siempre una buena regla colocar la bomba lo más cerca posible del líquido a bombear.
- Si los cimientos (a cargo del comprador) son metálicos, se deberán pintar para evitar la corrosión, perfectamente horizontales, suficientemente rígidos para soportar los esfuerzos de cortacircuitos además de estar dimensionados de forma tal que se eviten las vibraciones ocasionadas por resonancia.
- Antes de colocar las bombas en los cimientos de hormigón, hay que esperar a que estén bien fraguados y completamente secos.

ESPAÑOL

- Un sólido anclaje de los pies de la bomba en la base de apoyo favorece la absorción de las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento.
- La bomba se deberá instalar en posición vertical con el motor arriba.
- Impedir que las tuberías metálicas transmitan esfuerzos excesivos a las bocas de la bomba, con el fin de no crear deformaciones o roturas.
- Emplear tubos de roscado adecuado para impedir que las piezas intercaladas se estropeen.
- El diámetro interno de las tuberías nunca debe ser inferior al de las bocas de la electrobomba.
- Si la altura de carga en la aspiración es negativa, es imprescindible instalar allí una válvula de aspiración de características adecuadas.
- Para profundidades de aspiración de más de 4 metros o con considerables tramos en horizontal, es conveniente usar un tubo de aspiración de diámetro mayor al de la boca de aspiración de la electrobomba.
- El pasaje de un tubo de diámetro pequeño a uno de diámetro mayor deberá ser gradual. El largo del cono de pasaje deberá ser 5-7 la diferencia de los diámetros.
- Controlar muy bien que los empalmes del tubo de aspiración no permitan infiltraciones de aire.
- A fin de evitar que se formen bolsas de aire en el tubo de aspiración, disponer una pequeña inclinación positiva del tubo de aspiración hacia la electrobomba. **Fig. 3**, pág. 1



Se montarán válvulas de aislamiento tanto en la entrada como en la salida de la bomba, para no tener que vaciar la instalación para el mantenimiento de ésta. **¡La bomba no deberá funcionar nunca con las válvulas de aislamiento cerradas!**

- De existir esta posibilidad, hay que montar un circuito de by-pass o una descarga que termine en un depósito de recuperación del líquido.
- Para reducir el ruido al mínimo, se aconseja montar juntas antivibración en las tuberías de aspiración y de impulsión y entre los pies del motor y los cimientos.

De instalarse varias bombas, cada una de ellas deberá estar provista de su propia tubería de aspiración, excepto la bomba de reserva (de haberla).

7.2 Presión mínima en aspiración (Z1) (bomba por encima del nivel de la aspiración)

A fin de que la bomba funcione correctamente sin que se verifiquen fenómenos de cavitación, calcular el nivel de aspiración Z1. **Fig. 4**, pág. 1
Para determinar el nivel de aspiración Z1 hay que aplicar la fórmula siguiente:

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ requerida} - Hr - pV \text{ correcto} - Hs$$

donde:

Z1 = desnivel en metros entre el eje de la boca de aspiración de la electrobomba y la superficie libre del líquido a bombear.

Pb = presión barométrica en mca relativa al lugar de instalación (**gráfico 1**, pág. 90)

NPSH = carga neta en la aspiración relativa al punto de trabajo

Hr = pérdidas de carga en metros en todo el tubo de aspiración

pV = tensión de vapor en metros del líquido en relación a la temperatura indicada en °C. (**gráfico 2**, pág. 90)

Hs = margen de seguridad mínimo: 0.5 m

Si el resultado arroja un valor de "Z1" positivo, la bomba puede funcionar con una altura de aspiración igual a máximo "Z1" m.

En cambio, si el valor "Z1" calculado es negativo, para que la bomba funcione correctamente deberá ser alimentada con una altura de carga positiva de al menos "Z1" m.

Ej. : instalación a nivel del mar y líquido con una temperatura de 20°C

N.P.S.H. requerida: 3,25 m

pb : 10,33 mca (**gráfico 1**, pág. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**gráfico 2**, pág. 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 aprox.

Esto significa que la bomba puede funcionar con una altura de aspiración máxima de 4,32 m.

7.3 Presión máxima en aspiración (bomba por debajo del nivel de la aspiración)

Es importante que la suma de la presión de entrada más la presión desarrollada por la bomba con la aspiración cerrada sea inferior a la presión máxima de funcionamiento (PN) admitida por la bomba.

P1máx + P2máx ≤ PN (**fig.5A** pág. 2)

P1máx + P2máx + P3máx ≤ PNHP (**fig.5B**, pág. 2)

7.4 Caudal nominal mínimo

El funcionamiento de la bomba con un nivel inferior al caudal nominal mínimo admitido puede provocar un recalentamiento perjudicial en la bomba.

Si la temperatura del líquido supera los 40°C, el caudal mínimo debe aumentar en relación con la temperatura del líquido (ver la **fig.5A**, pág. 2).

La bomba nunca debe funcionar con la válvula de impulsión cerrada.

7.5 Conexiones eléctricas



Respetar rigurosamente los esquemas eléctricos puestos en el interior de la caja de bornes y los indicados en la **tabla C**, pág 89.

- Comprobar que la tensión de red concuerde con la indicada en la placa del motor.
- Conectar siempre las bombas a un interruptor exterior.

ESPAÑOL

- Los motores trifásicos se protegerán con un interruptor automático (ej. magnetotérmico) calibrado con los datos de la placa de características de la electrobomba.
- En el caso de motores trifásicos con puesta en marcha estrella-tríangulo, asegurarse que el tiempo de conmutación entre estrella y triángulo sea el más reducido posible (véase tabla B, pág. 88).

7.6 Puesta en marcha

 **Antes de la puesta en marcha tanto la bomba como las tuberías de aspiración se cebarán de forma adecuada, llenándolas completamente con agua limpia.**

Para obtener el cebado hay que hacer lo siguiente: **KVC – KVCX (Fig.6, pág. 2)**

Quitar el tapón y llenar lentamente la bomba a través del orificio de carga, con el fin de descargar las posibles bolsas de aire formadas en el interior.

7.7 Parada

Cerrar el órgano de interceptación de la tubería impelente. De estar previsto en ésta un órgano de retención, la válvula de aislamiento en el lado impelente puede permanecer abierta a condición de que aguas abajo de la bomba haya contrapresión.

En caso de paradas largas, cerrar el órgano de interceptación de la tubería de aspiración y, eventualmente, todas las uniones auxiliares de control, de haberlas.

7.8 Precauciones

No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo número de veces por hora. El número admisible máximo es el siguiente:

MODELO DE BOMBA	NUMERO MAXIMO ARRANQUES/HORA
KVC - KVCX	30

- De permanecer inactiva la electrobomba por un largo periodo de tiempo, a una temperatura inferior a 0°C, será necesario vaciar completamente el cuerpo de la bomba a través del tapón de descarga.

 **Verificar que escapes del líquido no ocasionen daños ni a las cosas ni a las personas, sobre todo en las instalaciones que utilizan agua caliente.**

- También se aconseja vaciar la bomba en caso de prolongada inactividad con temperatura normal.
- El tapón de descarga permanecerá abierto hasta que no se vuelva a utilizar la bomba.
- La puesta en marcha tras un largo periodo de inactividad requiere repetir las operaciones descritas en las **ADVERTENCIAS** y en la **PUESTA EN MARCHA**.

8. MANTENIMIENTO

- En funcionamiento normal, la electrobomba no requiere ningún mantenimiento.
- De cualquier modo, es conveniente controlar de forma periódica la absorción de corriente, la altura de descarga manométrica con la boca cerrada y el caudal máximo.

La electrobomba deberá ser desmontada exclusivamente por personal especializado y cualificado y que posea los requisitos exigidos por las normativas específicas en materia.

- De cualquier modo, todas las intervenciones de reparación y mantenimiento se efectuarán **única y exclusivamente tras haber desconectado la bomba de la red de alimentación.**

 **De tener que descargar el líquido para realizar el mantenimiento, verificar que al salir éste no ocasione daños a las cosas o a las personas, sobre todo en las instalaciones que utilizan agua caliente.**

Asimismo, cumplir las disposiciones señaladas por ley concernientes la eliminación eventual de líquidos nocivos.

8.1 Modificaciones y piezas de repuesto

Cualquier modificación no autorizada libera al fabricante de toda responsabilidad. Todas las piezas de repuesto deberán ser originales y todos los accesorios contarán con la autorización del fabricante.

 **Realizar el mantenimiento en función del tipo de cojinete presente en la placa de datos técnicos.**

9. BÚSQUEDA Y SOLUCIÓN DE LOS INCONVENIENTES

Inconvenientes	Comprobaciones (causas posibles)	Remedios
El motor no arranca y no emite ruido.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificar los fusibles de protección. – Verificar las conexiones eléctricas. – Verificar que el motor esté alimentado. – Ha intervenido el motoprotector, en las versiones monofásicas, por superar el límite de temperatura. 	<p>De estar quemados, sustituirlos.</p> <p>Corregir los posibles errores.</p> <p>Esperar el restablecimiento automático del motoprotector una vez que haya retornao al límite máximo de temperatura.</p>
El motor no arranca pero emite ruido.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificar que la tensión de alimentación coincida con la indicada en la placa. – Verificar las conexiones eléctricas. – Verificar la presencia de todas las fases. – Verificar si la bomba o el motor están obstruidos. 	<p>Corregir los posibles errores.</p> <p>Restablecer la fase que falta.</p> <p>Quitar la obstrucción.</p>

ESPAÑOL

El motor gira con dificultad.	- Asegurarse que la tensión de alimentación sea suficiente.	
	- Verificar posibles rozamientos entre las piezas móviles y las fijas.	Eliminar la causa del rozamiento.
	- Verificar el estado de los cojinetes	Sustituir los cojinetes estropeados.
La protección (exterior) del motor interviene inmediatamente después de la puesta en marcha.	- Verificar que estén presentes todas las fases.	Restablecer la fase que falta.
	- Verificar posibles contactos de la protección abiertos o sucios.	Sustituir o limpiar el componente afectado.
	- Verificar el posible aislamiento defectuoso del motor, controlando la resistencia de fase y el aislamiento hacia masa.	Sustituir la caja motor con estator o restablecer los posibles cables de masa.
La protección del motor interviene con demasiada frecuencia.	- Verificar que la temperatura ambiente no sea demasiado elevada.	Ventilar de forma adecuada el lugar donde la bomba está emplazada.
	- Verificar el calibrado de la protección.	Realizar el calibrado con un valor de corriente adecuado a la absorción del motor con plena carga.
	- Verificar el estado de los cojinetes.	Sustituir los cojinetes estropeados.
La bomba no suministra.	- Controlar la velocidad de rotación del motor.	
	- Verificar el cebado.	
	- Verificar el sentido de rotación de los motores trifásicos.	Invertir entre sí dos hilos de alimentación
	- Desnivel de aspiración demasiado elevado.	
	- Tubo de aspiración con diámetro insuficiente o con tramo en horizontal demasiado elevado.	Sustituir el tubo de aspiración con uno de mayor diámetro.
La bomba no ceba.	- Válvula de aspiración o tubo de aspiración obstruidos.	Limpiar la válvula de aspiración o la tubería de aspiración.
	- El tubo de aspiración o la válvula de aspiración aspiran aire.	Controlar con cuidado el tubo de aspiración, repetir las operaciones de cebado.
	- Verificar la inclinación del tubo de aspiración.	Corregir la inclinación del tubo de aspiración.
La bomba suministra un caudal insuficiente.	- La válvula de aspiración o el rotor están obstruidos.	Quitar las obstrucciones. Sustituir el rotor desgastado.
	- Tubo de aspiración de diámetro insuficiente.	Sustituir el tubo con otro de mayor diámetro.
	- Verificar el correcto sentido de rotación.	Invertir entre sí dos hilos de alimentación.
El caudal de la bomba no es constante.	- Presión en la aspiración demasiado baja.	
	- Tubo de aspiración o bomba obstruidos parcialmente con impurezas.	Quitar las obstrucciones.
La bomba gira al contrario al apagarla.	- Pérdida en el tubo de aspiración .	
	- Válvula de aspiración o de retención defectuosa o bloqueada en posición de apertura parcial.	Reparar o sustituir la válvula defectuosa.
La bomba vibra y hace ruido al funcionar.	- Verificar que la bomba o/y las tuberías estén bien fijadas.	
	- La bomba cavita.	Reducir la altura de aspiración y controlar las pérdidas de carga.
	- La bomba funciona superando los datos de la placa de características.	Reducir el caudal.
	- La bomba no gira libremente.	Controlar el estado de desgaste de los cojinetes.

INNEHÄLFSFÖRTECKNING

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN	33
2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS.....	33
3.TEKNISKA DATA KVC - KVCX.....	33
3.1 Elektriska data.....	33
3.2 Driftförhållanden	33
4. HANTERING	34
4.1 Förvaring	34
4.2 Flytt KVC-KVCX	34
5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	34
5.1 Kontroll av motoraxelns rotation.....	34
5.2 Nya system	34
6. SKYDD	34
6.1 Rörliga delar.....	34
6.2 Bullernivå	34
6.3 Varma och kalla delar.....	34
7. INSTALLATION	34
7.1 Installation av pumpen.....	34
7.2 Min. sugtryck (Z1) (pump ovan vattennivån)	35
7.3 Max. sugtryck (pump under vattennivån).....	35
7.4 Min. nominell kapacitet	35
7.5 Elanslutningar	35
7.6 Start	35
7.7 Stopp	35
7.8 Försiktighetsåtgärder	36
8. UNDERHÅLL	36
8.1 Ändringar och reservdelar	36
9. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER	36

1. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Flerstegscentrifugalpumpar avsedda för att utgöra en del av en tryckstegegenshet för små, medelstora och stora vattensystem. De har flera användningsområden, t.ex.

- brandsläcknings- och rengöringssystem,
- tillförsel av dricksvatten och matning av utjämningsbehållare,
- matning av varmvattenberedare och varmvattencirkulation,
- luftkonditionerings- och kylsystem,
- cirkulationssystem och industriprocesser.

2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS

Maskinen är utvecklad och tillverkad för att pumpa vatten som inte innehåller explosiva ämnen, fasta partiklar eller fibrer, med en densitet på 1 000 kg/m³ och med en kinematisk viskositet lika med 1 mm²/s, och vätskor som inte är kemiskt aggressiva.

Mycket små sandpartiklar upp till 50 ppm kan accepteras.

3. TEKNISKA DATA KVC – KVCX**3.1 Elektriska data**

<u>Ettillförsel:</u>	1 x 220-240 V – 50Hz
	3 x 230-400 V – 50Hz
	1x 115V – 60Hz
	1x 220-230V – 60Hz
	3x 220-230/380-400V – 60Hz

<u>Effektförbrukning:</u>	Se märkpläten över elektriska data
<u>Skyddsklass:</u>	IP55

<u>Isoleringsklass:</u>	F
-------------------------	---

3.2 Driftförhållanden

<u>Kapacitet:</u>	50 - 200 l/min
<u>Maximal pumphöjd:</u>	sid. 91
<u>Temperatur för vätska:</u>	0 ÷ 35 °C vid hushållsanvändning (standard EN 60335-2-41)
<u>Temperatur för vätska:</u>	0 ÷ 40 °C för övriga användningsområden
<u>Omgivningstemperatur:</u>	0 ÷ 40 °C
<u>Förvaringstemperatur:</u>	-10 ÷ 40 °C
<u>Max. Drifttryck:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Relativ luftfuktighet:</u>	Max. 95 %.
<u>Motorernas konstruktion:</u>	CEI 2-3/CEI 61-69 (standard EN 60335-2-41)
<u>Vikt:</u>	Se klistermärke på emballage
<u>Max. Uppfordringshöjd med stängt munstycke:</u>	60 min. Max

4. HANTERING

! Respektera gällande säkerhetsföreskrifter. Klämrisk. Pumpen kan vara tung! Använd passande lyftmetoder och använd alltid personlig skyddsutrustning.

Kontrollera produktens vikt innan den flyttas. På så sätt kan passande lyftmedel användas

4.1 Förvaring

Alla pumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och med så konstant luftfuktighet som möjligt, samt fri från vibrationer och damm. Pumparna levereras i sina originalemballage, där de ska förvaras fram till installationstillfället. I motsatt fall ska sug- och tryckmunstycket pluggas ordentligt.

4.2 Flytt KVC-KVCX

Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner. Lyft och transport av pumpen ska ske med den handtruck (om sådan finns) som ingår i standardutrustningen. Använd vajrar av vegetabiliskt eller syntetiskt fiber enbart om emballaget lätt kan slungas. Använd eventuellt de lyftöglor som ingår i standardutrustningen. Vid pumpar med koppling får inte pumpens motorenhet lyftas med de lyftöglor som är avsedda för att lyfta särskilda detaljer.

5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

5.1 Kontroll av motoraxelns rotation

Innan pumpen installeras är det nödvändigt att kontrollera att de rörliga delarna kan rotera fritt.

Ta bort fläktkåpan från motorns bakre lock. För sedan in en skruvmejsel i hålet på motoraxeln på ventilationssidan. **Fig. 1**, sid. 1




Använd inte tänger eller andra verktyg på fläkten för att försöka att frigöra pumpen eftersom fläkten kan deformeras eller skadas.

5.2 Nya system

Innan nya system tas i drift är det nödvändigt att rengöra ventiler, rör, behållare och anslutningar noggrant. För att undvika att svetsslagg eller andra orenheter tränger in i pumpen rekommenderas användning av KONISKA filter tillverkade av rostfritt material (DIN 4181).

FIG. 2

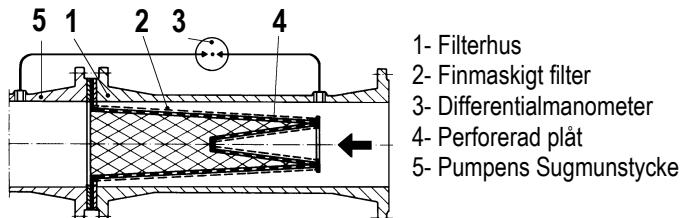

6. SKYDD

6.1 Rörliga delar

Innan pumpen tas i drift måste samtliga rörliga delar skyddas på lämpligt sätt (fläktkåpor o.s.v.).



Håll ett säkerhetsavstånd till rörliga delar (axel, fläkt o.s.v.) när pumpen används.

Om det är nödvändigt att nära sig dessa delar måste du använda typgodkända arbetskläder för att undvika fasthakning.

6.2 Bullernivå

Se tabell A på sid. 88.

Om bullernivån LpA överskrider 85 dB(A) på installationsplatsen, använd lämpliga HÖRSELSKYDD enligt gällande lagar.

6.3 Varma och kalla delar



RISK FÖR BRÄNNSKADOR!

Den varma trycksatta vätskan som finns i systemet kan även uppträda som ånga!

Det kan vara farligt att vidröra pumpen eller systemdelarna.

Om varma och kalla delar utgör en risk ska de skyddas på lämpligt sätt för att undvika kontakt med dem.

7. INSTALLATION



Smma vattenrester kan finnas kvar i pumparna efter slutkontrollerna. Det rekommenderas därför att skölja pumparna med rent vatten innan den slutgiltiga installationen görs.

7.1 Installation av pumpen

- Installera elpumpen på en välventilerad plats med en omgivningstemperatur på max. 40 °C.
- Om pumpen installeras utomhus ska den skyddas mot väder och vind samt direkt solljus.
- Placera pumpen så nära pumpvätskan som möjligt.
- Fundamenten ska iordningställas av köparen. Metallfundament ska vara målade med rostskyddsfärg, plana och tillräckligt stabila för att tåla eventuella påfrestningar som orsakas av kortslutningar och korrekt dimensionerade för att undvika vibrationer p.g.a. resonans.
- Betongfundament ska vara stadiga och helt torra innan pumparna placeras.
- En säker förankring av pumpens fötter vid stödbasen gör att eventuella driftvibrationer absorberas bättre.
- Pumpen ska installeras vertikalt med motorn placerad upp till.
- Undvik att metallrören belastar pumpens munstycken. Detta för att undvika deformeringar eller skador.
- Använd slangar med lämplig gängning så att insatserna inte skadas.
- Rörledningarna ska ha minst samma innerdiameter som elpumpens munstycken.

SVENSKA

- Installera en lämplig bottenventil på sugsidan om sughöjden är negativ.
- Använd ett sugrör med större diameter än elpumpens sugmunstycke om pumpen används för sughöjd över 4 m eller för långt horisontellt sugrör.
- En eventuell övergång från rör med mindre diameter till rör med större diameter ska ske gradvis. Övergångskonens längd ska vara 5 till 7 gånger diameterskillnaden.
- Kontrollera att sugrörets fogar är lufttäta.
- Se till att sugrören lutar lätt uppåt mot elpumpen. På så sätt förhindras luftfickor i sugrören. **Fig. 3, sid. 1**
 - Montera avstängningsventiler före och efter pumpen. På så sätt är det inte nödvändigt att tömma systemet vid underhåll av pumpen. **Kör inte pumpen med stängda avstängningsventiler!**



- Om det finns risk för detta ska en bypass- eller tömningskrets som leder till en vätskeuppsamlingsbehållare installeras.
- För att maximalt minska bullret rekommenderas det att montera vibrationsdämpande fogar på sug- och tryckrören samt mellan motorns fötter och fundamenten.
 - Om flera pumpar installeras ska varje pump, med undantag för reservpumpen (om denna finns), ha ett eget sugrör.

7.2 Min. sugtryck (Z1) (pump ovan vattennivån)

Beräkna sognivån Z1 för att pumpen ska fungera korrekt utan kavitation. **Fig. 4, sid. 1**

Använd följande formel för att fastställa sognivån Z1:

$$Z1 = pb - \text{erforderlig NPSH} - Hr - \text{korrekt pV} - Hs$$

där:

Z1 = Nivåskillnaden i meter mellan sugmunstyckets axel och pumpvätskans yta

Pb = Installationsplatsens barometertyck i m v.p. (se **diagram 1** på sid. 90)

NPSH = Arbetspunktens netto sugbelastning

Hr = Belastningsförlusterna i meter på hela sugledningen

pV = Vätskans ångspänning i meter i förhållande till °C (se **diagram 2** på sid. 90)

Hs = Min säkerhetsmarginal på 0,5 m

Om resultatet är ett positivt värde för "Z1" kan pumpen fungera med en sughöjd på max. "Z1" m.

Om resultatet istället är ett negativt värde för "Z1" måste pumpen matas med en positiv sughöjd på minst "Z1" m.

Exempel: Installation vid havsnivå och vätsketemperatur på 20 °C

Erforderlig N.P.S.H.: 3,25 m

pb : 10,33 m.v.p. (se **diagram 1** på sid. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (se **diagram 2** på sid. 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = ca. 4,32

Detta betyder att pumpen kan fungera vid en max. sughöjd på 4,32 m.

7.3 Max. sugtryck (pump under vattennivån)

Det är viktigt att summan av inloppstrycket och pumptrycket (den sistnämnda med stängt utlopp) alltid ligger under max. tillåtet drifttryck (PN) för pumpen.

P1max + P2max ≤ PN (**fig.5A**, sid. 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**fig.5B**, sid. 2)

7.4 Min. nominell kapacitet

Om pumpen körs på en kapacitetsnivå under min. tillåtet nominellt värde kan pumpen överhettas och skadas. Vid en vätsketemperatur över 40 °C ska min. kapaciteten ökas i förhållande till vätsketemperaturen (**fig. 5A**, sid. 2).

Pumpen får aldrig köras med stängd utloppsventil.



7.5 Elanslutningar



Respektera elscheman som finns i kopplingsplinten och i tabell C på sid. 89.

Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med motorns märkspänning.

- Anslut alltid pumparna till en extern strömbrytare.
- Trefasmotorerna bör utrustas med en automatisk strömbrytare (t.ex. termomagnetisk brytare) som är inställt i enlighet med elpumpens märkdata.
- På trefasmotorer med stjärn-/triangelstart, kontrollera att omkopplingstiden mellan stjärna och triangel är så kort som möjlig (se tabell B på sid. 88).

7.6 Start



Före start ska pumpen och sugledningarna fyllas helt med rent vatten.

Gör följande för att fylla pumpen: **KVC – KVCX (Fig.6, sid. 2)**

Ta bort pluggen. Fyll på vatten långsamt genom pumpens påfyllningshål för att eliminera eventuella luftfickor.

7.7 Stopp

Stäng avstängningsventilen på trycksidan. Om det finns en stoppventil på tryckrören kan avstängningsventilen på trycksidan förblif öppen förutsatt att det finns mottryck efter pumpen. Vid en längre avstängning ska avstängningsventilen på sugsidan och extra kontrollanslutningar (om dessa finns) stängas.

7.8 Försiktighetsåtgärder

Elpumpen får inte startas alltför många gånger per timme. Högsta tillåtna antal anges i följande tabell:

PUMPTYP	MAX. ANTAL START PER TIMME
KVC - KVCX	30

- När pumpen står oanvänt en längre tid vid en temperatur under 0°C är det nödvändigt att tömma pumphuset helt genom tömningspluggen.

 **Kontrollera att den uttömnda vätskan inte kan orsaka person- eller sakkador. Detta gäller särskilt system som använder varmvatten..**

- Det rekommenderas att tömma pumpen även när pumpen står oanvänt en längre tid vid normal temperatur.
- Låt tömningspluggen vara öppen tills pumpen tas i användning på nytt.
- Upprepa momenten i **SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER** och **START** vid start efter en längre avställning.

8. UNDERHÅLL

- Elpumpen kräver inget underhåll vid normal användning.
- Kontrollera dock regelbundet strömförbrukning, manometrisk uppfordringshöjd med stängt munstycke och max. kapacitet.

Nedmontering får endast utföras av behörig personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande föreskrifter.

- Pumpen ska alltid frånkopplas från eltillförseln vid alla reparationer och underhåll.

 **Om det är nödvändigt att tömma ut vätskan vid underhåll ska du kontrollera att den uttömnda vätskan inte kan orsaka person- eller sakkador. Detta gäller särskilt system som använder varmvatten.**

Observera även lagar gällande eventuell kassering av giftiga vätskor.

8.1 Ändringar och reservdelar

Alla ej auktoriserade ändringar befriar tillverkaren från allt ansvar. Alla reservdelar måste vara original och alla tillbehör måste vara godkända av tillverkaren.

 **Utför det underhåll som krävs beroende på typ av lager som anges i märkplåten.**

9. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER

Problem	Kontroller (möjliga orsaker)	Åtgärder
Motorn startar inte och ger inte ifrån sig något ljud.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera skyddssäkringarna. – Kontrollera elanslutningarna. – Kontrollera att motorn är spänningssatt. – Enfasmotorernas motorskydd har löst ut p.g.a. överhettning. 	<p>Byt ut dem om de är brända.</p> <p>Åtgärda eventuella fel.</p> <p></p> <p>Motorskyddet återställs automatiskt när motorns temperatur åter sjunker till normala värden.</p>
Motorn startar inte men ger ifrån sig ljud.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att nätpänningen överensstämmer med märkspänningen. – Kontrollera elanslutningarna. – Kontrollera att alla faser finns. – Kontrollera om det finns igensättningar i pumpen eller motorn. 	<p></p> <p>Åtgärda eventuella fel.</p> <p>Återställ den fas som saknas.</p> <p>Ta bort igensättningen.</p>
Motorn roterar dåligt.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att nätpänningen är tillräcklig. – Kontrollera om rörliga delar skaver mot fasta delar. – Kontrollera lagrens skick. 	<p></p> <p>Eliminera orsaken till skavningen.</p> <p>Byt ut skadade lager.</p>
Det externa motorskyddet löser ut omedelbart efter start.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att alla faser finns. – Kontrollera om det finns öppna eller smutsiga kontakter i skyddet. – Kontrollera att motorn är korrekt isolerad, d.v.s. fasmotståndet och jordningen. 	<p>Återställ den fas som saknas.</p> <p>Byt ut eller rengör berörd komponent.</p> <p>Byt ut motorhuset med stator eller återställ eventuella jordledningar.</p>
Motorskyddet löser ut ofta.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att omgivningstemperaturen inte är för hög. – Kontrollera skyddets inställning. – Kontrollera lagrens skick. – Kontrollera motorns rotationshastighet. 	<p>Se till att pumpens installationsplats ventileras korrekt.</p> <p>Ställ in ett strömvärde som är lämpligt för motorns förbrukning med full belastning.</p> <p>Byt ut skadade lager.</p>
Pumpen pumpar inte.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att pumpen är fylld. – Kontrollera tefasmotorernas rotationsriktning. – För hög sughöjd. – Sugrör med otillräcklig diameter eller för långt horisontellt sugrör. 	<p></p> <p>Kasta om två trådar för eltillförsel.</p> <p></p> <p>Byt ut sugröret mot ett med större diameter.</p>

SVENSKA

	<ul style="list-style-type: none"> – Igensatt bottenventil eller sugrör. 	Rengör bottenventilen eller sugröret.
Pumpen fylls inte.	<ul style="list-style-type: none"> – Sugröret eller bottenventilen tar in luft. 	Kontrollera sugröret noggrant och upprepa fyllningen.
	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera sugrörrets lutning. 	Justera sugrörrets lutning.
Otillräcklig pumpkapacitet.	<ul style="list-style-type: none"> – Bottenventilen eller pumphjulet är igensatt. 	Ätgärda igensättningarna. Byt ut skadat pumphjul.
	<ul style="list-style-type: none"> – Sugrör med otillräcklig diameter. 	Byt ut röret mot ett med större diameter.
	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera rotationsriktningen. 	Kasta om två trådar för eltillförsel.
Ojämn pumpkapacitet.	<ul style="list-style-type: none"> – För lågt sugtryck. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Delvis igensatt sugrör eller pump. 	Ätgärda igensättningarna.
Pumpen roterar åt motsatt håll när den stängs av.	<ul style="list-style-type: none"> – Sugröt läcker. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Defekt botten- eller kontrollventil eller ventil delvis blockerad i öppet läge. 	Reparera eller byt ut den skadade ventilen.
Pumpen vibrerar och bullrar.	<ul style="list-style-type: none"> – Kontrollera att pumpen och/eller rören är ordentligt fästa. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Pumpen kaviterar. 	Minska sughöjden och kontrollera belastningsförlusterna.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pumpens driftförhållanden överskridet märkdata. 	Minska kapaciteten.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pumpen roterar inte fritt. 	Kontrollera lagrens slitage.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ευρετήριο	
1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	38
2. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ.....	38
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KVC - KVCX	38
3.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	38
3.2 Συνθήκες λειτουργίας	38
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.....	39
4.1 Αποθήκευση.....	39
4.2 Μετακίνηση KVC-KVCX.....	39
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	39
5.1 Έλεγχος περιστροφής στροφαλοφόρου κινητήρα	39
5.2 Νέες εγκαταστάσεις	39
6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ	39
6.1 Κινητά όργανα	39
6.2 Στάθμη θορύβου	39
6.3 Ζεστά και κρύα εξαρτήματα	39
7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	39
7.1 Εγκατάσταση αντλίας	39
7.2 Ελάχιστη πίεση αναρρόφησης (Z1) (αντλία πάνω από τη στάθμη του υγρού)	40
7.3 Μέγιστη πίεση αναρρόφησης (αντλία πάνω από τη στάθμη του υγρού)	40
7.4 Ελάχιστη ονομαστική παροχή	40
7.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις	41
7.6 Εκκίνηση	41
7.7 Στάση	41
7.8 Προληπτικά μέτρα	41
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	41
8.1 Τροποποιήσεις και ανταλλακτικά	41
9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ	41

1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυβάθμιες φυγόκεντρες αντλίες κατάλληλες για την πραγματοποίηση πιεστικών συγκροτημάτων σε εγκαταστάσεις ύδρευσης μικρής, μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, όπως:

- εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πλύσης,
- παροχή πόσιμου νερού και τροφοδοσία πιεστικών δοχείων,
- τροφοδοσία λεβήτων και κυκλοφορία ζεστού νερού,
- εγκαταστάσεις κλιματισμού και ψύξης,
- εγκαταστάσεις κυκλοφορίας και βιομηχανικών διεργασιών.

2. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΥΓΡΑ

Το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για την άντληση νερού χωρίς εκρηκτικές ουσίες, στερεά σωματίδια ή ίνες, πυκνότητας ίσης με 1000 Kg/m³, κινηματικό ίζωδες ίσο με 1mm²/s και υγρά που δεν είναι χημικά διαβρωτικά. Είναι αποδεκτές μικρές προσμίξεις άμμου, ίσες με 50 ppm.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ KVC – KVCX

3.1 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

<u>Τροφοδοσία:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Απορροφούμενη ισχύς:</u>	βλέπε πινακίδα ηλεκτρικών
<u>Βαθμός προστασίας:</u>	IP55

Βαθμός μόνωσης:

F

3.2 Συνθήκες λειτουργίας

<u>Παροχή:</u>	από 50 μέχρι 200 λίτρα/ λεπτό
<u>Μανομετρικό:</u>	σελ. 91
<u>Θερμοκρασία υγρού:</u>	0 ÷ 35°C οικιακή χρήση (EN 60335-2-41)
<u>Θερμοκρασία περιβάλλοντος:</u>	0 ÷ 40°C για άλλες χρήσεις
<u>Θερμοκρασία αποθήκευσης:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Μέγιστη πίεση λειτουργίας:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Σχετική υγρασία στον αέρα:</u>	Max. 95%
<u>Κατασκευή κινητήρων:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Βάρος:</u>	βλέπε πινακίδα συσκευασίας
<u>Όριο λειτουργίας με κλειστό στόμιο:</u>	60 . λεπτό Max

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τηρήστε όλους τους κείμενους κανονισμούς πρόληψης απυχημάτων. Κίνδυνος σύνθλιψης. Η αντλία μπορεί να είναι πολύ βαριά. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα ανυψωτικά μέσα και να φοράτε πάντα τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Πριν μετακινήσετε το μηχάνημα, ελέγχετε το βάρος του για να επιλέξετε τα κατάλληλα ανυψωτικά μέσα.

4. Αποθήκευση

Όλες οι αντλίες πρέπει να αποθηκεύονται σε σκεπαστό στεγνό χώρο, αν είναι δυνατόν με σταθερή υγρασία του αέρα, χωρίς κραδασμούς και θορύβους.

Προμηθεύονται στην αρχική συσκευασία τους, στην οποία πρέπει να παραμείνουν μέχρι τη στιγμή εγκατάστασης, διαφορετικά πρέπει να φροντίσετε να κλείσετε καλά τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης.

4.2 Μετακίνηση KVC-KVCX

Φροντίστε να μην κτυπήσουν οι συσκευές. Για να ανυψώσετε και να μεταφέρετε το συγκρότημα, χρησιμοποιήστε ανυψωτικά μέσα και την παλέτα που προμηθεύεται με τη συσκευή (όπου προβλέπεται). Χρησιμοποιήστε σχοινιά από φυτική ή συνθετική ίνα, μονάχα αν το εξάρτημα προσδένεται εύκολα, χρησιμοποιώντας αν είναι δυνατόν τα παρελκόμενα άγκιστρα. Σε περίπτωση αντλιών με σύνδεσμο, τα άγκιστρα που προβλέπονται για την ανύψωση ενός εξαρτήματος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανύψωση του συγκροτήματος κινητήρας-αντλία.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**5.1 Έλεγχος περιστροφής στροφαλοφόρου κινητήρα**

Πριν εγκαταστήσετε την αντλία, πρέπει να βεβαιωθείτε πως όλα τα όργανα περιστρέφονται ελεύθερα.

Γ' αυτό το σκοπό, αφαιρέστε το κάλυμμα της. Εικ. 1, σελ. 1




Μην καταπονήσετε τη φτερωτή με πένσες ή άλλα εργαλεία, για να επιχειρήσετε να ξεμπλοκάρετε την αντλία, γιατί θα επακολουθήσει παραμόρφωση ή και θραύση της φτερωτής.

5.2 Νέες εγκαταστάσεις

Πριν λειτουργήσετε νέες εγκαταστάσεις, πρέπει να καθαρίσετε προσεκτικά βαλβίδες, σωληνώσεις, δοχεία και ρακόρ. Για να αποφύγετε τα κατάλοιπα των συγκολλήσεων ή άλλες ακαθαρσίες που μπορεί να διεισδύσουν στην αντλία, συνιστάται η χρήση φίλτρων σχήματος ΚΟΛΟΥΡΩΝ ΚΩΝΩΝ, κατασκευασμένα από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση(DIN 4181).

Εικ. 2

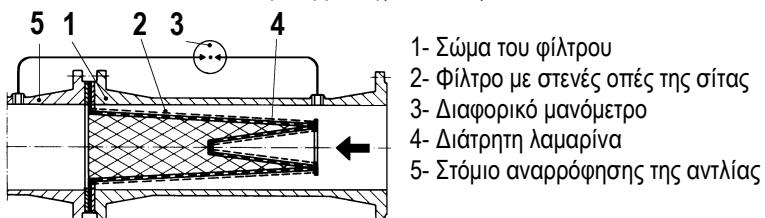

- 1- Σώμα του φίλτρου
- 2- Φίλτρο με στενές οπές της σίτας
- 3- Διαφορικό μανόμετρο
- 4- Διάτρητη λαμαρίνα
- 5- Στόμιο αναρρόφησης της αντλίας

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ**6.1 Κινητά όργανα**

Πριν θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να προστατεύσετε όλα τα κινητά όργανα με κατάλληλα μέσα (κάλυμμα φτερωτής, κ.ο.κ.). Κατά τη λειτουργία της αντλίας, αποφύγετε να πλησιάσετε στα κινητά όργανα (στροφαλοφόρος, φτερωτή κλπ.).

Αν χρειαστεί, πλησιάστε μονάχα εφόσον είστε κατάλληλα ντυμένοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πιαστείτε στα κινητά όργανα.

6.2 Στάθμη θορύβου

Βλέπε πίνακα A, στη σελίδα 88.

Στις περιπτώσεις που η στάθμη θορύβου LpA υπερβαίνει τα 85dB(A) στους χώρους εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε κατάλληλα ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ όπως προβλέπεται από τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

6.3 Ζεστά και κρύα εξαρτήματα**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ!!**

Το ρευστό που περιέχεται στην εγκατάσταση, εκτός από την υψηλή θερμοκρασία και πίεση, μπορεί να είναι και υπό μορφή ατμού!

Μπορεί να είναι επικίνδυνο να αγγίξετε την αντλία ή μέρη της εγκατάστασης.

Στην περίπτωση που τα ζεστά και ψυχρά μέρη προκαλούν κίνδυνο, πρέπει να τα προφυλάξετε με κατάλληλο τρόπο για να αποφύγετε τυχαία επαφή.

7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι αντλίες μπορεί να περιέχουν μικρές ποσότητες υπολειμματικού νερού που προέρχεται από την δοκιμαστική λειτουργία.

Συνιστούμε να τις πλένετε με καθαρό νερό, πριν ολοκληρώσετε την εγκατάστασή τους.

7.1 Εγκατάσταση αντλίας

- Η ηλεκτροκίνητη αντλία πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο, με θερμοκρασία περιβάλλοντος που δεν θα υπερβαίνει τους 40°C.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης σε υπαίθριο χώρο, προστατέψτε την αντλία από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Συνιστάται η τοποθέτηση της αντλίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο υγρό που πρόκειται να αντληθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- Οι βάσεις, που επιβαρύνουν τον αγροαστή, αν είναι μεταλλικές πρέπει να είναι βαμμένες για την αποφυγή διάβρωσης, επίπεδες, επαρκώς άκαμπτες για την απορρόφηση τυχόν καταπονήσεων από βραχυκύκλωμα και διαστασιολογημένες έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κραδασμοί που οφείλονται στην αντίχηση.
- Οι βάσεις από σκυρόδεμα πρέπει να είναι καλά «δεμένες» και τελείως στεγνές, πριν τοποθετηθούν οι αντλίες.
- Μια γερή πρόσδεση των ποδιών της αντλίας στη βάση έδρασης, ευνοεί την απορρόφηση των τυχόν κραδασμών από τη λειτουργία.
- Η αντλία πρέπει να τοποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση με τον κινητήρα στο πάνω μέρος.
- Φροντίστε οι μεταλλικές σωλήνωσις να μην μεταδίδουν υπερβολικές καταπονήσεις στα στόμια της αντλίας, για να μην προκληθούν παραμορφώσεις ή σπασίματα.
- Χρησιμοποιήστε σωλήνες με κατάλληλο σπείρωμα, για να αποφύγετε ζημιές στις προσθήκες.
- Η εσωτερική διάμετρος των σωλήνων δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει την διάμετρο των στομάτων της ηλεκτροκίνητης αντλίας.
- Αν η στάθμη αναρρόφησης είναι αρνητική, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε στην αναρρόφηση μια ποδοβαλβίδα με κατάλληλα χαρακτηριστικά
- Για βάθος αναρρόφησης πάνω από 4 μέτρα ή με μεγάλο οριζόντιο μήκος, συνιστάται η χρήση ενός σωλήνα αναρρόφησης διαμέτρου μεγαλύτερης από την διάμετρο του στομίου αναρρόφησης της ηλεκτροκίνητης αντλίας.
- Η ενδεχόμενη διέλευση από μια σωλήνωση μικρής διαμέτρου σε μια μεγαλύτερης διαμέτρου, πρέπει να είναι προοδευτική. Το μήκος του κώνου συστολής πρέπει να είναι 5÷7 φορές τη διαφορά των διαμέτρων.
- Ελέγχετε προσεκτικά τους αρμούς του σωλήνα αναρρόφησης, ώστε να μην επιτρέπουν εισροή άρεα.
- Προκειμένου να αποφύγετε την δημιουργία αεροθυλάκων, προβλέψτε μια ελαφριά θετική κλίση του σωλήνα αναρρόφησης, προς την ηλεκτροκίνητη αντλία. **Εικ. 3, σελ. 1**



Ανάντη και κατάντη της αντλίας πρέπει να τοποθετηθούν αποφρακτικές βαλβίδες ώστε να μην είσαστε αναγκασμένοι να αδειάσετε την εγκατάσταση, για τις επεμβάσεις συντήρησης. **Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί με κλειστές τις αποφρακτικές βαλβίδες!**

- Αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, προβλέψτε ένα κύκλωμα παράκαμψης ή μια αποχέτευση που θα καταλήγει σε ένα δοχείο ανακύκλωσης του υγρού.
- Για να μειώσετε στο ελάχιστο τον θόρυβο, συνιστάται να τοποθετήσετε αντικραδασμικούς συνδέσμους στις σωληνώσεις αναρρόφησης, κατάθλιψης και ανάμεσα στα πόδια του κινητήρα και τη βάση.

Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσοτέρων από μια αντλίων, κάθε αντλία πρέπει να έχει τη δική της σωλήνωση αναρρόφησης, εκτός από την εφεδρική αντλία (αν προβλέπεται)

7.2 Ελάχιστη πίεση αναρρόφησης (Z1) (αντλία πάνω από τη στάθμη του υγρού)

Προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντλία, χωρίς φαινόμενα σπηλαιώσης, πρέπει να υπολογιστεί η στάθμη αναρρόφησης Z1. **Εικ. 4, σελ. 1**

Για τον καθορισμό της στάθμης αναρρόφησης Z1 πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο:

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ απαιτούμενο } - Hr - pV \text{ σωστό } - Hs$$

όπου:

Z1 = διαφορά σε μέτρα μεταξύ του άξονα του στομίου αναρρόφησης της αντλίας και της ελεύθερης στάθμης του προς άντληση υγρού

Pb = βαρομετρική πίεση σε μSY , σε σχέση με τον τόπο εγκατάστασης. (**Διάγραμμα 1, σελ. 90**)

NPSH = καθαρό φορτίο αναρρόφησης, στο σημείο εργασίας

Hr = απώλειες φορτίου σε μέτρα, καθόλο το μήκος του σωλήνα αναρρόφησης

pV = τάση ατμού σε μέτρα του υγρού, σε σχέση με την θερμοκρασία εκφρασμένη σε $^{\circ}\text{C}$. (**Διάγραμμα 2, σελ. 90**)

Hs = Ελάχιστο περιθώριο ασφαλείας: 0.5 m

Αν το αποτέλεσμα του υπολογισμού είναι μια θετική τιμή "Z1", η αντλία μπορεί να λειτουργήσει με ύψος αναρρόφησης ίσο το πολύ με "Z1" m.

Αντίθετα, αν η υπολογισμένη τιμή "Z1" είναι αρνητική, προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντλία πρέπει να τροφοδοτείται με θετική στάθμη τουλάχιστον "Z1" m.

Παράδειγμα: εγκατάσταση στο υψόμετρο θαλάσσης και υγρό με θερμοκρασία 20°C

Απαιτούμενο N.P.S.H.: 3,25 m

pb : 10,33 μSY (**Διάγραμμα 1, σελ. 90**)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**Διάγραμμα 2, σελ. 90**)

Z1 $10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32$ περίπου

Αυτό σημαίνει πως η αντλία μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστο ύψος αναρρόφησης 4,32 m

7.3 Μέγιστη πίεση αναρρόφησης (αντλία πάνω από τη στάθμη του υγρού)

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το άθροισμα της πίεσης στην είσοδο και της πίεσης που αναπτύσσεται από την αντλία με κλειστό στόμιο, πάντα χαμηλότερη από την ελάχιστη αποδεκτή πίεση λειτουργίας (PN) της αντλίας.

$P1_{max} + P2_{max} \leq PN$ (**εικ. 5A, σελ. 2**)

$P1_{max} + P2_{max} + P3_{max} \leq PN_{HP}$ (**εικ. 5B, σελ. 2**)

7.4 Ελάχιστη ονομαστική παροχή

Η λειτουργία της αντλίας με παροχή χαμηλότερη από την ελάχιστη ονομαστική που είναι αποδεκτή, μπορεί να προκαλέσει υπερβολική υπερθέρμανση και να γίνει ζημιά στην αντλία. Για θερμοκρασίες του υγρού που υπερβαίνουν 40°C , η ελάχιστη παροχή πρέπει να αυξάνεται σε συνάρτηση της θερμοκρασίας του υγρού (βλέπε **εικ. 5A, σελ. 2**).

Η αντλία δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί με κλειστή τη βαλβίδα κατάθλιψης.



7.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις



Τηρήστε σχολαστικά τα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα που υπάρχουν μέσα στην κλέμμα και εκείνα που παραθέτονται στον πίνακα C, σελ. 89.

- Βεβαιωθείτε πως η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα του κινητήρα.
- Να συνδέετε πάντα τις αντλίες σε έναν εξωτερικό διακόπτη.
- Οι τριφασικοί κινητήρες πρέπει να προστατεύονται με αυτόματο διακόπτη (π.χ. μαγνητοθερμικό) βαθμονομημένο στα δεδομένα της πινακίδας της αντλίας.
- Σε περίπτωση τριφασικών κινητήρων με εκκίνηση αστέρα-τριγώνου, βεβαιωθείτε πως ο χρόνος μεταγωγής μεταξύ αστέρα και τριγώνου είναι όσο το δυνατόν πιο μειωμένος (βλέπε πίνακα B, στη σελ. 88).

7.6 Εκκίνηση



Πριν θέσετε σε λειτουργία την αντλία, πρέπει να προπληρώσετε κατάλληλα την αντλία και τις σωληνώσεις αναρρόφησης, γεμίζοντάς τις τελείως με καθαρό νερό.

Για να επιτύχετε την εκκίνηση ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: **KVC – KVCX (Εικ.6, σελ. 2)**

Γεμίστε την αντλία από την οπή πλήρωσης, αφού αφαιρέστε την τάπτα, αργά ώστε να εξαερωθεί ο αέρας που μπορεί να υπάρχει στο εσωτερικό της αντλίας.

7.7 Στάση

Κλείστε το αποφρακτικό όργανο στο σωλήνα κατάθλιψης. Αν προβλέπεται στο σωλήνα κατάθλιψης ένα όργανο αναστολής, η αποφρακτική βαλβίδα από τη μεριά της κατάθλιψης μπορεί να μείνει ανοικτή, υπό την προϋπόθεση πως θα υπάρχει αντίθλιψη κατάντη της αντλίας.

Για μακρόχρονη στάση, κλείστε το αποφρακτικό όργανο του σωλήνα αναρρόφησης και όπου προβλέπονται όλα τα βοηθητικά εξαρτήματα ελέγχου.

7.8 Προληπτικά μέτρα

Η ηλεκτροκίνητη αντλία δεν πρέπει να τίθεται πολλές φορές σε λειτουργία ανά ώρα. Το μέγιστο αποδεκτό πλήθος εκκινήσεων είναι:

Τύπος αντλίας	Μέγιστο πλήθος εκκινήσεων
KVC - KVCX	30

- Όταν η αντλία παραμένει σε αδράνεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 0°C, πρέπει να αδειάσετε τελείως το σώμα της αντλίας, διαμέσου της τάπας εκκένωσης.

Βεβαιωθείτε πως η εκροή του υγρού δεν προξενεί ζημιά σε άτομα ή αντικείμενα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζεστό νερό.



- Η εργασία εκκένωσης συνιστάται και στην περίπτωση παρατεταμένης αδράνειας σε κανονική θερμοκρασία.
- Η τάπα εκκένωσης πρέπει να μείνει κλειστή μέχρι να ξαναχρησιμοποιηθεί η αντλία.
- Η εκκίνηση μετά από μακροχρόνια αδράνεια, απαιτεί την επανάληψη των εργασιών που περιγράφονται στις παραγράφους **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και **ΕΚΚΙΝΗΣΗ**.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η αντλία δεν απαιτεί καμία συντήρηση, κατά την κανονική λειτουργία.
- Συνιστάται όμως περιοδικός έλεγχος του απορροφούμενου ρεύματος, του μανομετρικού με κλειστό στόμιο και της μέγιστης παροχής.

Η ηλεκτροκίνητη αντλία μπορεί να αποσυναρμολογηθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένους και κατηρτισμένους τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

- Σε κάθε περίπτωση, όλες οι επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται **μονάχα αφού αποσυνδέσετε την αντλία από το δίκτυο τροφοδοσίας**.

Σε περίπτωση που για την εκτέλεση της συντήρησης, πρέπει να αδειάσετε το υγρό, βεβαιωθείτε πως η εκροή του δεν προξενεί βλάβη σε άτομα και αντικείμενα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζεστό νερό. Επιπλέον τηρήστε τις κείμενες διατάξεις για την διάθεση των βλαβερών υγρών.

8.1 Τροποποιήσεις και ανταλλακτικά

Οποιοιδήποτε τροποποίηση που δεν είναι εγκεκριμένη, απαλλάσσει τον κατασκευαστικό οίκο από κάθε ευθύνη. Όλα τα ανταλλακτικά πρέπει να είναι γνήσια και όλα τα εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο.

Προγραμματίστε τη συντήρηση ανάλογα με τον τύπο του ρουλεμάν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

9. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Ανωμαλίες	Έλεγχοι (πιθανές αιτίες)	Διορθωτικές επεμβάσεις
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει και δεν κάνει θόρυβο.	<ul style="list-style-type: none"> – Ελέγχετε τις αισφάλειες. – Ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. – Βεβαιωθείτε πως τροφοδοτείται ο κινητήρας. 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε τις αν ούτις γενένες. Αποκαταστήστε τα τυχόν σφάλματα.
	<ul style="list-style-type: none"> – Επέμβαση αισφάλειας κινητήρα στις μονοφασικές εκδόσεις, λόγω υπέρβασης του μέγιστου ορίου θερμοκρασίας. 	Περιμένετε την αυτόματη αποκατάσταση της αισφάλειας, αφού επανέλθει σε κανονικά όρια η θερμοκρασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο κινητήρας δεν ξεκινάει, αλλά κάνει θόρυβο.	- Βεβαιωθείτε πως η τάση τροφοδοσίας, αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας.	
	- Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις.	Αποκαταστήστε τα τυχόν σφάλματα.
	- Βεβαιωθείτε για την παρουσία όλων των φάσεων.	Αποκαταστήστε τη φάση που λείπει.
	- Ελέγξτε την αντλία και τον κινητήρα για τυχόν φραξέματα.	Αποκαταστήστε.
Ο κινητήρας γυρίζει με δυσκολία.	- Βεβαιωθείτε πως επαρκεί η τάση τροφοδοσίας.	
	- Ελέγξτε για τυχόν αποξέσεις μεταξύ των κινητών και σταθερών οργάνων.	Αποκαταστήστε την αιτία της απόξεσης.
	- Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν.	Αντικαταστήστε τα χαλασμένα ρουλεμάν.
Η (εξωτερική) ασφάλεια του κινητήρα επεμβαίνει αμέσως μετά την εκκίνηση.	- Ελέγξτε την παρουσία όλων των φάσεων.	Αποκαταστήστε τη φάση που λείπει.
	- Ελέγξτε για τυχόν ανοικτές ή ακάθαρτες επαφές στην ασφάλεια.	Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το σχετικό εξάρτημα.
	- Ελέγξτε για τυχόν ελαπτωματική μόνωση του κινητήρα, στην αντίσταση φάσης και τη μόνωση προς το σημείο γείωσης.	Αντικαταστήστε το κέλυφος του κινητήρα με το ζύγωμα ή αποκαταστήστε τα πιθανά καλώδια στο σημείο γείωσης.
Η ασφάλεια του κινητήρα επεμβαίνει πολύ συχνά.	- Βεβαιωθείτε πως δεν είναι πολύ υψηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος.	Αερίστε κατάλληλα το χώρο εγκατάστασης της αντλίας.
	- Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της ασφάλειας.	Κάντε τη βαθμονόμηση σε μια κατάλληλη τιμή για την απορρόφηση του κινητήρα με πλήρες φορτίο.
	- Ελέγξτε την κατάσταση των ρουλεμάν.	Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ρουλεμάν.
	- Ελέγξτε την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.	
Η αντλία δεν παροχετεύει.	- Ελέγξτε την προπλήρωση.	
	- Ελέγξτε την φορά περιστροφής του κινητήρα στους τριφασικούς.	Αντιστρέψτε μεταξύ τους δύο καλώδια τροφοδοσίας.
	- Πολύ υψηλή υψομετρική διαφορά αναρρόφησης.	
	- Σωλήνας αναρρόφησης με ανεπαρκή διάμετρο ή με πολύ μεγάλη οριζόντια προέκταση.	Αντικαταστήστε το σωλήνα αναρρόφησης, με έναν μεγαλύτερης διαμέτρου.
	- Ποδοβαλβίδα ή σωλήνωση αναρρόφησης φραγμένη.	Καθαρίστε την ποδοβαλβίδα ή τη σωλήνωση αναρρόφησης.
Η αντλία δεν τραβάει.	- Ο σωλήνας αναρρόφησης ή η ποδοβαλβίδα τραβάνε αέρα.	Ελέγξτε προσεκτικά το σωλήνα αναρρόφησης και επαναλάβετε την διαδικασία προπλήρωσης.
	- Ελέγξτε την κλίση του σωλήνα αναρρόφησης.	Διορθώστε την κλίση του σωλήνα αναρρόφησης.
Η αντλία παροχετεύει ανεπαρκή ποσότητα.	- Φραγμένη ποδοβαλβίδα ή φτερωτή.	Ξεφράξτε. Αντικαταστήστε την φτερωτή αν είναι φθαρμένη.
	- Ανεπαρκής διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης.	Αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερης διαμέτρου.
	- Ελέγξτε αν είναι σωστή η φορά περιστροφής.	Αντιστρέψτε μεταξύ τους δύο καλώδια τροφοδοσίας.
Η παροχή της αντλίας δεν είναι σταθερή.	- Πολύ χαμηλή πίεση αναρρόφησης.	
	- Σωλήνας αναρρόφησης ή αντλία μερικά φραγμένη από ακαθαρσίες.	Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες.
Η αντλία περιστρέφεται ανάποδα, στο σβήσιμο.	- Διαρροή στο σωλήνα αναρρόφησης.	
	- Ποδοβαλβίδα ή αναστατωτική βαλβίδα ελαπτωματική ή μπλοκαρισμένη σε θέση μερικού ανοίγματος.	Επισκευάστε ή αντικαταστήστε την ελαπτωματική βαλβίδα.
αντλία λειτουργεί με θόρυβο και κραδασμούς.	- Βεβαιωθείτε πως είναι καλά στερεωμένη η αντλία και οι σωληνώσεις.	
	- Σπηλαίωση της αντλίας.	Μειώστε το ύψος αναρρόφησης και ελέγξτε τις απώλειες φορτίου.
	- Η αντλία λειτουργεί εκτός χαρακτηριστικών της πινακίδας.	Μειώστε την παροχή
	- Η αντλία δεν περιστρέφεται ελεύθερα.	Ελέγξτε την κατάσταση φθοράς των ρουλεμάν.

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

1. UYGULAMALAR.....	43
2. POMPALANAN SIVILAR.....	43
3.TEKNİK VERİLER KVC - KVCX.....	43
3.1 Elektrik verileri.....	43
3.2 Çalışma koşulları.....	43
4. İŞLETME	44
4.1 Depolama.....	44
4.2 Hareket ettirme KVC-KVCX.....	44
5. UYARILAR	44
5.1 Motor mili rotasyon kontrolü.....	44
5.2 Yeni Tesisler	44
6. KORUMALAR	44
6.1 Hareketli kısımlar.....	44
6.2 Gürültü seviyesi.....	44
6.3 Sıcak ve soğuk kısımlar	44
7. KURMA	44
7.1 Pompanın kurulması	44
7.2 Emmede minimum basınç (Z1) (basınç yüksekliği üstü pompa)	45
7.3 Emiş maksimum basıncı (basınç yüksekliği altı pompa).....	45
7.4 Minimum nominal debi.....	45
7.5 Elektrik bağlantıları	45
7.6 Çalıştırma	46
7.7 Durdurma	46
7.8 Önlemler	46
8. BAKIM	46
8.1 Değişiklikler ve yedek parçalar	46
9. ARIZA ARAMA VE ÇÖZÜM BULMA	46

1. UYGULAMALAR

Küçük, orta ve büyük kapasiteli su tesislerini basınçlandırma grupları gerçekleştirmek için çok evreli santrifüj pompaları. Aralarında aşağıda belirtilenler bulunan muhtelif alanlarda kullanılabilirler:

- yangın söndürme ve yıkama tesisleri,
- içme suyu temin edilmesi ve otoklav besleme,
- kazan besleme ve sıcak su sirkülasyonu,
- klima ve soğutma tesisleri,
- sirkülasyon tesisleri ve sanayi süreçleri.

2. POMPALANAN SIVILAR

Makine, yoğunluğu 1000 Kg/m³ a eşit, kinematik viskozitesi 1mm²/s e eşit, içinde patlayıcı maddeler ve katı partiküler veya elyafların bulunmadığı su ve kimyevi olarak agresif olmayan sıvıları pompalamak amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.

50 pm.e eşit ufak kum kirler kabul edilir.

3. TEKNİK VERİLER KVC – KVCX

3.1 Elektrik verileri

<u>Besleme:</u>	1x 220-240V- 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Emilen güç:</u>	elektrik verileri plakasına bakınız
<u>Koruma derecesi:</u>	IP55

Yalıtım derecesi:

F

3.2 Çalışma koşulları

<u>Pompanın dağılımı:</u>	50'den 200 l/dak
<u>Manometrik yükseklik:</u>	sayfa 91
<u>Sıvı ısısı:</u>	0 ÷ 35°C ev kullanımı (EN 60335-2-41)
<u>Sıvı ısısı:</u>	0 ÷ 40°C diğer kullanımlar için
<u>Ortam ısısı:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Depolama ısısı:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Maksimum çalışma basıncı:</u>	12 bar (1200 Kpa)
<u>Hava bağılı nem:</u>	Max. 95%
<u>Motorların yapısı:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Ağırlık:</u>	Ambalaj üzerindeki plakaya bkz
<u>Ağız kapalı olarak işleme sınır:</u>	60 ak. Max

4. İŞLETME

TÜRKÇE



Yürürlükteki iş kazalarını önleme kurallarına uyunuz. Ezilme tehlikesi. Pompa ağır olabilir, uygun kaldırma yöntemlerini kullanınız ve daima kişisel koruyucu aygıtları takınız.

Ürünü hareket ettirmeden önce uygun kaldırma aparatlarını belirlemek amacıyla ağırlığını kontrol ediniz.

4.1 Depolama

Tüm pompalar titreşim ve tozdan yoksun, kapalı, kuru ve mümkünse hava nemi sabit olan bir yerde depolanmalıdır. Kurma anına kadar içinde muhafaza edilmeleri gereken orijinal ambalajları içinde temin edilirler, bu ambalajlar içinde muhafaza edilmeyikleri takdirde emme ve besleme ağızının ihtimam ile kapatılmasının sağlanması gereklidir.

4.2 Hareket ettirme KVC-KVCX

Ürünleri gereksiz çarpa ve çarpışmalara maruz bırakmayın. Gurubu kaldırma ve taşımak için standart üretim dahilinde birlikte ikmal edilen paleti (öngörülü müsste) kullanarak kaldırıcılarından faydalananın. Cihaz kolay bir biçimde sapana sarılıp yasa edilebilirse, mümkün olduğu takdirde taşıma halkaları kullanılarak halat ve kayışlar ile yukarı kaldırılmalıdır.

Kaplinli pompalarda parçayı yukarı kaldırma yaratan taşıma halkaları, motor-pompa takımını yukarı kaldırmak için kullanılmamalıdır.

5. UYARILAR

5.1 Motor mili rotasyon kontrolü



Pompayı kurmadan önce hareket halindeki kısımlarının serbest şekilde döndüklerinin kontrol edilmesi gereklidir.

Bu amaç doğrultusunda, fan kapağını motor arka kapağı yuvasından çıkarın, havalandırma tarafından motor mili üzerinde öngörülmüş kertik üzerinde bir tornavida ile işlem görün. **Res. 1**, sayfa 1




Fanı, pompanın deform olması veya kırılmasına sebep olabileceğinden pompayı debole etmek için pens veya diğer aletler ile zorlamayın.

5.2 Yeni Tesisler

Yeni tesisleri çalıştırmadan önce vanalar, borular, depo ve raktarların ihtimam ile temizlenmeleri gereklidir. Kaynaklama artıklarının veya diğer kirlerin pompa içine girmelerini önlemek için, aşınmaya dirençli malzemelerden (DIN 4181) üretilmiş KONİK GÖVDELİ filtrelerin kullanımı tavsiye edilmektedir.

RES. 2

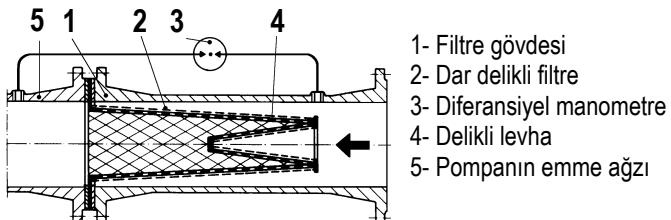

6. KORUMALAR

6.1 Hareketli kısımlar

Pompa harekete geçirilmeden önce hareketli kısımlarının tümünün özel parçalar ile (fan kapakları gibi, v.s.) ihtimam ile korunmuş olması gereklidir.



Pompanın işlemesi esnasında hareketli kısımlarına (mil, fan, v.s.) yaklaşmaktan kaçınılması gereklidir.

Yaklaşılması gerekmeli halinde, sadece uygun ve takılmaya neden olmayacak şekilde yasalara uygun giysiler giyilmiş olarak yaklaşılmalıdır.

6.2 Görültü seviyesi

Bak Tablo A, sayfa 88.

LpA Görültü Seviyesinin kurulma yerlerinde 85dB (A) aşaması halinde, bu konuda yürürlükte olan standartlara uygun olarak AKUSTİK KORUYUCULARI kullanın.

6.3 Sıcak ve soğuk kısımlar



YANMA TEHLİKESİ!!

Tesis içinde bulunan sıvı, yüksek ısı ve basınç haricinde, buhar halinde de olabilir!

Sadece pomپaya veya tesisin parçalarına dokunulması bile tehlikeli olabilir.

Sıcak veya soğuk kısımların tehlike oluşturdukları durumlarda, bunlar ile temasın önlenilmesi için bunların ihtimam ile korunması gerekecektir.

7. KURMA



Pompalarda, testler esnasında kalmış olması mümkün az miktarda su mevcut olabilir. Pompaları, kesin montaj öncesinde kısaca temiz su ile yıkamanız tavsiye edilir.

7.1 Pompanın kurulması

- Elektro pompa iyi havalandırılan ve ortam ısısı 40°C aşmayan yerlere kurulmalıdır.
- Dış mekanlarda kurulum yapılması durumunda, pompayı kötü hava koşullarından ve doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Pompanın daima pompalanacak sıvının mümkün olduğunda yakınına yerleştirilmesi uygun olur.
- Alıcı tarafından düzenlenecek alt yapıların metalden olmaları halinde aşınmaya karşı boyanmış olmaları, düz olup, kısa devreden kaynaklanan olası zorlamaları karşılayabilecek şekilde sert ve yankılaşmadan kaynaklanan vibrasyonları önleyebilecek şekilde boyutlandırılmış olmaları gereklidir.
- Beton alt yapılar iyi oturmuş olmalı ve pompaları üzerine yerleştirmeden önce tamamen kurumuş olmalıdır.
- Pompanın ayaklarının destek tabanına sağlam şekilde demirlenmesi, çalışmanın yol açtığı olası titreşimlerin emilmesini kolaylaştırır.
- Pompa, motor yukarıda olacak şekilde dikey pozisyonda kurulmalıdır.

TÜRKÇE

- Metal boru donanımlarının, deformasyon veya kırılmaya sebep olmamaları için pompa ağızlarına aşırı basınç iletmemeleri gereklidir.
- İç parçaların hasar görmesini önlemek üzere uygun dişli boru donanımları kullanılmalıdır.
- Boruların iç çapı asla elektrikli pompanın ağızlarının çapından daha küçük olmamalıdır.
- Emme basınç yüksekliği negatif ise emmeye uygun nitelikler ile donatılmış bir döp vanasının kurulması elzemdir.
- 4 metreyi aşan emme derinlikleri veya yatay olarak uzun güzergahlar için, elektro pompanın emme ağızının kendinden daha yüksek çap sahibi bir emme borusu kullanılması tavsiye edilmektedir.
- Ufak çaplı bir borudan daha büyük çaplı bir boruya geçiş kademeli olmalıdır. Geçiş koniğinin uzunluğu 5 ile 7 defa çapların farkı kadar olmalıdır.
- Emme borusunun conta noktalarının hava girişine izin vermediklerini titizlikle kontrol edin.
- Emme borusunda hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek amacıyla, emme borusundan elektro pompaya doğru hafif bir pozitif eğim öngörünüz. **Res. 3**, sayfa 1



Pompanın başında ve sonunda, pompayla bakım yapılması halinde tesisin boşaltılmasını gerektirmeyecek şekilde kapatma vanaları monte edilmelidir. **Pompayı kapatma vanaları kapalı olarak çalıştırın!**

- Bu imkanın mevcut olması halinde, bir by-pass devresi veya bir sıvı geri kazanma deposuna bağlanacak bir boşaltma düzeni öngörmelidir.
- Gürültüyü minimum seviyeye düşürmek için emme, besleme boruları ve motor ayakları ve altyapı arasına titreşim önleyici contaların monte edilmesi tavsiye edilir.
- Birde fazla pompanın kurulması halinde her pompa, yedek pompa haricinde (öngörülmüş ise) kendi emici boru donanımı ile donatılmış olmalıdır.

7.2 Emmede minimum basınç (Z1) (basınç yüksekliği üstü pompa)

Kavitasyon fenomenleri meydana gelmeden pompanın düzgün şekilde işlemesi için Z1 emme seviyesinin hesaplanması gereklidir. **Res. 4**, sayfa 1 Z1 emme seviyesini tespit etmek için aşağıdaki formül uygulanmalıdır:

$$Z1 = pb - \text{gerekli N.P.S.H} - Hr - \text{doğru pV} - Hs$$

burada:

Z1 = Elektro pompanın emme ağızı ekseni ve pompalanacak sıvının serbest su yüzeyi arasındaki metre olarak meyli

Pb = kurulma yerine ilişkin metre su kolonu olarak baro- metrik basınç. (**grafik 1**, sayfa 90)

NPSH = çalışma noktasına ilişkin olarak net emme yükü

Hr = tüm emme borusu üzerinde metre olarak yük kaybı

pV = °C olarak ifade edilmiş ışıya ilişkin sıvının metre olarak buhar gerilimi. (**grafik 2**, sayfa 90)

Hs = Minimum emniyet marjı: 0.5 m

Hesap sonucunda "Z1" pozitif değeri elde edilmiş ise, pompa maksimum "Z1" m.ye eşit bir emme yüksekliğinde çalışabilir.

Hesaplanmış "Z1" değeri negatif ise pompa, düzgün şekilde çalışmak için en az "Z1" m. pozitif bir basınç yüksekliği ile beslenmelidir.

Ör.: deniz seviyesinde kurma ve sıvı 20°C ısında

Gerekli N.P.S.H.: 3,25 m

pb : 10,33 metre su kolonu (**grafik 1**, sayfa 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**grafik 2**, sayfa 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = yaklaşık 4,32

Bu pompanın maksimum 4,32 m. emme yüksekliğinde çalışabileceği anlamına gelir.

7.3 Emiş maksimum basıncı (basınç yüksekliği altı pompa)

Giriş basıncı ile pompa tarafından, ağız kapalı olarak geliştirilen basınç toplamının pompanın izin verdiği maksimum çalışma basıncından (PN) daima daha düşük tutulması önem taşır.

P1max + P2max ≤ PN (**res.5A**, sayfa 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**res.5B**, sayfa 2)

7.4 Minimum nominal debi

Pompanın izin verilen minimum nominal debiden daha düşük bir seviyede işletilmesi aşırı ısınmaya neden olabileceği gibi pompa açısından zararlı olabilir. 40°C üstündeki sıvı sıcaklıklarını için minimum debi sıvı sıcaklığına göre artırılmalıdır (bakınız **res. 5A**, sayfa 2).



Pompa kesinlikle ve asla çıkış vanası kapalı olarak işlememelidir.

7.5 Elektrik bağlantıları

Terminal kutusu içinde bulunan ve sayfa 89 C tablosunda belirtlen elektrik şemalarına titizlikle uyalması gereklidir.



Şebeke geriliminin motor plakasında belirtilen gerilime uygun olduğu kontrol edilmelidir.

- Pompalar her zaman bir dış devre kesicisine bağlanmalıdır.
- Trifaz motorlar, elektropompa verilerine ayarlanmış otomatik bir devre kesici (örneğin manyetotermik) ile korunmalıdır.
- Yıldız-üçgen çalıştırılmış trifaz motorlar halinde, yıldız ve üçgen arasındaki komütasyon süresinin mümkün olduğu kadar kısa olmasını sağlayınız. (bak Tablo B, sayfa 88).

7.6 Çalıştırma

Pompa ve emme boruları, çalıştırılmadan önce, temiz su ile tamamen doldurulmaları sağlanarak, uygun şekilde doldurulmalıdır.



TÜRKÇE

Emiş sağlamak için aşağıdaki şekilde işlem görün: **KVC – KVCX (Res.6, sayfa 2)**

Tıpayı çıkardıktan sonra pompayı, içinde mevcut olası hava torbaları boşaltılacak şekilde doldurma deliği aracılığı ile yavaşça doldurun.

7.7 Durdurma

Basınçlı boru donanımının kapatma organını kapatın. Basınçlı boru donanımında bir tespit organı öngörülümiş ise, basınçlı tarafın kapatma vanası açık kalabilir, ancak pompa sonunda basınç olmalıdır.

Uzun süre stop ettirilecek ise emme boru donanımının kapatma organını kapatın ve öngörülümiş ise tüm yardımcı kontrol rakorlarını kapatın.

7.8 Önlemler

Elektrikli pompa bir saatte gereğinden fazla çalıştırılmamalıdır. Kabul edilebilen azami adet aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

POMPA TİPİ	BİR SAATTE AZAMI ÇALIŞTIRMA ADEDİ
KVC - KVCX	30

- Elektro pompa uzun bir süre 0°C altında bir ısı ile faaliyetsiz kalır ise, boşaltma tapası aracılığı ile pompa gövdesinin tamamen boşaltılmasının gerçekleştirilmesi gereklidir.

Sıvı dışarı sızıntısının kişi ve nesnelere ve özellikle sıcak su kullanan tesislere zarar vermediğinin kontrol edilmesi gereklidir.



- Boşaltma işlemi, normal ısında uzun süre faaliyetsiz kalma durumunda da tavsiye edilmektedir.
- Boşaltma tapası, pompa yeniden kullanana kadar açık kalmalıdır.
- Uzun süre faaliyetsiz kalmadan sonra çalışma, **UYARILAR** ve **ÇALIŞTIRMA** kısmında tanımlanmış işlemlerin tekrarlanması gereklidir.

8. BAKIM

- Elektro pompanın normal çalışması herhangi bir bakım işlemini gerektirmez.
- Her halükarda ağız kapalı olarak akım emisinin, manometrik basınç yüksekliğinin ve maksimum kapasitenin düzenli aralıklar ile kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Elektro pompanın demonte edilmesi, bu konuda spesifik yönetmeliklerin gerektirdiği niteliklere sahip, uzman ve kalifiye personel tarafından gerçekleştirilebilir.

- Her halükarda tüm onarım ve bakım müdahaleleri, sadece pompa besleme şebekesinden çözüldükten sonra ele alınmalıdır.
- Bakımın gerçekleştirilmesi için sıvının boşaltılması gerekiyor ise, bunun dışarı sızıntısının kişi ve nesnelere ve özellikle sıcak su kullanan tesislere zarar vermediğinin kontrol edilmesi gereklidir.

Ayrıca zararlı sıvıların olası giderilmelerine ilişkin yasa hükümlerine riayet ediniz.

8.1 Değişiklikler ve yedek parçalar

İmalatçının daha önce izni alınmadan ürün üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, imalatçıyı her türlü sorumluluktan muaf kılar. Tüm yedek parçaların orijinal olmaları ve tüm aksamların üretici tarafından onaylanmaları gereklidir.

Teknik veriler etiket plakasında bulunan rulman tipine göre bakım yapılmasını gerçekleştiriniz.



9. ARIZA ARAMA VE ÇÖZÜM BULMA

Arızalar	Kontroller (olası sebepler)	Giderme Yöntemleri
Motor hareket etmiyor ve ses çıkartmıyor.	<ul style="list-style-type: none">– Koruma sigortalarını kontrol ediniz.– Elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.– Motorun beslendiğini kontrol ediniz.– Motor koruyucusunun, mono faz versiyonlarında, maksimum ısının aşılması sebebi müdahalede bulunması.	<ul style="list-style-type: none">Yanmış iseler değiştirin.Olası hataları düzeltin.Maksimum ısı limitine dönüldükten sonra motor koruyucusunun otomatik olarak yeniden düzenlenmesini bekleyin.
Motor hareket etmiyor ancak gürültü yapıyor.	<ul style="list-style-type: none">– Besleme geriliminin plaka gerilime uygun olduğunu kontrol edin.– Elektrik bağlantılarını kontrol edin.– Tüm fazların mevcudiyetini kontrol edin.– Pompa veya motorda tıkanma olup olmadığını kontrol edin.	<ul style="list-style-type: none">Olası hataları düzeltin.Eksik olan fazı yeniden düzenleyin.Tıkanmayı giderin.
Motor zor dönüyor.	<ul style="list-style-type: none">– Beslemenin yeterli olduğunu kontrol edin.– Hareketli ve sabit kısımlar arasında mümkün kazınmaları kontrol edin.– Yatakların durumunu kontrol edin.	<ul style="list-style-type: none">Kazınmaların nedeni giderin.Hasarlı yatakları değiştirin.
Motor koruması (dış) hemen çalışma sonrası müdahale ediyor.	<ul style="list-style-type: none">– Tüm fazların mevcudiyetini kontrol edin.– Korumada açık ve kirli olması mümkün kontakları kontrol edin.– Faz rezistansını ve toprağa yalıtımı tetkik ederek motorun arızalı olması mümkün yalıtımını kontrol edin.	<ul style="list-style-type: none">Eksik olan fazı yeniden düzenleyin.İlgili komponenti değiştirin veya temizleyin.Stator ile motor kasasını değiştirin veya topraklama mümkün kablolarını yeniden düzenleyin.

TÜRKÇE

Motor koruması çok sık müdahalede bulunuyor.	<ul style="list-style-type: none"> – Ortam ısısının çok yüksek olmadığını kontrol edin. – Koruma kalibrasyonunu kontrol edin. – Yatakların durumunu kontrol edin. – Motor rotasyon hızını kontrol edin. 	Pompanın kurulduğu ortamın uygun şekilde havalanırılmasını sağlayın.
	<ul style="list-style-type: none"> – Doldurmayı kontrol edin. – Üç fazlı motorların rotasyon yönünü kontrol edin. – Emme meyli çok yüksek. – Emme borusu çapı yetersiz veya yatay genişlemesi çok yüksek. – Dip vanası veya emme borusu tıkanmış. 	Besleme iki telini aralarında ters çevirin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusu veya dip vanası hava emiyorlar. – Emme borusunun eğimini kontrol edin. 	Emme borusunu daha büyük çaplı bir boru ile değiştirin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Dip vanası veya rotor tıkanmış. – Emme boru donanımı çapı yetersiz. – Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol edin. 	Tıkanıklıkları giderin. Rotor aşınmış ise değiştirin.
Pompa dağıtmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> – Emme basıncı çok alçak. – Emme borusu veya pompa kısmen kırden tıkanmış. 	Tıkanıklıkları giderin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusunda sızıntı. – Dip vanası veya kapatma vanası arızalı veya kısmen açılış pozisyonunda bloke. 	Arızalı vanayı tamir edin veya değiştirin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa ve/ya boruların iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol edin. – Pompa gövdesi. – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. – Pompa serbest olarak dönüyor. 	Emme yüksekliğini azaltın ve yük kaybını kontrol edin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. – Pompa serbest olarak dönüyor. 	Kapasiteyi düşürün.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa serbest olarak dönüyor. 	Yatakların aşınma durumunu kontrol edin.
Pompa dolmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusunu daha büyük çaplı bir boru ile değiştirin. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusunun eğimini düzeltin. 	
Pompa dağıtma kapasitesi yetersiz.	<ul style="list-style-type: none"> – Dip vanası veya rotor tıkanmış. – Emme boru donanımı çapı yetersiz. – Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol edin. 	Daha büyük çaplı bir boru ile değiştirin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Dip vanası veya rotor tıkanmış. – Emme boru donanımı çapı yetersiz. – Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol edin. 	Besleme iki telini aralarında ters çevirin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Dip vanası veya rotor tıkanmış. – Emme boru donanımı çapı yetersiz. – Rotasyon istikametinin düzgün olduğunu kontrol edin. 	
Pompa kapasitesi sabit değil.	<ul style="list-style-type: none"> – Emme basıncı çok alçak. – Emme borusu veya pompa kısmen kırden tıkanmış. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Emme basıncı çok alçak. – Emme borusu veya pompa kısmen kırden tıkanmış. 	
Pompa kapanmaya aksi istikamette dönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusunda sızıntı. – Dip vanası veya kapatma vanası arızalı veya kısmen açılış pozisyonunda bloke. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Emme borusunda sızıntı. – Dip vanası veya kapatma vanası arızalı veya kısmen açılış pozisyonunda bloke. 	
Pompa, gürültü çıkararak işliyor ve titreşim yapıyor.	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa ve/ya boruların iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol edin. – Pompa gövdesi. – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa ve/ya boruların iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol edin. – Pompa gövdesi. – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. 	Emme yüksekliğini azaltın ve yük kaybını kontrol edin.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa ve/ya boruların iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol edin. – Pompa gövdesi. – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. 	Kapasiteyi düşürün.
	<ul style="list-style-type: none"> – Pompa ve/ya boruların iyi sabitlenmiş olduğunu kontrol edin. – Pompa gövdesi. – Pompa, plaka verilerini aşarak çalışıyor. 	Yatakların aşınma durumunu kontrol edin.

INDEX

1. APLIKÁCIE	48
2. PREČERPÁVANÉ KVAPALINY	48
3. TECHNICKÉ ÚDAJE KVC - KVCX	48
3.1 Elektrické údaje	48
3.2 Prevádzkové podmienky	48
4. MANIPULÁCIA	49
4.1 Skladovanie	49
4.2 Manipulácia s KVC-KVCX	49
5. UPOZORNENIA	49
5.1 Kontrola rotácie hnacieho hriadeľa	49
5.2 Nové zariadenia	49
6. OCHRANY	49
6.1 Pohyblivé časti	49
6.2 Úroveň hluku	49
6.3 Teplé a studené časti	49
7. INŠTALÁCIA	49
7.1 Inštalácia čerpadla	49
7.2 Minimálny sací tlak (Z1) (čerpadlo s horným saním)	50
7.3 Maximálny tlak pri saní (čerpadlo s dolným saním)	50
7.4 Minimálne nominálne dopravované množstvo	50
7.5 Elektrické zapojenia	50
7.6 Spustenie	51
7.7 Zastavenie	51
7.8 Opatrenia	51
8. ÚDRŽBA	51
8.1 Úpravy a náhradné diely	51
9. ODHALENIE A RIEŠENIE PORÚCH	51

1. APLIKÁCIE

Odstredivé viastupňové čerpadlá určené na realizáciu pretlakových agregátov pre vodárenské zariadenia s malým, stredným a veľkým odberom. Môžu byť použité vo viacerých rozličných oblastiach:

- protipožiarne a umývacie zariadenia,
- zásobovanie pitnou vodou a prívod do autokláv,
- prívod do kotlov a cirkulácia teplej vody,
- klimatizačné a chladiace zariadenia,
- cirkulačné zariadenia a priemyselné procesy.

2. PREČERPÁVANÉ KVAPALINY

Stroj je vyprejektovaný a vyrobený na prečerpávanie vody bez výbušných látok a pevných čiastočiek alebo vlákiens hustotou rovnou 1000 kg/m³, s kinematickou viskozitou rovnajúcou sa 1mm²/s a kvapalín, ktoré nie sú chemicky agresívne.

Sú prípustné malé piesočnaté nečistoty rovné 50 ppm.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE KVC - KVCX**3.1 Elektrické údaje**

<u>Napájanie:</u>	1x 220-240 V – 50Hz 3x 230-400 V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Príkon:</u>	pozri štítok s elektrickými údajmi
<u>Stupeň ochrany:</u>	IP55

<u>Stupeň izolácie:</u>	F
-------------------------	---

3.2 Prevádzkové podmienky

<u>Prietok-dopravované množstvo:</u>	od 50 do 200 l/min
--------------------------------------	--------------------

<u>Výtláčná výška:</u>	str. 91
------------------------	---------

<u>Teplota kvapaliny:</u>	0 ÷ 35°C domáce použitie (EN 60335-2-41)
---------------------------	---

<u>Teplota prostredia:</u>	0 ÷ 40°C pre iné použitie
----------------------------	---------------------------

<u>Teplota skladovania:</u>	0 ÷ 40°C
-----------------------------	----------

<u>Maximálny prevádzkový tlak:</u>	12 bar (1200 kPa)
------------------------------------	-------------------

<u>Relatívna vlhkosť vzduchu:</u>	max. 95%
-----------------------------------	----------

<u>Konštrukcia motorov:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
-----------------------------	--

<u>Hmotnosť:</u>	pozri štítok na balení
------------------	------------------------

<u>Hranica funkčnosti pri uzavretom otvore je:</u>	max. 60 min
--	-------------

4. MANIPULÁCIA

! Riadiť sa platnými protiúrazovými normami. Riziko pomliaždenia. Čerpadlo môže byť ľažké, používať vhodné zdvíhacie metódy a vždy si nasadiť prostriedky individuálnej ochrany.

Pred manipuláciou s výrobkom overiť jeho hmotnosť na stanovenie vhodných zdvíhacích zariadení.

4.1 Skladovanie

Všetky čerpadlá musia byť skladované na krytom suchom mieste so stálou vlhkosťou vzduchu, podľa možnosti a bez vibrácií a prachu.

Budú dodávané v originálnom balení, v ktorom musia zostať až do momentu inštalácie, v opačnom prípade je potrebné sa postarať o dôkladné uzavretie sacieho a výstupného otvoru.

4.2 Manipulácia s KVC-KVCX

Vyhnuť sa tomu, aby boli výrobky vystavené zbytočným nárazom a kolíziam. Na zdvíhanie a prepravu jednotky je potrebné používať zdvíhacie zariadenia s použitím dodanej sériovej palety (ak je predokladaná). Používať vhodné laná z rastlinných alebo syntetických vlákien, iba ak je kus ľahkoopásateľný, podľa možnosti využitím sériovo dodaných kovových ôk. V prípade čerpadiel so spojovacím kusom, nesmú byť kovové ôká, predokladané na zdvíhanie súčiastky, používané na zdvíhanie ústroja/jednotky motor-čerpadlo.

5. UPOZORNENIA

5.1 Kontrola rotácie hnacieho hriadeľa

! Pred nainštalovaním čerpadla je potrebné skontrolovať, či sa pohyblivé časti voľne otáčajú.


Za týmto účelom je potrebné odstrániť kryt obežného kolesa z miesta uloženia zadného krytu motora a pôsobiť skrutkovačom na zárez na hnacom hriadele zo strany ventilácie. Obr. 1, str. 1

! Nepôsobiť silou na obežné koleso kliešťami alebo iným náradím na odblokovanie čerpadla, pretože by to spôsobilo jeho deformáciu alebo poškodenie zlomením.

5.2 Nové zariadenia

Pred uvedením nových zariadení do činnosti sa musia dôkladne vycistiť ventily, rúry, nádrže a spoje. Aby sa vyhlo vniknutiu strusiek zo zvárania alebo iných nečistôt do čerpadla, odporúča sa používanie filtrov v tvare ZREZANÉHO KUŽELA, vyrobených z materiálov odolných voči korózii (DIN 4181).

OBR. 2

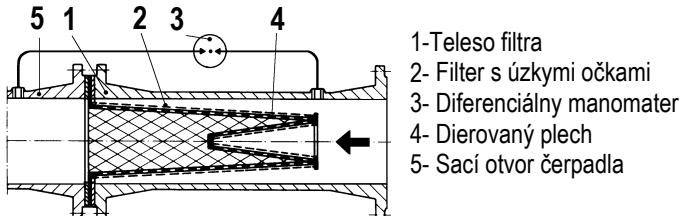

6. OCHRANY

6.1 Pohyblivé časti

Pred uvedením čerpadla do činnosti musia byť všetky pohyblivé časti dôkladne chránené príslušnými súčasťami (kryt obežného kolesa atď.).

! Počas činnosti čerpadla je potrebné sa vyhnúť približovaniu sa k pohyblivým časťam (hriadeľ, obežné koleso atď.).

Ak by to bolo potrebné, tak je možné sa priblížiť len v adekvátnom odevi a podľa zákonných predpisov tak, aby sa zažehnalo nebezpečie uviaznutia.

6.2 Úroveň hluku

Pozri tabuľku A, na str. 88.

V prípadoch, v ktorých úroveň hluku LpA prekročí 85 dB(A) v mieste inštalácie, je potrebné používať vhodnú AKUSTICKÚ OCHRANU tak, ako je predokladané platnými predpismi vo veci.

6.3 Teplé a studené časti

! NEBEZPEČIE POPÁLENÍ!!

Tekutina obsiahnutá v zariadení, okrem toho, že má vysokú teplotu a je pod tlakom, sa tu môže nachádzať aj vo forme par !

Môže byť nebezpečné aj dotknutie sa čerpadla alebo časťi zariadenia.

V prípade, keď by teplé alebo studené časti vyvolávali nebezpečenstvo, je potrebné dôkladne ich chrániť, aby sa vyhlo kontaktu s nimi.

7. INŠTALÁCIA

! Čerpadlá môžu obsahovať malé množstvo zvyškovej vody z kolaudačných skúšok. Odporúčame ich krátko prepláchnuť pred definitívou inštaláciou.

7.1 Inštalácia čerpadla

- Elektrické čerpadlo musí byť inštalované na dobre vetranom mieste s teplotou prostredia neprevyšujúcou 40°C.
- Pri inštalácii vo vonkajšom prostredí chráňte čerpadlo pred poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiareniom.
- Je vždy dobrým pravidlom umiestniť čerpadlo čo možno najbližšie k prečerpávanej kvapaline.
- Základy, na ľarchu kupujúceho, ak sú kovové, tak musia byť natreté, aby sa vyhlo korózii, na ploche dostatočne tvrdej, aby mohli znášať prípadné namáhania zo skratu a dimenzované tak, aby sa vyhlo vibráciám zavineným rezonanciou.
- Betónové základy musia byť dobre vytvrdené a musia byť úplne suché pred umiestnením čerpadiel.
- Pevné ukotvenie nôh čerpadiel na podporný základ napomáha absorbcii prípadných vibrácií vytváraných činnosťou.
- Čerpadlo je potrebné inštalovať vo vertikálnej polohe, s motorom v hornej časti.

SLOVENSKY

- Vyhnuť sa tomu, aby kovové rúry prenášali nadmerné tlaky na otvory čerpadla, aby nedošlo k deformáciám a poškodeniu zlomením.
- Používajte hadice s príslušným závitom, aby ste sa vyhli poškodeniu spojov.
- Vnútorný priemer potrubia nesmie byť nikdy menší ako priemer hrdla na čerpadle.
- Ak je spád pri nasávaní negatívny, tak je navyhnutné nainštalovať pri nasávaní spodný ventil s príslušnými charakteristikami.
- Pri hĺbke nasávania viac ako 4 metre alebo pri značných horizontálnych trasách sa odporúča použitie sacej rúry s priemerom väčším ako je priemer sacieho otvoru elektrického čerpadla.
- Prípadný prechod z rúry s malým priemerom na rúru s veľkým priemerom musí byť postupný. Dĺžka prechodového kužeľa musí byť $5 \div 7$ rozdielu priemerov.
- Dôkladne skontrolovať, aby spoje sacej rúry neumožňovali infiltrácie vzduchu.
- Aby sa vyhlo tvorbe vzduchových vreciek v sacej rúre, je potrebné predpokladať mierny pozitívny spád sacej rúry smerom k elektrickému čerpadlu. **Obr. 3**, str. 1



Na vstupe a výstupe čerpadla musia byť namontované uzavráacie ventily tak, aby sa vyhlo potrebe vyprázdenia zariadenia v prípade údržby čerpadla. **Nenechať čerpadlo v cinnosti pri uzavretých uzavrávacích ventiloch!**

- V prípade, že by existovala takáto možnosť, tak sa aj postarať o by-passový obvod alebo o odpad-výpust, ktorý by bol pred nádržou rekuperácie kvapaliny.
- Na zredukovanie hluku na minimum sa odporúča namontovať antivibračné spoje na sacie potrubie a výstupné potrubie a medzi nohy motora a základ.
- V prípade inštalácie viacerých čerpadiel, bude musieť mať každé čerpadlo saciu rúru, s výnimkou rezervného čerpadla (ak je predpokladané).

7.2 Minimálny sací tlak (Z1) (čerpadlo s horným saním)

Aby mohlo čerpadlo správne fungovať bez toho, aby sa prejavili fenomény kavitácie je potrebné vypočítať výšku nasávania Z1. **Obr. 4**, str. 1
Na stanovenie výšky nasávania Z1 sa musí použiť nasledujúci vzorec:

$$Z1 = pb - NPSH \text{ požadované} - Hr - pV \text{ správne} - Hs$$

kde:

Z1 = výškový rozdiel v metroch medzi osou sacieho otvoru a voľnou hladinou prečerpávanej kvapaliny.

Pb = barometrický tlak v m stĺpca vody v mieste inštalácie (**graf 1**, str. 90)

NPSH = zaťaženie netto pri nasávaní v pracovnom bode

Hr = straty zaťaženia v metroch na celom sacom potrubí

pV = tenzia pary v metroch kvapaliny vo vzťahu k teplote vyjadrenej v °C. (**graf 2**, str. 90)

Hs = minimálne bezpečnostné pásmo: 0,5 m

Ak má výsledok výpočtu hodnotu "Z1" pozitívnu-plusovú, tak čerpadlo môže fungovať pri výške nasávania maximálne rovnnej "Z1" m.

Kdežto, ak vypočítaná hodnota "Z1" je negatívna-mínusová, tak aby čerpadlo fungovalo správne, musí byť napájané pozitívnym-plusovým spádom aspoň "Z1" m.

Príkl.: inštalácia na úrovni mora a kvapalina s teplotou 20°C

N.P.S.H. požadované: 3,25 m

Barom.tlak Pb : 10,33 m stĺpca vody (**graf 1**, str. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

Tenzia pary pV: 0,22 m (**graf 2**, str. 90)

$$Z1 = 10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32 \text{ cca.}$$

To znamená, že čerpadlo môže fungovať pri maximálnej výške nasávania 4,32 m.

7.3 Maximálny tlak pri saní (čerpadlo s dolným saním)

Je dôležité, aby súčet tlaku na vstupe a tlaku vyvíjaného čerpadlom (pri zatvorenom otvore) bol vždy nižší ako maximálny prípustný prevádzkový tlak (PN) čerpadla.

$$P1\text{max} + P2\text{max} \leq PN \text{ (obr.5A, str. 2)}$$

$$P1\text{max} + P2\text{max} + P3\text{max} \leq PN\text{HP} \text{ (obr.5B, str. 2)}$$

7.4 Minimálne nominálne dopravované množstvo

Činnosť čerpadla na úrovni, ktorá je nižšia ako minimálne prípustné nominálne dopravované množstvo, môže spôsobiť nadmerné a škodlivé prehriatie čerpadla. Pre teploty kvapaliny, ktoré sú vyššie ako 40°C, sa musí minimálne dopravované množstvo zvýšiť v závislosti od teploty kvapaliny (pozri **obr. 5A**, str. 2).

Čerpadlo nesmie byť nikdy v činnosti pri zatvorenom výstupnom ventile.



7.5 Elektrické zapojenia

Presne dodržiavať elektrické schémy uvedené vo vnútri krabice svorkovnice a schémy uvedené v tabuľke C, str. 89.



Ubezpečiť sa, či sieťové napätie korešponduje napätiu na štítku motora.

- Čerpadlá je potrebné vždy pripojiť na externý vypínač.
- Trojfázové motory musia byť chránené automatickým vypínačom (napr. magnetotermickým), nastaveným podľa údajov na štítku elektrického čerpadla.
- V prípade trojfázových motorov so spúštaním hviezda-trojuholník je potrebné sa ubezpečiť o tom, aby bol čas komutácie medzi hviezdou a trojuholníkom čo možno najviac zredukovaný (pozri tabuľku B, str. 88).

7.6 Spustenie

Pred spustením musia byť čerpadlo a sacie rúry príslušne zaliate tak, aby boli úplne naplnené čistou vodou.



Na dosiahnutie zaliatia postupovať nasledovne: **KVC – KVCX (Obr.6, str. 2)**

Po odstránení uzáveru pomaly naplniť čerpadlo cez napúšťací otvor tak, aby sa vypustili prípadné vnútri prítomné vzduchové "vrecká".

7.7 Zastavenie

Uzavriť orgán uzavretia výtláčného potrubia. Ak sa vo výtláčnom potrubí nachádza orgán vzduchia, tak ventil uzavretia na výtláčnej strane môže zostať otvorený, ak na vstupe čerpadla je protitlak.

Na dlhé obdobie zastavenia je potrebné uzavrieť orgán uzavárania sacieho potrubia a prípadne, ak sú prítomné, tak aj všetky pomocné kontrolné spoje.

7.8 Opatrenia

Elektročerpadlo nesmie byť podrobenej prílišnému počtu spúšťaní na hodinu. Maximálny prípustný počet je nasledujúci:

Typ čerpadla	Maximálny počet spúšťaní
KVC - KVCX	30

- Ak zostane elektrické čerpadlo mimo činnosť na dlhý čas pri teplote nižej ako 0°C, tak je potrebné pristúpiť k úplnému vyprázdeniu telesa čerpadla cez výpustný uzáver.



Overiť, či vytiekanie kvapaliny neškodí veciam alebo osobám, obzvlášť u zariadení, ktoré používajú teplú vodu .

- Operácia vyprázdenia sa odporúča aj v prípade dlhodobej nečinnosti pri normálnej teplote.
- Výpustný uzáver musí zostať otvorený, až dokým čerpadlo nebude znova používané.
- Spustenie po dlhodobej nečinnosti si vyžaduje zopakovanie operácií popísaných v časti **UPOZORNENIA a SPUSTENIE**.

8. ÚDRŽBA

- Elektrické čerpadlo pri normálnej činnosti nevyžaduje žiadny typ údržby.
- Tak či tak sa odporúča periodická kontrola spotreby prúdu, manometrickej výtláčnej výške pri uzavretom otvore a maximálneho dopravovaného množstva.

Elektrické čerpadlo nemôže byť demontované iným ako špecializovaným a kvalifikovaným personálom, ktorý spĺňa náležitosti požadované špecifickými normami vo veci.



- V každom prípade všetky zásahy opravy a údržby sa musia uskutočniť len po odpojení čerpadla od napájacej siete.

V prípade, v ktorom pre vykonanie údržby je potrebné vypustiť kvapalinu, je potrebné overiť, či vytiekanie kvapaliny neškodí veciam a osobám, obzvlášť u zariadení, ktoré používajú teplú vodu.

Okrem toho je potrebné riadiť sa zákonnými nariadeniami pri prípadnej likvidácii škodlivých kvapalín.

8.1 Úpravy a náhradné diely

Akákoľvek úprava, ktorá nie je autorizovaná predom, zbavuje výrobcu od akejkoľvek zodpovednosti. Všetky náhradné diely musia byť originálne a všetko príslušenstvo musí byť autorizované výrobcom.

Postarať sa o údržbu na základe typu ložiska uvedeného na štítku s technickými údajmi.

**9. ODHALENIE A RIEŠENIE PORÚCH**

Poruchy	Kontrola (možné príčiny)	Odstránenie
Motor sa nespustí a nevyvíja hluk.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať ochranné poistky. – Skontrolovať elektrické spoje. – Skontrolovať či je motor napájaný. – Zásah ochrany motora v monofázových verzích pre prekročenie maximálneho teplotného limitu. 	<p>Ak sú vypálané, tak ich vymeniť.</p> <p>Odstrániť prípadné chyby.</p> <p>Vyčkať na automatický reštart ochrany motora, keď sa dostala do maximálneho teplotného limitu.</p>
Motor sa nespustí, ale vyvíja hluk.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať, či napájacie napätie korešponduje napätiu uvedenému na štítku. – Skontrolovať elektrické spoje. – Skontrolovať prítomnosť všetkých fáz. – Skontrolovať existenciu upchatia čerpadla alebo motora. 	<p>Odstrániť prípadné chyby.</p> <p>Obnoviť chýbajúcu fazu.</p> <p>Odstrániť upchatie.</p>
Motor sa otáča s ťažkosťami.	<ul style="list-style-type: none"> – Ubezpečiť sa, či napájacie napätie je dostatočné. – Skontrolovať možné škrabance medzi pohyblivými a pevnými časťami. – Skontrolovať stav ložísk. 	<p>Odstrániť príčinu škrabancov.</p> <p>Vymeniť poškodené ložiská.</p>
Ochrana (vonkajšia) motora zasiahne okamžite po spustení.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať prítomnosť všetkých fáz. – Skontrolovať možné otvorené alebo nečisté kontakty ochrany. 	<p>Obnoviť chýbajúce fázy.</p> <p>Vymeniť alebo vyčistiť príslušný komponent.</p>

SLOVENSKY

	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať prípadnú chybnú izoláciu motora skontrolovaním fázového odporu a izolácie ku kostre. 	Vymeniť skriňu motora so statorom alebo obnoviť káble na kostru.
Ochrana motora zasiahne s prílišnou frekvenciou.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať, či teplota prostredia nie je príliš vysoká. 	Primerane vyvetrať prostredie inštalácie čerpadla.
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať nastavenie ochrany. 	Vykonať nastavenie na prúdovú hodnotu primeranú spotrebe motora pri plnom zaťažení.
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať stav ložísk. 	Vymeniť poškodené ložíská.
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať rýchlosť rotácie motora. 	
Čerpadlo nedopravuje.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať zaliatie. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať zmysel rotácie trojfázových motorov. 	Invertovať navzájom dva vodiče napájania.
	<ul style="list-style-type: none"> – Výškový rozdiel nasávania je príliš vysoký. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Sacie potrubie má nedostatočný priemer alebo príliš vysokú horizontálnu rozťažnosť. 	Vymeniť sacie potrubie za iné s väčším priemerom.
	<ul style="list-style-type: none"> – Spodný ventil alebo sacie potrubie sú upchaté. 	Vyčistiť spodný ventil alebo sacie potrubie.
Čerpadlo sa nezalieva.	<ul style="list-style-type: none"> – Sacie potrubie alebo spodný ventil nasávajú vzduch. 	Dôkladne skontrolovať sacie potrubie, zopakovať operácie zaliaitia.
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať spád sacieho potrubia. 	Opraviť sklon sacieho potrubia.
Čerpadlo dopravuje nedostatočné množstvo.	<ul style="list-style-type: none"> – Spodný ventil alebo obežné koleso sú upchaté. 	Odstrániť upchatia. Vymeniť obežné koleso, ak je opotrebované.
	<ul style="list-style-type: none"> – Sacie potrubie má nedostatočný priemer. 	Vymeniť potrubie za iné s väčším priemerom.
	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať správny zmysel rotácie. 	Invertovať navzájom dva napájacie vodiče.
Dopravované množstvo čerpadla nie je konštantné.	<ul style="list-style-type: none"> – Tlak pri nasávaní je príliš nízky. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Sacie potrubie alebo čerpadlo sú čiastočne upchaté nečistotami. 	Odstrániť upchatia.
Čerpadlo sa otáča opačne pri vypnutí.	<ul style="list-style-type: none"> – Straty sacieho potrubia. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Spodný ventil alebo spätný ventil sú chybné alebo zablokované v polohe čiastočného otvorenia. 	Opraviť alebo vymeniť chybný ventil.
Čerpadlo vibruje pri hlučnom fungovaní.	<ul style="list-style-type: none"> – Skontrolovať či čerpadlo alebo potrubia sú dobré pripojené. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Čerpadlo kavituje. 	Zredukovať výšku nasávania a skontrolovať straty zaťaženia.
	<ul style="list-style-type: none"> – Čerpadlo funguje mimo údajov na štítku. 	Zredukovať dopravované množstvo.
	<ul style="list-style-type: none"> – Čerpadlo sa neotáča volne. 	Skontrolovať stav opotrebovania ložísk.

РУССКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	53
2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ	53
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ KVC - KVCX	53
3.1 Электрические характеристики	53
3.2 Рабочие условия	53
4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ	54
4.1 Складирование	54
4.2 Перемещение KVC-KVCX	54
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	54
5.1 Проверка вращения вала двигателя	54
5.2 Новые системы	54
6. ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	54
6.1 Подвижные части	54
6.2 Шумовой уровень	54
6.3 Горячие и холодные компоненты	54
7. МОНТАЖ	54
7.1 Монтаж насоса	54
7.2 Минимальное давление на всасывании (Z1) - (верхний насос)	55
7.3 Максимальное давление на всасывании (нижний насос)	55
7.4 Номинальный минимальный расход	55
7.5 Электропроводка	56
7.6 Запуск	56
7.7 Останов	56
7.8 Меры предосторожности	56
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	56
8.1 Модификации и запасные части	56
9. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	56

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Центробежные многоступенчатые насосы предназначены для групп подпора в водопроводных системах малых, средних и крупных пользователей. Эти насосы находят применение в самых широких областях таких как:

- системы пожаротушения и автомойки;
- водоснабжение питьевой водой и заправка автоклавов;
- водоснабжение отопительных котлов и циркуляции горячей воды;
- системы кондиционирования воздуха и рефрижераторы;
- системы циркуляции и промышленные технологические процессы.

2. ПЕРЕКАЧИВАЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

Насос спроектирован и произведен для перекачивания воды, не содержащей взрывоопасных веществ, твердых частиц или волокон, с плотностью, равной 1000 кг/м³, с кинематической вязкостью, равной 1 мм²/сек, и химически неагрессивных жидкостей. Допускается присутствие незначительного количества песка, равное 50 ppm.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ KVC - KVCX

3.1 Электрические характеристики

<u>Электропитание:</u>	1x 220-240 В – 50 Гц
	3x 230-400 В – 50 Гц
	1x 115 В – 60 Гц
	1x 220-230 В – 60 Гц
	3x 220-230/380-400 В – 60 Гц

Поглощаемая мощность: смотрите таблицу с техническими данными

Класс электробезопасности: IP55

Класс эл. изоляции: F

3.2 Рабочие условия

<u>Расход:</u>	от 50 до 200 л/мин
<u>Напор:</u>	с.п. 91
<u>Температура жидкости:</u>	0 ÷ 35°C для бытового назначения (EN 60335-2-41)
<u>Температура жидкости:</u>	0 ÷ 40°C для других назначений
<u>Температура окружающей среды:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Температура складирования:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Максимальное рабочее давление:</u>	12 Бар (1200 кПа)
<u>Относительная влажность воздуха:</u>	Макс. 95%
<u>Конструкция двигателей:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Вес:</u>	смотрите табличку на упаковке
<u>Ограничение работы с закрытым отверстием:</u>	макс. 60 мин

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ



Соблюдать действующие нормативы по предотвращению несчастных случаев. Опасность защемления. Насос может быть тяжелым, использовать подходящие подъемные средства и всегда надевать средства индивидуальной защиты.

Для перемещения изделия проверить его вес для выбора подходящих подъемных средств.

4.1 Складирование

Все насосы должны складироваться в крытом, сухом помещении, по возможности с постоянной влажностью воздуха, без вибраций и пыли.

Насосы поставляются в своей заводской упаковке, в которой они должны оставаться вплоть до момента их монтажа. В противном случае необходимо тщательно закрыть нагнетательное отверстие.

4.2 Перемещение KVC-KVCX

Предохраните агрегаты от лишних ударов и толчков.

Для подъема и перемещения узла используйте автогрузчики и прилагающийся поддон (там, где он предусмотрен). Использовать соответствующие стропы из растительного или синтетического волокна только если деталь может быть легко застroppована при помощи прилагающихся рым-болтов.

В насосах, оснащенных муфтой, рым-болты, предусмотренные для подъема одной детали, не должны использоваться для подъема всего узла двигателя с насосом.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5.1 Проверка вращения вала двигателя

Перед установкой насоса следует проверить, чтобы все подвижные детали вращались свободно.

С этой целью снимите картер крыльчатки из гнезда задней крышки двигателя, поверните отверткой в шлице на конце вала со стороны вентиляции. **Рис. 1, стр. 1**



Не применяйте силу при вращении крыльчатки при помощи пассатижей или других инструментов, пытаясь разблокировать насос, во избежание его деформации или повреждения.

5.2 Новые системы

Перед запуском в эксплуатацию новых установок необходимо тщательно прочистить клапаны, трубопроводы, баки и патрубки.

Во избежание попадания сварочных шлаков или других нечистот внутрь насоса рекомендуется использовать фильтры в форме обрезанного конуса, изготовленные из материалов, устойчивых к коррозии (DIN 4181).

Рис. 2



1- Корпус фильтра

2- Фильтр с частой сеткой

3- Манометр дифференциал.

4- Перфорированный металлический лист

5- Приточное отверстие насоса

6. ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

6.1 Подвижные части

Перед началом эксплуатации насоса все его подвижные части должны быть тщательно защищены специальными приспособлениями (картеры и т.д.).



В процессе работы насоса не приближайтесь к его подвижным частям (вал, крыльчатка и т.д.).

При необходимости приблизьтесь к насосу только в спецодежде согласно нормативам во избежание зацепления.

6.2 Шумовой уровень

См. таблицу А на стр. 88.

Если шумовой уровень LpA превысит 85 дБ (A) в месте эксплуатации насоса, используйте соответствующие средства АКУСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ согласно действующим нормативам в этой области.

6.3 Горячие и холодные компоненты

ОПАСНОСТЬ ОЖЕГОВ !!

Жидкость, содержащаяся в системе, может находиться под давлением или иметь высокую температуру, а также находиться в парообразном состоянии!

Опасным является даже случайное касание к насосу или к частям установки.

В случае если горячие или холодные части представляют собой опасность, необходимо предусмотреть их надлежащую защиту во избежание случайных контактов с ними.

7. МОНТАЖ



После испытаний в насосах может остаться немного воды. Рекомендуем произвести короткую промывку чистой водой перед окончательным монтажом.

7.1 Монтаж насоса

- Электронасос должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с температурой не выше 40°C.
- Если установка производится на открытом воздухе, следует защитить насос от воздействия неблагоприятных погодных условий и прямых солнечных лучей.

РУССКИЙ

- Всегда является хорошим правилом устанавливать насос как можно ближе к перекачиваемой жидкости.
- Если основание, поставляемое заказчиком, металлическое, оно должно быть покрашено во избежание коррозии, должно быть ровным, достаточно твердым, рассчитанным на возможную нагрузку от короткого замыкания и устойчивым к вибрациям, вызванным резонансом.
- Бетонные основания должны быть полностью затвердевшими и высохшими перед установкой на них насосов.
- Прочное закрепление ножек насоса к опорному основанию способствует поглощению возможных вибраций, которые могут возникнуть в процессе работы насоса.
- Насос должен быть установлен вертикально, с расположением двигателя в верхней части устройства.
- Следует избегать, чтобы металлические трубопроводы передавали чрезмерную нагрузку на отверстия насоса во избежание деформации или повреждений.
- Используйте трубы с надлежащей резьбой во избежание повреждения соединений.
- Внутренний диаметр труб не должен быть меньше, чем у входных отверстий электронасоса.
- Если высота напора на всасывании отрицательная, необходимо установить на всасывании донный клапан с соответствующими характеристиками.
- Для глубины всасывания, превышающей 4 метра, или в случае длинных горизонтальных отрезков трубопровода рекомендуется использовать приточную трубу с диаметром, большим диаметра приточного отверстия электронасоса.
- Возможный переход из одного трубопровода меньшего диаметра в другой с большим диаметром должен быть плавным. Длина переходного конуса должна быть 5–7 разницы диаметров.
- Тщательно проверьте, чтобы через муфты всасывающего трубопровода не просачивался воздух.
- Во избежание образования воздушных мешков в приточном трубопроводе необходимо предусмотреть небольшой подъем приточного трубопровода к электронасосу. **Рис. 3**, стр. 1



Перед насосом и после него необходимо установить отсечные клапаны во избежание слива системы в случае технического обслуживания насоса. **Не используйте насос с закрытыми отсечными клапанами!**

- Если существует такая возможность, предусмотреть обводную циркуляцию или слив жидкости в резервуар.
- Для максимального сокращения шумового уровня рекомендуется установить антивibrationные муфты на приточном и напорном трубопроводах, а также между ножками двигателя и опорным основанием.
- В случае установки нескольких насосов каждый из них должен иметь собственный приточный трубопровод, за исключением резервного насоса (если он предусмотрен).

7.2 Минимальное давление на всасывании (Z1) - (верхний насос)

Для исправной работы насоса без кавитации необходимо расчитать уровень всасывания Z1. **Рис. 4**, стр. 1

Расчет уровня всасывания Z1 осуществляется по следующей формуле:

$$Z1 = pb - \text{требуемая N.P.S.H.} - Hr - pV \text{ правильное} - Hs$$

где:

Z1 = перепад уровня в метрах между осью приточного отверстия электронасоса и открытой поверхностью перекачиваемой жидкости.

Pb = барометрическое давление в мбс в помещении установки. (**график 1**, стр. 90)

NPSH = чистая нагрузка на всасывании в рабочей точке

Hr = потеря нагрузки в метрах по всей длине приточного трубопровода

pV = напряжение пара в метрах жидкости в зависимости от температуры выраженной в °C (**график 2**, стр. 90)

Hs = минимальный допуск безопасности: 0,5 м

Если результат расчета является положительным значением "Z1", насос может работать с высотой всасывания, равной макс. значению "Z1" м.

Если же расчитанное значение "Z1" будет отрицательным, для исправной работы насоса он должен быть запитан с положительным напором не менее "Z1" м.

Пример: установка на уровне моря жидкость с температурой 20°C

требуемое N.P.S.H.: 3,25 м

pb : 10,33 мса (**график 1**, стр. 90)

Hr: 2,04 м

t: 20°C

pV: 0,22 м (**график 2**, стр. 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = примерно 4,32

Это значит, что насос может работать с макс. высотой всасывания 4,32 м.

7.3 Максимальное давление на всасывании (нижний насос)

Важно поддерживать сумму давления на входе и давления, создаваемого насосом; последнее с закрытым отверстием, всегда будет ниже максимального рабочего давления (PN), допускаемое насосом.

P1макс + P2макс ≤ PN (**схема 5A**, стр. 2)

P1макс + P2макс + P3макс ≤ PNHP (**схема 5B**, стр. 2)

7.4 Номинальный минимальный расход

Работа насоса при уровне жидкости ниже номинального допустимого минимального расхода может привести к чрезмерному перегреву, опасному для насоса. Для жидкостей с температурой выше 40°C минимальный расход должен быть повышен в соответствии с температурой жидкости (см. **схему 5A**, стр. 2).



Насос никогда не должен работать с закрытым нагнетательным клапаном.

7.5 Электропроводка



Строго соблюдайте указания, приведенные на электрических схемах внутри зажимной коробки и в таблице С, стр. 89.

- Проверьте, чтобы напряжение электропитания сети соответствовало значению на паспортной табличке двигателя.
- Насосы всегда должны быть соединены с внешним разъединителем.
- Трехфазные двигатели должны быть оснащены автоматическим выключателем (напр., термомагнитным), настроенным на данные, указанные на заводской табличке электронасоса.
- В трехфазных насосах с запуском со звезды на треугольник необходимо предусмотреть как можно более короткое время переключения со звезды на треугольник. (см. таблицу В на стр. 88).

7.6 Запуск



Перед запуском насос и приточные трубопроводы должны быть залиты чистой водой надлежащим образом.

Для заливания насоса выполните следующие операции: **KVC – KVCX** (Рис.6, стр. 2)

Выньте пробку из заправочного отверстия насоса и постепенно залейте в него воду, удаляя таким образом возможные воздушные мешки.

7.7 Останов

Перекройте отсечной клапан подающего трубопровода. Если на подающем трубопроводе предусмотрено уплотнение отсечного клапана со стороны подачи, он может оставаться открытым при условии, что после насоса будет контрдавление.

В случае длительного простоя перекройте отсечной клапан на приточном трубопроводе и при необходимости также все вспомогательные контрольные патрубки, если они предусмотрены.

7.8 Меры предосторожности

Не следует подвергать насос слишком частым запускам в течение одного часа. Максимальное допустимое число запусков является следующим:

ТИП НАСОСА	МАКС. ЧИСЛО ЗАПУСКОВ В ЧАС
KVC - KVCX	30

- В случае длительного простоя электронасоса при температуре ниже 0°C, необходимо полностью слить из него воду через сливное отверстие.



Проверьте, чтобы вытекающая жидкость не повредила оборудование и не причинила ущерб персоналу, в особенности если речь идет о системах с горячей водой .

- Рекомендуется сливать воду также в случае длительного простоя при нормальной температуре.
- Сливное отверстие должно оставаться открытым до следующего использования насоса.
- Запуск насоса после длительного простоя требует выполнения операций, описанных в разделах **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** и **ЗАПУСК**.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- В нормальном режиме функционирования насос не нуждается в каком-либо техническом обслуживании.
- В любом случае рекомендуется производить регулярные проверки поглощения тока, манометрического напора с закрытым отверстием и максимального расхода.

Электронасос может быть снят только специализированным и квалифицированным персоналом, обладающим компетенцией в соответствии со специфическими нормативами в данной области.

- В любом случае все операции по ремонту и техническому обслуживанию должны осуществляться только **после отсоединения насоса от сети электропитания**.



Если для осуществления технического обслуживания потребуется слить жидкость, проверьте, чтобы сливаемая жидкость не нанесла ущерб оборудованию и персоналу, в особенности если речь идет об установках с горячей водой.

Кроме того необходимо соблюдать правила законодательства касательно возможной утилизации токсичных жидкостей.

8.1 Модификации и запасные части

Любое ранее неуполномоченное изменение снимает с производителя всякую ответственность. Все запасные части должны быть оригинальными, и производитель должен уполномочить использование всех вспомогательных устройств.



Выполнять тех. обслуживание в зависимости от типа подшипника, указанного на шильдике с техническими данными.

9. ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Проверки (возможные причины)	Метод устранения неисправности
Двигатель не запускается и не издает звуков.	<ul style="list-style-type: none"> – Проверьте плавкие предохранители. – Проверьте электропроводку. – Проверьте, чтобы двигатель был выровнен. – Срабатывание защиты двигателя в монофазных версиях из-за превышения макс. температуры. 	<p>Если предохранители сгорели, замените их.</p> <p>При необходимости исправьте ошибки.</p> <p>Дождитесь автоматического сброса предохранения двигателя после того, как температура вернется в допустимые пределы.</p>

РУССКИЙ

Двигатель не запускается но издает звуки.	– Проверьте, чтобы напряжение электропитания соответствовало значению, указанному на заводской табличке.	
	– Проверьте электропроводку.	При необходимости исправьте ошибки.
	– Проверьте наличие всех фаз.	Восстановите недостающую фазу.
	– Проверьте, не засорился ли насос или двигатель.	Устранитe препятствие.
Затруднительное вращение двигателя.	– Проверьте, напряжение электропитания, которое может быть недостаточным.	
	– Проверьте возможные трения между подвижными и фиксированными деталями.	Устранитe причину трения.
	– Проверьте состояние подшипников.	При необходимости замените поврежденные подшипники.
Сразу же после запуска срабатывает предохранение двигателя (внешнее).	– Проверьте наличие всех фаз.	Восстановите недостающую фазу.
	– Проверьте возможные открытые или загрязненные контакты предохранения.	Замените или прочистите соответствующий компонент.
	– Проверьте возможную неисправную изоляцию двигателя, проверяя сопротивление фазы на заземление.	Замените корпус двигателя на стратер и при необходимости подсоедините провода заземления.
Слишком часто срабатывает предохранение двигателя.	– Проверьте, чтобы температура в помещении не была слишком высокой.	Обеспечте надлежащую вентиляцию в помещении, в котором установлен насос.
	– Проверьте регуляцию предохранения.	Произведите тарирование предохранения на правильное значение поглощения двигателя при максимальном рабочем режиме.
	– Проверьте состояние подшипников.	При необходимости замените поврежденные подшипники.
	– Проверьте скорость вращения двигателя.	
Насос не обеспечивает подачу.	– Проверьте, залит ли насос водой.	
	– Проверьте направление вращения трехфазных двигателей.	Поменяйте местами два провода электропитания.
	– Слишком большая разница в уровне на всасывании.	
	– Недостаточный диаметр приточной трубы или слишком длинный горизонтальный отрезок трубопровода.	Замените всасывающий трубопровод на трубу большего диаметра.
	– Засорен донный клапан или приточный трубопровод.	Прочистить донный клапан или приточный трубопровод.
Насос не заливается водой.	– Приточная труба или донный клапан засасывают воздух.	Внимательно проверьте приточный трубопровод, повторно залейте насос водой.
	– Проверьте уклон приточного трубопровода.	Исправьте наклон всасывающего трубопровода.
Недостаточный расход насоса.	– Засорен донный клапан или крыльчатка.	Удалить засорение. Замените крыльчатку в случае ее износа.
	– Недостаточный диаметр приточной трубы.	Замените приточный трубопровод на трубу большего диаметра.
	– Проверьте правильность направления вращения.	Поменяйте местами два провода электропитания
Непостоянный расход насоса	– Слишком низкое давление на всасывании.	
	– Всасывающий трубопровод или насос частично засорены нечистотами.	Удалите засорение.
При выключении насос вращается в противоположном направлении.	– Утечка из приточного трубопровода	
	– Донный или стопорный клапаны неисправны или заблокированы в полу-открытом положении.	Почините или замените неисправный клапан.
Насос вибрирует, издавая сильный шум.	– Проверьте, чтобы насос и/или трубопроводы были надежно зафиксированы.	
	– Кавитация насоса.	Сократите высоту всасывания и проверьте потери нагрузки.
	– Насос работает с превышением значений, указанных на заводской табличке.	Сократите расход.
	– Затруднительное вращение насоса.	Проверьте состояние подшипников.

ROMÂNĂ

CUPRINS

1. APLICAȚII	58
2. LICHIDE POMPATE	58
3. DATE TEHNICE KVC - KVCX.....	58
3.1 Date electrice	58
3.2 Condiții de funcționare	58
4. GESTIUNE	59
4.1 Înmagazinarea.....	59
4.2 Manipulare KVC-KVCX.....	59
5. AVERTISMENTE.....	59
5.1 Controlul rotației arborelui motor.....	59
5.2 Noi Instalații	59
6. PROTECȚII.....	59
6.1 Părți în mișcare	59
6.2 Nivelul de zgomot.....	59
6.3 Părți calde sau reci	59
7. INSTALAREA.....	59
7.1 Instalarea pompei	59
7.2 Presiunea minimă în aspirație (Z1) (pompa de adâncime)	60
7.3 Presiune maximă în aspirare (pompa de adâncime)	60
7.4 Fluxul nominal minim.....	60
7.5 Racordări electrice	60
7.6 Pornirea.....	61
7.7 Oprirea.....	61
7.8 Precauții	61
8. ÎNTREȚINEREA	61
8.1 Modificări și piese de schimb	61
9. CĂUTAREA ȘI SOLUȚIONAREA INCONVENIENTELOR	61

1. APLICAȚII

Pompe centrifuge multistadii indicate pentru realizarea grupurilor de presurizare pentru instalațiile hidrice de mici, medii și mari utilizări. Pot fi folosite în cele mai variate domenii, cum ar fi:

- instalații antiincendiu și de spălare,
- aprovisionarea cu apă potabilă și alimentări de autoclave,
- alimentarea centralelor termice și circularea apei calde,
- instalații de condiționare și de refrigerare,
- instalații de circulație și procese industriale.

2. LICHIDE POMPATE

Mașina este proiectată și construită pentru a pompa apă care să nu conțină substanțe explozive și particule solide sau fibre, cu densitatea egală cu 1000 Kg/m³, vâscozitatea cinematică egală cu 1mm²/s și lichide neagresive din punct de vedere chimic. Sunt acceptate mici impurități de nisip echivalente a 50 ppm.

3. DATE TEHNICE KVC – KVCX

3.1 Date electrice

<u>Alimentarea:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60 Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Poterea absorbită:</u>	vezi plăcuța cu date electrice
<u>Gradul de protecție:</u>	IP55

<u>Gradul de izolare:</u>	F
---------------------------	---

3.2 Condiții de funcționare

<u>Câmp de funcționare:</u>	de la 50 la 200 l/min
<u>Nivelul de refulare:</u>	pag. 91
<u>Temperatura lichidului:</u>	0 ÷ 35°C uz casnic (EN 60335-2-41)
<u>Temperatura lichidului:</u>	0 ÷ 40°C pentru alte folosințe
<u>Temperatura mediului ambient:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Temperatura de înmagazinare:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Maxima presiunii de funcționare:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Umiditatea aerului:</u>	Max. 95%
<u>Construcția motoarelor:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Greutatea:</u>	vezi plăcuța de pe ambalaj
<u>Limită de funcționare cu gura închisă:</u>	max 60 min

4. GESTIUNE



Respectați normele de prevenire a accidentelor în vigoare. Risc de strivire. Pompa poate fi grea, utilizați metode de ridicare potrivite și purtați mereu dispozitive de protecție individuale.

Înainte de manipularea produsului, verificați greutatea pentru a identifica echipamentele de ridicare potrivite.

4.1 Înmagazinarea

Toate pompele trebuie să fie înmagazinate într-un loc acoperit, uscat și cu umiditatea aerului în mod posibil constantă, fără vibrații și praf.

Sunt furnizate în ambalajul lor original în care trebuie să rămână până în momentul instalării, în caz contrar aveți grijă să închideți gura de aspirare și de refuzare.

4.2 Manipulare KVC-KVCX

Evități să supuneți produsele loviri și coliziunii inutile.

Pentru a ridica și transporta grupul folosiți-vă de elevatoare folosind pallet-ul furnizat în dotăre (dacă este prevăzut). Folosiți funii de fibra vegetală sau sintetică numai dacă piesa este usor de ancorat, pe cat posibil actionând asupra carligelor furnizate în serie.

În cazul unor pompe cu imbinare, carligele prevăzute pentru ridicarea unei piese nu trebuie să fie utilizate pentru a ridica grupul motor – pompa.

5. AVERTISMENTE



5.1 Controlul rotației arborelui motor

Înainte de a instala pompa este necesar să se controleze dacă părțile în mișcare se rotesc în mod liber.

În acest scop scoateți apărătoarea elicei din locașul capacului posterior al motorului și acționați cu o surubelnită pe tăietura prevăzută pe arborele motor de pe partea ventilației. Fig. 1, pag. 1




Nu forțați elicea cu clești sau alte ustensile pentru a încerca să deblocați pompa, întrucât acest lucru ar cauza deformarea sau ruperea acesteia.

5.2 Noi Instalații

Înainte de a pune în funcționare instalațiile noi trebuie să se curete cu atenție supapele, conductele, rezervoarele și prizele. Pentru a evita ca scorile din sudură sau alte impuriuți să intre în pompă se recomandă folosirea filtrelor TRONCO CONICE construite din materiale rezistente la coroziune (DIN 4181).

FIG. 2

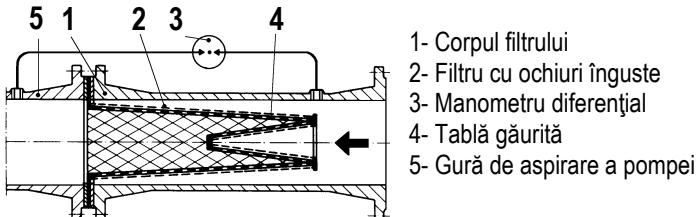

6. PROTECȚII

6.1 Părți în mișcare

Înainte de a pune în funcționare pompa, toate părțile în mișcare trebuie să fie protejate cu grijă cu elemente adecvate (apărători ventilatoare, etc.).



În timpul funcționării pompei evitați să vă apropiați de părțile în mișcare (arbore, ventilator, etc.).

Dacă este neapărat necesar, apropiați-vă doar cu un echipament adecvat și conform regulațierilor legale, astfel încât să se evite prinderea în acestea.

6.2 Nivelul de zgomot

Vezi tabela A, la pag. 88.

În cazurile în care nivelul de zgomot LpA depășește 85dB(A) la locurile de instalare, utilizați PROTECȚII ACUSTICE adecvate după cum este prevăzut de normativele în vigoare în materie.

6.3 Părți calde sau reci



PERICOL DE USTIONĂRI!!

Fluidul conținut în instalație, în afară de temperatura și presiunea ridicate, se poate prezenta și sub formă de abur!

Poate fi periculos chiar numai atingând pompa sau părți ale instalației.

În cazul în care părțile calde sau reci ar putea provoca pericol, va trebui să le protejați cu atenție pentru a se evita contactul cu acestea.

7. INSTALAREA



Pompele pot conține cantități mici de apă reziduală care provine de la probele de omologare. Vă sfătuim să le spălați puțin cu apă curată înainte de instalarea definitivă.

7.1 Instalarea pompei

- Electropompa trebuie să fie instalată într-un loc bine aerisit, cu o temperatură a mediului ambient nu mai ridicată de 40°C.
- Atunci când instalați pompa în exterior, protejați-o de intemperii și de lumina directă a soarelui.
- Se recomandă întotdeauna poziționarea pompei cât mai aproape posibil de lichidul de pompat.
- Fundațiile, în sarcina cumpărătorului, dacă sunt metalice, trebuie să fie vopsite pentru a se evita coroziunea, să fie în plan, suficient de rigide pentru a suporta eventualele solicitări cauzate de scurt circuit și de dimensiuni corespunzătoare astfel încât să se evite vibrațiile datorate rezonanței.
- Fundațiile din ciment trebuie să facă o bună priză și trebuie să fie complet uscate înainte de a monta deasupra pompele.
- Un ancoraj solid ale ghiarelor pompei la baza de susținere înlesnește absorbirea eventualelor vibrații create de funcționare.
- Pompa trebuie să fie instalată în poziție verticală, cu motorul deasupra.

ROMÂNĂ

- Evitați ca conductele metalice să transmită sforțări excesive gurilor pompei, pentru a nu crea deformări sau deteriorări.
- Utilizați conducte cu filetare corespunzătoare pentru a evita deteriorarea pieselor de racordare.
- Diametrul intern al țevilor nu trebuie să fie niciodată mai mic decât cel al ieșirilor pompei electrice.
- În cazul montării pompei desupra lichidului de pompă, este indispensabilă instalarea în aspirație a unei supape de fund cu caracteristici adecvate.
- Pentru adâncimi de aspirație depășind 4 metri sau cu parcursuri lungi pe orizontală se recomandă folosirea unei conducte de aspirație cu diametrul mai mare decât acela al gurii aspiratoare a electropompei.
- Eventuala trecere de la o conductă cu diametrul mic la una cu diametrul mai mare trebuie să fie graduală. Lungimea conului de trecere trebuie să fie 5÷7 din diferența diametrelor.
- Controlați cu atenție ca jonctiunile conductei de aspirație să nu permită infiltrări de aer.
- Pentru a evita formarea golurilor de aer în conductă de aspirație, prevedeți o ușoară înclinare pozitivă a conductei de aspirație către electropompă. **Fig. 3**, pag. 1



În amonte și în avalul pompei trebuie să fie montate supape de interceptare, astfel încât să nu mai fie nevoie să se golească instalația în momentul întreținerii pompei. **Nu puneti în funcțiune pompa cu supapele de interceptare închise!**

- În cazul în care ar exista această posibilitate, prevedeți un circuit de by-pass sau o evacuare care să fie racordată la un rezervor de recuperare a lichidului.
- Pentru a reduce la minimum zgometul, se recomandă montarea unor manșoane antivibratoare pe conductele de aspirare, de refulare și între picioarele motorului și fundației.
- În cazul instalării mai multor pompe, fiecare pompă va trebui să aibă conductă proprie de aspirație, cu excepția pompei de rezervă (dacă este prevăzută).

7.2 Presiunea minimă în aspirație (Z1) (pompa de adâncime)

Pentru ca pompa să poată funcționa în mod corect fără a se verifica fenomene de cavităție, este necesar să se calculeze nivelul de aspirare Z1.

Fig. 4, pag. 1

Pentru a determina nivelul de aspirare Z1 trebuie să se aplique următoarea formulă:

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ cerută} - Hr - pV \text{ corect} - Hs$$

unde:

Z1 = diferență de nivel în metri între axa gurii de aspirație a electropompei și suprafața liberă a lichidului de pompă.

Pb = presiune barometrică în mca referitoare la locul de instalare. (**graficul 1**, pag. 90)

NPSH = sarcina netă la aspirare referitoare la punctul de lucru.

Hr = pierderi de sarcină în metri pe toată conducta de aspirație.

pV = tensiune de aburi în metri a lichidului privind temperatura exprimată în °C. (**graficul 2**, pag. 90)

Hs = Toleranță de securitate minimă: 0.5 m

Dacă rezultatul calcului este o valoare a "Z1" pozitivă, pompa poate funcționa cu o înălțime de aspirare egală cu maximum "Z1" m.

Dacă însă valoarea "Z1" calculată este negativă, pompa, pentru a funcționa în mod corect, trebuie să fie alimentată cu o coloană de apă de cel puțin "Z1" m.

Ex.: instalarea la nivelul mării și lichidul la temperatura de 20°C

N.P.S.H. cerută: 3,25 m

pb : 10,33 mca (**graficul 1**, pag. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**graficul 2**, pag. 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = circa 4,32

Aceasta înseamnă că pompa poate funcționa la o înălțime de aspirație maximă de 4,32 m.

7.3 Presiune maximă în aspirare (pompa de adâncime)

Este important să se mențină suma presiunii în intrare și cea dezvoltată a pompei, cea din urmă cu gura închisă, tot mai mică decât presiunea maximă de funcționare (PN) permisă de pompă.

P1max + P2max ≤ PN (**fig.5A**, pag. 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**fig.5B**, pag. 2)

7.4 Fluxul nominal minim

Funcționarea pompei la un nivel inferior de flux nominal minim permis poate provoca o supraîncălzire excesivă și periculoasă pentru pompă.

Pentru temperaturi ale lichidului de peste 40°C, fluxul minim trebuie să fie mărit în raport cu temperatura lichidului (a se vedea **fig. 5A**, pag. 2).



Pompa nu trebuie să funcționeze niciodată cu valva de trimitere închisă.

7.5 Raccordări electrice



Respectați cu rigurozitate schemele electrice prezentate în interiorul cutiei de borne și cele prezentate în tabela C, pag. 89.

- Asigurați-vă ca tensiunea rețelei să corespundă cu cea de pe placă motorului.
- Efectuați întotdeauna legătura pompelor la un intrerupător extern.
- Motoarele trifazate trebuie să fie protejate cu un intrerupător automat (ex. intrerupător de siguranță magnetotermic) calibrat la datele de pe placă electropompei.

ROMÂNĂ

- În cazul motoarelor trifazate cu pornire stea-triunghi, asigurați-vă ca timpul de comutare dintre stea și triunghi să fie cât mai scurt posibil (vezi tabela B, la pag. 88).

7.6 Pornirea

Înainte de pornire, pompa și conductele de aspirare trebuie să fie încărcate în mod corespunzător asigurând umplerea lor integrală cu apă curată.



Pentru a obține amorsarea procedați după cum urmează: **KVC – KVCX (Fig.6, pag. 2)**

După ce ați scos dopul, umpleți pompa prin orificiul de încărcare încet, astfel încât să se descarce eventualele goluri de aer prezente în interior.

7.7 Oprirea

Închideți organul de interceptare a conductei de refulare. Dacă în conductă de refulare este prevăzut un organ de reținere, supapa de interceptare din partea refulantă poate rămâne deschisă cu condiția ca în avalul pompei să existe contrapresiune.

Pentru o perioadă lungă de oprire închideți organul de interceptare al conductei de aspirație și eventual, dacă sunt prevăzute, toate prizele auxiliare de control.

7.8 Precauții

Electropompa nu trebuie să fie supusă unui număr excesiv de porniri pe ora. Numarul maxim admisibil este după cum urmează :

TIP POMPA	NUMAR MAXIM PORNIRI / ORA
KVC - KVCX	30

- Atunci când electropompa rămâne inactivă pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură mai joasă de 0°C, este necesar să se procedeze la golirea completă a corpului pompei prin dopul de descărcare.

Verificați ca ieșirea lichidului să nu deterioreze lucruri sau persoane, mai ales în instalațiile care utilizează apă caldă.



- Operațiunea de golire este recomandată și în cazul unei inactivități prelungite la o temperatură normală.
- Dopul de descărcare va trebui să rămână deschis până când pompa va fi utilizată din nou.
- Pornirea după o lungă inactivitate solicită repetarea operațiunilor descrise în **AVERTISMENTE** și în **PORNIRE**.

8. ÎNTREȚINEREA

- Electropompa în funcționare normală nu necesită nici un fel de întreținere.
- Este oricum recomandat un control periodic al absorbției de curent, a nivelului de refulare manometric cu gura închisă și a debitului maxim.

Electropompa nu poate fi demontată decât de un personal specializat și calificat care să îndeplinească condițiile cerute de normativele specifice în materie.

- În orice caz, toate intervențiile de reparații și întreținere trebuie să fie efectuate numai după ce ați întrerupt legătura pompei cu rețeaua de alimentare.

În cazul în care pentru executarea întreținerii este necesară descărcarea lichidului, verificați ca ieșirea acestuia să nu deterioreze lucruri sau persoane, mai ales în instalațiile care utilizează apă caldă.



Respectați deasemeni dispozițiile de lege pentru o eventuală îndepărțare a lichidelor nocive.

8.1 Modificări și piese de schimb

Orice modificare neautorizată în prealabil îl scutește pe constructor de orice tip de răspundere. Toate piesele de schimb trebuie să fie originale și toate accessoriile trebuie să fie autorizate de către constructor.

Efectuați întreținerea în funcție de tipul de rulment de pe placă de date tehnice.



9. CĂUTAREA ȘI SOLUȚIONAREA INCONVENIENTELOR

Inconveniente	Verificări (cauze posibile)	Remedii
Motorul nu pornește și nu generează zgomot.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificați siguranțele de protecție. – Verificați conexiunile electrice. – Verificați dacă motorul este alimentat. – Intervenția motoprotectorului, în versiunile monofazate, datorită depășirii limitei maxime de temperatură. 	<p>Dacă sunt arse înlocuiți-le.</p> <p>Îndreptați eventualele erori.</p> <p>Așteptați reactivarea automată a motoprotectorului o dată cu intrarea din nou în limita maximă de temperatură.</p>
Motorul nu pornește, dar generează zgomot.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificați ca tensiunea de alimentare să corespundă cu cea de pe placă. – Verificați conexiunile electrice. – Verificați prezența tuturor fazelor. – Verificați obstrucțiile din pompă sau din motor. 	<p>Îndreptați eventualele erori.</p> <p>Reactivați faza care lipsește.</p> <p>Eliminați obstrucția.</p>
Motorul se rotește cu greutate.	<ul style="list-style-type: none"> – Asigurați-vă ca tensiunea de alimentare să fie suficientă. – Verificați posibilele frecări dintre părțile mobile și fixe. – Verificați starea rulmenților. 	<p>Eliminați cauza frecării.</p> <p>Înlocuiți rulmenții avariați.</p>

ROMÂNĂ

Protectia (externă) a motorului intervine imediat după pornire.	– Verificați prezența tuturor fazelor.	Reactivați faza care lipsește.
	– Verificați posibilele contacte deschise sau murdare în protecție.	Înlocuiți sau curățați componentul interesat.
	– Verificați posibila izolare defectuoasă a motorului, controlând rezistența de fază și izolarea către masă.	Înlocuiți carcasa motorului cu stator sau restabiliți posibilele cabluri la masă.
Protectia motorului intervine cu prea mare frecvență.	– Verificați ca temperatura mediului ambiant să nu fie prea ridicată.	Aerisiti în mod adecvat mediul de instalare al pompei.
	– Verificați calibrarea protecției.	Executați calibrarea la o valoare de curent adecvată absorției motorului la sarcină maximă.
	– Verificați starea rulmenților.	Înlocuiți rulmenții avariați.
Pompa nu furnizează lichid.	– Verificați umplerea.	
	– Verificați sensul de rotație în motoarele trifazate.	Inversați între ele două fire de alimentare.
	– Diferența nivelului de aspirație prea ridicată.	
	– Conducta de aspirație cu un diametru insuficient sau cu o extindere pe orizontală prea ridicată.	Înlocuiți conducta de aspirație cu alta cu un diametru mai mare.
	– Supapa de fund sau conducta aspiratoare obstruită.	Curățați supapa de fund sau conducta aspiratoare.
Pompa nu se umple.	– Conducta de aspirație sau supapa de fund aspiră aer.	Controlați cu atenție conducta aspiratoare, repetați operațiunile de umplere.
	– Verificați înclinarea conductei aspiratoare.	Corectați înclinarea conductei aspiratoare.
Pompa furnizează o cantitate insuficientă.	– Supapa de fund sau rotorul este obstruit.	Eliminați obstrucțiile. Înlocuiți rotorul dacă este uzat.
	– Conducta de aspirație de diametru insuficient.	Înlocuiți conducta cu alta cu un diametru mai mare.
	– Verificați sensul corect de rotație.	Inversați între ele două fire de alimentare.
Debitul pompei nu este constant.	– Presiunea la aspirație prea joasă.	
	– Conducta aspiratoare sau pompa obstruite parțial de impurități.	Eliminați obstrucțiile.
Pompa se rotește în sens contrar la stingere.	– Pierdere a coductei aspiratoare.	
	– Supapa de fund sau de reținere defectuoasă sau blocată în poziția de deschidere parțială.	Reparați sau înlocuiți supapa defectuoasă.
Pompa vibrează cu funcționare zgombotoasă.	– Verificați ca pompa sau/și conductele să fie bine fixate.	
	– Pompa produce cavităție.	Reduceți înălțimea de aspirație și controlați pierderile de sarcină.
	– Pompa funcționează peste datele de pe placă.	Reduceți debitul.
	– Pompa se rotește în mod liber.	Controlați starea de uzură a rulmenților.

INDEKS

1. ZASTOSOWANIE	63
2. POMPOWANE CIECZE	63
3.DANE TECHNICZNE KVC - KVCX.....	63
3.1 Dane elektryczne	63
3.2 Warunki pracy.....	63
4. ZARZĄDZANIE	64
4.1 Magazynowanie	64
4.2 Przenoszenie KVC-KVCX.....	64
5. OSTRZEŻENIA	64
5.1 Kontrola obrotu wałka silnika	64
5.2 Nowe instalacje	64
6. ZABEZPIECZENIA.....	64
6.1 Części ruchome	64
6.2 Poziom hałasu.....	64
6.3 Części ciepłe i zimne	64
7. MONTAŻ	64
7.1 Montaż pompy.....	64
7.2 Minimalne ciśnienie przy ssaniu (Z1) (pompa powyżej różnicy poziomów).....	65
7.3 Maksymalne ciśnienie przy ssaniu (pompa poniżej różnicy poziomów)	65
7.4 Minimalne natężenie znamionowe	65
7.5 Podłączenia elektryczne	65
7.6 Uruchomienie	66
7.7 Zatrzymanie	66
7.8 Środki ostrożności	66
8. KONSERWACJA	66
8.1 Modyfikacje i części zamienne	66
9. KONTROLE I ROZWIAZANIE PROBLEMÓW	66

1. ZASTOSOWANIE

Pompy odśrodkowe wielostopniowe są przeznaczone do realizacji zespołów ciśnieniowych do instalacji hydraulicznych dla małych, średnich bądź też dużych odbiorców. Mogą być wykorzystywane w różnych sektorach, w tym do:

- instalacji przeciwpożarowych lub czyszczących,
- zaopatrzenia w wodę pitną i zasilania autoklawy,
- zasilania kotłów i obiegów ciepłej wody,
- klimatyzacji i instalacji chłodniczych,
- instalacji obiegowych i procesów przemysłowych.

2. POMPOWANE CIECZE

Maszyna została zaprojektowana i skonstruowana do pompowania wody, pozbawionej substancji wybuchowych i ciał stałych lub włókien, z gęstością równą 1000 Kg/m³, o lekkości kinetycznej równej 1mm²/s i cieczy nie chemicznie agresywnych.

Są akceptowane niewielkie nieczystości piasku równe 50 ppm.

3. DANE TECHNICZNE KVC - KVCX**3.1 Dane elektryczne**

<u>Zasilanie:</u>	1x 220-240V – 50Hz
	3x 230-400V – 50Hz
	1x 115V – 60Hz
	1x 220-230V – 60Hz
	3x 220-230/380-400V – 60Hz

<u>Moc absorbowana:</u>	patrz tabliczka dane elektryczne
<u>Stopień ochrony:</u>	IP55

<u>Klasa izolacji:</u>	F
------------------------	---

3.2 Warunki prac

<u>Moc:</u>	od 50 do 200 l/min
<u>Wysokość ciśnienia:</u>	str. 91
<u>Temperatura cieczy:</u>	0°C ÷ 35°C użytk domowy (EN 60335-2-41)
<u>Temperatura cieczy:</u>	0°C ÷ 40°C do innych zastosowań
<u>Temperatura środowiska:</u>	0°C ÷ 40°C
<u>Temperatura magazynowania:</u>	-10°C ÷ 40°C
<u>Maksymalne ciśnienie pracy:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Wilgotność względna powietrza:</u>	Max. 95%
<u>Konstrukcja silników:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Waga:</u>	patrz tabliczka na opakowaniu
<u>Granica działania przy wlocie zamkniętym:</u>	60 min. Max

4. ZARZĄDZANIE

! Przestrzegać przepisów obowiązujących bezpieczeństwa. Ryzyko przygniecenia. Pompa może być ciężka, stosować odpowiednie środki podnoszenia i zawsze zakładać indywidualną odzież ochronną.
Przed czynnością przenoszenia sprawdzić ciężar w celu wybranie odpowiedniego oprzyrządowania do podnoszenia.

4.1 Magazynowanie

Wszystkie pompy muszą być magazynowane w miejscu zadaszonym, suchym i przy stałej wilgotności powietrza, bez wibracji i pyłów. Zostają dostarczone w ich oryginalnym opakowaniu, w którym muszą pozostać, aż do momentu montażu; w przeciwnym wypadku zadbać o prawidłowe zamknięcie wlotu po stronie ssącej i tłocznej.

4.2 Przenoszenie KVC-KVCX

Unikać sytuacji, w których produkty mogą zostać narażone na niepotrzebne uderzenia i ocierania.

W celu podnoszenia i przenoszenia zespołu wykorzystywać podnośniki używając palety będącej na wyposażeniu (gdzie przewidziano). Stosować odpowiednie liny z włókien roślinnych lub syntetycznych tylko, gdy jest możliwość opasania linią wykorzystując uchwyty będące na wyposażeniu. W przypadku pompy ze złączem uchwyty przewidziane do podnoszenia przewidzianej części nie mogą być użyte do podnoszenia całego zespołu silnika-pompy.

5. OSTRZEŻENIA

5.1 Kontrola obrotu wałka silnika


! Przed montażem pompy koniecznie sprawdzić, czy części w ruchu obracają się bez żadnych problemów.
W tym celu zdjąć pokrywę wirnika z gniazda tylnej pokrywy silnika, zadziałać śrubokrętem na karb znajdujący się na wałku silnika od strony wentylacji. Rys. 1, str. 1

! Nie działać na wirnik z siłą przy pomocy szczypiec lub innych narzędzi w celu odblokowania pompy jako, że mogłyby to spowodować deformację lub uszkodzenie jej samej.

5.2 Nowe instalacje

Przed uruchomieniem nowych instalacji dokładnie wyczyścić zawory, przewody, zbiorniki i złącza. Aby uniknąć dostania się odpadów spawania i innych nieczystości, które dostają się do pompy zaleca się zastosowanie filtrów STOŽKOWYCH wykonanych z odpornych materiałów na korozję (DIN 4181).

RYS. 2

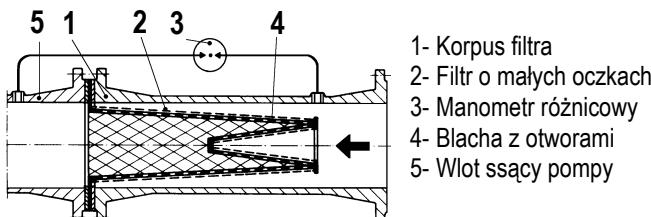

6. ZABEZPIECZENIA

6.1 Części ruchome

Przed uruchomieniem pompy wszystkie części ruchome muszą być prawidłowo zabezpieczone przy pomocy odpowiednich elementów ochronnych (osłony wirników, itp.).

! Podczas działania pompy unikać zbliżania się do części ruchomych (wałek, wirnik, itp.).

! Jeśli konieczne, zbliżać się tylko po uprzednim założeniu odpowiedniej odzieży, zgodnie z przepisami, aby nie dopuścić do wkręcenia się jej.

6.2 Poziom hałasu

Patrz tabela A, na str. 88.

W przypadku, gdy poziom hałasu LpA przekracza 85dB(A) w miejscach instalacji należy użyć odpowiednich ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.3 Części ciepłe i zimne

! ZAGROŻENIE OPARZENIA!!

Ciecz znajdująca się w instalacji, oprócz tego, że o wysokiej temperaturze i ciśnieniu może występować także w formie pary!

Może także stanowić zagrożenie tylko dotknięcie pompy lub części instalacji.

W razie, gdy części ciepłe lub zimne spowodują zagrożenie koniecznie zadbać o zabezpieczenie ich w celu uniknięcia z nimi kontaktu.

7. MONTAŻ

! Pompy mogą zawierać niewielkie ilości wody pozostałą po wykonanych próbach.

Zalecamy przemyć je, przez krótki okres czasu, czystą wodą przed montażem.

7.1 Montaż pompy

- Elektropompa musi zostać zainstalowana w miejscu dobrze wietrzonym z temperaturą środowiska nie przekraczającą 40°C.
- W przypadku instalacji na zewnątrz, chronić pompę przed czynnikami zewnętrznymi i bezpośrednim światłem słonecznym.
- Dobrą regułą jest ustawienie pompy jak najbliżej cieczy do pompowania.
- Kupujący ponosi koszty wykonania fundamentu, jeśli będzie on metalowy musi być pomalowany, aby uniknąć korozji, wykonany w pozycji poziomej, i wystarczająco sztywny, aby wytrzymać ewentualne naprężenia. Musi być wymierzony w taki sposób, aby uniknąć pojawienia się vibracji wywołanych oddźwiękiem.
- Fundament z betonu musi być dobrze przyczepiony i musi być całowiecie suchy przed zainstalowaniem zespołu.

POLSKI

- Solidne zakotwienie nóżek pompy i silnika do podłoża ułatwia pochłanianie ewentualnych wibracji wywołanych działaniem pompy.
- Instalować pompę w pozycji pionowej, z silnikiem skierowanym w górę.
- Nie dopuszczać, aby przewody metalowe przekazywały zbyt duże przeciążenia na wlotach pompy unikając tym samym deformacji lub uszkodzeń.
- Używać przewodów z odpowieniem gwintowaniem w celu uniknięcia uszkodzenia wkładek.
- Średnica wewnętrzna rur nie może być mniejsza od średnicy otworów pompy elektrycznej.
- Jeśli różnica poziomów przy ssaniu jest ujemna należy zainstalować w trybie ssania zawór denny z odpowiednimi właściwościami.
- Dla głębokości ssania powyżej 4 metry lub z licznymi przejściami poziomymi zaleca się zastosowania średnicy większej od tej wlotu ssania elektropompy.
- Ewentualne przejście z przewodu o małej średnicy do przewodu o większej średnicy musi być stopniowe. Długość stożka przejścia musi wynosić 5÷7 różnic średnic.
- Dokładnie sprawdzić, czy połączenia przewodu ssącego nie dopuszczają do przenikania powietrza.
- W celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy powietrza w przewodach ssących pamiętać o wykonaniu lekkiego nachylenia dodatniego tegoż przewodu ssącego w kierunku elektropompy. **Rys. 3**, str. 1



Na górze i na dole pompy muszą być zamontowane zawory odcinające tak, aby uniknąć opróżniania instalacji w razie konserwacji pompy. **Pompa nie może pracować z zamkniętymi zaworami odcinającymi!**

- W razie pojawiienia się tych możliwości zadbać o założenie obwodu by-pass lub elementu odprowadzającego, który znajduje się na początku zbiornika odzyskiwania cieczy.
- Aby zmniejszyć do minimum hałas zaleca się zamontować złącza przeciwwibracyjne na przewodach ssących i tłocznych pomiędzy nóżki silnika, a fundamentem.
- W przypadku instalacji kilku pomp każda pompa musi posiadać własny przewód ssący za wyjątkiem tylko pompy zapasowej (jeśli przewidziana).

7.2 Minimalne ciśnienie przy ssaniu (Z1) (pompa powyżej różnicy poziomów)

Aby zagwarantować prawidłowe działanie pompy bez pojawienia się zjawiska kawitacji należy obliczyć poziom ssania Z1. **Rys. 4**, str. 1
W celu określenia poziomu ssania Z1 należy zastosować poniższą formułę:

$$Z1 = pb - N.P.S.H \text{ wymagane} - Hr - pV \text{ prawidłowe} - Hs$$

gdzie:

Z1 = różnica poziomów w metrach pomiędzy wałem elektropompy i powierzchnią swobodną cieczy do pompowania

Pb = ciśnienie barometryczne w metrach słupa wody odpowiadające miejscu instalacji. (**rysunek 1**, str. 90)

NPSH = ciśnienie netto ssania odpowiadające punktowi pracy.

Hr = straty ciśnienia w metrach na całym przewodzie ssącym.

pV = ciśnienie parowania w metrach cieczy w zależności od temperatury wyrażonej w °C. (**rysunek 2**, str. 90)

Hs = minimalna granica zapasu: 0.5 m

Jeżeli wynik obliczenia uzyska wartość dodatnią Z1 pompa może funkcjonować z wysokością ssania równą maksymalnemu Z1.

Natomiast jeżeli obliczona wartość "Z1" jest ujemna, pompa by prawidłowo funkcjonować musi być zasilana przez dodatkową różnicę poziomów na co najmniej "Z1" m.

Przykład : montaż na poziomie morza i temperatura cieczy 20°C

N.P.S.H. wymagane: 3,25 m

pb : 10,33 msw (**rysunek 1**, str. 90)

Hr: 2,04 m

t: 20°C

pV: 0,22 m (**rysunek 2**, str. 90)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 około

Znaczy to, że pompa może działać przy maksymalnej wysokości ssania 4,32 m.

7.3 Maksymalne ciśnienie przy ssaniu (pompa poniżej różnicy poziomów)

Ważne jest, aby utrzymać sumę ciśnienia na wylocie i tą uzyskaną przez pompę przy wlocie zamkniętym, zawsze mniejszą od maksymalnego ciśnienia pracy (PN) możliwego do uzyskania przez pompę.

P1max + P2max ≤ PN (**rys.5A**, str. 2)

P1max + P2max + P3max ≤ PNHP (**rys.5B**, str. 2)

7.4 Minimalne natężenie znamionowe

Działanie pompy na poziomie niższym od minimalnego znamionowego natężenia dopuszczalnego przepływu może powodować zbyt duże i szkodliwe przegrzanie pompy. Dla temperatury cieczy powyżej 40°C, minimalne natężenie musi być zwiększone w ścisłej zależności od temperatury cieczy (patrz **rys. 5A**, str. 2).

Pompa nie może nigdy pracować z zaworem tłocznym zamkniętym.



7.5 Podłączenia elektryczne



Postępować zgodnie z danymi podanymi na schematach elektrycznych znajdujących się wewnętrz skrzynki zaciskowej i tymi w tabeli C na str. 89.

- Upewnić się, czy napięcie sieci odpowiada danym na tabliczce silnika.
- Zawsze podłączyć pompę z wyłącznikiem zewnętrznym.

POLSKI

- Silniki trójfazowe muszą być zabezpieczone przez wyłącznik automatyczny (np. magnetotermiczny) kalibrowany na dane tabliczki elektropompy.
- W przypadku silników trójfazowych z rozruchem gwiazda-trójkąt należy pamiętać, aby czas przełączenia pomiędzy gwiazdą, a trójkątem był jak najkrótszy. (patrz tabela B, na str. 88).

7.6 Uruchomienie

 Przed uruchomieniem pompa i przewody ssące muszą zostać odpowiednio zalane, zapewnić całkowite zalanie ciepłą wodą.

W celu zalania postępować jak opisano poniżej: **KVC – KVCX (Rys.6, str. 2)**

Zalać pompę poprzez korek wlewu, po zdjęciu korka, powoli tak aby usunąć ewentualne pęcherze powietrza obecne wewnętrz.

7.7 Zatrzymanie

Zamknąć element odcinający przewodu tłoczącego. Jeżeli w przewodzie tłoczącym jest przewidziany element zwrotny zawór odcinający części tłoczącej może zostać otwarty dopóki na dole pompy jest przeciwciśnienie.

Po długim okresie nieużytkowania zamknąć element odcinający przewodu ssącego i ewentualnie, jeżeli przewidziano wszystkie kontrolne złącza pomocnicze.

7.8 Środki ostrożności

Elektropompa nie może być zbyt wiele razy uruchamiana w ciągu jednej godziny. Dopuszczona, maksymalna liczba została przedstawiona poniżej:

Rodzaj pompy	Maksymalna liczba uruchomień
KVC - KVCX	30

- Gdy pompa pozostaje bez pracy przez dłuższy okres czasu w temperaturze poniżej 0°C, należy całkowicie opróżnić korpus pompy poprzez korek spustowy.

 Sprawdzić, czy wyciek cieczy nie uszkodzi rzeczy ani osób szczególnie w instalacjach, które wykorzystują ciepłą wodę.

- Czynność opróżnienia jest zalecana także w przypadku przedłużonej nieużyteczności w normalnej temperaturze.
- Korek spustowy powinien pozostać otwarty, do momentu dopóki pompa nie zostanie użyta ponownie.
- Rozruch po długim okresie nieużytkowania wymaga powtórzenia czynności opisanych w rozdziale „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI” i „ROZRUCH”.

8. KONSERWACJA

- Elektropompa przy normalnym funkcjonowaniu nie wymaga żadnej konserwacji.
- Zaleca się wykonać przeglądy kontrolne absorbcji prądu, wysokości ciśnienia manometrycznego przy zamkniętym wlocie i maksymalnego natężenia przepływu.

Elektropompa może być zdemontowana tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany i wyspecjalizowany w posiadaniu wymagań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

- Korek spustowy powinien pozostać otwarty, do momentu dopóki pompa nie zostanie użyta ponownie.

 W przypadku, gdy w celu wykonania czynności konserwacyjnych koniecznym jest usunięcie cieczy sprawdzić, czy wydostanie się cieczy na zewnątrz nie uszkodzi rzeczy ani osób szczególnie w instalacjach, które używają ciepłą wodę.

Należy przestrzegać rozporządzeń prawnych dotyczących unieszkodliwienia ewentualnych szkodliwych cieczy.

8.1 Modyfikacje i części zamienne

Jakakolwiek modyfikacja nie upoważnia prewencyjnie i zwalnia producenta od jakiegokolwiek odpowiedzialności. Wszystkie części zamienne muszą być oryginalne i wszystkie akcesoria muszą być autoryzowane przez producenta.

 Zadbać o konserwację bazując na rodzaju łożyska podanego na tabliczce danych techniczny.

9. KONTROLE I ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Problemy	Kontrole (możliwe przyczyny)	Środki zaradcze
Silnik nie uruchamia się i nie wydaje hałasu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić zabezpieczające bezpieczniki topikowe. - Sprawdzić połączenia elektryczne. - Sprawdzić, czy silnik jest zasilany. - Zadziałanie ochrony silnika w wersjach jednofazowych z powodu przekroczenia maksymalnej granicy temperatury. 	<ul style="list-style-type: none"> Jeżeli przepalone, wymienić je. Poprawić ewentualne błędy. Wykonać automatyczne przywrócenie do pierwotnego stanu ochrony silnika po uprzednim przekroczeniu maksymalnej granicy temperatury.
Silnik nie uruchamia się, ale wydaje hałas.	<ul style="list-style-type: none"> - Upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada temu na tabliczce. - Sprawdzić połączenia elektryczne. - Sprawdzić obecność wszystkich faz. - Sprawdzić zatkanie w pompie lub w silniku. 	<ul style="list-style-type: none"> Poprawić ewentualne błędy. Przywrócić brakującą fazę. Usunąć zanieczyszczenia.
Silnik obraca się z trudnością.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest wystarczające. 	

POLSKI

	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolować możliwe zadrapania pomiędzy częściami ruchomymi, a częściami stałymi. - Sprawdzić stan łożysk. 	Usunąć przyczynę zadrapań.
Ochrona (zewnętrzna) silnika włącza się natychmiast po jego uruchomieniu.	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolować na skrzynce zaciskowej wszystkie fazy. - Sprawdzić możliwe połączenia otwarte lub zabrudzone w zabezpieczeniu. - Skontrolować ewentualną uszkodzoną izolację silnika sprawdzając rezistor fazy i izolację w kierunku uziemienia. 	Wymienić uszkodzone łożyska. Przywrócić brakującą fazę.. Wymienić lub wyczyścić wybrane elementy. Wymienić skrzynię silnika ze stojanem lub przywrócić do pierwotnego stanu kable uziemiające.
Ochrona silnika włącza się zbyt często.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić, czy temperatura środowiska nie jest zbyt wysoka. - Sprawdzić kalibrowanie zabezpieczeń. - Sprawdzić stan łożysk - Skontrolować prędkość obrotową silnika. 	Odpowiednio przewietrzyć pomieszczenie instalacji pompy. Wykonać kalibrowanie na wartość prądu zgodną z absorpcją silnika przy pełnym obciążeniu. Wymienić uszkodzone łożyska.
Pompa nie pracuje.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdzić zalanie. - Sprawdzić kierunek obrotu silników trójfazowych. - Zbyt duża różnica poziomów ssania. - Przewód ssący ze średnicą niewystarczającą lub zbyt długi poziomo. - Zawór denny lub przewód ssący zatkane. 	Zamienić między sobą dwa przewody zasilania. Wymienić przewód ssący na inny o większej średnicy. Wyczyścić zawór denny lub przewód ssący.
Pompa nie zalewa się.	<ul style="list-style-type: none"> - Przewód ssący lub zawór denny pobierają powietrze. - Sprawdzić nachylenie przewodu ssącego. 	Dokładnie sprawdzić przewód ssący, powtórzyć czynności zalania. Poprawić nachylenie przewodu ssącego.
Pompa wytwarza niewystarczające natężenie przepływu.	<ul style="list-style-type: none"> - Zawór denny lub wirnik zatkane. - Niewystarczająca średnica przewodu ssącego. - Sprawdzić prawidłowy kierunek obrotu. 	Usunąć zanieczyszczenia. Wymienić wirnik jeżeli użyty. Wymienić przewód ssący na inny o większej średnicy. Zamienić między sobą dwa przewody zasilania.
Natężenie przepływu pompy nie jest stałe.	<ul style="list-style-type: none"> - Zbyt niskie ciśnienie ssania. - Przewód ssący lub pompa częściowo zatkane przez zanieczyszczenia. 	Usunąć zanieczyszczenia.
Pompa obraca się w kierunku przeciwnym przy wyłączeniu.	<ul style="list-style-type: none"> - Wyciek przewodu ssącego. - Zawór denny lub zwrotny uszkodzony lub zablokowany w pozycji częściowego otwarcia. 	Naprawić lub wymienić uszkodzony zawór.
Pompa wibruje działając hałaśliwie.	<ul style="list-style-type: none"> - Sprawdź, czy pompa i/lub przewody są dobrze przymocowane. - Pompa kawituje. - Pompa pracuje powyżej danych na tabliczce. - Pompa nie obraca się prawidłowo. 	Zmniejszyć wysokość ssania i sprawdzić straty ciśnienia. Zmniejszyć natężenie przepływu. Sprawdzić stan zużycia łożysk.

68.....	التطبيقات.....
68.....	السوائل التي يمكن ضخها.....
68.....	3 المعلومات التقنية KVC - KVCX
68.....	3.1 المعلومات الكهربائية.....
68.....	3.2 حالات العمل.....
68.....	3.3 الادارة.....
69.....	4. التخزين.....
69.....	4.1 تحريك.....
69.....	4.2 KVC- KVCX
69.....	5 تتيهات.....
69.....	5.1 رقبة دوران عارمود المحرك.....
69.....	5.2 أجهزة جديدة.....
69.....	6. الوقايات.....
69.....	6.1 الأجزاء المتحركة.....
69.....	6.2 مستوى الصريح.....
69.....	6.3 الأجزاء الحارة أو الباردة.....
69.....	7. التركيب.....
69.....	7.1 تركيب المضخة.....
70.....	7.2 الضغط الأدنى في الشفط (Z1) (مضخة بشفط علوي)
70.....	7.3 الضغط الأقصى بالشفط (مضخة بشفط من الأسفل)
70.....	7.4 القدرة التعبينية الدنيا
70.....	7.5 الإتصالات الكهربائية
71.....	7.6 التشغيل.....
71.....	7.7 الإيقاف.....
71.....	7.8 الالاتيابات.....
71.....	8. الصيانة.....
71.....	8.1 التعديلات وقطع الغيار
71.....	9. البحث عن المشاكل وحلولها

1. التطبيقات

مضخات نابضة بدرجات متعددة ملائمة لإعداد مجموعات ضغطية لشبكات مائية ذات الاستهلاك الصغير، المتوسط والكبير من الممكن إستعمالها في مجالات متعددة والتي هي

- هيئات الإطفاء والغسيل
- تخزين مياه الشرب وتمويل الخزانات
- تموين السخانات والمدارات المائية الحارة
- هيئات التكييف والتبريد
- أجهزة الدوران والعمليات الصناعية

2. السوائل التي يمكن ضخها

هذه المضخات مصممة ومصنوعة لضخ مياه، خالية من المواد المتفرجة والذرات الصلبة أو الألياف، ذات الكثافة المساوية إلى $1000 \text{ كغم}/\text{م}^3$ ولزوجة حركية مساوية إلى $\text{أمل}^2/\text{s}$ وسوائل غير عدوانية كيميائيا.

يتم قبول ذرات صغيرة من الرمل تساوي 50 ppm

3. المعلومات التقنية KVC - KVCX**3.1 المعلومات الكهربائية**

جهد التموين:

1x 220-240V - 50Hz

3x 230-400V - 50Hz

1x 115V - 60Hz

1x 220-230V - 60Hz

3x 220-230/380-400V - 60Hz

النظر إلى بطاقة المعلومات

IP55

درجة الواقية:

F

درجة العزل:

القدرة:	القدرة:	القدرة:	القدرة:
من 50 إلى 200 لتر/دقيقة	2.3 حالات العمل	2.3 حالات العمل	2.3 حالات العمل
صفحة 91	درجة حرارة السائل:	درجة حرارة السائل:	درجة حرارة السائل:
من صفر إلى 35 س استعمال منزلي	درجة حرارة السائل:	درجة حرارة البيئة:	درجة حرارة البيئة:
(EN 60335-2-41)	درجة حرارة للتخزين:	درجة الحرارة للتخزين:	درجة الحرارة للتخزين:
من صفر إلى 40 س للاستعمالات الأخرى	الضغط الأقصى للفعالية:	الضغط الأقصى للفعالية:	الضغط الأقصى للفعالية:
من صفر إلى 40 س	رطوبة متعلقة بالهواء:	رطوبة متعلقة بالهواء:	رطوبة متعلقة بالهواء:
10 إلى 40 س	تركيب المحركات:	تركيب المحركات:	تركيب المحركات:
بار 12 (1200 kPa)	الوزن:	الوزن:	الوزن:
95% أقصى حد	حد الفعالية بفوهه مغلقة:	حد الفعالية بفوهه مغلقة:	حد الفعالية بفوهه مغلقة:
(EN 60335-2-41) Cei 2-3 / Cei 61-69			
مراجعة البطاقة على التغليف			
60 دقيقة بأقصى حد			

4. الإدارة



مراقبة أنظمة الوقاية من الحوادث الجارية. خطر الانسحاق. من الممكن أن تكون المضخة ثقيلة، استخدام طرق رفع ملائمة وليس العناصر الوقائية الفردية دائمة.

1.4 قبل القيام بعملية تحريك المنتج، التحقق من الوزن للتمكن من تحديد أجهزة الرفع الملائمة.

جميع المضخات يجب أن تحفظ في مكان مغطى، جاف ودرجة حرارة في الهواء ثابتة إذا كان الأمر ممكناً، بدون تذبذبات وغيار. تزود المضخات في تغليفها الأصلي والذي به يجب أن تبقى حتى لحظة التركيب. في حالة أن الأمر ليس كذلك فالقيام بسد فوهة الشفط وفوهة الدفع بحذر.

2.4 تحريك KVC-KVCX

محايدة الصدمات والضربات الغير مفيدة للمنتوجات. لرفع ونقل المضخات الكهربائية الاستعنة برافعات واستعمال الصندوق الخشبي المزود بشكل عام (إذا كان مفروض). استعمال أحبال من الألياف النباتية الملائمة أو حبال سنتانية فقط إذا كانت الكلفة للرفع منة للربط جيداً، إذا أمكن الأمر بالعمل على الأضلاع الخشبية المزودة بشكل عام. في حالات المضخات ذات الوصلة، الأضلاع المتوفرة واللزامية لرفع غرض ما، يجب لا تستعمل لرفع الهيئة محرك-مضخة.

5. تنبيهات

5.1 رقابة دوران عاومود المحرك

قبل القيام بتركيب المضخة، من الضروري التأكد من أن الأجزاء المتحركة تدور بحرية.

لهذا الهدف، إزاحة غطاء المروحة من موضع الغطاء الخلفي للmotor، العمل بواسطة مفك على الشق الموجود على عاومود المحرك من طرف التهوية.

صورة 1 صفحة 1



دم الإفراط بالشد على المروحة بواسطة كاماشات أو معدات أخرى لمحاولة بتحريك المضخة لأن هذا قد يؤدي إلى تسبب تشوه لها أو لكسرها.



2.5 أجهزة جديدة

قبل القيام بتشغيل الأجهزة الجديدة، يجب القيام بالتنظيف الجيد للصمامات، النابيب، الخزانات والوصلات. لمنع دخول بقايا اللحم، أو النفايات الأخرى إلى داخل المضخة ينصح باستعمال مرشاحات طجذعية مخروطية" مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل (DIN 4181)

صوره 2


1-جسم المرشاح

2-مرشاح بشبكة ضيق

3-مقاييس ضغط فرقي

4-صفحة بتفوب

5-فوهة الشفط للمضخة

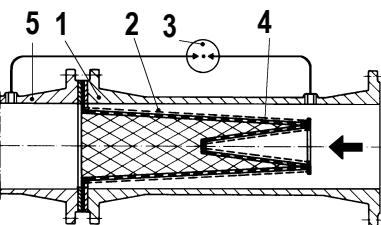

6. الوقايات

6.1 الأجزاء المتحركة



قبل القيام بتشغيل المضخة، جميع الأقسام المتحركة يجب أن تكون محمية جيداً، بأجهزة خاصة (أغطية، مراوح والخ..) خلال عمل المضخة، تحايد الإقتراب من الأقسام المتحركة (العاومود، المروحة والخ.).

إذا كانت هناك ضرورة، الإقتراب فقط بألسنة ملائمة ومطابقة للأوامر القانونية لمحايدة الانتساك.

6.2 مستوى الضجيج

أنظر إلى اللائحة A، في صفحة 88

في حالة أن مستوى الضجيج LpA يزيد عن (A) 85dB في بيئة التركيب، يجب إستعمال وقایات سمعية ملائمة بموجب المفروض من قبل القوانين السارية المفعول المتعلقة بالمادة

6.3 الأجزاء الحارة أو الباردة

خطر الاحتراق !!



السائل الموجود في الهيئة عدا عن أنه ذات درجة حرارة

علية وضغط عال، قد يكون أيضاً على شكل بخار!

قد يكون خطير أيضاً من المضخة أو أجزاء من الجهاز.

في حالة أن الأجزاء الحارة أو الباردة تسبب الخطر، يجب القيام بحمايتها بالشكل الجيد لتحايد مسها.

7. التركيب

من الممكن أن تحتوي المضخات على كميات صغيرة من المياه المتبقية إثر عمليات الاختبار. ننصح بغسلها قليلاً بالماء النظيف قبل المبادرة بالتركيب النهائي.



7.1 تركيب المضخة

- يجب أن يتم تركيب المضخة في مكان ذات تهوية جيدة وذات درجة حرارة للبيئة لا تزيد عن 40 س.

- في حالة التركيب في الهواء الطلق، يجب حماية المضخة من الطقس السيء وضوء الشمس المباشر.

- قاعدة جيدة دائماً هي تركيب المضخة في أقرب مكان ممكن من السائل المراد ضخه.

الأساسات، والتي هي على حساب المشتري، إذا كانت معدنية فيجب أن يتم طلائها بدھان مضاد للتآكل، أن تكون مستوية وصلبة بما فيه الكفاية لتحمل الهزات

التي قد تحدث بسبب انفصال التيار العشوائي ويجب أن تكون ذات مقاييس ملائمة تحمي من الترددات التي سببها الرياح.

- الأساسات الأساسية يجب أن تكون صلبة وقد جفت بشكل جيد قبل القيام بتركيب المضخة عليها.

- التثبيت القوي لأرجل المضخة على قاعدة الدعم تساعد في استيعاب الترددات المحتملة الناشئة عن الفعالية

- يجب تركيب المضخة في وضع رأسى والمحرك في الأعلى.
 - التأكيد من أن الأنابيب المعدنية لا تنقل بحملها على فوهات المضخة، محملة إياها أعباء مفرطة حتى لا تسبب لها عاهات أو انكسارات.
 - إستعمال أنابيب ذات لفازات المناسبة لتجاوز تسبب الضرر للعناصر المتداخلة.
 - يجب إلا يكون القطر الداخلي لأنابيب أصغر من قطر فوهة المضخة الكهربائية.
 - في حالة أن المصارع سلبي في الشفط، فمن الضروري تركيب صمام قاعي في الشفط ذات الميزات الملائمة.
 - لأعمق شفط تزيد عن 4 أمتار، أو لمسافات أفقية طويلة، ينصح باستعمال أنبوب شفط ذات قطر أكبر من قطر فوهة الشفط للمضخة.
 - العبور المحتمل من أنابيب ذات قطر صغير إلى أخرى بقطر أكبر، يجب أن يتم بشكل تدريجي. طول مخروط العبور يجب أن يكون 7/5 الفرق بين الأقطار
 - مرآبة وصلات الأنابيب الشاطبة بدقة والتأكيد من أنها لا تنسجم بالتسربات الهوائية.
 - لمحايدة تكون الجيوب الهوائية في أنبوب الشفط، تهيئة إنحناء إيجابي بسيط لأنبوب الشفط تجاه المضخة الكهربائية. صورة 3 صفحة 1
- قبل وبعد المضخة يجب أن يتم تركيب صمامات تجسسية لمنع تفريغ الهواء في حالة الضرورة للقيام بالعنابة، عدم تشغيل المضخة ما دامت الصمامات التجسسية مغلقة!



- أو هيئة تفريغ توصل إلى خزان لاستعادة السائل by-pass في حالة وجود هذه الإمكانية، تهيئة مدار ثانوي.
 - لتخفيف الضجيج للحد الأدنى ينصح بتركيب وصلات مضادة للارتفاعات على أنابيب الشفط، الدفع وبين أرجل المحرك والأساسات.
 - في حالة تركيب أكثر من مضخة، كمضخة، يجب أن يكون لها أنبوب شفط خاص بها باشتئاء المضخة الاحتياطية (إذا كانت موجودة).
- 2.7 الضغط الأدنى في الشفط (Z1) (مضخة بشفط علوي)**
- حتى تقوم المضخة بعملها بالشكل الصحيح دون أن تحدث ظواهر تجويف من الضروري القيام بحساب مستوى الشفط Z1 . صورة 4 صفحة 1
- لتحديد مستوى الشفط Z1 يجب تطبيق المعاملة التالية:

$$Z1 = pb - N.P.S.H - Hr - pV - Hs - \text{صحيح}$$

أينما:

الفرق بالأمتار بين محور فوهة الشفط للمضخة الكهربائية والوح الحر للسائل المراد ضخه. = $Z1$

ضخط بارومترى في م. عامود ماء خاص بمكان التركيب (رسم بياني رقم 1 صفحة 90) $Pb =$

عبد صافي عند الشفط خاص بنقطة العمل. = $NPSH$

فقدان حمل بأمتار على طول أنبوب الشفط. = Hr

جهد البخار بأمتار السائل بالعلاقة إلى درجة الحرارة الم عبر عنها في س (رسم بياني رقم 2 صفحة 90) $pV =$

هامش أمنى أدنى : $Hs = 0,5$ م.

إذا كانت نتيجة الحساب قيمة "Z1" إيجابية، بإمكان المضخة العمل بارتفاع شفط يساوى بالأقصى إلى "Z1" م.

بينما إذا كانت قيمة "Z1" التي تم حسبها سلبية، حتى تستطيع المضخة الكهربائية بالعمل الصحيح يجب أن يتم تموينها بمصارع إيجابي بالأقل بقيمة "Z1" م.

مثال: تركيب على مستوى البحر وسائل بدرجة حرارة 20 س.

3.25 طلب NPSH

pb : 10,33 متر عامود ماء (رسم بياني رقم 1, صفحة 90)

Hr : 2,04 م

t : 20° س

pV : 0,22 م. (رسم بياني رقم 2, صفحة 90)

$Z1$: $10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = 4,32$ تقريباً

هذا يعني بأنه بإمكان المضخة الكهربائية العمل بعلو شفط أقصى ذات 4,32 م.

3.7 الضغط الأقصى بالشفط (مضخة بشفط من الأسفل)

مضخة من المهم المحافظة على مجموع الضغط في الدخول وذلك المنتج من قبل (PN) المضخة، هذا الأخير بفوهة مغلقة، دائماً أقل من الضغط الأقصى للفعالية المسموح من قبل المضخة.

$(PN \geq P2max + P1max)$ صورة 5A صفحة 2

$(PNHP \geq P3max + P2max + P1max)$ صورة 5B صفحة 2

4.7 القدرة التعينية الدنيا

عمل المضخة على مستوى يقل عن القدرة التعينية الدنيا المسموحة قد يسبب التسخين المفرط والمضر للمضخة، لدرجات حرارة السائل التي تفوق درجة حرارة 40 س، يجب أن تتم زيادة القدرة الدنيا بالعلاقة إلى درجة حرارة السائل

مراجعة الصورة 5A صفحة 2

من نوع أبداً أن تعمل المضخة ما دام صمام الدفع مغلق.



5.7 الإيصالات الكهربائية



مراقبة التخطيطات الكهربائية الموجودة داخل علبة حاملة المصاہر بدقة، وتلك الموجودة في اللائحة C ، صفحة 89

التأكيد من أن جهد التيار مطابق للجهد المشار إليه في بطاقة المحرك.

- يجب أن تكون المضخات دائماً موصولة بفواصل خارجي.

- المحركات الثلاثية الطور يجب أن تكون محمية بفواصل تيار أوتوماتيكي (مثل مغناطيس حراري) معبر بموجب معلومات بطاقة المضخة الكهربائية

- في حالة المحركات الثلاثية الطور، ذات التشغيل نجمة - مثلث، يجب التأكيد من أن زمن التحويل بين النجمة والمثلث هو أقل ما يمكن (النظر إلى اللائحة B ، في 88).

6.7 التشغيل

للحصول على الإمساك، المتّبعة بالشكل التالي:



(صورة 6 صفحة 2) KVC - KVCX

تبيبة المضخة عبر ثقب التعبئة، بعد أن تم نزع الغطاء، بشكّ بطيء للتمكن من تفريغ الجيوب الهوائية التي قد تكون موجودة في الداخل

7.7 الإيقاف

إغلاق عنصر التجسس الخاص بالأنباب الدافعة. في حالة وجود عنصر تحفظي في الأنابيب الدافعة، من الممكن أن يبقى صمام تجسس الطرف الدافع مفتوح بشرط أن يكون بعد المضخة ضغط مضاد.

في حالةبقاء المضخة بدون عمل لمدة طويلة، غلاق عنصر التجسس الخاص بالأنباب الشافظة وكذلك، في حالة وجوده، جميع وصلات الرقابة الدعمية.

8.7 الألات الاحتياطية

- يتوجب عدم إخضاع المضخة الكهربائية إلى عدد مفرط من التشغيلات بالساعة. العدد الأقصى المسموح به هو التالي:

نوع المضخة	العدد الأقصى للتشغيلات
KVC - KVCX	30

- في حالةبقاء المضخة بدون عمل لمدة طويلة، بدرجة حرارة تقل عن الصفر، من الضروري القيام بالتفريغ الكامل لجسم المضخة عن طريق غطاء التفريغ التأكد من أن خروج السائل لا يضر الأشياء أو الأشخاص وخاصة في الأجهزة التي تستعمل المياه الحارة.



- ينصح القيام بعملية التفريغ أيضاً في حالة عدم الفعالية لمدة طويلة بدرجة حرارة عاديّة.

- غطاء التفريغ يجب أن يبقى مفتوح حتى استعمالها من جديد.

التشغيل من جديد بعد فترة طويلة يتطلب إعادة العمليات الموصوفة في التبيهات وفي فصل التشغيل

8. الصيانة

المضخة الكهربائية في عملها الاعتيادي لا تحتاج إلى أي نوع من الصيانة

- بكل حال من المستحسن القيام برقابة التيار المستوجب من فترة إلى أخرى، التفوق الضغطي بفوهة ملقطة والقدرة الأقصى لا يمكن تفكيك المضخة الكهربائية إلى على يد عمل مختصين مؤهلين أصحاب الميزات المأمور بها من قبل القوانين الخاصة بالمادة

- بكل حال جميع التدخلات الخاصة بالتصليح والصيانة يجب أن تتم فقط بعد القيام بفصل المضخة عن التيار الكهربائي في حالة ضرورة تفريغ لسائل للتمكن من القيام بعمليات الصيانة، التأكد من أن خروج السائل لا يسبب الأضرار للأشياء أو الأشخاص، خاصة في الأجهزة التي تستعمل مياه حارة.

عدا عن ذلك، من الضروري مراعاة الأوامر القانونية الخاصة بعملية التخلص من السوائل الضارة.



8.8 التعديلات وقطع الغيار

أي تعديل غير مصراً به مسبقاً، ترفع أية مسؤولية عن الصانع. جميع قطع الغيار المستعملة في التصليح يجب أن تكون أصلية وجميع القطع الإضافية يجب أن تكون مصراًحة من قبل الصانع.

القيام بعملية الصيانة بموجب نوعية المحمل المشار إليه في بطاقة المعلومات التقنية



9. البحث عن المشاكل وحلولها

المشاكل	الفحوصات (الأسباب الممكنة)	الحلول
المحرك لا يعمل ولا ينتج صوت	<ul style="list-style-type: none"> - فحص مصادر الوقاية - فحص الإيصالات الكهربائية - التأكد من تموين المحرك - تدخل من قبل حامي المحرك في النماذج الأحادية الطور، للتعدي على الحد الأقصى لدرجة الحرارة. 	<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت محروقة فتبدلها تصحيح الأخطاء التي قد تكون موجودة انتظار العودة الآوتوماتيكية لحامى المحرك بعد أن عاد داخل نطاق درجة الحرارة الأقصى
المحرك لا يعمل ولكن ينتج ضجيج	<ul style="list-style-type: none"> - التأكد من أن جهد التموين مطابق للجهد الموجود في البطاقة - فحص الإيصالات الكهربائية - التأكد من وجود جميع الأطوار - التأكد من عدم وجود سدادات في المضخة أو في المحرك 	<ul style="list-style-type: none"> تصحيح الأخطاء التي قد تكون موجودة إعادة الطور الناقص إزالة التسديد
المحرك يدور بصعوبة	<ul style="list-style-type: none"> - التأكد من أن جهد التموين كافي 	<ul style="list-style-type: none"> القيام بالتخلص من سبب الاحتكاك
الوقاية (الخارجية) للmotor تتدخل فوراً بعد التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> - فحص وجود احتكاكات بين تلاجزاء المتحركة والأجزاء الثابتة - فحص حالة الأسندة - التأكد من وجود جميع الأطوار - فحص الوصلات المفتوحة الموجودة أو القدرة في الوقاية - فحص العزل الغير صحيح الممكّن للmotor بفحص قوة الطور والعزل تجاه الكتلة - التأكد من ان درجة حرارة البيئة ليست عالية جداً 	<ul style="list-style-type: none"> تبديل الأسندة المضررة إعادة الطور الناقص تبديل أو تنظيف العنصر تبديل صندوق المحرك مع الساكن أو تبديل الأسلاك الممكّنة للكتلة تهوية البيئة الموجودة بها المضخة بشكل ملائم

عربي

	- فحص معيار الوقاية	القيام بالتعبير بقيمة تيار ملائمة لاستيعاب المحرك بقدرة عمل كاملة
	- فحص حالة الأسندة	تبديل الأسندة المضررة
المضخة لا تضخ	- فحص سرعة دوران المحرك	
	- فحص السحب	
	- فحص اتجاه الدوران في المحركات الثلاثية الطور	العكس بين سلكين من أسلاك التموين
	- القناوت في مستوى الشفط عال جدا	
	- أنبوب الشفط ذات قطر غير كافي أو بتمديد أفقى عالي جدا	تبديل أنبوب الشفط بأخر ذات قطر أكبر
	- صمام القاع أو الأنابيب الشافطة مسدود	إعادة تنظيف صمام القاع أو الأنابيب الشافطة
المضخة لا تسحب	- أنبوب الشفط أو صمام القاع يشفط هواء	فحص أنبوب الشفط بدقة، إعادة عمليات السحب
	- فحص درجة ميل أنبوب الشفط	تصحيح درجة ميل أنبوب الشفط
المضخة تضخ كمية غير كافية	- صمام القاع أو الدوارة مسددة	إزاله التسديدات، تبديل الدوارة اذا كانت هالكة
	- أنابيب الشفط ذات قطر غير كافي	تبديل الأنابيب بأخر ذات قطر أكبر
	- التأكيد من صحة اتجاه الدوران	العكس بين سلكين من أسلاك التموين
قدرة المضخة ليست ثابتة	- الضغط في الشفط منخفض جدا	
	- أنبوب الشفط أو المضخة مسدود جزئياً أو ساخن	التخلص من التسديدات
المضخة تدور بشكل عكسي عند الانطفاء	- فقدان أنبوب الشفط	
	- صمام القاع أو الصمام التحفظي مضرر أو معرقل في موضع فتح جزئي	تصليح أو تبديل الصمام المضرر
	- التأكيد من ان المضخة وأو الأنابيب مثبتة جيدا	
المضخة ترتج وتنتج ضجيج خلال عملها	- المضخة تجوف	تخفيض إرتفاع الشفط وفحص فقدان القدرة
	- المضخة تعمل بقيمة تفوق المعلومات الموجودة في الطاقة	تخفيض الكمية
	- المضخة لا تدور بحرية	فحص مدى هلاك الأسندة

TARTALOMJEGYZÉK

1. ALKALMAZÁSOK	73
2. SZIVATTYÚZHATÓ FOLYADÉKOK	73
3. MŰSZAKI ADATOK KVC - KVCX	73
3.1 Elektromos adatok	73
3.2 Működési feltételek	73
4. A SZIVATTYÚVAL VALÓ BÁNÁSMÓD	74
4.1 Raktározás	74
4.2 Mozgatás: KVC-KVCX	74
5. FIGYELEMFELHÍVÁSOK	74
5.1 A motor szabad forgásának ellenőrzése	74
5.2 Új berendezések	74
6. VÉDELMEK	74
6.1 Mozgásban lévő gépelemek	74
6.2 Zajszint	74
6.3 Meleg és hideg gépelemek	74
7. INSTALLÁCIÓ	74
7.1 A szivattyú installációja	74
7.2 Minimális szívónyomás (Z1) (vízszint feletti szivattyú)	75
7.3 Maximális szívónyomás (vízszint alatti szivattyú)	75
7.4 Minimális átfolyás	75
7.5 Elektromos bekötések	75
7.6 Beindítás	76
7.7 Leállítás	76
7.8 Óvatossági felhívások	76
8. KARBANTARTÁS	76
8.1 Módosítások és pótalkatrészek	76
9. HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT	76

1. ALKALMAZÁSOK

Többfokozatú centrifugáliszivattyúk melyek kis, közepes és nagy fogyasztáshoz való vízellátó berendezésekben nyomásfokozó egységek kialakítására alkalmasak. Széleskörű alkalmazási területtel rendelkeznek mint pl:

- tűzvédelmi és mosó berendezések,
- ivóvíz ellátás és autoklávok táplálása,
- kazánok táplálása és melegvíz keringetés,
- kondicionáló és hűtőberendezések,
- keringető berendezések és ipari folyamatok.

2. SZIVATTYÚZHATÓ FOLYADÉKOK

A szivattyú 1000 Kg/m³ sűrűségű, 1mm²/s kinematikai viszkozitású, robbanó anyaguktól, szilárd részecskéktől és rostos anyaguktól mentes víz, valamint kémialag nem agresszív folyadékok szivattyúzására lett tervezve ill. gyártva.

Kisebb mértékű homok szennyezés megengedett a folyadékban 50 ppm értékig.

3. MŰSZAKI ADATOK KVC - KVCX**3.1 Elektromos adatok**

<u>Tápfeszültség:</u>	1x 220-240V – 50Hz 3x 230-400V – 50Hz 1x 115V – 60Hz 1x 220-230V – 60Hz 3x 220-230/380-400V – 60Hz
<u>Felvett teljesítmény:</u>	Lásd az elektromos adattáblát
<u>Védelmi fokozat:</u>	IP55

Szigetelési fokozat: F

3.2 Működési feltételek

<u>Átfolyás (szállítási telj.) :</u>	50 - 200 l/min
<u>Emelési magasság:</u>	Oldal 91
<u>A folyadék hőmérséklete:</u>	0°C ÷ 35°C házi használat (EN 60335-2-41)
<u>Környezeti hőmérséklet:</u>	0 °C ÷ 40 °C egyéb alkalmazások
<u>Raktározási hőmérséklet:</u>	0 °C ÷ 40 °C
<u>Max. üzemi nyomás:</u>	-10 ÷ 40 °C
<u>Levegő relatív páratartalma:</u>	12 bar (1200 kPa)
<u>Motor konstrukció:</u>	Max. 95%
<u>Súly:</u>	CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
<u>Zárt torok melletti működési határérték:</u>	lásd a csomagoláson lévő címkét 60 erc. Max

4. A SZIVATTYÚVAL VALÓ BÁNÁSMÓD

Tartsa be az érvényes balesetmegelőzési szabályokat! Testrészek becsípődésének veszélye! A szivattyú nehéz lehet, ezért megfelelő emelési módszerről kell gondoskodni és viselni kell az egyéni védőeszközöket.

A termék mozgatása előtt ellenőrizze a súlyát annak érdekében, hogy ahhoz megfelelő emelőeszközt tudjon megválasztani.

4.1 Raktározás

Minden szivattyút száraz, fedett helyen kell tárolni ahol a levegő páratartalma lehetőleg állandó legyen és a hely vibráció és pormentes. A szivattyúkat az eredeti csomagolásukban tárolja egészen az installációig. Ellenkező esetben gondosan zárja le a szivattyú ki és bemeneti torokrészét.

4.2 Mozgatás: KVC-KVCX

El kell kerülni, hogy a szivattyúk felesleges lökéseknek és ütéseknek legyenek kitéve. Az egység emelése érdekében használjon emelőtargoncát és végezze az emelést raklapon (ha raklapon történt az átadás). Növényi vagy szintetikus szálból készült kötelek csak akkor használjon, ha az egység jól és biztonságosan felköthető, lehetőleg a szériatartozék emelőfületeket használva. Ha a motor tengelykapcsolával van szállítva, akkor az egyes részegységek emelésére szolgáló emelőfületeket ne használja a teljes szivattyúból-motorból álló egység emelésére.

5. FIGYELEMFELHÍVÁSOK

5.1 A motor szabad forgásának ellenőrzése

Az installáció előtt ellenőrizni kell, hogy a mozgó gépelemek szabadon forognak-e.


Ennek érdekében szerezje le a motor hátsó ventillátorburkolatát és a tengelyen kialakított horonyba egy csavarhúzót beillesztve ellenőrizze a szabad forgást. **1.ábra**, oldal 1

NE eröltesse a szivattyú forgatását (ha az esetleg megszorult) harapófogoval vagy más eszközzel a ventillátorlapátra rafogva.

5.2 Új berendezések

Az új berendezések (rendszerök) használatba vételle előtt gondos tisztításnak kell alávetni a szelepeket, csöveket, tartályokat és csatlakozásokat. A hegesztési salakmaradványok és más szennyeződések szivattyúba való bekerülésének elkerülése érdekében korrozió ellenálló anyagból készült csonka kúp formájú szűrők alkalmazása javasolt (DIN 4181).

2.ábra

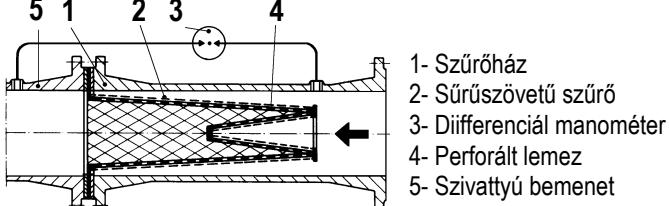

6. VÉDELMEK

6.1 Mozgásban lévő gépelemek

A szivattyú működésbe helyezése előtt minden mozgásban lévő gépelemnek védőberendezéssel (ventillátor burkolat stb.) védve kell lennie.

Működés közben kerülni kell a mozgó gépelemekhez való közelítést (tengely, ventillátor stb.)

Amennyiben a mozgó gépelemekhez mégis közelíteni kell, megfelelő védőruhát kell használni és minden előzetes óvintézkedést meg kell tenni a becsípődés ellen (leállítás stb.).

6.2 Zajszint

Lásd a mellékletek "A" táblázatát. (Oldal 88).

Amennyiben a zajszint meghaladja a 85dB(A) értéket az installációs helyen, akusztikus védelmet kell kiépíteni, hogy a zajszint a megengedett szinten maradjon.

6.3 Meleg és hideg gépelemek

ÉGÉSVESZÉLY!!

A rendszerben lévő folyadék amellett, hogy magas hőmérsékletű és nyomású, akár gőz halmozállapotú is lehet!

Veszélyes lehet a szivattyúnak vagy a teljes berendezés alkatrészeinek akár a megérintése is.

Amennyiben a meleg vagy hideg géprészek veszélyt jelentenek, védőráccsal kell ellátni azokat, az érintésük megakadályozása érdekében.

7. INSTALLÁCIÓ

A szivattyúk kismennyiségű vizet tartalmazhatnak mely a végellenőrzési folyamatból származik.

A végleges installáció előtt egy tiszta vizes gyors átmosást javasolt végezni.

7.1 A szivattyú installációja

- A szivattyút jól szellőző helyen kell installálni ahol a környezeti hőmérséklet nem haladja meg a 40°C-ot.
- Abban az esetben, ha a készüléket külső térben installáljuk, gondoskodunk annak külteri hatások elleni védelméről, illetve ne kerüljön közvetlenül a napra.
- Célzérű a szivattyút a szivattyúzandó folyadékhoz legközelebbi helyen elhelyezni.
- A szivattyút tartó alapszerkezetek -ha fémből készültek- kapjanak festést a korrozió ellen, legyenek síkba állítva és legyenek megfelelően merevek a túlterhelések elviselésére illetve legyenek képesek felvenni a jelentkező vibrációt.
- A vasbetonból készült alapozások megfelelő fogadást biztosítanak a szivattyú számára és legyenek teljesen szárazak a szivattyú elhelyezése előtt.
- A szivattyúlábak stabil rögzítése a támasztófelületen elősegíti a működésből származó esetleges vibrációk elnyelését.

- A pumpát függőlegesen kell installálni, a motorral felfele.
- Elkerülendő, hogy a fém csővezetékek túlzott erőhatást gyakoroljanak a szivattyú torokrészre, hogy ne okozzanak deformációt vagy törést.
- Használjon megfelelő méretű menetes csöveget annak érdekében, hogy NE sérüljenek a menetes közdarabok.
- A belső csövek átmérője nem lehet alacsonyabb, mint az elektromospumpa bemeneti nyílásai.
- Ha a vízszint negatív (vagyis a szivattyú alatti) akkor feltétlenül szükséges egy megfelelő műszaki jellemzőkkel bíró lábszelepet beépíteni a szívócső végére.
- A 4 méternél nagyobb szívási mélységhöz vagy olyan szívócsövekhez melyeknek jelentős vízszintes szakaszuk is van, javasolt olyan szívócsövet használni, melynek átmérője nagyobb, mint a szívótorok átmérője.
- A kisebb átmérőjű csőszakasz és a nagyobb átmérőjű csőszakasz közötti esetleges átmenet legyen fokozatos. Az átmeneti kúp hossza legyen 5-7-szerese az átmérők különbségének.
- Ellenőrizze, hogy a szívócső csatlakozásainál nem jelentkezik-e levegő beszívás.
- A szívócsőbeli légszálak kialakulásának elkerülése érdekében a szívócső (...ha nem függőleges) enyhén emelkedjen a szivattyú felé.

3.ábra, oldal 1

A szivattyú be és kimeneti pontjain építsen be egy-egy zárószelepet annak érdekében, hogy ne kelljen leüríteni a rendszert karbantartás esetén. **Ne működtesse a szivattyút zárt állapotú zárószelepek mellett!**

- Ha a fenti probléma fennáll, építsen ki egy áthidalókort (by-pass) vagy egy kifolyópontot tartállyal.
- A zajszint csökkentése érdekében rezgéscsillapító közdarabok beépítése javasolt a szívó és nyomó csővezetéknél, illetve rezgéscsillapító elemek behelyezése a szivattyú lábaihoz.
- Több szivattyú installálása esetén minden szivattyúnak legyen meg a külön szívócsöve, kivéve a tartalék szivattyút (ha kiépített)

7.2 Minimális szívónyomás (Z1) (vízszint feletti szivattyú)

A szivattyú helyes, kavitáció mentes működése érdekében kalkulálni kell a Z1 szívási magasságot. **4.ábra**, oldal 1

A Z1 szívási magasság meghatározásához a következő képletet kell használni:

$$Z1 = pb - \text{igényelt N.P.S.H} - Hr - \text{helyes pV} - Hs$$

Ahol:

Z1 = Méterben kifejezett szintkülönbség a szivattyú torok és a szivattyúzandó víz szintje között.

Pb = Barometrikus nyomás mca-ban (vízoszlop méterben) az installációs helyen (lásd: mellékletek /1.sz. grafikon – Oldal 90)

NPSH = Net Positive Suction Head" melynek magyar terminológiája "Nettó pozitív szívómagasság".

Hr = Töltésveszteség méterben a teljes szívócsőre nézve.

pV = A folyadék gőzfeszültsége m-ben kifejezve a hőmérséklet ($^{\circ}\text{C}$) függvényében. (mellékletek/2.sz.grafikon – Oldal 90)

Hs = Biztonsági tényező : min. 0.5 m

Ha a Z1 számításakor kapott eredmény pozitív, a szivattyú Z1 szívási magasság mellett működhet.

Ha a Z1 számításakor kapott eredmény negatív, akkor a szivattyú legalább Z1 magasságú pozitív vízszint mellett tud helyesen működni.

Például: installáció a tengerszint szerinti magasságon 20°C-os folyadék szivattyúzásával

igényelt N.P.S.H.:	3,25 m
pb :	10,33 mca (1.grafikon – Oldal 90)
Hr:	2,04 m
t:	20°C
pV:	0,22 m (2.grafikon – Oldal 90)
Z1	10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = kb. 4,32

A fenti számítás eredménye, hogy a szivattyú maximum 4,32 méteres szívási magasság mellett tud működni.

7.3 Maximális szívónyomás (vízszint alatti szivattyú)

Fontos, hogy fenntartsuk azt, hogy a bemeneti víznyomás és a zárt torok melletti szivattyú nyomás összegének kisebbnek kell lennie mint a szivattyú számára megengedett maximális üzemi nyomás (PN).

$P1_{\max} + P2_{\max} \leq PN$ (**5A ábra**, oldal 2)

$P1_{\max} + P2_{\max} + P3_{\max} \leq PN_{HP}$ (**5B ábra**, oldal 2)

7.4 Minimális átfolyás

A szivattyúnak a minimális átfolyásnál (szállítási teljesítménynél) kisebb érték mellett történő működése káros és veszélyes túlmelegedést okozhat magánál a szivattyúnál. A 40°C-t meghaladó folyadékok szivattyúzásánál a minimális szállítási teljesítmény a hőmérséklet függvényében növelendő (**5A ábra**, oldal 2).

TILOS a szivattyú működtetése zárt nyomóoldali zárószeleppel.

**7.5 Elektromos bekötések**

Szigorúan tartsa be a sorkapocs tábla belső oldalán lévő és a mellékelt "C" táblázat szerinti elektromos kötési rajzokat. (Oldal 89).

- Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló tápfeszültség megfelel-e a motor adattábláján feltüntetett értéknek.
- A szivattyút minden különböző főkapcsolón keresztül csatlakoztassa a hálózathoz.
- A háromfázisú motorokat automatikus védelemmel kell ellátni (pl. mágneses hővédelmi kapcsolóval) amit az adattábla szerinti értékek alapján kell kalibrálni.
- A csillag-delta indítású háromfázisú szivattyúmotoroknál az átkapcsolási idő a lehető legrövidebb legyen.(lásd "B" táblázat/mellékletek – Oldal 88).

7.6 Beindítás

A szivattyú beindítása előtt maga a szivattyú és a szívó csővezeték legyen megfelelően feltöltve tiszta vízzel.

Az alapozáshoz a következőképpen járjon el: **KVC – KVCX (6.ábra, oldal 2)**

A szivattyú feltöltését a feltöltő furaton keresztül kell elvégezni miután eltávolításra került a feltöltő csavar. A feltöltést lassan kell végezni, hogy távozhassanak az esetleges légbuborékok.

7.7 Leállítás

Zárja el a nyomóági zárószelepet. Ha a nyomóági csővezetékben beépítést nyert egy egyirányú szelep, a nyomóági zárószelepet nyitva lehet hagyni, a szivattyú kimeneti oldalán ellennyomás van. Hosszú idejű leállítás esetén zárja el a szivattyú szívó oldali zárószelepet és esetleg (ha kiépítettek) zárja el valamennyi vezérlőelem segéd-csatlakozását is.

7.8 Óvatosági felhívások

Az elektromos szivattyú ne legyen kitéve túlzottan nagy óránkénti indítás-számnak. A megengedett indítás-számok az alábbiak:

Szivattyú típus	Max. óránkénti indítás szám
KVC - KVCX	30

- Ha a szivattyú hosszú időre 0°C alatti hőmérsékleten inaktív marad, el kell végezni a szivattyútest teljes leürítését az ürítőcsavar eltávolításával.

Ellenőrizze, hogy a kifolyó folyadék nem veszélyeztet-e tárgyakat vagy személyeket, főleg a melegvizes rendszerek esetén.



- A szivattyú leürítése akkor is javasolt, ha a szivattyú hosszabb ideig normál hőmérsékleten inaktív marad.
- Az ürítőfurat mindenkor nyitva amíg a szivattyú nem kerül ismét használatba.
- Hosszú idejű inaktivitás után a szivattyú indítása esetén ismételni kell a "Figyelemfelhívások" és a "Beindítás" fejezetben leírtakat.

8. KARBANTARTÁS

- Az elektromos szivattyú normál működés esetén nem igényel karbantartást.
- Mindazonáltal javasolt rendszeres időközönként ellenőrizni az áramfelvételt, a manometrikus emelési magasságot zárt nyomótorok mellett valamint a maximális szállítási teljesítményt.

Az elektromos szivattyút csak speciálisan képzett szakember szerelheti szét aki birtokában van a tárgyhoz tartozó szabvány előírások által meghatározott követelményeknek.

- mindenkor alapkötelménynek számít, hogy valamennyi javítási és karbantartási munka csak akkor végezhető el, ha előzőleg lekötöttük a szivattyút az elektromos hálózatról.

Amennyiben a karbantartáshoz le kell ereszteni a folyadékot a szivattyúból, ellenőrizze, hogy az nem veszélyeztet-e tárgyakat vagy személyeket, különösen akkor, ha melegvizes rendszerről van szó.

Emellett figyelembe kell venni az esetleges ártalmat folyadékakra vonatkozó előírásokat is.

8.1 Módosítások és pótalkatrészek

Bármilyen módosítás, melyhez a gyártó nem adta előzetes hozzájárását, felmenti a gyártót minden nem felelősségválalás alól. minden pótalkatrésznek eredetinek kell lennie és minden tartozék használatához a gyártó hozzájárulása szükséges.

A technikai adat táblázatban feltüntetett csapágy típus szerinti karbantartást kell elvégezni.

**9. HIBAKERESÉSI TÁBLÁZAT**

Rendellenesség	Ellenőrzések (lehetőséges okok)	Teendők
A motor nem indul és nem ad működési hangot.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze a védőbiztosítékokat. – Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat. – Ellenőrizze, hogy a motor tápfeszültség alatt van-e. – A motorvédelem beavatkozása egyfázisú motornál a hőmérséklet határérték túllépése miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> Ha kiégtek, cserélje őket. Javítsa az esetleges hibákat. Várja meg az automatikus működés visszaállítást miután visszaállt a normál hőmérséklet.
A motor nem indul, de működési hangot ad.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelel-e az adattáblán feltüntetett értéknek. – Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat. – Ellenőrizze, hogy minden fázis jelen van-e. – Ellenőrizze a dugulást a szivattyúban és esetleg a motorban. 	<ul style="list-style-type: none"> Javítsa az esetleges hibákat. Állítsa vissza a hiányzó fázist. Szüntesse meg a dugulást.
A motor nehézkesen forog.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze, hogy elég magas-e a tápfeszültség. – Ellenőrizze a mozgó és álló gépelemek közötti súrlódást. – Ellenőrizze a csapágyak állapotát. – Ellenőrizze, hogy minden fázis jelen van-e. 	<ul style="list-style-type: none"> Küszöböölje ki a súrlódást.. Cserélje a károsodott csapágyakat. Állítsa vissza a hiányzó fázist.

MAGYAR

A motorvédelem (külső) az indítást követően azonnal beavatkozik.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze az esetleges szakadt vagy szennyeződött érintkezőket a védőberendezésnél. 	Cserélje vagy tisztítsa az érintett alkatrészt.
	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze a motor esetlegesen hibás szigetelését a fázis és a test közötti ellenállás mérésével. 	Cserélje a motor köpenyt a sztatorral (állórész tekercssel) vagy kúszóbólje ki az esetleges kábel testzárlatot.
A motorvédelem túl gyakran avatkozik be.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze,hogy a környezeti hőmérséklet nem túl magas-e. 	Megfelelően szellőztesse a szivattyú installációs környezetét.
	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze az elektromos védőberendezés kalibrációját. 	Végezze el a kalibrációt a motor teljes terheléséhez tartozó áramerősségnak megfelelő értékre.
	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizez a csapágyak állapotát. – Ellenőrizze a motor fordulatszámát. 	Cserélje a károsodott csapágyakat.
A szivattyú nem szállít vizet.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze a szivattyú telítődését. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Hármafázisú motoroknál ellenőrizze a helyes forgásirányt. 	Cseréljen fel egymás között két fázisvezetéket.
	<ul style="list-style-type: none"> – Túl nagy szívási mélység 	
	<ul style="list-style-type: none"> – A szívócső túl kicsi átmérőjű vagy túl hosszú a vízszízes szakasza. 	Cserélje a szívócsövet egy nagyobb átmérőjűre.
	<ul style="list-style-type: none"> – Lábszelep vagy a szívócső al dugult.. 	Tisztítsa a lábszelepet vagy a szívócsövet.
A szivattyú nem telítődik	<ul style="list-style-type: none"> – A szívócső vagy a lábszelep levegőt szív be. 	Gondosan ellenőrize a szívócsövet, ismételje a telítődési műveleteket.
	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze a szívócső dőlésszögét. 	Javítsa a szívócső dőlésszögét.
A szivattyú nem biztosít elég nagy szállítási teljesítményt.	<ul style="list-style-type: none"> – Lábszelep vagy járókerék eltömődött. 	Távolítsa el a dugulást. Cserélje a járókereket, ha kopott.
	<ul style="list-style-type: none"> – Elégtelen átmérőjű szívócső. . 	Cserélje a szívócsövet egy nagyobb átmérőjűre.
	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze a helyes forgásirányt. 	Cseréljen fel egymás között két fázisvezetéket.
A szivattyú szállítási teljesítménye nem állandó.	<ul style="list-style-type: none"> – Túl alacsony szívónyomás. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – A szívócső vagy a szivattyú részben el dugultak szennyeződés miatt. 	Szüntesse meg a dugulást.
A szivattyú ellentétes forgásirányban forog a kikapcsolásakor.	<ul style="list-style-type: none"> – Veszeség (szivárgás) a szívócsónál. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Hibás lábszelep vagy egyirányú szelep vagy megszorultak részlegesen nyitott állapotban. 	Javítsa vagy cserélje a hibás szelepet.
A szivattyú zajos működés közben vibrál.	<ul style="list-style-type: none"> – Ellenőrizze, hogy a szivattyú és/vagy a csővezetékek megfelelően rögzítettek-e. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – Kavitáció a szivattyúban 	Csökkentse a szívási mélységet vagy ellenőrizze a töltési veszteségeket.
	<ul style="list-style-type: none"> – A szivattyú az adattábla feletti paraméterekkel üzemel. 	Csökkentse a szállítási teljesítményt.
	<ul style="list-style-type: none"> – A szivattyú nem forog szabadon.. 	Ellenőrizze a csapágyak kopottsági állapotát.

БЪЛГАРСКИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ПРИЛОЖЕНИЯ	78
2. НАГНЕТЯВАНИ ФЛУИДИ.....	78
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА KVC – KVCX.....	78
3.1 Електрически данни.....	78
3.2 Работни условия	78
4. УПРАВЛЕНИЕ.....	79
4.1 Съхранение	79
4.2 Боравене с KVC-KVCX.....	79
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	79
5.1 Проверка въртенето вала на мотора.....	79
5.2 Нови системи	79
6. ЗАЩИТИ.....	79
6.1 Подвижни части	79
6.2 Ниво на шум	79
6.3 Горещи и студени части	79
7. МОНТАЖ	79
7.1 Монтиране на помпа.....	79
7.2 Минимално налягане на входа (Z1) (отрицателна височина на засмукване)	80
7.3 Мин. налягане на засмукване (положителна височина на засмукване)	80
7.4 Минимален номинален капацитет	80
7.5 Електрически връзки.....	80
7.6 Пускане	80
7.7 Спираче	81
7.8 Предпазни мерки	81
8. ПОДДРЪЖКА.....	81
8.1 Модификации и резервни части	81
9. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ.....	81

1. ПРИЛОЖЕНИЯ

Многостъпални, центробежни помпи за малки, средни и големи бустерни водни системи. Те имат различни приложения:

- Противопожарни и миещи системи,
 - Доставяне на питейна вода,
 - Захранване на бойлери за отопителни системи,
 - За кондициониране и охлаждане,
 - За циркуляция и индустриални системи.

2. НАГНЕТИВНИ ФЛУИДИ

Помпите се използват за нагнетяване на вода, чисти от твърди частици и експлозивни вещества, с плътност от 1000 кг/м³ и кинематичен вискоzитет от 1 мм²/с. и химически неактивни.

Допуска се наличие на пеъчинки до 50 ppm.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на КУС – КУСХ

3.1 Електрически данни

Захранващо напрежение: 1x 220-240V – 50Hz
3x 230-400V – 50Hz
1x 115V – 60Hz
1x 220-230V – 60Hz
3x 220-277/380-480V

Мощност: 0.5-1.5 кВт Степен на защита: IP55

Изопауционен клас:

F

3.2 Работни условия

Лебит: 50 ÷ 200 л/мин

$50 \div 200$ п/мин

Напор:

STP-86

0 ÷ 35°C за битови нужди
(EN 60335-2-41)

(EN 60068-2-41)

0°C ÷ 40°C

-10°C ÷ 40°C

12 бара (1200 кПа)

Макс. 95%

Cej 2-3 / Ce

(EN 60335-2-41)

Виж табелата на

60 мин. макс

4. УПРАВЛЕНИЕ



Спазвайте стандартите за избягване на инциденти. Риск от притискане. Помпите са тежки. Използвайте подходящи устройства за повдигане и подходящо защитно облекло.

Преди повдигане на помпата, проверете повдигащото устройство отговаря ли на тежестта и.

4.1 Съхранение

Всички помпи да се съхраняват в закрити, сухи, незапрашени помещения, без вибрации, по възможност с постоянна влага. Да се съхраняват в оригиналната си опаковка до монтажа. Ако това е невъзможно, входния и изходния отвори да са добре запушени.

4.2 Боравене с KVC-KVCX

Избягвайте излагането на продуктите на ненужни сътресения или удари. За повдигане и транспортиране, да се използват подходящи повдигащи съоръжения, като продукта е върху палет. Да се използват подходящи конопени или синтетични въжета, ако е възможно леко подкачване.

В случай на сдвоени помпи, е осигурено място за окачване на цялата система.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

5.1 Проверка въртенето вала на мотора



Преди монтиране, да се провери свободното движение на въртящите се части. За целта, да се свали капака, покриващ вентилатора и с помоха на отверка да се провери въртенето на вала. **Фиг. 1, pag. 1**



Да не се насила вала, ако не се върти свободно, а да се намери и отстрани причината за това.

5.2 Нови системи

Преди пускане на нови системи, клапаните, тръбите, резервоарите и съединенията трябва да са добре почистени. За избягване събирането на шлака от заварки и други нечистотии в помпата, използването на филтър тип ПРЕСЕЧЕН КОНУС, направен от неръждаем материал е препоръчително (DIN 4181).

Фиг. 2



- 1-Тяло на филтъра
- 2- Мрежест филтър
- 3- Манометър за диференциално налягане
- 4- Перфорирана хартия
- 5- Вход на помпата

6. ЗАЩИТИ

6.1 Подвижни части

Преди пускане на помпата, всички подвижни части да са добре покрити и защищени.



По време на работа на помпата да се пази от подвижните части

Ако се налага да се стой в близост до работеща помпа, да се използва специално предпазно облекло.

6.2 Ниво на шум

Виж табл. А, стр. 83.

В случай, че нивото на шум LpA надвишава 85 dB(A), да се носят антифони в помещението, където е монтирана помпата.

6.3 Горещи и студени части



ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!!

Освен, че е под налягане и с висока температура, флуида в системата може да бъде и под формата на пара!

Може да бъде опасно дори само при допир до помпата или части от нея и тръбопровода.

Ако горещите и студени части са източник на опасност, те трябва да са добре и надеждно обезопасени и защищени.

7. МОНТАЖ



В помпите може да има останала от пробите вода. Препоръчва се измиването им с чиста вода, преди монтажа.

7.1 Монтиране на помпа

- Помпата да се монтира в добре проветрило помещение с околна температура < 40°C.
- При монтаж на открито, осигурете защита на помпата от неблагоприятните атмосферни условия и пряката слънчева светлина..
- Добра практика е помпата да се монтира в близост до нагнетявания флуид.
- Основата, върху която се монтира помпата, е грижа на ползвателя. Ако е метална трябва да е обработена и боядисана срещу корозия. Трябва да е равна и устойчива, за избягване на резонанс.
- Бетонните основи трябва да са добре изсъхнали преди монтажа на помпата.
- Помпата трябва да е солидно закрепена към основата с цел поемането на вибрациите и избягване на резонанс.
- Помпата трябва да се монтира във вертикално положение с двигател в горната част.
- Да не се допуска, тръбите да упражняват усилия върху входа и изхода на помпата, с цел избягване на деформации и течове.
- Да се използват тръби с подходящи краища, с цел избягване на повреда на вложките.
- Вътрешният диаметър на тръбите никога не трябва да бъде по-малък от диаметъра на отворите на електропомпата.
- Ако височината на входа е отрицателна, е необходимо поставянето на клапан с подходящи характеристики, на входа.

БЪЛГАРСКИ

- При дълбочина на засмукване над 4 м. или голем хоризонтален участък е препоръчително да се използва тръба на входа с по-голям диаметър от самия вход.
- Всяко преминаване от тръба с малък към тръба с по-голям диаметър да става плавно. Дължината на прехода трябва да бъде от 5 до 7 пъти разликата в диаметрите.
- Да се проверят местата на свързване за проникване на въздух.
- За недопускане образуване на въздушни възглавници на входа на помпата, входната тръба трябва да е с лек наклон към помпата. **Фиг. 3**, стр. 1



Да се монтират спирателни кранове на входа и изхода, за избягване източването на системата при демонтаж на помпата. **Да не се стартира помпата със затворени кранове!**

- Ако по някаква причина помпата работи със затворени кранове, да се осигури паралелна верига (by-pass) или дренажна такава към резервоар.
- С цел намаляване на шума на работа, да се монтира демпфиращи връзки на входната и изходна част и антивибрационни подложки при монтажа към основата.
- Ако е монтирана повече от една помпа, то всяка да е със собствена входна тръба, с изключение на резервната (ако е предвидена).

7.2 Минимално налягане на входа (Z1) (отрицателна височина на засмукване)

За постигане на добри работни характеристики на помпата и предотвратяване на кавитацията, трябва да се изчисли смукателното ниво Z1. **Фиг. 4**, стр. 1

За определяне на нивото Z1, се използва следната формула:

$$Z1 = pb - rqd \cdot N.P.S.H - Hr - \text{кор.} pV - Hs$$

където:

Z1 = Разликата, в метри, между оста на помпата и нивото на водата.

Pb = Барометрично налягане в мвс на мястото на монтаж. (гл. 1, стр. 85)

NPSH = Нетно натоварване на входа

Hr = Загуби, в метри, по целия смукателен тракт

pV = Напрежение на парите, в метри, на флуида в зависимост от температурата °C. (гл. 2, стр. 85)

Hs = Запас = мин. 0.5 м

Ако изчисленото ниво "Z1" е положително, помпата може да работи на максимално ниво "Z1".

Ако изчисленото ниво "Z1" е отрицателно, помпата трябва да се захрани с положително "Z1" м.

Пример. : монтаж на морско ниво и темп. На флуида 20°C

Задълж N.P.S.H.: 3,25 м

pb : 10,33 мвс (гл. 1, стр. 85)

Hr: 2,04 м

t: 20°C

pV: 0,22 м (гл. 2, стр. 85)

Z1 10,33 – 3,25 – 2,04 – 0,22 – 0,5 = 4,32 прибл.

Това означава, че помпата може да засмуква от 4,32 м.

7.3 Мин. налягане на засмукване (положителна височина на засмукване)

Важно е да се поддържа сумата от налягане на входа и на изхода на помпата, последния притворен, винаги с по-ниско, от нивото, на максимално налягане (PN) разрешено за помпата.

P1макс + P2макс ≤ PN (**фиг.5A**, стр. 2)

P1макс + P2макс + P3макс ≤ PNHP (**фиг.5B**, стр. 2)

7.4 Минимален номинален капацитет

Функцията на помпата на по-ниско ниво от минимално разрешен номинален капацитет може да доведе до прегряване на помпата.

За флуиди с температура > от 40°C, минималния капацитет на помпата трябва да се увеличи в зависимост от температурата (виж **фиг. 5A**, стр 2).

Помпата никога не трябва да работи със затворен на изхода кран.



7.5 Електрически връзки

Стриктно да се спазват схемите за свързване на клемната кутия и описаните в табл. С, стр. 84 от това ръководство.

- Да се провери главното захранващо напрежение да отговаря на показаното на ел. табелата на помпата.
- Помпата винаги да се свърза към външен изключвател.
- 3-фазните мотори трябва да са защитени с автоматичен предпазител настроен на стойност показанба на табелата на помпата.
- 3 фазен мотор с пускане звезда-триъгълник, трябва да има възможно по-малко време за превключване.(виж табл. В, стр 83).

7.6 Пускане

Преди стартиране на помпата, да е захранена и смукателната тръба да е напълно пълна.

За захранването на помпата да се изпълни: KVC – KVCX (Фиг.6, стр. 2)

След сваляне на капачката, бавно да се напълни помпата до излизане на последните меухури въздух.



БЪЛГАРСКИ

7.7 Спиране

Затвори крана на изхода. Ако има обратен клапан на изхода, крана може да остане отворен.

За дълъг период на не работа, да се затвори и крана на входа и на допълнителните вериги и системи (ако ги има).

7.8 Предпазни мерки

Електропомпата не трябва да се стартира безброй пъти на 1 ч. Макс. брой пускания за 1 ч. са:

Тип на помпата	Макс. брой пускания за 1 час
KVC - KVCX	30

- Когато помпата не работи дълго време при температури < 0°C, тя трябва да бъде изпразнена през дренажния отвор.
Да се внимава, източвания флуид да не нарани хора или да не повреди имущество, особено когато е използвана гореща вода.
- Препоръчва се изпразване на помпата, когато не работи дълго при нормална температура.
- Дренажния отвор трябва да е отворен през времето, в което не се ползва помпата.
- Когато помпата се рестартира след дълъг период е необходимо да се повторят операциите описани в пар. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПУСКАНЕ.**

8. ПОДДРЪЖКА

- При нормални работни условия не се налагат дейности по поддръжка.
- Препоръчва се от време на време да се замерва тока, консумиран от мотора, налягането при затворен кран и дебита.

Помпата може да бъде демонтирана само от квалифициран състав, притежаващ необходимата квалификация.

- При всички случаи на ремонт или дейности по поддръжка, главното захранване трябва да бъде изключено.

Ако трябва да се източва флуида, да се внимава да не нарани хора или повреди имущество, особено ако е използвана топла вода.

Законовите изисквания по отношение на обезвреждането на всякакви вредни течности трябва да се спазват

8.1 Модификации и резервни части

Всички модификации не разрешени от производителя, снемат неговата отговорност по гаранцията на продукта. Всички резервни части трябва да са оригинални.

Извършвайте поддръжката в зависимост от вида на лагера, както е указано в табелката с техническите данни.



9. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Повреда	Проверка (възможна причина)	Действие
Мотора не тръгва и не издава шум.	<ul style="list-style-type: none">– Провери предпазителите.– Провери електрическите връзки.– Провери здрав ли е мотора.– Моторната защита изключва мотора, за 3-фазните, вследствие прегряване на намотките.	<ul style="list-style-type: none">Ако са изгорели, да се сменят.Да се поправят грешките.Да се изчака за автоматично рестартиране след като темп. падне под норм. стойност.
Мотора не стартира, но издава шум.	<ul style="list-style-type: none">– Провери захранващото напрежение, отговаря ли на ел. табелата.– Провери ел. връзки.– Провери за наличие на всички фази.– Провери за повреди или чужди тела в мотора.	<ul style="list-style-type: none">Поправи грешките.Възстанови липсваща фаза.Поправи или отстрани.
Мотора тръгва със затруднения.	<ul style="list-style-type: none">– Провери захранващото напрежение.– Провери за съсъсността на подвижните и неподвижните части.– Провери състоянието на лагерите.	<ul style="list-style-type: none">Отстрани несъсъсността.Смени негодните лагери.
Външната моторна защита сработва веднага след стартирането.	<ul style="list-style-type: none">– Провери за наличие на всички фази.– Провери за отворени или замърсени контакти.– Провери за повредена изолация на мотора, провери фазовото съпротивление и заземката.	<ul style="list-style-type: none">Възстанови липсваща фаза.Смени или почисти контактите.Провери статора и ротора на мотора, и кабелите за заземка.
Моторната защита сработва твърде често.	<ul style="list-style-type: none">– Виж околната температура да не е твърде висока.– Провери калибровката на защитата.– Провери състоянието на лагерите.– Провери скоростта на въртене на мотора.	<ul style="list-style-type: none">Осигури добра вентилация на помещението, в което е монтирана помпата.Настрои стойност на тока при максимално натоварване на мотора.Смени негодните лагери.

БЪЛГАРСКИ

Помпата няма дебит.	– Провери дали е захранена.	
	– На 3-фазен мотор, провери правилността на въртене на мотора.	Обърнете две от захранващите вериги.
	– Разлика в смукателното ниво.	
	– Недостатъчен диаметър на смукателната тръба или прекалено голям хоризонтален участък.	Смени тръбата с по-подходяща.
	– Блокиран смукателен клапан.	Почисти входната тръба или смукателния клапан.
Помпата не е захранена.	– Въздух в смукателния тракт.	Провери смукателната тръба и повтори захранването на помпата.
	– Провери наклона на смукателната тръба.	Поправи наклона.
Недостатъчен дебит.	– Блокиран смукателен клапан или работно колело.	Отпуши. Смени работното колело.
	– Недостатъчен диаметър на входната тръба.	Смени тръбата с друга, с по-голям диаметър.
	– Провери правилността на посоката на въртене.	Смени позициите на две от веригите.
Непостоянен дебит.	– Ниско налягане на входа.	
	– Входната тръба или помпата са частично запушени от нечистотии.	Премахни запушването.
След изключване, помпата върти в обратна посока.	– Теч във входната магистрала.	
	– Частично или напълно блокирал обратен клапан в отворено пол.	Поправи или смени клапана.
Помпата вибрира и работи шумно.	– Провери закрепването на тръбите и помпата.	
	– Има кавитация в помпата.	Намали нивото на засмукване и провери за загубите.
	– Помпата работи над възможностите си.	Намали дебита.
	– Помпата не върти свободно.	Провери износването на лагерите.

УКРАЇНСЬКА

ЗМІСТ

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	83
2. ПЕРЕКАЧУВАНІ РІДИНИ	83
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ KVC - KVCX	83
3.1 Електричні характеристики	83
3.2 Робочі умови	83
4. МЕНЕДЖМЕНТ	84
4.1 Зберігання	84
4.2 Транспортування KVC-KVCX	84
5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	84
5.1 Перевірка обертання валу двигуна	84
5.2 Нові системи	84
6. ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ	84
6.1 Рухомі частини	84
6.2 Шумовий рівень	84
6.3 Гарячі та холодні компоненти	84
7. МОНТАЖ	84
7.1 Монтаж насоса	84
7.2 Мінімальний тиск на всмоктуванні (Z1) - (верхній насос)	85
7.3 Максимальний тиск на всмоктуванні (нижній насос)	85
7.4 Номінальна мінімальна витрата	86
7.5 Електропроводка	86
7.6 Пуск	86
7.7 Зупинка	86
7.8 Запобіжні заходи	86
8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	86
8.1 Модифікації та запасні частини	86
9. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	86

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Відцентрові багатоступеневі насоси, призначені для підсилювальних установок водних систем малих, середніх і великих підприємств. Вони можуть використовуватися в різних галузях господарства, таких як :

- системи пожежогасіння та автомийки;
- водопостачання питної води та заправка автоклавів;
- водопостачання опалювальних котлів і циркуляції гарячої води;
- системи кондиціонування повітря та рефрижератори ;
- системи циркуляції та промислові технологічні процеси .

2. ПЕРЕКАЧУВАНІ РІДИНИ

Насос спроектований і виготовлений для перекачування води, яка не містить вибухонебезпечних речовин, твердих частинок або волокон, з щільністю 1000 кг/м³ та кінематичною в'язкістю 1 мм²/сек та хімічно неагресивних рідин. Може бути присутня незначна кількість піску, рівна 50 ppm.

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ KVC - KVCX

3.1 Електричні характеристики

<u>Електроживлення:</u>	1x 220-240 В – 50 Гц 3x 230-400 В – 50 Гц 1x 115 В – 60 Гц 1x 220-230 В – 60 Гц 3x 220-230/380-400 В – 60 Гц
<u>Споживана потужність:</u>	Дивись таблицю маркування з технічними даними

<u>Ступінь захисту оболонки:</u>	IP55
----------------------------------	------

<u>Клас ел. ізоляції:</u>	F
---------------------------	---

3.2 Робочі умови

<u>Витрата:</u>	від 50 до 200 л/хвилину
<u>Напір:</u>	стор. 91
<u>Температура рідини:</u>	0 ÷ 35°C Для побутового призначення (EN 60335-2-41)
<u>Температура навкол. середовища:</u>	0 ÷ 40°C для інших призначень
<u>Температура зберігання:</u>	0 ÷ 40°C
<u>Максимальний робочий тиск:</u>	-10 ÷ 40°C
<u>Відносна вологість повітря:</u>	12 Бар (1200 кПа)
<u>Конструкція двигунів:</u>	Макс. 95%
<u>Вага:</u>	Cei 2-3 / Cei 61-69 (EN 60335-2-41)
	Дивись маркування на пакуванні

4. МЕНЕДЖМЕНТ

! Необхідно виконувати вимоги діючих нормативів щодо запобігання нещасним випадкам. Небезпека затискання. Насос може бути важким, використовуйте відповідні підйомні засоби та завжди надягайте засоби індивідуального захисту.
Для переміщення изделия проверить его вес для выбора подходящих подъемных средств.

4.1 Зберігання

Всі насоси повинні зберігатися в критому, сухому приміщенні, по можливості з постійною вологістю повітря, без вібрацій та пилу. Насоси постачаються в своєму заводському пакуванні, в якому вони повинні залишатися аж до моменту їх монтажу. В іншому випадку необхідно ретельно закрити впускний та випускний отвори.

4.2 Транспортування KVC-KVCX

Необхідно уникати зайвих ударів і поштовхів приладу.

Для підйому та транспортування вузла використовуйте автонавантажувачі та піддон, що додається (там, де він передбачений). Використовувати відповідні стропи з рослинного або синтетичного волокна тільки, якщо деталь може бути легко застропована за допомогою рим-болтів, що додаються.

У насосах, оснащених муфтою, рим-болти передбачені для підйому однієї деталі не повинні використовуватися для підйому всього вузла двигуна з насосом.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**5.1 Перевірка обертання валу двигуна**

Перед монтажем насоса слід перевірити, щоб всі рухомі деталі вільно оберталися.

Для цього зніміть картер крильчатки з гнізда задньої кришки двигуна, поверніть викруткою в шліці на кінці вала з боку вентиляції. **Рис. 1**, ctp. 1

! Не застосовуйте силу при обертанні крильчатки за допомогою пасатижей або інших інструментів, намагаючись розблокувати насос, щоб уникнути його деформації або пошкодження.

5.2 Нові системи

Перед введенням в експлуатацію нових установок необхідно ретельно прочистити клапани, трубопроводи, баки та патрубки.

Щоб уникнути потрапляння зварювальних шлаків або іншого бруду всередину насоса, рекомендується використовувати фільтри в формі обрізаного конуса, виготовлені з матеріалів стійких до корозії (DIN 4181).

Рис. 2**6. ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ****6.1 Рухомі частини**

Перед початком експлуатації насоса всі його рухомі частини повинні бути ретельно захищені спеціальними пристосуваннями (картери і т.д.).

! В процесі роботи насоса не наблизяйтесь до його рухомих частин (вал, крильчатка, тощо).

При необхідності наближення до працюючого насоса, необхідно бути в спецодязі згідно з нормативами, щоб уникнути травм.

6.2 Шумовий рівень

Див. таблицю А на стор. 88.

Якщо шумовий рівень LpA перевищить 85 Дб (A) в місці експлуатації насоса, використовуйте відповідні засоби АКУСТИЧНОГО ЗАХИСТУ згідно з діючими нормативами в цій галузі.

6.3 Гарячі та холодні компоненти

! НЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ОПІКІВ !!!

Рідина, що міститься в системі, може перебувати під тиском або мати високу температуру, а також перебувати в пароподібному стані!

Небезпечним є навіть випадкове торкання до насоса або до частин приладу.

У разі якщо гарячі або холодні частини являють собою небезпеку, необхідно передбачити їх належний захист, щоб уникнути випадкових контактів з ними.

7. МОНТАЖ

! Після випробувань в насосах може залишитися трохи води. Рекомендуємо провести коротку промивку чистою водою перед остаточним монтажем.

7.1 Монтаж насоса

- Електронасос повинен бути встановлений в добре провітрюваному приміщенні з температурою не вище 40°C.

- Якщо установка здійснюється на відкритому повітрі, слід захистити насос від впливу несприятливих погодних умов та прямих сонячних променів.
- Завжди є гарним правилом встановлювати насос якомога ближче до перекачуваної рідини.
- Якщо монтажна плита встановлена замовником металева, то вона повинна бути пофарбована, щоб уникнути корозії, має бути рівною, досить твердою, розрахованою на можливе навантаження від короткого замикання та стійкою до вібрацій, викликаних резонансом.
- Бетонні основи повинні бути повністю затверділими та засохшими перед встановленням на них насосів.
- Міцне закріплення ніжок насоса до опорної підстави сприяє поглинанню можливих вібрацій, які можуть виникнути в процесі роботи насоса.
- Насос має бути встановлений вертикально, з розташуванням двигуна у верхній частині пристрою.
- Слід уникати передачу надмірного навантаження металевими трубами на отвори насоса, щоб уникнути деформації або пошкоджень.
- Використовуйте труби з належним різьбленням щоб уникнути пошкодження з'єднань.
- Внутрішній діаметр труб не повинен бути меншим, ніж у входних отворів електронасоса.
- Якщо висота напору на всмоктуванні від'ємна, необхідно встановити на всмоктуванні донний клапан з відповідними характеристиками.
- Для глибини всмоктування, що перевищує 4 метри або в разі довгих горизонтальних відрізків трубопроводу, рекомендується використовувати приточну трубу з діаметром, більшим ніж діаметр приплівного отвору електронасоса.
- Можливий перехід з одного трубопроводу меншого діаметра в інший з більшим діаметром повинен бути плавним. Довжина перехідного конуса повинна бути 5÷7 різниці діаметрів.
- Ретельно перевірте, щоб через муфти всмоктуючого трубопроводу не просочувалось повітря.
- Щоб уникнути утворення повітряних мішків в приточному трубопроводі необхідно передбачити невеликий підйом приточного трубопроводу до електронасоса. **Рис. 3**, стор. 1



Перед насосом і після нього необхідно встановити запірні клапани, щоб уникнути зливу системи в разі технічного обслуговування насоса. **Не використовуйте насос з закритими відсічними клапанами!**

- Якщо існує така можливість, необхідно передбачити обвідну циркуляцію або злив рідини в резервуар.
- Для максимального скорочення шумового рівня рекомендується встановити антивібраційні муфти на приточному та напірному трубопроводах, а також між ніжками двигуна та опорою підставою.
- У разі встановлення декількох насосів кожен з них повинен мати власний приточний трубопровід, за винятком резервного насоса (якщо він передбачений).

7.2 Мінімальний тиск на всмоктуванні (Z1) - (верхній насос)

Для справної роботи насоса без кавітації необхідно розрахувати рівень всмоктування Z1. **Рис. 4**, стор. 1

Розрахунок рівня всмоктування Z1 здійснюється за такою формулою:

$$Z1 = pb - \text{необхідна N.P.S.H.} - Hr - pV \text{ правильне} - Hs$$

де:

Z1 = перепад рівня в метрах між віссю приточного отвору електронасоса та відкритою поверхнею рідини.

Pb = барометричний тиск в мкв місця встановлення. (**графік 1**, стор. 90)

NPSH = чисте навантаження на всмоктуванні в робочій точці

Hr = втрата навантаження в метрах по всій довжні приточного трубопроводу

pV = напруга пари в метрах рідини в залежності від температури вираженої в °C (**графік 2**, стор. 90)

Hs = мінімальний допуск безпеки: 0,5 м

Якщо результат розрахунку є додатним значенням "Z1", насос може працювати з висотою всмоктування, рівній макс. значенню "Z1" м.

Якщо ж розраховане значення "Z1" буде від'ємним, для справної роботи насоса він повинен живитися з додатним натиском не менше "Z1" м.

Приклад: встановлення на рівні моря рідина з температурою 20°C

необхідна N.P.S.H.: 3,25 м

pb : 10,33 мса (**графік 1**, стр. 90)

Hr: 2,04 м

t: 20°C

pV: 0,22 м (**графік 2**, стр. 90)

Z1 $10,33 - 3,25 - 2,04 - 0,22 - 0,5 = \text{приблизно } 4,32$

Це означає, що насос може працювати з макс. висотою всмоктування 4,32 м.

7.3 Максимальний тиск на всмоктуванні (нижній насос)

Важливо підтримувати суму тиску на вході та тиску, створюваного насосом, причому тиск створюваний насосом з закритим механізмом подачі завжди нижче максимального номінального тиску (PN), дозволеного насосом.

$P1\text{макс} + P2\text{макс} \leq PN$ (**схема 5A**, стор. 2)

$P1\text{макс} + P2\text{макс} + P3\text{макс} \leq PN_{HP}$ (**схема 5B**, стор. 2)

7.4 Номінальна мінімальна витрата

Робота насоса при рівні рідини нижче номінально допустимої мінімальної витрати може привести до надмірного перегріву, небезпечної для насоса. Для рідин з температурою вище 40 °C мінімальна витрата повинна бути підвищена відповідно до температури рідини (див. схему 5A, стор. 2).

Насос ніколи не повинен працювати з закритим нагнітальним клапаном.



7.5 Електропроводка



Суворо дотримуйтесь вказівок, наведених на електричних схемах всередині затискої коробки та в таблиці 3, стор. 89.

- Перевірте, щоб напруга мережі електро живлення відповідала значенням на табличці двигуна.
- Насоси завжди повинні бути з'єднані з зовнішнім роз'єднувачем.
- Трифазні двигуни повинні бути оснащені автоматичним вимикачем (наприклад., термомагнітним), налаштованим на дані, зазначені на табличці маркування електро насоса.
- У трифазних насосах з запуском із зірки на трикутник необхідно передбачити якомога коротший час перемикання з зірки на трикутник. (Див. Таблицю В на стор. 88).

7.6 Пуск



Перед запуском насос і приточні трубопроводи повинні бути залиті чистою водою належним чином.

Для заливання насоса виконайте наступні операції: KVC – KVCX (Рис.6, стор. 2)

Вийміть пробку з заправного отвору насоса та поступово залийте в нього воду, видаляючи таким чином можливі повітряні мішки.

7.7 Зупинка

Перекрійте відсічний клапан подаючого трубопроводу. Якщо на подаючому трубопроводі передбачено ущільнення відсічного клапана з боку подачі, він може залишитися відкритим за умови, що після насоса буде контргиск.

У разі тривалого простою перекрійте відсічний клапан на приточному трубопроводі та за необхідності всі допоміжні контрольні патрубки, якщо вони передбачені.

7.8 Запобіжні заходи

Не слід піддавати насос занадто частим пускам протягом однієї години. Максимальна допустима кількість запусків наступна:

ТИП НАСОСА	МАКС. ЧИСЛО ПУСКІВ НА ГОДИНУ
KVC - KVCX	30

- У разі тривалого простою електро насоса при температурі нижче 0 °C, необхідно повністю злити з нього воду через зливний отвір.



Перевірте, щоб випливаюча рідина не зашкодила обладнання та не заподіяла шкоди персоналу, особливо якщо мова йде про системи з гарячою водою.

- Рекомендується зливати воду також у разі тривалого простою при нормальній температурі.
- Зливний отвір має залишатися відкритим до наступного використання насоса.
- Запуск насоса після тривалого простою вимагає виконання операцій, описаних у розділах **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ та ПУСК**.

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- В нормальному режимі функціонування насос не потребує будь-якого технічного обслуговування.
- У будь-якому випадку рекомендується проводити регулярні перевірки споживаного струму, манометричного напору з закритим отвором і максимальної витрати.

Електро насос може бути знятий тільки спеціалізованим і кваліфікованим персоналом, що має компетенцію у відповідності зі специфічними нормативами в даній області.

- У будь-якому випадку всі операції з ремонту та технічного обслуговування повинні здійснюватися тільки **після від'єднання насоса від мережі електро живлення**.



Якщо для здійснення технічного обслуговування буде потрібно зливання рідини, перевірте, щоб рідина, що зливається, не завдала шкоди обладнанню та персоналу, особливо якщо мова йде про установки з гарячою водою.

Крім того необхідно дотримуватися правил законодавства щодо можливої утилізації токсичних рідин.

8.1 Модифікації та запасні частини

Будь-яка неуповноважена зміна знімає з виробника будь-яку відповідальність. Всі запасні частини повинні бути оригінальними та виробник повинен уповноважити використання всіх допоміжних пристрій.



Виконувати технічне обслуговування в залежності від типу підшипника, зазначеного на маркуванні з технічними даними.

9. ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Перевірки (можливі причини)	Метод усунення несправності
Двигун не запускається та не видає звуків.	<ul style="list-style-type: none"> – Перевірте плавкі запобіжники. – Перевірте електропроводку. – Перевірте, щоб двигун був вирівняний. 	<p>Якщо запобіжники згоріли, замініть їх.</p> <p>При необхідності виправте помилки.</p>

УКРАЇНСЬКА

	<ul style="list-style-type: none"> Спрацювання захисту двигуна в однофазних версіях через перевищення макс. температури. 	Дочекайтесь автоматичного сбросу запобіжника двигуна після того, як температура повернеться в допустимі межі.
Двигун не запускається але видає звуки.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, щоб напруга мережі електро живлення відповідала значенню, зазначеному на табличці маркування. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте електропроводку. 	При необхідності виправте помилки.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте наявність всіх фаз. 	Відновіть відсутню фазу.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи не засмітився насос або двигун. 	Видаліть бруд.
Скрутне обертання двигуна.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, напруга електро живлення може мати недостатнє значення. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте можливі тертя між рухомими та зафікованими деталями. 	Усуньте причину тертя.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте стан підшипників. 	При необхідності замініть пошкоджені підшипники.
Відразу ж після запуску спрацьовує запобіжник двигуна (зовнішній).	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте наявність всіх фаз. 	Восстановіте недостающую фазу.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте на наявність можливих відкритих або забруднених контактів запобіжника. 	Замініть або почистіть відповідний компонент.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте можливу несправну ізоляцію двигуна, перевіряючи опір фази на заземлення. 	Замініть корпус двигуна за допомогою статора або скиньте всі кабелі, розряджені на землю.
Захист двигуна спрацьовує занадто часто.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, щоб температура в приміщенні не була занадто високою. 	Забезпечте належну вентиляцію в приміщенні, в якому встановлений насос.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте калібрування захисту. 	Відкалибруйте при значенні струму, яке відповідає значенню споживаного струму при повному навантаженні.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте стан підшипників. 	При необхідності замініть пошкоджені підшипники.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте швидкість обертання двигуна. 	
Насос не забезпечує подачу.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи залитий насос водою. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте напрямок обертання трифазних двигунів. 	Поміняйте місцями два дроти електро живлення.
	<ul style="list-style-type: none"> Занадто велика різниця в рівні на всмоктуванні. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Недостатній діаметр приточної труби або занадто довгий горизонтальний відрізок трубопроводу. 	Замініть всмоктувальний трубопровід на трубу більшого діаметра.
	<ul style="list-style-type: none"> Забруднений донний клапан або приточний трубопровід. 	Прочистити донний клапан або приточний трубопровід.
Насос не заливається водою.	<ul style="list-style-type: none"> Приточна труба або донний клапан засмоктують повітря. 	Уважно перевірте приточний трубопровід, повторно залийте насос водою.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте нахил приточного трубопроводу. 	Виправте нахил всмоктуючого трубопроводу.
Недостатня витрата насоса.	<ul style="list-style-type: none"> Забруднений донний клапан або крильчатка. 	Видаліть засмічення. Замініть крильчатку в разі її зносу.
	<ul style="list-style-type: none"> Недостатній діаметр приточної труби. 	Замініть приточний трубопровід на трубу більшого діаметра.
	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте правильність напрямку обертання. 	Поміняйте місцями два дроти електро живлення.
Непостійна витрата насоса	<ul style="list-style-type: none"> Занадто низький тиск на всмоктуванні. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Всмоктуючий трубопровід або насос частково засмічені брудом. 	Видаліть бруд.
При виключенні насос обертається в протилежному напрямку.	<ul style="list-style-type: none"> Витік з приточного трубопроводу 	
	<ul style="list-style-type: none"> Донний або стопорний клапани несправні або заблоковані в напів-відкритому положенні. 	Полагодьте або замініть несправний клапан.
Насос вібрує, видаючи сильний шум.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, щоб насос і/або трубопроводи були надійно зафіковані. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Кавітація насоса. 	Скоротіть висоту всмоктування та перевірте втрати навантаження.
	<ul style="list-style-type: none"> Насос працює з перевищением значень, зазначених на табличці маркування. 	Зменшіть витрати.
	<ul style="list-style-type: none"> Скрутне обертання насоса. 	Перевірте стан підшипників.

Rumore aereo prodotto dalle pompe dotate con motore di serie / Bruit aérien produit par les pompes équipées d'un moteur de série / Airborne noise produced by the pumps with standard motor / Geräuschemission der Pumpe mit serienmäßigem Motor / Luchtgeluid geproduceerd door pompen met standaard motoren / Ruido aéreo producido por las bombas provistas de motor de serie / Luftburet buller från pumpar med standardmotor / Εναέριος θόρυβος από τις αντλίες με στάνταρτ κινητήρα / Standart üretim motorlar ile donatılmış pompaların çikardığı gürültü / Hluk vyprodukovaný čerpadlami vybavenými sériovým motorom / Воздушный шум, производимый насосами с серийным двигателем / Zgomot aerian produs de pompele dotate cu motor de serie / Hałas wytwarzany przez pompę wyposażoną w silnik seryjny / ضجيج هوائي ناتج عن المضخات المزودة بمحرك اعتيادي / Széria jellegű motorral szerelt szivattyúk zajszintje / Ниво на шум на помпи със стандартен мотор

TAB. A

Motor	Lpa [dB(A)]	Lwa [dB(A)]
MEC 71	72,2	75,2
MEC 80	74,3	77,3

Motor	Power kW	Lpa [dB(A)]
MEC 80S	0,75	62
MEC 80M	1,1	62
MEC 90S	1,5	67
MEC 90L	2,2	67
MEC 100L	3	66
MEC 112M	4	69
MEC 132S	5,5	71
MEC 132S	7,5	71
MEC 160M	11	73
MEC 160M	15	73
MEC 160L	18,5	73
MEC 180M	22	75
MEC 200 L	30	76
MEC 200 L	37	76
MEC 225 M	45	76

Tempi commutazione stella-triangolo / Temps de commutation étoile / triangle Star-delta switch-over times / Umschaltzeiten Stern-Dreieck / Ster-driehoek schakeltijden / Tiempos de commutación estrella-triángulo / Omkopplingstider stjärna/triangel / Χρόνοι μεταγωγής αστέρα-τριγώνου / Yıldız-üçgen komütasyon süreleri / Časy komutácie hviezda-trojuholník / Время переключения со звезды на треугольник / Timpri de comutare stea-triunghi / Czas komutacji gwiazda-trójkąt / أرمان التحويل نجمة - مثلث / Csillag-delta átkapcsolási idő / Време за превключване звезда-триъгълник


TAB. B

Motor (kW)		Λ//Δ
(Hp)		
≤ 30	≤ 40	< 3"
> 30	> 40	< 5"



Collegamento TRIFASE per motori / Connexion TRIPHASÉE pour moteurs / THREE-PHASE motor connection / DREIPHASEN-Anschluss
 für Motoren / DRIEFASE aansluiting voor motoren / Conexión trifásica para motores / TREFASANSLUTNING för motorer / ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ
 σύνδεση κινητήρων / Motorlar için TRİFAZ bağlı / TROJFÁZOVÉ zapojenie motorov / ТРЕХФАЗНОЕ соединение двигателей /
 Racordare TRIFAZATĂ pentru motoare / Połączenie TRÓJFAZOWE dla silników / ربط ثلاثي الطور للمحركات / Motorok háromfázisú bekötése
 / Свързване на 3-фазен мотор

TAB. C


$3 \sim 230/400 \text{ V}$

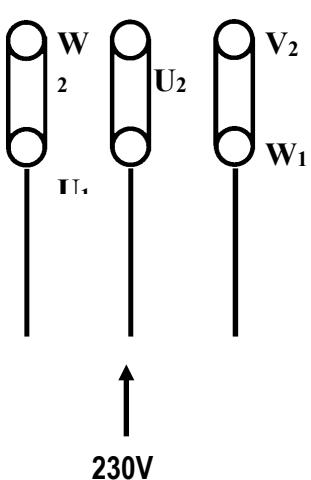


$3 \sim 400 \Delta \text{ V}$

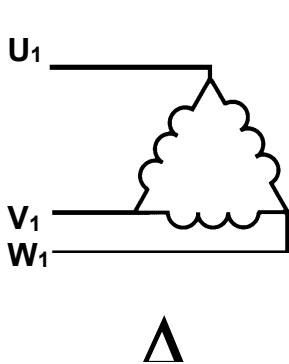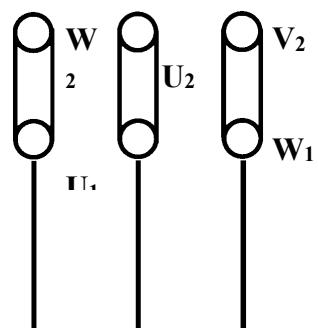

Δ

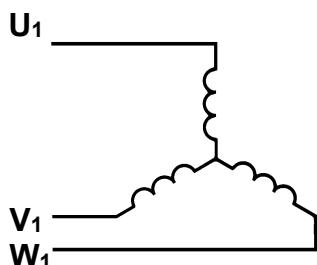

λ

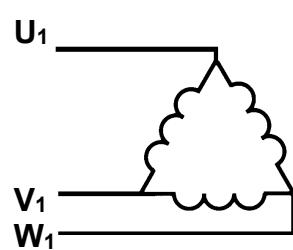

Δ

Grafico 1 : Pressione Barometrica (pb) / Graphique 1 : Pression Barométrique (pb) / Chart 1 : Barometric Pressure (pb) / Grafik 1 : Barometrischer Druck (pb) / Grafiek 1 : Barometerdruk (pb) / Gráfico 1 : Presión Barométrica (pb) / Diagram 1: Barometrytryck (pb) / Διάγραμμα 1 : Βαρομετρική πίεση (pb) / Grafik 1 : Barometrik basınc (pb) / Graf 1 : Barometrický tlak (pb) / График 1 : Барометрическое давление (pb) / Graficul 1 : Presiune Barometrică (pb) / Rysunek 1 : Ciśnienie barometryczne (pb) / (Pb)
ZK} 1. grafikon : Barometrikus nyomás (pb) / диаграмма 1 : Барометрично налягане (pb)


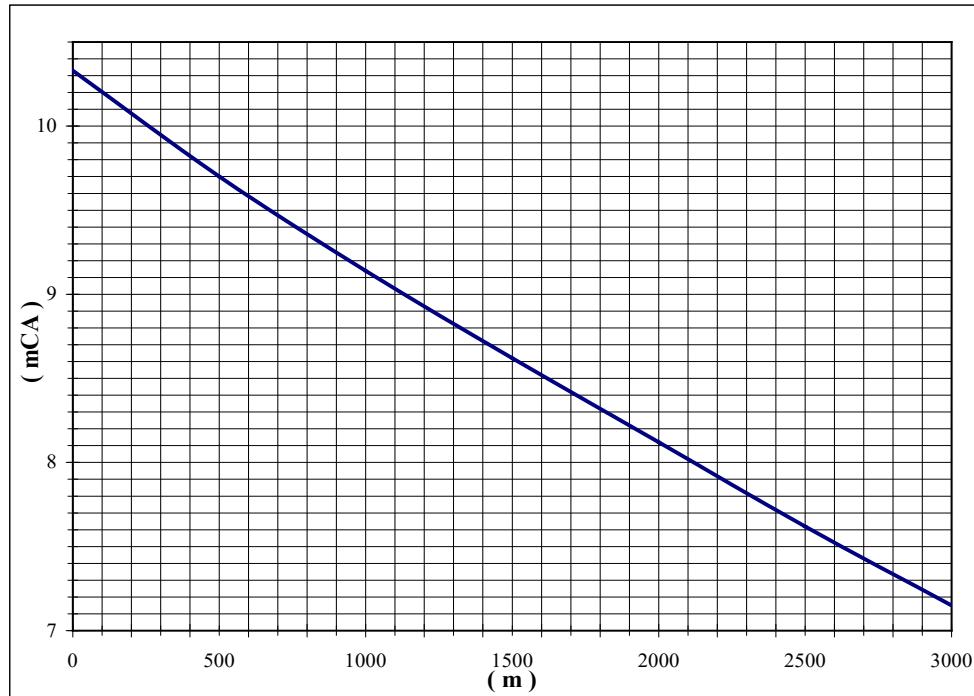


Grafico 2 : Tensione di vapore (pV) / Graphique 2 : Pression de vapeur (pV) / Chart 2 : Vapour Tension (pV) / Grafik 2 : Dampfspannung (pV) / Grafiek 2 : Dampfspanning (pV) / Gráfico 2 : Tensión de vapor (pV) / Diagram 2: Ångspänning (pV) / Διάγραμμα 2 : Τάση ατμών (pV) / Grafik 2 : Buhar gerilimi (pV) / Graf 2 : Tenzia pary (pV) / График 2 : Напряжение пара (pV) / Graficul 2 : Tensiune de abur (pV) / Rysunek 2 : Prężność pary (pV) / (Pv) ZBUT{A XFO :2 áB{I ~aZ / 2.grafikon : Gózfeszültség (pV) / диаграмма 2 : Усилие от парите (pV)

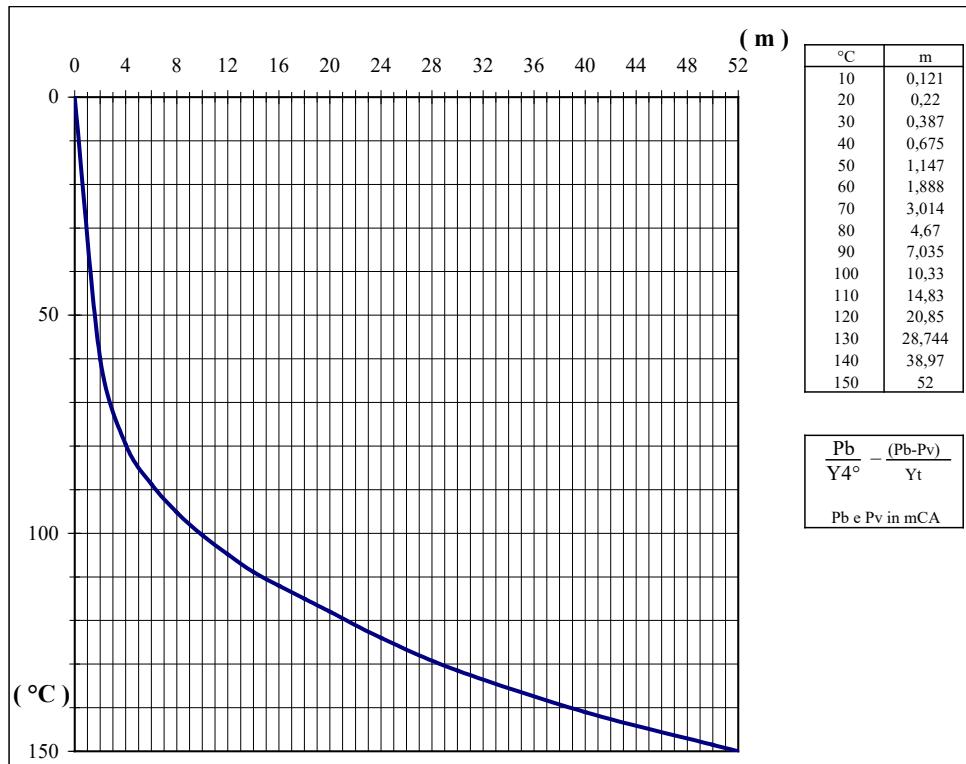

Modello / Modèle / Model / Modell / Model / Modelo / Modell / Model / Модель / Model / نموذج / Modell / Model	Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up / Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia / Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik / Hanop / Prężność pary (pV) / التفوق / Emelési magasság / Hanop	
	Hmax (m.) 2 poles 50 Hz	Hmax (m.) 2 poles 60 Hz
KVC 15/30 – 15/306	22.4	23
KVC 25/30 – 25/306	33.9	35
KVC 35/30 – 35/306	45.6	46
KVC 45/30 – 45/306	56.6	58
KVC 50/30 – 50/306	69.8	71
KVC 60/30 – 60/306	82	85
KVC 65/30 – 65/306	95	--
KVC 20/50 – 20/506	27.4	25
KVC 30/50 – 30/506	41.1	37
KVC 40/50 – 40/506	54.9	50
KVC 55/50 – 55/506	68.6	65
KVC 65/50 – 65/506	82.3	78
KVC 75/50 – 75/506	96	91
KVC 15/80 – 15/806	22.8	23
KVC 20/80 – 20/806	34.6	34
KVC 30/80 – 30/806	46.6	47
KVC 40/80 – 40/806	58.8	59
KVC 45/80 – 45/806	71.3	70
KVC 55/80 – 55/806	84	82
KVC 65/80 – 65/806	97	94
KVC 25/120 – 25/1206	30.4	29
KVC 35/120 – 35/1206	46.2	45
KVC 45/120 – 45/1206	62.4	61
KVC 60/120 – 60/1206	78	76
KVC 70/120 – 70/1206	95	92
KVC 85/120 – 85/1206	112.7	--
KVCX 15/30 – 15/306	22.4	23
KVCX 25/30 – 25/306	33.9	35
KVCX 35/30 – 35/306	45.6	46
KVCX 45/30 – 45/306	56.6	58
KVCX 50/30 – 50/306	69.8	71
KVCX 60/30 – 60/306	82	85
KVCX 65/30 – 65/306	95	--
KVCX 20/50 – 20/506	27.4	25
KVCX 30/50 – 30/506	41.1	37
KVCX 40/50 – 40/506	54.9	50
KVCX 55/50 – 55/506	68.6	65
KVCX 65/50 – 65/506	82.3	78
KVCX 75/50 – 75/506	96	91
KVCX 15/80 – 15/806	22.8	23
KVCX 20/80 – 20/806	34.6	34
KVCX 30/80 – 30/806	46.6	47
KVCX 40/80 – 40/806	58.8	59

Modello / Modèle / Model Modell / Model Modelo / Modell / Model Модель / Model / نموذج / Modell / Model	Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up / Förderhöhe / Overwicht / Prevalencia / Maximal pumphöjd / Manometrik yükseklik / Напор / Prężność pary (pV) / التفوق / Emelési magasság / Напор	
	Hmax (m.) 2 poles 50 Hz	Hmax (m.) 2 poles 60 Hz
KVCX 45/80 – 45/806	71.3	70
KVCX 55/80 – 55/806	84	82
KVCX 65/80 – 65/806	97	94
KVCX 25/120 – 25/1206	30.4	29
KVCX 35/120 – 35/1206	46.2	45
KVCX 45/120 – 45/1206	62.4	61
KVCX 60/120 – 60/1206	78	76
KVCX 70/120 – 70/1206	95	92
KVCX 85/120 – 85/1206	112.7	--
KVCE 35/30	45.6	
KVCE 45/30	56.6	
KVCE 50/30	69.8	
KVCE 60/30	82	
KVCE 65/30	95	
KVCE 30/50	41.1	
KVCE 40/50	54.9	
KVCE 55/50	68.6	
KVCE 65/50	82.3	
KVCE 75/50	96	
KVCE 30/80	46.6	
KVCE 40/80	58.8	
KVCE 45/80	71.3	
KVCE 55/80	84	
KVCE 65/80	97	
KVCE 35/120	46.2	
KVCE 45/120	62.4	
KVCE 60/120	78	
KVCE 70/120	95	
KVCE 85/120	112.7	

DAB PUMPS LTD.

6 Gilbert Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BV

"Hofveld 6 C1
1702 Groot Bijaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

OOO DAB PUMPS

Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS POLAND SP. z.o.o.

Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD.

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS SOUTH AFRICA

Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS GmbH

Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach, Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47 388 0
Fax +49 2161 47 388 36

DAB PUMPS HUNGARY KFT.

H-8800
Nagykanizsa, Buda Ernő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD

426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

**DAB PUMPS S.p.A.**

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com