


CARE INSTRUCTIONS

PFLEGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

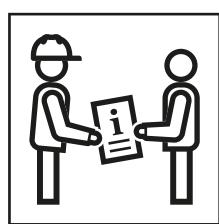

BG

Ръководство за поддръжка

Избрали сте продукт с висококачествена повърхност. Моля, спазвайте дадените по-долу инструкции за поддръжка.

Производителят не поема отговорност за повреди на продукта, възникващи вследствие на неправилна грижа и боравене.

Боравене с тоалетни

- В случай че Вашата тоалетна е оборудвана със система за автоматично спускане на капака, не спускайте капака ръчно. Това поврежда демпферите.
- Не отваряйте тоалетното седало повече от максималния щъгъл на отваряне.
- Не сядайте върху тоалетното седало.
- Не използвайте тоалетното седало като повърхност за поставяне на предмети.

Ръководство за поддръжка за тоалетни, бидета и капаци за писоари

При почистването на тоалетните, бидетата и капаците за писоари спазвайте следното:

- Внимавайте тоалетното седало, бидето или капакът на писоара да бъдат отворени или демонтирани по време на действието на почистващи препарати.
- Не използвайте почистващи препарати, които са разяждащи, съдържат хлор или киселина.
- Не използвайте абразивни или изтъркващи почистващи препарати.
- Не използвайте остри предмети за почистване.
- Използвайте течни, меки почистващи препарати и вода.
- Използвайте мека кърпа за попиване без власинки.
- Незабавно отстранявайте съдържащи разтворители вещества.

Почистване на повърхностите

- 1 Почистете повърхностите. За целта спазвайте съответните инструкции за поддръжка.
- 2 Изсушете повърхностите с мека кърпа за попиване без власинки.

RO

Instrucțiuni de îngrijire

Ați ales un produs cu o suprafață de înaltă calitate. Vă rugăm să țineți cont de următoarele indicații de îngrijire.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea produsului, din cauza îngrijirii și utilizării necorespunzătoare.

Manevrarea capacelor de WC

- În cazul în care capacul dvs. de WC este prevăzut cu o funcție de încetinire, nu apăsați capacul de WC cu mâna. Acest lucru deteriorează amortizoarele.
- Nu ridicați capacul de WC mai mult decât permite unghiul de deschidere maxim.
- Nu vă așezați pe capacul de WC.
- Nu utilizați capacul de WC ca suprafață de depozitare.

Indicații de îngrijire pentru colace de WC și de bideu și pentru capace de pisoar

La curățarea capacelor de WC și de bideu, precum și a capacelor de pisoar, trebuie respectate următoarele:

- În timpul acțiunii agentilor de curățare, capacul de WC, capacul de bideu sau capacul de pisoar trebuie să fie deschis sau demontat.
- Nu utilizați agenți de curățare pe bază de clor sau acizi, ori care sunt corozivi.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau decapanți.
- Nu utilizați obiecte tăioase sau ascuțite pentru curățare.
- Utilizați doar agenți de curățare lichizi, neutri, și apă.
- Utilizați o lavetă moale, nescămoșabilă.
- Îndepărtați imediat substanțele pe bază de solvenți.

Curățarea suprafețelor

- 1 Curătați suprafețele. Respectați indicațiile de îngrijire corespunzătoare.
- 2 Uscați suprafața cu ajutorul unei lavete moi, nescămoșabile.