


RO Uscător de rufe
SR Машина за сушење рубља
SL Sušilni stroj

Manual de utilizare
Упутство за употребу
Navodila za uporabo

2
25
48

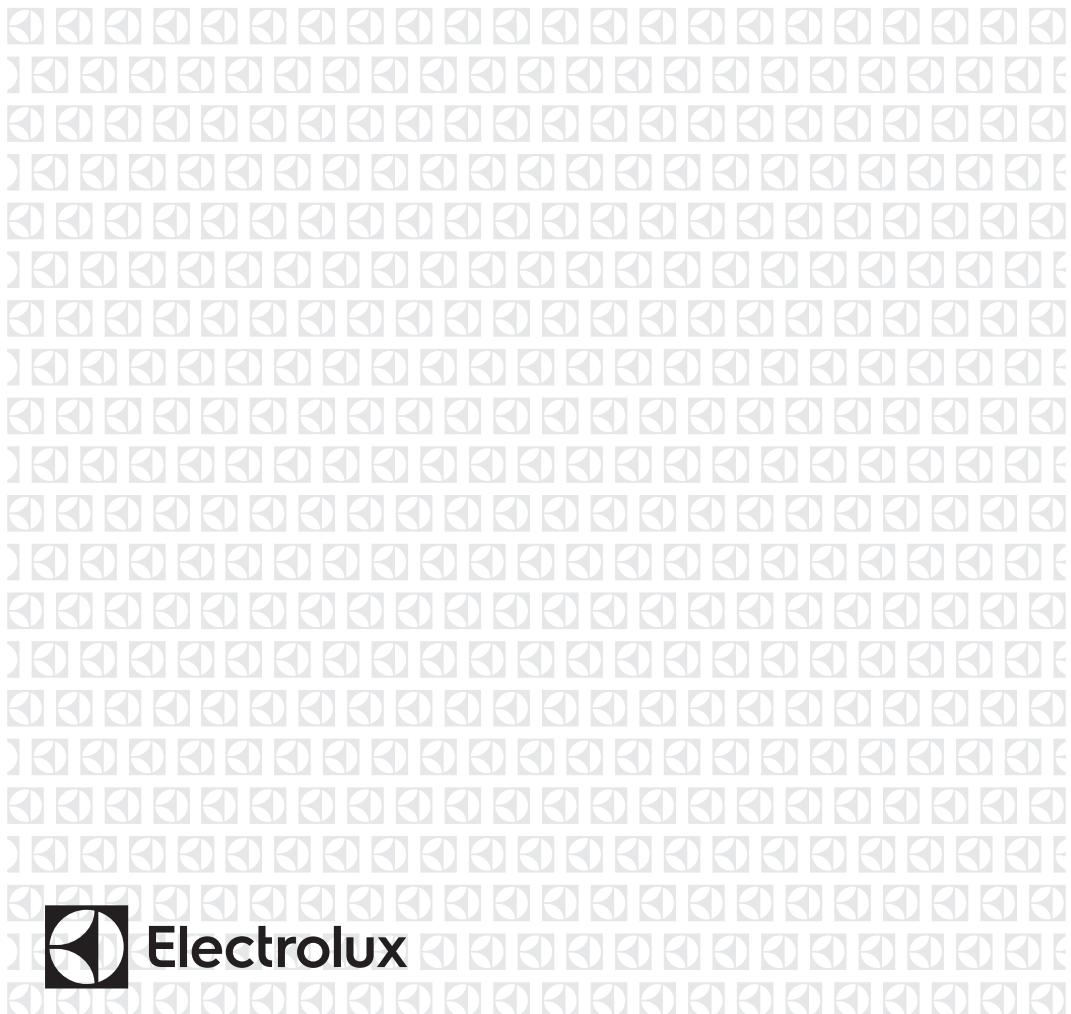

Electrolux

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚĂ.....	3
2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ.....	5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	7
4. PANOU DE COMANDĂ.....	8
5. TABELUL CU PROGRAME.....	9
6. OPȚIUNI.....	11
7. SETĂRI.....	12
8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	13
9. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	14
10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	15
11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	16
12. DEPANAREA.....	19
13. DATE TEHNICE.....	20
14. GHID RAPID.....	22

NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.

Bine ați venit la Electrolux.

Vizitați website-ul la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:

www.electrolux.com/webselfservice



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registerelectrolux.com



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

www.electrolux.com/shop

SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE

Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

Avertisment / Atenție-Informații privind siguranță

Informații generale și recomandări

Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

1. ▲ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de a începe instalarea și de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.



- Citiți instrucțiunile furnizate.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile



AVERTISMENT!

Pericol de sufocare, vătămare sau invaliditate permanentă.

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârstă mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- Copiii cu vârstă mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați permanent.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- Nu lăsați detergentii la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când ușa acestuia este deschisă.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Aspecte generale privind siguranță

- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Dacă uscătorul de rufe este pus deasupra unei mașini de spălat rufe, folosiți setul de stivuire. Setul de stivuire, disponibil la furnizorul autorizat, poate fi utilizat doar cu aparatul specificat în instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriul. Înainte de instalare citiți cu atenție instrucțiunile (consultați broșura de instalare).
- Aparatul poate fi montat independent sau sub blatul de bucătărie cu spațiu liber adecvat (consultați broșura de instalare).
- Nu instalați aparatul după o ușă care poate fi încuiată, o ușă culisabilă sau o ușă cu balamale în partea opusă, care ar împiedica deschiderea completă a ușii aparatului.
- Fanta de aerisire din bază nu trebuie să fie blocate de mochetă, covor sau orice alt material folosit la acoperirea pardoselii.
- AVERTISMENT: Aparatul nu trebuie să fie alimentat de la un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, și nu trebuie conectat la un circuit care este cuplat și decuplat în mod regulat de rețea.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procesului de instalare. Permiteți accesul la ștecher după instalare.
- Asigurați-vă că există o bună aerisire în camera de amplasare pentru a evita întoarcerea în cameră a debitului de gaze nedorite de la aparatele care folosesc alți combustibili, inclusiv flacără deschisă.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Nu depășiți sarcina maximă de 8 kg (consultați capitolul „Tabelul de programe”).

- Nu folosiți aparatul dacă articolele au fost murdărite cu produse chimice industriale.
- Îndepărtați scamele sau resturile de la ambalare care s-au adunat în jurul aparatului.
- Nu utilizați aparatul fără un filtru. Curățați filtrul de scame înainte sau după fiecare utilizare.
- Nu uscați articole nespălate.
- Articolele pătate cu substanțe precum: ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, substanțe de scos petele, terebentină, ceară și substanțe de înlăturat ceară trebuie spălate în apă fierbinte cu mult detergent înainte de a fi uscate în uscător.
- Articolele precum: spuma de cauciuc (spuma de latex), căștile de baie, țesăturile impermeabile, articolele căptușite cu cauciuc și hainele sau pernele care au pernuțe din spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscător.
- Balsamul pentru rufe sau produsele similare trebuie folosite doar în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului.
- Scoateți toate obiectele din articole care pot fi o sursă de aprindere a focului, cum ar fi brichetele sau chibriturile.
- AVERTISMENT: Nu opriți niciodată uscătorul înainte de terminarea ciclului de uscare, în afara cazului în care rufelete sunt scoase imediat și întinse, astfel încât căldura să fie disipată.
- Înainte de a efectua orice operație de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu.

- Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încăltăminte închisă.
- Nu instalați sau utilizați aparatul într-un loc în care temperatura poate ajunge sub 5°C sau peste 35°C.
 - Suprafața podelei unde aparatul va fi instalat trebuie să fie plată, stabilă, rezistentă la căldură și curată.

- Asigurați circulația aerului între aparat și podea.
- Tineți întotdeauna aparatul vertical atunci când este mutat.
- Suprafața din spate a aparatului trebuie orientată spre perete.
- Atunci când aparatul se află în poziția sa permanentă, verificați dacă este adus la nivel cu ajutorul unei nivele cu builă de aer. Dacă nu este, reglați picioarele acestuia.

2.2 Conexiunea la rețeaua electrică



AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Nu atingeți cablul de alimentare sau ștecherul cu mâinile ude.
- Acest aparat este conform cu Directivele C.E.E.

2.3 Utilizare



AVERTISMENT!

Pericol de rănire, electrocutare, incendiu, arsuri sau de deteriorare a aparatului.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Nu uscați articolele deteriorate (rupte, uzate) care au căptușeli sau umpluturi.

- Poate usca textile care sunt adecvate pentru uscare într-un uscător cu tambur rotativ. Respectați instrucțiunile de pe eticheta țesăturii.
- Dacă v-ați spălat rufelete cu ajutorul unui agent de îndepărțare a petelor, porniți ciclul de clătire suplimentar înainte de a porni uscătorul.
- Nu consumați sau pregătiți mâncarea cu apă condensată / distilită. Poate cauza probleme de sănătate oamenilor și animalelor de companie.
- Nu vă așezați și nu vă urcați pe ușa deschisă.
- Nu uscați în uscătorul cu tambur rotativ haine din care apa curge.

2.4 Lumină interioară



AVERTISMENT!

Pericol de rănire.

- Radiație vizibilă a LED-ului, nu vă uitați direct în fascicul.
- Becul LED este dedicat iluminării tamburului. Acest bec nu poate fi refolosit pentru alte aplicații de iluminare.
- Pentru înlocuirea becului interior, contactați Centrul de service autorizat.

2.5 Îngrijirea și curățarea



AVERTISMENT!

Pericol de vătămare personală sau deteriorare a aparatului.

- Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea aparatului.
- Curățați aparatul cu o lăvetă moale, umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic.
- Pentru a preveni deteriorarea sistemului de răcire, curățați cu atenție aparatul.

2.6 Compresorul



AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Compresorul și sistemul acestuia din uscătorul de rufe este umplut cu agent special, care nu conține fluorocloro-hidrocarburi. Sistemul trebuie să rămână etanș. Deteriorarea sistemului poate provoca o scurgere.

2.7 Gestionaarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului




AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.


- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică și cea de apă.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocăți în tambur.
- Aruncați aparatul în conformitate cu cerințele locale privind eliminarea Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE).

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

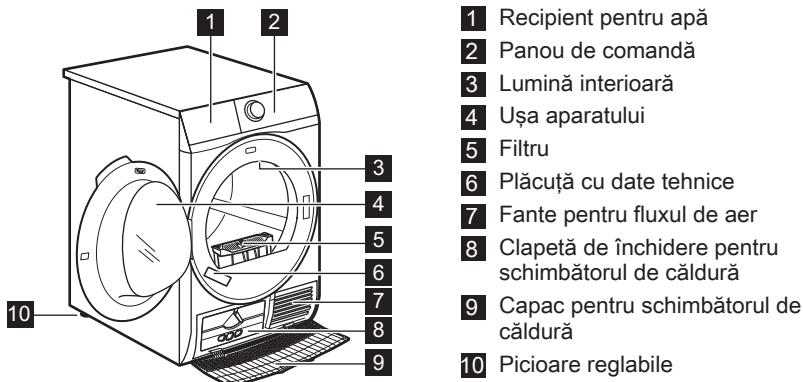


Pentru a ușura încărcarea rufelor sau a instalării, ușa este reversibilă. (consultați prospectul separat).

4. PANOUUL DE COMANDĂ

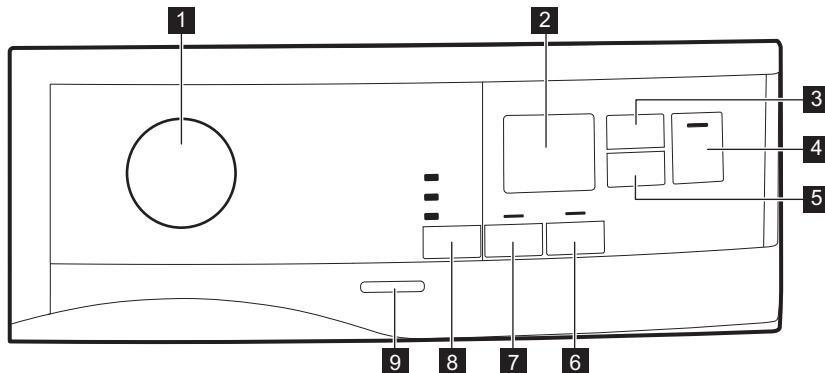

- 1** Buton rotativ pentru programe și comutatorul ● RESETARE
 - 2** Afisaj
 - 3** ⏴ Tastă Time Dry (Timp)
 - 4** ▶|| Tastă Start/Pause (Start/Pauză)
 - 5** ⏵ Tastă Delay Start (Întârziere)
 - 6** ⏵ Tastă Extra Anticrease (Antișifonare)
 - 7** ⏵ Tastă Extra Silent (Super silențios)
 - 8** ☀ Tastă Dryness Level (Nivel de uscare)
 - 9** Buton Pornit/Oprit
- i** Atingeți tastele cu degetul în zona cu simbolul sau cu numele opțiunii. Nu purtați mănuși când lucrați cu panoul de comandă. Aveți grijă ca panoul de comandă să fie întotdeauna curat și uscat.

4.1 Afisaj

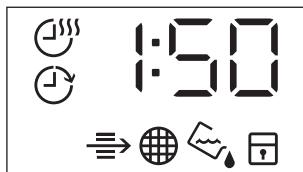

Simbolul de pe afișaj	Descrierea simbolului
⌚	opțiune Time Drying (Timp de uscare) activată
⌚	opțiune Delay Start (Întârziere) activată
⇒	indicator: <i>verificați Schimbătorul de căldură</i>
🌐	indicator: <i>curățați filtrul</i>

Simbolul de pe afișaj	Descrierea simbolului
	indicator: evacuați apa din recipientul pentru apă
	blocare acces copii activată
	selecție greșită sau butonul rotativ este în poziția „Resetare”
2 : 0 0	durata programului
: 1 0 - 2 : 0 0	durata pentru Time Drying (Timp de uscare)
1 h - 20 h	durata pentru Delay Start (Întârziere)

5. TABELUL CU PROGRAME

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Etichetă produs
2) Cotton (Bumbac) Eco	8 kg	Țesături din Cotton (Bumbac) - Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) /
Cotton (Bumbac)	8 kg	Țesături din Cotton (Bumbac). Program pentru utilizarea zilnică. /
Synthetics (Sintetice)	3,5 kg	Țesături sintetice și mixte. /
Delicates	4 kg	Țesături delicate, cum ar fi viscoză, relon, acrilic și amestecuri din acestea. /
Duvet (Pilotă)	3 kg	Pilote simple sau duble și perne (cu umplutura din pene, puf sau material sintetic). /
Refresh (Împrospătare)	1 kg	Împrospătarea textilelor care erau depozitate în dulap.
Silk (Mătase)	1 kg	Mătase delicată care se spală de mână. /

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Etichetă produs
Wool (Lână)  	1 kg	<p>Tesături din lână. Uscarea atentă a articolelor din lână care pot fi spălate manual. Scoateți imediat articolele dacă programul s-a terminat.</p> <div style="text-align: center;">   <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> </div>
Outdoor (Articole exterioare) 	2 kg	<p>Ciclul de uscare pentru lână al acestei mașini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie uscate în conformitate cu instrucțiunile producătorului acestei mașini de spălat rufe. Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe eticheta produsului pentru alte tratamente. M1525 Simbolul Woolmark este un marcat de Certificare în multe țări.</p>
Denim (Blugi)	4 kg	<p>Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecție pentru activități tehnice, țesături sportive, jachete impermeabile și cu materiale care asigură respirația corpului, jachete cu căptușeală detașabilă sau material izolator pe interior. Adequate pentru uscarea într-un uscător de rufe.</p>
Bedlinen (Așternuturi de pat) XL	4,5 kg	<p>Articolele destinate timpului liber, de ex. blugi, tricouri cu materiale cu grosimi diferite (de ex. la gât, manșete și cusături).</p>
		<p>Până la trei seturi de așternuturi, unul dintre acestea putând fi dublu.</p>

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Etichetă produs
Mixed (Mixt rapid) XL	6 kg	Amestec de articole de îmbrăcăminte realizate din bumbac, amestecuri bumbac sintetice și țesături sintetice. /   

- 1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.
 2) Programul  Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) este „Programul standard pentru rufe din bumbac”. Este adecvat pentru uscarea lenjeriei ude obișnuite din bumbac și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.

6. OPTIUNI

6.1 Dryness Level (Nivel de uscare)

Această funcție vă ajută să uscați mai bine rufelete. Sunt disponibile 3 selecții:

-  Extra Dry (Super uscat)
-  Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)
-  Iron Dry (Uscate pentru călcat)

6.2 Extra Silent (Super silentios)

Aparatul funcționează cu zgomot redus fără a afecta calitatea uscării. Aparatul funcționează mai încet cu o durată mai mare a ciclului.

6.3 Extra Anticrease (Antișifonare)

Prelungește cu 60 de minute fază standard de antișifonare (30 de minute)

6.6 Tabelul cu opțiuni


Programe ¹⁾	 Dryness Level (Nivel de uscare)	 Extra Silent (Super silentios)	 Extra Anticrease (Antișifonare)	 Time Dry (Timp)
	  			

Program 1)	Dryness Level (Nivel de uscare)	Extra Silent (Super silențios)	Extra Anticrease (Antișifonare)	Time Dry (Timp)
Cotton (Bumbac) Eco	■		■	
Cotton (Bumbac)	■	■	■	■
Synthetics (Sintetice)	■	■	■	■
Delicates	■			■
Duvet (Pilotă)	■			
Refresh (Împrospătare)			■	
Silk (Mătase)	■		■	
Wool (Lână)	■ 2)			
Outdoor (Articole exterioară)	■			
Denim (Blugi)	■	■		■
Bedlinen (Așternuturi de pat) XL	■	■	■	■
Mixed (Mixt rapid) XL	■	■		■

1) Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni. Pentru a le activa sau dezactiva, apăsați tasta corespunzătoare.

2) Consultați capitolul OPTIUNI: Time Drying (Timp de uscare) la programul Wool (Lână).

7. SETĂRI

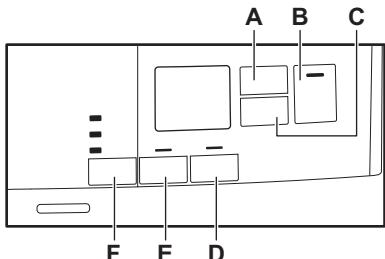

- A. ⏳ Tastă Time Dry (Timp)
- B. ▶|| Tastă Start/Pause (Start/Pauză)
- C. ⏱ Tastă Delay Start (Întârziere)

- D. ⏚ Tastă Extra Anticrease (Antișifonare)
- E. ⏴ Tastă Extra Silent (Super silențios)
- F. ☀ Tastă Dryness Level (Nivel de uscare)

7.1 Funcția Blocare acces copii

Această opțiune previne joaca copiilor cu aparatul în timpul funcționării și/sau configurării unui program. Tastele sunt blocate.

Doar butonul de pornit/oprit este deblocat.

Activarea opțiunii de blocare acces copii:

- Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
- Apăsați lung tasta (D) timp de câteva secunde. Indicatorul blocare acces copii se aprinde.

Indicatorul blocare acces copii se aprinde.



Puteți dezactiva opțiunea de blocare acces copii în timpul funcționării unui program. Apăsați lung aceeași tastă până când indicatorul de blocare acces copii se stinge. Funcția Blocare acces copii nu este disponibilă timp de 8 s după pornirea aparatului.

7.2 Reglarea gradului de umedeală remanentă pentru rufe

Pentru a modifica gradul implicit de umedeală remanentă pentru rufe:

- Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
- Așteptați circa 8 secunde.
- Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele (F) și (E).
- Apăsați lung și din nou butoanele (F) și (E) până când este afișat indicatorul nivelului corect.

Se aprinde unul din următoarele indicateuri:

- - 0 - rufe uscate la maxim
- - 1 - rufe uscate mai bine
- - 2 - rufe uscate la nivelul standard

- După 5 s afișajul revine la modul normal.

7.3 Indicatorul recipientului pentru apă

Implicit, indicatorul recipientului pentru apă este aprins. Acesta se aprinde la finalul programului sau când este necesară golirea recipientului pentru apă.



Dacă este montat un set pentru scurgere (accesoriu suplimentar), aparatul evacuează automat apa din recipientul pentru apă. În acest caz, vă recomandăm să dezactivați indicatorul recipientului pentru apă. Pentru accesorii disponibile, consultați informațiile furnizate.

Dezactivarea indicatorului recipientului pentru apă:

- Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
- Așteptați circa 8 secunde.
- Apăsați și mențineți apăsate simultan tastele (E) și (D).

Afișajul indică una din următoarele 2 configurații:

- Afișajul indică „Oprit”. După 5 s afișajul revine la modul normal.
- Afișajul indică „Pornit”. După 5 s afișajul revine la modul normal.

7.4 Sonerie pornită/oprită

Pentru a dezactiva sau activa semnalele sonore, apăsați simultan și pentru aproximativ 2 secunde tastele (A) și (C).

8. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE



Ambalajul din spatele tamburului este scos automat la prima activare a uscătorului. S-ar putea să auziți unele zgomote.

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată:

- Curătați tamburul uscătorului cu o lavetă umedă.
- Porniți un program scurt (de ex. de 30 de minute) cu rufe umede.

i La începutul ciclului de uscare (primele 3-5 min) este posibil ca nivelul de zgomot să fie mai ridicat. Aceasta se datorează pornirii compresorului. Acest lucru este normal pentru aparatele cu compresor, cum ar fi frigiderele și congelatoarele.

9. UTILIZAREA ZILNICĂ

9.1 Porniți un program fără întârziere

1. Pregătiți rufelete și încărcați aparatul.
- ATENȚIE!**
Verificați dacă la închiderea ușii, rufelete nu au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
3. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură. Afisajul indică durata programului.

i Durata de uscare pe care o veți se referă la o încărcătură de 5 Kg pentru programele de bumbac și jeans. Pentru celelalte programe, durata de uscare corespunde cu încărcăturile recomandate. Durata de uscare pentru programele de bumbac și jeans cu încărcătura mai mare de 5 kg este mai mare.

4. Apăsați tasta Start/Pause (Start/ Pauză).

Programul începe.

9.2 Inițierea programului cu pornirea cu întârziere

1. Setați programul și opțiunile corecte pentru tipul de încărcătură.
2. Apăsați butonul pentru pornire cu întârziere în mod repetat până când afisajul indică întârzierea dorită.

i Puteți întârziu pornirea unui program de la o valoare minimă de 1 oră până la una maximă de 20 de ore.

3. Apăsați tasta Start/Pause (Start/ Pauză). Afisajul indică numărătoarea inversă pentru pornirea cu întârziere. Atunci când numărătoarea inversă se încheie, programul pornește.

9.3 Modificarea unui program

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul
2. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a activa aparatul.
3. Setați programul.

Alternativ:

1. Rotiți butonul rotativ de selectare la poziția „Resetare”.
2. Așteptați 1 secundă. Afisajul indică .
3. Setați programul.

9.4 La terminarea programului

La terminarea programului:

- Este emis un semnal acustic intermitent.
- Afisajul indică :
- Indicatoarele Filter (Filtru) și Tank (Rezervor) se aprind.
- Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) este pornit.

Aparatul continuă să funcționeze cu faza de protecție la șifonare timp de încă aproximativ 30 de minute sau mai mult dacă s-a setat opțiunea Extra Anticrease (Antisifonare) (consultați capitolul *Opțiunea - Extra Anticrease (Antisifonare)*).

Faza de protecție la șifonare îndepărtează cutele din rufelete dvs.

Puteți scoate rufelete înainte de terminarea fazei de protecție la șifonare. Pentru rezultate mai bune, vă recomandăm să scoateți rufelete când faza este aproape terminată sau complet terminată.

Când faza de protecția la șifonare s-a terminat:

- Afişajul indică în continuare  : 
- Indicatoarele  Filter (Filtru) și  Tank (Rezervor) se aprind.
- Indicatorul Start/Pause (Start/Pauză) se stinge.

1. Apăsați butonul pornit/oprit pentru a dezactiva aparatul.
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Scoateți rufelete.
4. Închideți ușa aparatului.

 Curățați întotdeauna filtrul și golii recipientul pentru apă după terminarea unui program.

9.5 Funcția Repaus

Pentru a micșora consumul de energie, această funcție dezactivează automat aparatul:

- După 5 minute, dacă nu porniți programul.
- După 5 minute de la încheierea programului.

 Durata este redusă la 30 de secunde dacă butonul rotativ de selectare este indică poziția  „Resetare”.

10. INFORMATII ȘI SFATURI

10.1 Pregătirea rufelor

- Închideți fermoarele.
- Închideți și strângăți sacul pilotei.
- Nu uscați cravatele sau cordoanele libere (de ex. cordoanele de la șorțuri). Legați-le înainte de a porni un program.
- Scoateți toate articolele din buzunare.
- Întoarceți pe dos articolele cu stratul interior realizat din bumbac. Stratul de bumbac trebuie să fie la exterior.
- Înaintea alegeți programul adecvat pentru tipul de rufe uscate.
- Nu puneți împreună culori deschise cu cele închise.

- Folosiți un program adecvat pentru bumbac, jersey și tricotaje pentru a preveni intrarea la apă.
- Nu depășiți încărcătura maximă declarată în capitolul programe sau indicată pe afișaj.
- Uscați doar rufe care se pot usca într-un uscător de rufe. Consultați eticheta țesăturii aflată pe articol.
- Nu uscați împreună articole mari și mici. Articolele mici se pot bloca în interiorul celor mari și rămân ude.

Eticheta țesătu- rii

 Rufelete sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.

 Rufelete sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi înalte.

Eticheta țesătu- rii Descriere



Rufelete sunt adecvate doar pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ la temperaturi reduse.




Rufelete nu sunt adecvate pentru uscarea într-un uscător cu tambur rotativ.


11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

11.1 Curățarea filtrului


1.

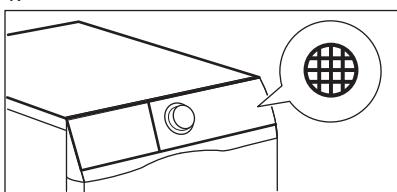


2.

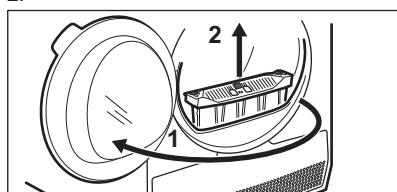


3.

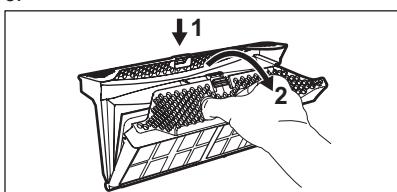


4.

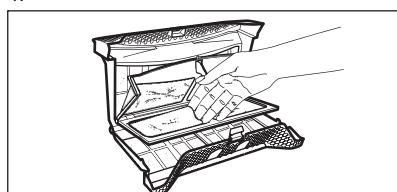

5. 1)

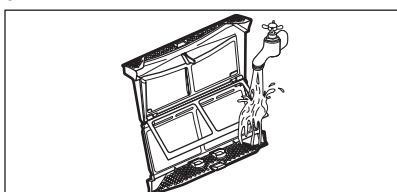


6.

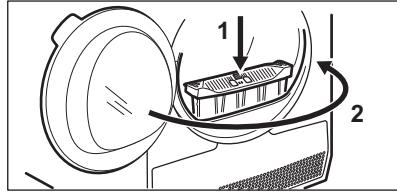


1) Dacă este necesar, curătați filtrul cu apă caldă de la robinet folosind o perie și/sau un aspirator.

11.2 Golirea recipientului de apă


1.

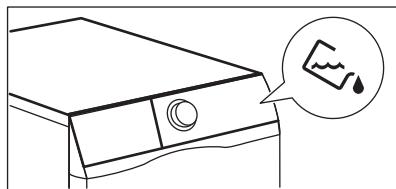


2.

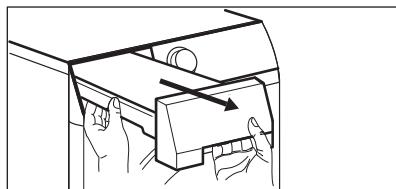

3.

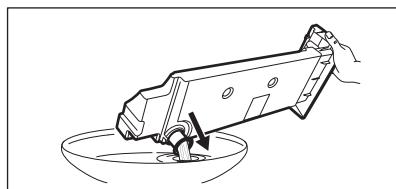


4.

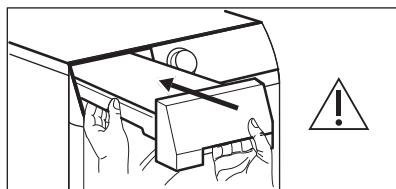


Puteți utiliza apa din recipientul pentru apă ca o alternativă la apa distilată (de ex. pentru călcarea cu abur). Înainte de a utiliza apa, scoateți rezidurile cu ajutorul unui filtru.

11.3 Curățarea schimbătorului de căldură


1.

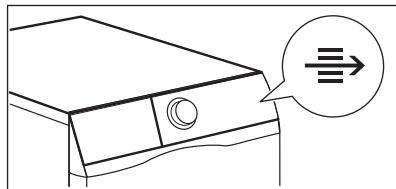


2.

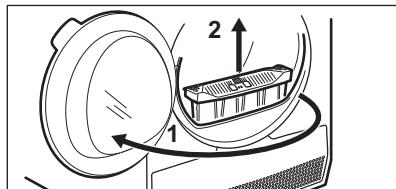


3.

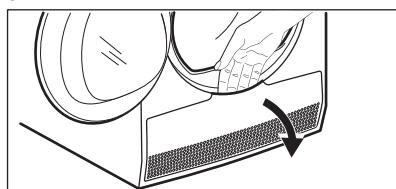


4.

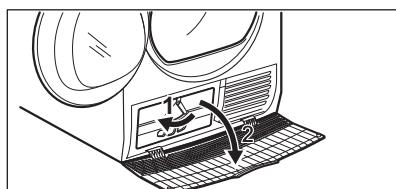


5.

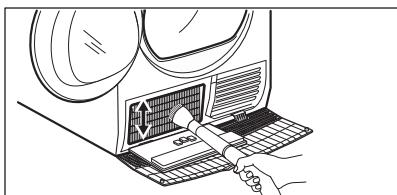


6.

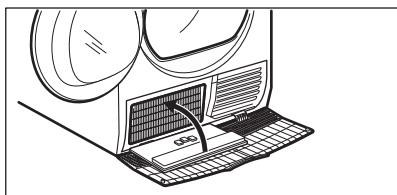


7.

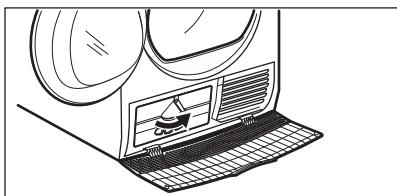

8.

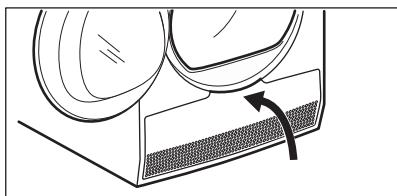

9.

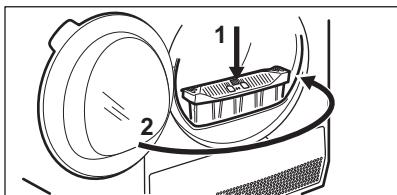**ATENȚIE!**

Nu atingeți suprafața metalică cu mâinile goale. Pericol de rănire. Purtați mănuși de protecție. Curătați cu atenție pentru a evita deteriorarea suprafeței metalice.

11.4 Curățarea tamburului**AVERTISMENT!**

Scoateți din priză aparatul înainte de a-l curăța.

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța suprafața interioară a tamburului și ridicătoarele tamburului. Uscați suprafețele curățate cu o lavetă moale.

**ATENȚIE!**

Nu folosiți substanțe abrazive sau bureți de sărmă pentru a curăța tamburul.

11.5 Curățarea panoului de comandă și a carcsei

Folosiți un detergent cu săpun neutru pentru a curăța panoul de comandă și carcasa.

Pentru curățare folosiți o cârpă umedă. Uscați suprafețele curățate cu o cârpă moale.

**ATENȚIE!**

Nu folosiți agenți de curățare speciali pentru mobilă sau agenți de curățare care pot cauza coroziune pentru a curăța aparatul.

11.6 Curățarea fanteelor pentru fluxul de aer

Utilizați un aspirator pentru a scoate scamele din fantele pentru fluxul de aer.

12. DEPANAREA

Problemă	Soluție posibilă
Nu puteți activa aparatul.	Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
	Verificați siguranța din tabloul de siguranțe (instalația locuinței).
Programul nu pornește.	Apăsați Start/Pause (Start/Pauză).
	Verificați dacă ușa aparatului este închisă.
Ușa aparatului nu se închide.	Asigurați-vă că filtrul este instalat corect.
	Verificați dacă rufelete au rămas prinse între ușa aparatului și garnitura de cauciuc.
Aparatul se oprește pe durata funcționării.	Verificați dacă recipientul pentru apă este gol. Apăsați Start/Pause (Start/Pauză) pentru a porni programul din nou.
	Încărcătura este prea mică, măriți încărcătura sau folosiți programul Time Drying (Timp de uscare).
Durata ciclului este prea mare sau rezultate nesatisfăcătoare la uscare. ¹⁾	Verificați dacă greutatea rufelor este adecvată cu durata programului.
	Verificați dacă filtrul este curat.
	Rufelete sunt prea ude. Centrifugați rufelete din nou în mașina de spălat rufe.
	Asigurați-vă că temperatura camerei este mai mare de +5°C și mai mică de +35°C. Temperatura optimă a camerei este între 19°C și 24°C.
	Setați programul Time Drying (Timp de uscare) sau Extra Dry (Super uscat). ²⁾
Afișajul indică — — —.	Dacă doriți să setați un program nou, dezactivați și activați aparatul.
	Verificați dacă opțiunile sunt adecvate programului.
Afișajul indică Codul de eroare (de ex. E51).	Dezactivați și activați aparatul. Porniți un program nou. Dacă problema apare din nou, contactați centrul de service.

¹⁾ După maxim 5 ore, programul se termină automat.

²⁾ Se poate întâmpla ca unele zone să rămână umede la uscarea articolelor mari (de ex. cearceafuri).

12.1 Dacă rezultatele uscării sunt nesatisfăcătoare

- Programul setat nu a fost corect.
- Filtrul este înfundat.
- Schimbătorul de căldură este înfundat.
- Au fost prea multe rufe în aparat.
- Tamburul este murdar.
- Setare incorectă a senzorului de conductivitate (a se vedea capitolul

„Setări - Reglarea gradului de umedeală remanentă pentru rufe” pentru o setare mai bună).

- Fantele pentru fluxul de aer sunt înfundate.
- Temperatura camerei este prea mică sau prea ridicată (temperatura optimă a camerei este între 19°C și 24°C)

13. DATE TEHNICE

Înălțime x Lățime x Adâncime	850 x 600 x 630 mm (maxim 665 mm)
Adâncime maximă cu ușa aparatului deschisă	1100 mm
Lățime maximă cu ușa aparatului deschisă	950 mm
Înălțime reglabilă	850 mm (+ 15 mm - reglajul picioarelor)
Volumul tamburului	118 l
Volumul maxim de încărcare	8 kg
Tensiune	230 V
Frecvență	50 Hz
Putere totală consumată	900 W
Clasa de eficiență energetică	A++
Consum de energie ¹⁾	1,99 kWh
Consumul anual de energie ²⁾	235 kWh
Putere consumată în modul lăsat pornit (inactiv)	0,13 W
Putere consumată în modul oprit	0,13 W
Tip de utilizare	Casnică
Temperatura permisă a mediului ambient	între + 5°C și + 35°C
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor solide și a umidității asigurat de capacul de protecție, cu excepția cazului în care echipamentul de joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umidității	IPX4
Acest produs conține gaze fluorinate cu efect de seră, sigilate ermetic	

Denumirea gazului	R134a
Masă	0,300 kg
Potențialul de încălzire globală (GWP)	1430

1) Cu referință la EN 61121. 8kg de bumbac centrifugat la 1000 rpm.


2) Consumul anual de energie în kWh, bazat pe 160 de cicluri de uscare ale programului standard de bumbac la încărcare completă sau parțială și consumul modurilor economice. Consumul efectiv de energie per ciclu va depinde de modul de utilizare al aparatului (REGLEMENTAREA (UE) Nr. 392/2012).

13.1 Valorile consumurilor

Program	Centrifugat la / umiditate reziduală	Timp de uscare	Consum de energie
Cotton (Bumbac) 8 kg			
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)	1400 rpm / 50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 rpm / 60%	154 min.	1,99 kWh
Iron Dry (Uscate pentru călcat)			
	1400 rpm / 50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 rpm / 60%	118 min.	1,51 kWh
Synthetics (Sintetice) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap)	1200 rpm / 40%	55 min.	0,60 kWh
	800 rpm / 50%	67 min.	0,75 kWh


14. GHID RAPID

14.1 Utilizarea zilnică

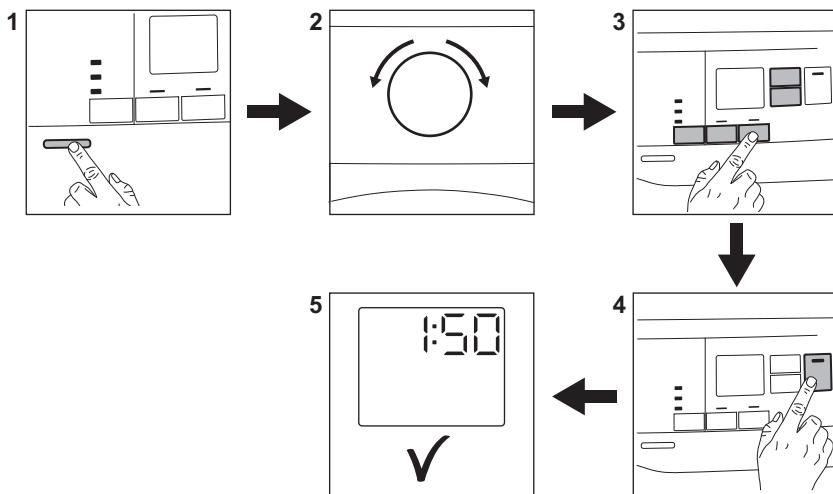

1. Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.
2. Folosiți discul selector de programe pentru a seta programul.
3. Împreună cu programul puteți seta 1 sau mai multe opțiuni speciale.
Pentru activarea sau dezactivarea unei opțiuni, atingeți butonul corespunzător.
4. Pentru a activa programul, atingeți butonul **Start/Pause (Start/Pauza)**.
5. Aparatul pornește.

14.2 Curățarea filtrului

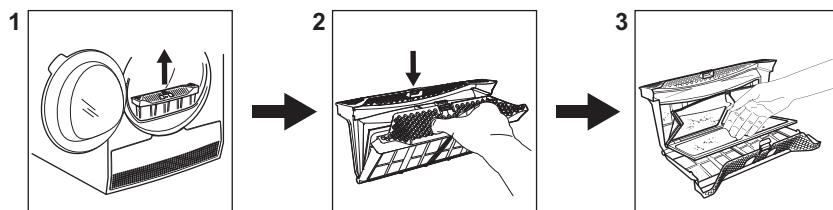

La sfârșitul fiecărui ciclu, simbolul filtrului  se aprinde pe afișaj și trebuie să curătați filtrul.

14.3 Tabelul cu programe

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Etichetă produs
2) Cotton (Bumbac) Eco	8 kg	Țesături din Cotton (Bumbac) - Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) /
Cotton (Bumbac)	8 kg	Țesături din Cotton (Bumbac). Program pentru utilizarea zilnică. /
Synthetics (Sintetice)	3,5 kg	Țesături sintetice și mixte. /
Delicates	4 kg	Țesături delicate, cum ar fi viscoză, relon, acrilic și amestecuri din acestea. /
Duvet (Pilotă)	3 kg	Pilote simple sau duble și perne (cu umplutura din pene, puf sau material sintetic). /
Refresh (Împrospătare)	1 kg	Împrospătarea textilelor care erau depozitate în dulap.
Silk (Mătase)	1 kg	Mătase delicată care se spală de mână. /
Wool (Lână)	1 kg	Țesături din lână. Uscarea atență a articolelor din lână care pot fi spălate manual. Scoateți imediat articolele dacă programul s-a terminat.
WOOL HAND WASH SAFE		
<p>Ciclul de uscare pentru lână al acestui mașini a fost aprobat de The Woolmark Company pentru uscarea articolelor de îmbrăcăminte din lână care sunt etichetate cu „spălare manuală”, cu condiția ca articolele să fie uscate în conformitate cu instrucțiunile producătorului acestui mașini de spălat rufe. Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe eticheta produsului pentru alte tratamente. M1525</p> <p>Simbolul Woolmark este un marcat de Certificare în multe țări.</p>		

Program	Încărcătură 1)	Proprietăți / Etichetă produs
Outdoor (Articole exterioară) 	2 kg	Îmbrăcăminte pentru exterior, de protecție pentru activități tehnice, țesături sportive, jachete impermeabile și cu materiale care asigură respirația corpului, jachete cu căpușelă detașabilă sau material izolator pe interior. Adequate pentru uscarea într-un uscător de rufe.
Denim (Blugi)	4 kg	Articolele destinate timpului liber, de ex. blugi, tricouri cu materiale cu grosimi diferite (de ex. la gât, manșete și cusături).
Bedlinen (Așternuturi de pat) XL	4,5 kg	Până la trei seturi de așternuturi, unul dintre acestea putând fi dublu.
Mixed (Mixt rapid) XL	6 kg	Amestec de articole de îmbrăcăminte realizate din bumbac, amestecuri bumbac sintetic și țesături sintetice.

1) Greutatea maximă se referă la articolele uscate.

2) Programul  Cotton (Bumbac) Cupboard Dry (Uscate pentru a fi puse în dulap) este „Programul standard pentru rufe din bumbac”. Este adecvat pentru uscarea lenjeriei ude obișnuite din bumbac și este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.

15. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatelor electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

САДРЖАЈ

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ.....	26
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА.....	29
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	30
4. КОМАНДНА ТАБЛА.....	31
5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА.....	32
6. ОПЦИЈЕ.....	34
7. ПОДЕШАВАЊА.....	35
8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ.....	36
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	37
10. КОРИСНИ САВЕТИ.....	38
11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	39
12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА.....	42
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.....	43
14. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК.....	45

МИ МИСЛИМО НА ВАС

Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

Посетите наш веб сајт на адреси:



Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме, информације о сервисирању:

www.electrolux.com/webselfservice



Региструјте свој производ ради боље услуге:

www.registerelectrolux.com



Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне делове за свој уређај:

www.electrolux.com/shop

БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ

Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.

Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.

Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез - упутства о безбедности

Опште информације и савети

Информацији о заштити животне средине

Задржано право измена.

1. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ

Пре него што започнете са инсталацијом и коришћењем овог уређаја, пажљиво прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран за било какве повреде или штете које су резултат неисправне инсталације или употребе. Чувате упутство за употребу на безбедном и приступачном месту за будуће коришћење.



- Прочитајте приложена упутства.

1.1 Безбедност деце и осетљивих особа



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од гушења, повређивања или трајног инвалидитета.

- Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, као особе којима недостају искуство и знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и уколико схватају могуће опасности.
- Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
- Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под непрекидним надзором.
- Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на одговарајући начин.
- Детерџенте држите ван домаћаја деце.
- Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја док су његова врата отворена.
- Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би требало да буде активиран.
- Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање уређаја без надзора.

1.2 Опште мере безбедности

- Немојте да мењате спецификацију овог уређаја.

- Ако поврх машине за прање веша стављате машину за сушење веша, у ту сврху користите комплет за слагање. Комплет за слагање, која се може наћи код овлашћеног продавца, може се користити само са уређајем наведеним у упутству приложеном уз овај прибор. Пажљиво га прочитајте пре монтирања (погледајте брошуру за Монтирање).
- Уређај може да се инсталира самостално или испод кухињских елемената са одговарајућим простором (погледајте брошуру за Инсталирање).
- Немојте инсталирати уређај иза врата која се закључавају, клизних врата нити врата са шарком на супротној страни, која би онемогућила да се врата уређаја отворе до краја.
- Отвори за вентилацију у постолју не смеју бити заклоњени тепихом, простириком или било каквом подном облогом.
- УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер нити да буде повезан на коло које се редовно укључује и искључује путем струје.
- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичницу тек на крају поступка инсталације. Уверите се да је после постављања уређаја струјни утикач доступан.
- Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој се налази уређај како бисте избегли да се просторија испуни непожељним издувним гасовима других уређаја насталих сагревањем неких других врста горива, укључујући и сагревање отвореним пламеном.
- Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни центар или лица сличне квалификације, како би се избегла опасност од електрицитета.

- Не прекорачујте максималну количину веша од 8 кг (погледајте у одељку „Табела програма“).
- Немојте користити уређај ако су предмети запрљани индустријским хемикалијама.
- Очистите отпала влакна или труње од амбалаже које се накупило око уређаја.
- Уређај немојте пуштати у рад без филтера. Филтер за отпала влакна очистите пре или после сваког коришћења.
- Немојте да сушите неопране ствари у машини за сушење веша.
- Ствари које су запрљане супстанцима као што су уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин, средства за уклањање флекса, терпентин, восак и средства за уклањање воска требало би да се опера у топлој води са додатном количином детерџента пре сушења у машини.
- Ствари као што су сунђераста гума (пена од латекса), капе за туширање, водоотпорни материјали, комади и одећа који су постављени гумом или јастуци пуњени ватом од сунђерасте гуме не смеју да се суше у машини за сушење веша.
- Фабрички омекшивачи или слични производи морају се користити искључиво како је наведено у упутству произвођача.
- Уклоните све ствари из предмета који би могли бити извор пожара, као што су упаљачи или шибице.
- УПОЗОРЕЊЕ: Никада не заустављајте машину за сушење веша пре kraја циклуса сушења; у случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и распоредите их тако да се топлота распореди.
- Пре било каквог поступка одржавања уређаја, искључите га и извадите утикач кабла за напајање из зидне утичнице.

2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

2.1 Инсталација

- Уклоните комплетну амбалажу.
- Немојте да монтирате или користите оштећен уређај.
- Придржавајте се упутства за монтирање које сте добили уз уређај.
- Увек водите рачуна приликом померања уређаја зато што је тежак. Увек користите заштитне рукавице и затворену обућу.
- Немојте да инсталирате или користите уређај тамо где температура може да буде нижа од 5°C или виша од 35°C.
- Област пода на којој ће уређај бити монтиран мора бити равна, стабилна, отпорна на топлоту и чиста.
- Уверите се да постоји циркулација ваздуха између уређаја и пода.
- Приликом премештања, уређај увек мора да стоји вертикално.
- Задњи део уређаја мора да буде ослоњен на зид.
- Када се уређај постави у стални положај, уз помоћ либеле проверите да ли је потпуно нивелисан. Ако није, подесите ногице док се не изневелише.

2.2 Прикључивање на електричну мрежу



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од пожара и струјног удара.

- Прикључите главни кабл за напајање на зидну утичицу тек на крају инсталације. Водите рачуна да постоји приступ мрежном утикачу након инсталације.
- Уређај мора да буде уземљен.
- Уверите се да су параметри на плочици са техничким карактеристикама компатibilни са одговарајућим параметрима електричне мреже за напајање.
- Увек користите прописно уgraђену утичицу заштићену од струјног удара.

- Немојте да користите адаптере са више утичица и продужне каблове.
- Не вуците кабл за напајање како бисте искључили уређај. Кабл искључите тако што ћете извући утикач из утичице.
- Немојте додиривати кабл за напајање нити мрежни утикач влажним рукама.
- Овај уређај је усклађен са директивама ЕЕЗ-а.

2.3 Употреба



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од струјног удара, пожара, опекотина или оштећења уређаја.

- Уређај је само за кућну употребу.
- Немојте да сушите оштећене (подеране, излизане) предмете које садрже поставу или испуне.
- Сушите искључиво материјале који могу да се суше у машини за сушење веша. Следите упутства са етикета на вешу.
- Уколико сте веш опрали уз коришћење средства за уклањање флекса, пре сушења покрените један допунски циклус испирања.
- Кондензовани воду/дестиловану воду из уређаја немојте пити, нити од ње припремати храну. Може да изазове здравствене проблеме код људи и кућних љубимаца.
- Немојте седати нити стајати на отворена врата.
- У машини за сушење веша немојте сушити мокар веш из ког капље вода.

2.4 Унурашња лампица



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде.

- Светлећа диода зрачи видљиву светлост; немојте гледати директно у зрак светlosti.
- LED сијалица намењена је за осветљивање бубња. Ова сијалица не може се користити у друге сврхе.

- Да бисте заменили унутрашње светло, контактирајте овлашћени сервисни центар.

2.5 Нега и чишћење



УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или оштећења уређаја.

- Немојте да користите млаз воде или пару за чишћење уређаја.
- Уређај чистите влажном, меком крпом. У ту сврху користите само неутралне детерценте. Немојте да користите било какве абразивне производе, абразивне јастучиће за чишћење, раствараче или металне предмете.
- Да бисте спречили оштећење система за хлађење, будите пажљиви када чистите уређај.

2.6 Компресор



УПОЗОРЕЊЕ!

Постоји ризик од оштећења уређаја.

- Компресор и систем компресора у машини за сушење веша пуне се посебним средством које не садржи флуоро-хлоро-угљеводонике. Овај систем мора да буде чврст. Оштећење система може иззврати цурење.

2.7 Одлагање




УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од повреде или гушења.

- Искључите уређај из електричног напајања и са довода за воду.
- Исечите мрежни електрични кабл на местоје које је близу уређаја и одложите га.
- Уклоните ручицу од врата да бисте спречили да се деца или кућни љубимци заглаве у бубњу.
- Одложите апарат у складу са важећим прописима за одлагање отпада од електричних и електронских уређаја (WEEE).

3. ОПИС ПРОИЗВОДА

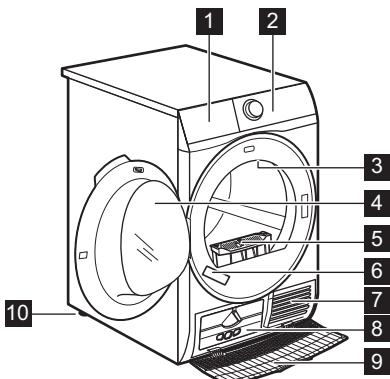


- 1 Резервоар за воду
- 2 Командна табла
- 3 Унутрашње светло
- 4 Врата уређаја
- 5 Филтер
- 6 Плочица са техничким карактеристикама
- 7 Прорези за ваздух
- 8 Лампица измењивача топлоте
- 9 Поклопац измењивача топлоте
- 10 Подесиве ногице




Ради лакшег убаџивања веша или једноставније инсталације, врата су реверзibilna (погледајте посебан летак).

4. КОМАНДНА ТАБЛА

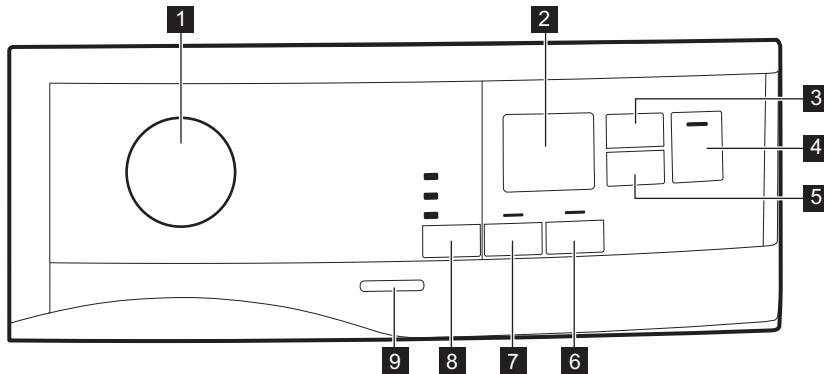

- 1** Дугме за избор програма и ● прекидач RESET (РЕСЕТОВАЊЕ)
 - 2** Дисплеј
 - 3** ⏴ Додирна плочица Time Dry (време)
 - 4** ▶▷ Додирна плочица Start/Pause (старт/пауза)
 - 5** ⏴⊕ Додирна плочица Delay Start (Одложени старт)
 - 6** ⏴₩ Додирна плочица Extra Anticrease (против гужвања)
 - 7** ⏴↓ Додирна плочица Extra Silent (изузетно тихо)
 - 8** ☀ Додирна плочица Dryness Level (осушеност)
 - 9** Дугме за укључивање/искључивање
- i** Додирне плочице додирујте прстом у подручју на којем је приказан симбол или назив опције. Немојте носити рукавице док рукујете командном таблом. Постарајте се да командна табла увек буде чиста и сува.

4.1 Дисплеј

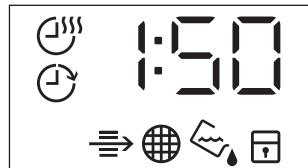

Симбол на дисплеју	Опис симбола
⌚	опција време сушења је укључена
⌚⊕	укључена опција одложеног старта

Симбол на дисплеју	Опис симбола
	индикатор: проверите измењивач топлоте
	индикатор: очистите филтер
	индикатор: испразните резервоар са водом
	функција за безбедност деце је укључена
	погрешан избор или је командно дугме на положају „Ресетовање“ ●
2 : 0 0	трајање програма
: 10 - 2 : 0 0	трајање времена сушења
1h - 20h	трајање одложеног старта

5. ТАБЕЛА ПРОГРАМА

Програми	Ко-личина 1)	Свойства/ознака материјала
2) Cotton (памук) Eco	8 кг	Памучне тканине - Cupboard Dry (Суво за орман) /
Cotton (памук)	8 кг	Памучне тканине. Програм за свакодневно коришћење. /
Synthetics (синтетика)	3,5 кг	Синтетика или тканине мешовитог састава. /
Delicates (осетљиво рубље)	4 кг	Осетљиве тканине као што су вискоза, вештачка свила, акрил и њихове мешавине. /
Duvet (јорган)	3 кг	Јоргани за једну или две особе и јастуци (са перјем, паперјем или синтетичким пуњењем). /
Refresh (освежавање)	1 кг	Освежавање веша који је дуго стајао у орману.
Silk (свила)	1 кг	Свилене тканине перите ручно лаганим покретима. /

Програми	Ко- личина 1)	Својства/ознака материјала
Wool (вуна) 	1 кг	<p>Вунене тканине. Благо сушење вунене одеће која се пере ручно. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.</p> <div style="text-align: center;">   WOOL HAND WASH SAFE </div>
Outdoor (на отвореном) 	2 кг	<p>Циклус сушења вуне у овој машини одобрила је компанија Woolmark за сушење одевних предмета од вуне означених етикетом „ручно прање“ уколико се одевни предмети суше према упутствима које је издао производијач ове машине. Пратите начин одржавања на етикети веша за остале упутства за веш. M1525</p> <p>Симбол Woolmark је ознака сертификата у многим земљама.</p>
Jeans (цинс) 	4 кг	<p>Одећа коју носимо када изала- зимо напоље, радна и спор- тска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне са поставом од ву- не која може да се изведи или са унутрашњом поставом. По- годно за сушење у машини за сушење веша.</p> <p>/   </p>
Bedlinen (креветница) XL	4,5 кг	<p>Одећа за сваки дан, као што је тексас, дуксеви различите деб- љине (нпр. око врата, манжет- не и шавови).</p> <p>/   </p>
Mixed (брзо мешовито) XL	6 кг	<p>Највише до три комплета по- стељине, с тим да једна посте- љина може бити величине за две особе.</p> <p>/   </p>

1) Максимална тежина се односи на сув веш.

2) Програм  Cotton (памук) Cupboard Dry (орман) је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за сушење уобичајено мокрого памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.

6. ОПЦИЈЕ

6.1 Dryness Level (осушеност)

Ова функција помаже да се веш додатно осуши. Постоје 3 могућа избора:

-  Extra Dry (екстра суво)
-  Cupboard Dry (орман)
-  Iron Dry (суво за пеглање)

6.2 Extra Silent (изузетно тихо)

Уређај ради са мањим нивоом буке, без утицаја на квалитет сушења.

Уређај ради полако са дужим трајањем циклуса.

6.3 Extra Anticrease (против гужвања)

Продужетак од 60 минута у односу на стандардну фазу против гужвања (30 минута) на крају циклуса сушења. Ова

функција спречава гужвање веша. Веш може да се извади док траје фаза против гужвања.

6.4 Time Dry (време)

Можете да подешавате време трајања програма, од минимално 10 минута до максимално 2 сата. Подешавање трајања програма зависиће од количине веша у уређају.



Препоручујемо да подесите кратко време трајања за мале количине, или за само један комад веша.

6.5 Time Dry (време) (Време сушења) за програм Wool (вуна) (Вуна)

Опција применљива за програм Wool (вуна) (Вуна) за прилагођавање коначног нивоа осушености на више или мање суво.

6.6 Табела опција


Програми ¹⁾	 Dryness Level (осушеност)	 Extra Silent (изузетно тихо)	 Extra Anticrease (против гужвања)	 Time Dry (време)
 Cotton (памук) Eco	■		■	
Cotton (памук)	■	■	■	■
Synthetics (синтетика)	■	■	■	■
Delicates (осетљиво рубље)	■		■	
Duvet (јорган)	■			
Refresh (освежавање)			■	

Програми ¹⁾	Dryness Level (осушеност)	Extra Silent (изузетно тихо)	Extra Anticrease (против гужвања)	Time Dry (вре- ме)
Silk (свила) 		■		■
Wool (вуна) 				■ ²⁾
Outdoor (на отворе- ном) 		■		
Jeans (цинс)	■	■		■
Bedlinen (креветни- на) XL	■	■	■	■
Mixed (брзо мешо- вито) XL	■	■		■ ■

1) Заједно са програмом можете да подесите једну или више опција. Да бисте их активирали или деактивирали, притиснете одговарајућу командну плочицу на додир.

2) Погледајте одељак ОПЦИЈЕ: Време сушења за програм Вуна

7. ПОДЕШАВАЊА

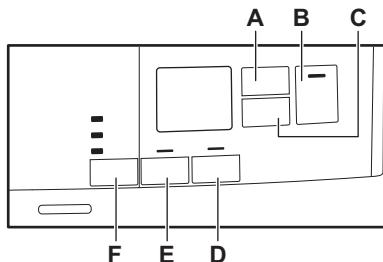

- A. Додирна плочица Time Dry (време)
- B. Додирна плочица Start/Pause (старт/пауза)
- C. Додирна плочица Delay Start (Одложени старт)
- D. Додирна плочица Extra Anticrease (против гужвања)
- E. Додирна плочица Extra Silent (изузетно тихо)
- F. Додирна плочица Dryness Level (осушеност)

7.1 Функција за безбедност деце

Ова опција онемогућава деци да се играју са уређајем док је у току подешавање и/или извршавање неког програма. Додирне плочице су закључане.

Откључано је само дугме за укључивање/искључивање.

Активирање опције блокада за безбедност деце:

1. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте активирали уређај.
 2. Притисните и задржите додирну плочицу (D) на неколико секунди. Укључује се индикатор блокаде за безбедност деце.
- Укључује се индикатор блокаде за безбедност деце.



Опцију за безбедност деце могуће је деактивирати док је неки програм у току. Притисните и задржите исту ову додирну плочицу све док се индикатор функције за безбедност деце не искључи. Функција „Блокада за безбедност деце“ није доступна 8 сек. након укључивања уређаја.

7.2 Подешавање преосталог степена влажности веша

Да бисте променили подразумевани степен преостале влажности веша:

1. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте активирали уређај.
 2. Сачекајте приближно 8 секунди.
 3. Притисните и држите дугмад (F) и (E) истовремено.
- Укључује се један од ових индикатора:
- - 0 - максимално сув веш
 - - 1 - сувљи веш
 - - 2 - стандардно сув веш
4. Притисните и задржите дугмад (F) и (E) више пута све док се не укључи индикатор одговарајућег нивоа.
 5. Након 5 секунди дисплеј се враћа у нормалан режим.

7.3 Индикатор резервоара за воду

По подразумеваној вредности, индикатор резервоара за воду је укључен. Он се укључује када се

програм заврши или када је неопходно испразнити резервоар за воду.



Уколико је инсталiran комплет за пражњење (додатни прибор), уређај ће аутоматски празнити воду из резервоара. У том случају, препоручујемо деактивирање индикатора резервоара за воду. Погледајте приложену брошуру о расположивој додатној опреми.

Деактивирање индикатора резервоара за воду:

1. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте активирали уређај.
 2. Сачекајте приближно 8 секунди.
 3. Притисните и држите додирне плочице (E) и (D) истовремено.
- Дисплеј приказује једну од ове две комбинације:
- Дисплеј приказује „Искљ.“. Након 5 секунди дисплеј се враћа у нормалан режим.
 - Дисплеј приказује „Укљ.“. Након 5 секунди дисплеј се враћа у нормалан режим.

7.4 Зујање укључена/искључена.

Да бисте деактивирали или активирали звучне сигнале, притисните и у трајању од приближно 2 секунде задржите додирне плочице (A) и (C).

8. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ



Амбалажа са задње стране бубња аутоматски се уклања када се машина за сушење активира по први пут. Том приликом може се чути бука.

Пре првог коришћења уређаја:

- Бубањ машине за сушење веша очистите влажном крпом.
- Покрените неки краћи програм (нпр. 30 минута) са мокрим вешом.

i На почетку циклуса сушења (првих 3-5 мин.) ниво звука може бити нешто виши. Ово се дешава услед активирања компресора. Ово је уобичајено код уређаја које покреће компресор, попут фрижидера и замрзивача.

9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

9.1 Покретање програма без одложеног старта

1. Припремите веш и убаците га у машину.



ОПРЕЗ

Водите рачуна да, када затворите врата, делови веша не остану заглављени између врата и гумене заптвике на вратима.

2. Притисните дугме за укључено/искључено да бисте укључили уређај.
 3. Подесите одговарајући програм и опције за тај тип веша.
- На дисплеју се приказује трајање програма.



Време сушења које видите односи се на количину веша од 5 кг за програме за памук и џинс. За остале програме време сушења односи се на препоручене количине веша. Време сушења програма за памук и џинс при количини веша већи од 5 кг траје дуже.

4. Притисните додирну плочицу Start/Pause (старт/пауза).
- Програм се покреће.

9.2 Покретање програма са одложеним стартом

1. Подесите одговарајући програм и опције за тај тип веша.
2. Притискајте дугме за одлагање старта све док се на дисплеју не

појави време одлагања које желите да подесите.



Старт неког програма може се одложити од минимално 1 часа до максимално 20 часова.

3. Притисните додирну плочицу функције Start/Pause (старт/пауза). На дисплеју се приказује одбројавање до одложеног старта. Када се одбројавање заврши, програм се покреће.

9.3 Промена програма

1. Притисните дугме за укључено/искључено да бисте деактивирали уређај
2. Притисните дугме за укључено/искључено да бисте укључили уређај.
3. Подесите програм.

Алтернативно:

1. Ротирајте дугме за избор програма на положај „Ресетовање“ ●.
2. Сачекајте једну секунду. Дисплеј приказује — — —.
3. Подесите програм.

9.4 На крају програма

Када је програм завршен:

- Чује се испрекидан звучни сигнал.
- Дисплеј приказује 0 : 0 0
- Индикатори Filter (филтер) and Tank (резервоар) су укључени.
- Индикатор Start/Pause (старт/пауза) је укључен.

Уређај наставља да ради, обављајући фазу заштите од гужвања у трајању од око 30 минута или дуже ако је опција Extra Anticrease (против гужвања) била подешена (погледајте одељак *Опција - Extra Anticrease (против гужвања)*).

Фаза заштите од гужвања спречава да веш након сушења остане згужван.

Веш можете извадити из машине и пре завршетка фазе заштите од гужвања. Ради постизања најбољих резултата препоручујемо да веш вадите након, или непосредно пре завршетка фазе заштите од гужвања.

Када је фаза заштите од гужвања завршена:

- Дисплеј и даље приказује :
 - Индикатори Filter (филтер) and Tank (резервоар) су укључени.
 - Start/Pause (старт/пауза) се гаси.
1. Притисните дугме за укључивање/искључивање да бисте деактивирали уређај.

2. Отворите врата уређаја.

3. Извадите веш.

4. Затворите врата уређаја.



Сваки пут након завршетка програма очистите филтер и испразните резервоар за воду.

9.5 Функција приправности

Да би се смањила потрошња електричне енергије, ова функција аутоматски деактивира уређај:

- Након 5 минута, уколико не покренете програм.
- Пет минута након завршетка програма.



Време је скраћено на 30 секунди ако дугме за избор програма показује на положај „Ресетовање“ .

10. КОРИСНИ САВЕТИ

10.1 Припрема веша

- Затворите рајсферслусе на одећи.
- Закопчајте дугмад на јорганским прекривачима.
- Не сушите одрешене кравате и траке (нпр. траке од кеџеље). Вежите их пре но што покренете неки програм.
- Уклоните све предмете из џепова.
- Изврните на поставу предмете са унутрашњим слојем направљеним од памука. Памучни слој мора увек да буде окренут ка спљо.
- Увек подесите програм који одговара врсти веша који се суши.
- Не стављајте заједно светле и тамне боје.


- Користите програм који је погодан за памучни веш, жерсеј и плетену одећу, како бисте спречили скупљање веша.
- Не прекорачујте максималну количину веша која је наведена у одељку о програмима или приказана на дисплеју.
- Сушите искључиво веш који је погодан за сушење у машини за сушење. У ту сврху, погледајте етикету на вешу.
- Не сушите истовремено мале и велике предмете. Мали предмети могу да се заглаве унутар великих и да остану влажни.

Ознака на ети-кети	Опис
<input type="checkbox"/>	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење.
<input checked="" type="checkbox"/>	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење на већим температурама.
<input type="checkbox"/>	Веш је предвиђен за сушење у машини за сушење само на ниским температурама.
<input checked="" type="checkbox"/>	Веш није предвиђен за сушење у машини за сушење.


11. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

11.1 Чишћење филтера


1.

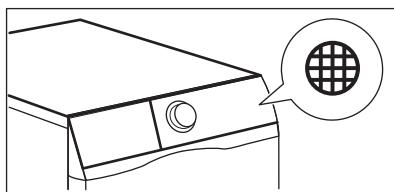


2.

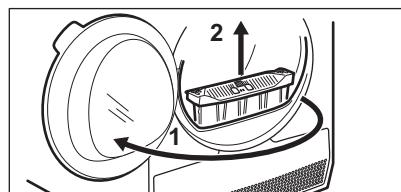


3.

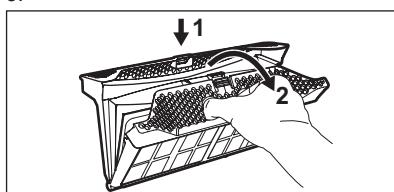


4.

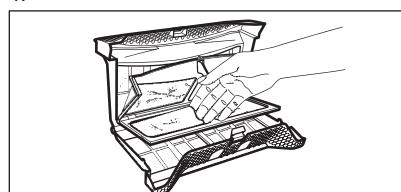

5. 1)

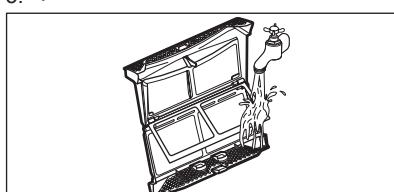


6.

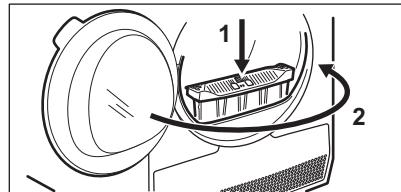


1) Ако је потребно очистите филтер са топлом водом из чесме користећи четку и/или усисивач.

11.2 Пражњење резервоара за воду


1.

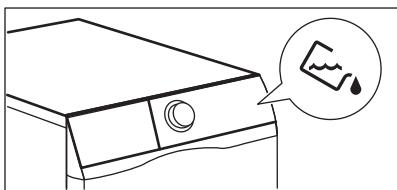


2.

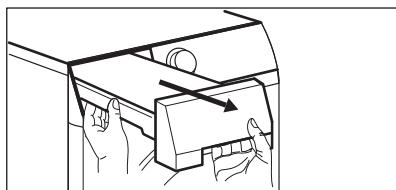

3.

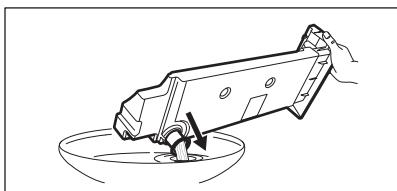


4.

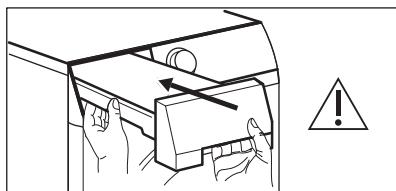


Воду из резервоара можете да користите као замену за дестиловану воду (нпр. у пеглама на пару). Пре коришћења, помоћу филтера уклоните заосталу прљавштину из воде.

11.3 Чишћење изменјивача топлоте


1.

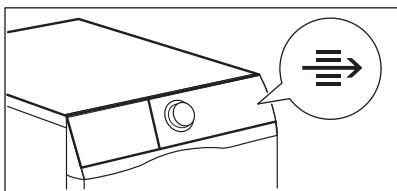


2.

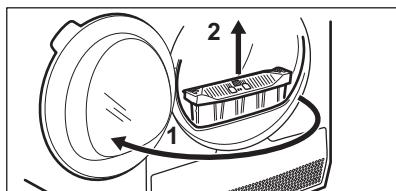


3.

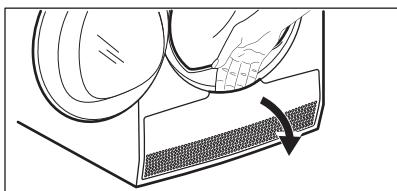


4.

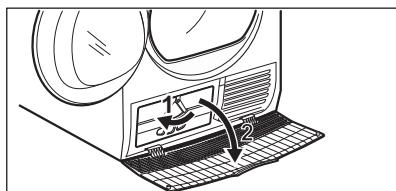


5.

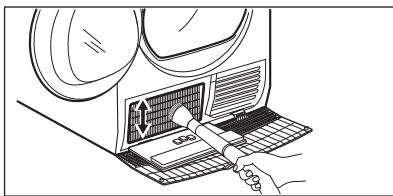


6.

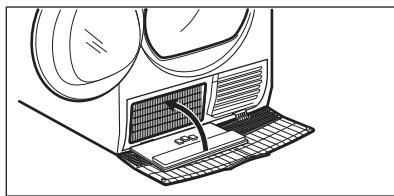


7.

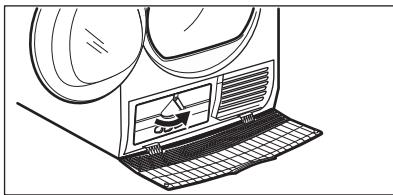

8.

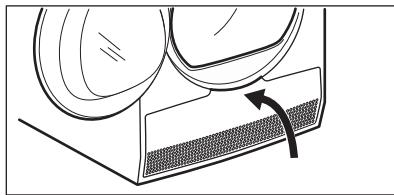

9.

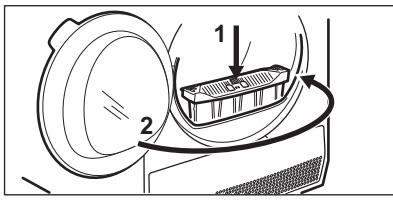**ОПРЕЗ**

Не додирујте металне површине голим рукама.
Ризик од повреде. Носите заштитне рукавице.
Чистите пажљиво како не бисте оштетили металну површину.

11.4 Чишћење бубња**УПОЗОРЕЊЕ!**

Искључите кабл уређаја из мрежне утичнице пре него што га очистите.

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили унутрашњост бубња и подизаче бубња. Осушите очишћене површине меканом крпом.

**ОПРЕЗ**

Немојте да користите абразивне материјале или челичну вуну за чишћење бубња.

11.5 Чишћење командне табле и кућишта

Користите стандардни неутрални сапун да бисте очистили командну таблу и кућиште.

Користите влажну крпу за чишћење. Осушите очишћене површине меканом крпом.

**ОПРЕЗ**

Немојте да користите средства за чишћење намештаја или средства за чишћење која могу за изазову корозију да бисте очистили уређај.

11.6 Чишћење прореза за ваздух

Помоћу усисивача уклоните паперје са прореза за ваздух.

12. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Проблем	Могуће решење
Не можете да укључите уређај.	Проверите да ли утикач приклучен на зидну утичницу.
	Проверите осигурач у кутији са осигурачима (кућна инсталација).
Програм се не покреће.	Притисните Start/Pause (старт/пауза).
	Проверите да ли су врата на уређају затворена.
Врата уређаја се не затварају.	Проверите да ли је филтер правилно монтиран.
	Водите рачуна да веш не остане за-глављен између врата уређаја и гуме-не заптивке на вратима.
Уређај се зауставља у току рада.	Уверите се да је резервоар за воду празан. Притисните Start/Pause (старт/пауза) да бисте покренули програм по-ново.
	Количина веша је премала, повећајте количину или користите програм Time Drying (време сушења).
Циклус траје предуго или су резултати сушења незадовољавајући. ¹⁾	Водите рачуна да тежина веша одговара времену трајања програма.
	Проверите да ли је филтер чист.
	Веш је исувише мокар. Веш поново пу-стите кроз центрифугу у машини за прање веша.
	Постарајте се да температура у про-сторији буде изнад +5 °C и испод +35 °C. Оптимална температура просторије је од 19 °C до 24 °C.
	Подесите Time Drying (време сушења) или Extra Dry (екстра суво) програм. ²⁾
Дисплеј приказује — — — .	Ако желите да подесите неки нов про-грам, деактивирајте и поново активи-рајте уређај.
	Уверите се да су одабране опције при-мењиве на тај конкретан програм.

Проблем	Могуће решење
На дисплеју се приказује шифра грешке (нпр. E51).	Дективирајте и активирајте уређај. Покрените нов програм. Уколико се проблем поново јави, обратите се сервису.

- 1) Након максимално 5 сати, програм се аутоматски завршава.
 2) Приликом сушења великих предмета може се десити да неки делови остану влажни (нпр. прекривачи за кревете).

12.1 Ако резултати сушења нису задовољавајући

- Подешен је неодговарајући програм.
- Филтер је запушен.
- Измењивач топлоте је запушен.
- Стављено је превише веша у бубањ уређаја.
- Бубањ је прљав.
- Неодговарајуће подешавање сензора за проводљивост

(Погледајте поглавље „*Подешавања - Кориговање степена преостале влажности веша*“ да бисте пронашли боље подешавање).
 • Запушени су прорези за проток ваздуха.
 • Температура просторије је сувише ниска или сувише висока (оптимална температура просторије је од 19 °C до 24 °C)

13. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Висина x ширина x дубина	850 x 600 x 630 мм (максимално 665 мм)
Максимална дубина код отворених врата уређаја	1100 мм
Максимална ширина код отворених врата уређаја	950 мм
Прилагодљива висина	850 мм (+ 15 мм – регулисање ножица)
Запремина бубња	118 л
Максимална количина веша	8 кг
Напон	230 V
Фреквенција	50 Hz
Укупна снага	900 W
Класа енергетске ефикасности	A++
Потрошња електричне енергије ¹⁾	1,99 kWh
Годишња потрошња електричне енергије ²⁾	235 kWh
Лево – укључен режим апсорпције снаге	0,13 W

Искључен режим апсорпције снаге	0,13 W
Тип коришћења	Домаћинство
Дозвољена температура просторије	+ 5 °C до + 35 °C
Ниво заштите од пронирања чврстих честица и влаге пружа заштитни омотач, изузев места на којима опрема под напоном нема заштиту од влаге	IPX4
Овај производ садржи херметички затворен гас са флуором, који утиче на ефекат стаклене баште.	
Ознака гаса	R134a
Тежина	0,300 кг
Потенцијал глобалног загревања (GWP)	1430


- 1) У сагласности са директивом EN 61121. 8 кг памука се центрифугира на 1000 о/мин.
 2) Годишња потрошња електричне енергије у kWh, на основу 160 циклуса сушења стандардног памучног програма са машином која је пунा или делимично пунा, као и потрошња у режимима ниске потрошње. Стварна потрошња електричне енергије по циклусу зависиће од тога како се уређај користи (РЕГУЛАТИВА (ЕУ) бр. 392/2012).

13.1 Подаци о потрошњи

Програм	Обртање на / преостала влажност	Време сушења	Потрошња електричне енергије
Cotton (памук) 8 кг			
Cupboard Dry (опман)	1400 о/мин. / 50%	130 мин.	1,67 kWh
	1000 о/мин. / 60%	154 мин.	1,99 kWh
Iron Dry (суво за пеглање)	1400 о/мин. / 50%	97 мин.	1,21 kWh
	1000 о/мин. / 60%	118 мин.	1,51 kWh
Synthetics (синтетика) 3,5 кг			
Cupboard Dry (опман)	1200 о/мин. / 40%	55 мин.	0,60 kWh
	800 о/мин. / 50%	67 мин.	0,75 kWh


14. ВОДИЧ ЗА БРЗИ ПОЧЕТАК

14.1 Свакодневна употреба

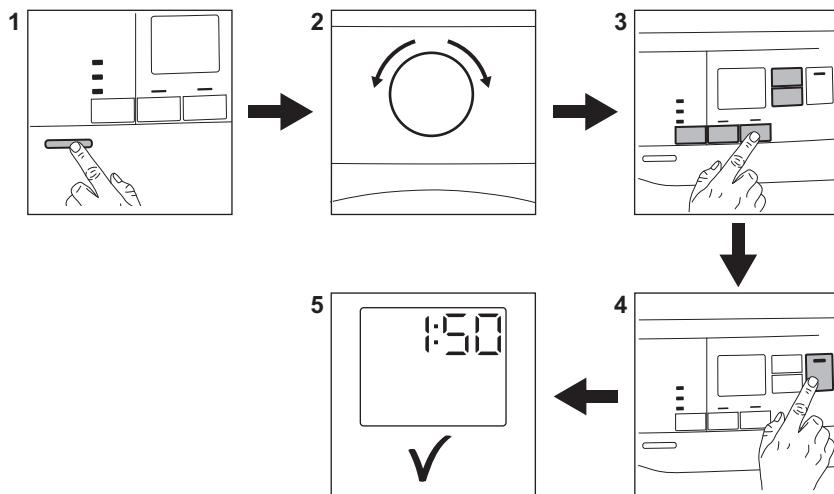

1. Притисните дугме On/Off (Укључено/Искључено) да бисте укључили уређај.
2. Користите бирач програма да бисте подесили програм.
3. Заједно са програмом можете да подесите једну или више специјалних опција. Да бисте активирали или деактивирали опцију, притисните одговарајуће дугме.
4. Да бисте стартовали програм, додирните дугме **Start/Pause** (старт/пауза).
5. Уређај почине да ради.

14.2 Чишћење филтера

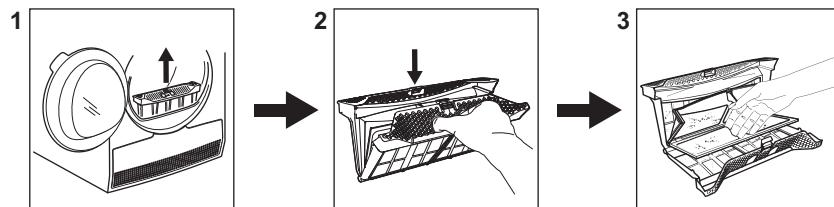

На крају сваког циклуса, на дисплеју се пали симбол филтера и морате да очистите фитер.

14.3 Табела програма

Програми	Ко-личина 1)	Својства/ознака материјала
 2) Cotton (памук) Eco	8 кг	Памучне тканине - Cupboard Dry (Суво за орман) /  
Cotton (памук)	8 кг	Памучне тканине. Програм за свакодневно коришћење. /  
Synthetics (синтетика)	3,5 кг	Синтетика или тканине мешовитог састава. /   
Delicates (осетљиво рубље)	4 кг	Осетљиве тканине као што су вискоза, вештачка свила, акрил и њихове мешавине. /   
Duvet (јорган)	3 кг	Јоргани за једну или две особе и јастуци (са перјем, паперјем или синтетичким пуњењем). /   
Refresh (освежавање)	1 кг	Освежавање веша који је дugo стајао у орману.
 Silk (свила)	1 кг	Свилене тканине перите ручно лаганим покретима. /   
		Вунене тканине. Благо сушење вунене одеће која се пере ручно. Уклоните одећу из машине одмах по завршетку програма.
 Wool (вугна)	1 кг	  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> <p>Циклус сушења вуне у овој машини одобрila је компанија Woolmark за сушење одевних предмета од вуне означених етикетом „ручно прање“ уколико се одевни предмети суше према упутствима које је издао производјач ове машине. Пратите начин одржавања на етикети веша за осталу упутства за веш. M1525 Симбол Woolmark је ознака сертификата у многим земљама.</p>

Програми	Ко-личина 1)	Својства/ознака материјала
Outdoor (на отвореном)	2 кг	Одећа коју носимо када изазимо напоље, радна и спортска одела, водоотпорне јакне и јакне које пропуштају ваздух, као и јакне са поставом од вуне која може да се извади или са унутрашњом поставом. Погодно за сушење у машини за сушење веша. /
Jeans (џинс)	4 кг	Одећа за сваки дан, као што је тексас, дуксеви различите дебљине (нпр. око врата, манжете и шавови). /
Bedlinen (креветнина) XL	4,5 кг	Највише до три комплета постелиње, с тим да једна постелиња може бити величине за две особе. /
Mixed (брзо мешовито) XL	6 кг	Мешана гардероба од памука, мешавине памука и синтетике и синтетичких тканина. /

1) Максимална тежина се односи на сув веш.

2) Програм Cotton (памук) Cupboard Dry (орман) је „Стандардни програм за памук“. Погодан је за сушење уобичајено мокрого памучног веша и то је најефикаснији програм за сушење памучног веша у смислу потрошње енергије.

15. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом . Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом не莫јте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE.....	49
2. VARNOSTNA NAVODILA.....	51
3. OPIS IZDELKA.....	53
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.....	53
5. RAZPREDELNIČA PROGRAMOV.....	54
6. FUNKCIJE.....	56
7. NASTAVITVE.....	57
8. PRED PRVO UPORABO.....	58
9. VSAKODNEVNA UPORABA.....	59
10. NAMIGI IN NASVETI.....	60
11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	61
12. ODPRAVLJANJE TEŽAV.....	63
13. TEHNIČNI PODATKI.....	64
14. HITRI VODNIK.....	66

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z misljijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite naše spletno mesto za:



pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije:

www.electrolux.com/websselfservice



Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:

www.registerelectrolux.com



Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka, serijsko številko.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

1. ▲ VARNOSTNE INFORMACIJE

Pred začetkom nameščanja in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.



- Preberite priložena navodila.

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb



OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobine ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustreznou zavrzite.
- Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
- Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

- Ne spreminja specifikacij te naprave.
- Če sušilni stroj postavite na pralni stroj, pri tem uporabite komplet za namestitev na pralni stroj.

Komplet za namestitev na pralni stroj, ki je na voljo pri pooblaščenem prodajalcu, lahko uporabite le z napravami, navedenimi v navodilih, priloženih dodatni opremi. Pred nameščanjem jih pozorno preberite (oglejte si list z navodili za nameščanje).

- Napravo lahko postavite kot prostostoječo enoto ali pod kuhinjski pult s pravim razmikom (oglejte si list z navodili za nameščanje).
- Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
- Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati preprog, predpražnik ali katera koli druga talna obloga.
- OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno sledijo vklopi in izklopi.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje na plin ali drugo gorivo, vključno z odptim ognjem.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Ne prekoračite največje količine perila 8 kg (oglejte si poglavje »Razpredelnica programov«).
- Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od industrijskih kemikalij.
- Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali okoli naprave.
- Naprava naj ne deluje brez filtra. Filter za vlakna očistite pred ali po vsaki uporabi.

- V sušilnem stroju ne sušite neoprane perila.
- Izdelke, ki so bili prepojeni z jedilnim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v sušilnem stroju najprej dobro operite v vroči vodi z večjo količino pralnega sredstva.
- V sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin, napolnjenih s penasto gumo.
- Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v skladu z navodili proizvajalca.
- Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
- **OPOZORILO:** Sušilnega stroja ne zaustavljajte pred zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose perila hitro vzamete iz stroja in jih razprostrete, da se vročina porazgubi.
- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne nameščajte ali uporabljajte na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 5 °C ali naraste nad 35 °C.
- Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti ravna, stabilna, odporna na toploto in čista.
- Poskrbite za kroženje zraka med napravo in tlemi.
- Pri premikanju naj bo naprava v pokončnem položaju.
- Naprava mora biti s hrbitno stranjo postavljena ob steno.

- Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno delovala, z vodno tehnicno preverite, ali je povsem poravnana. V nasprotнем primeru ustrezno nastavite noge.

2.2 Električna povezava



OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Priključnega kabla ali vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

2.3 Uporaba



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, električnega udara, požara, opeklin ali poškodb naprave.

- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne sušite poškodovanega (strganega, obrabljenega) perila, ki vsebuje polnilo.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Upoštevajte navodila na etiketah za nego perila.
- Če ste perilo oprali z odstranjevalcem madežev, pred vklopom sušilnega stroja zaženite dodatno izpiranje.
- Ne pijte ali pripravljajte hrane s kondenzirano/destilirano vodo. Lahko povzroči zdravstvene težave ljudi in živali.
- Ne sedajte ali stopajte na odprta vrata.
- V sušilnem stroju ne sušite oblačil, ki so tako mokra, da od njih še kaplja.

2.4 Notranja lučka



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb.

- Vidno LED-sevanje, ne glejte neposredno v žarek.
- LED-žarnica je namenjena osvetlitvi bobna. Te žarnice ne morete ponovno uporabiti za druge vrste osvetlitve.
- Za menjavo notranje žarnice se obrnite na pooblaščeni servisni center.

2.5 Vzdrževanje in čiščenje



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb ali poškodb naprave.

- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in pare.
- Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo neutralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov.
- Če želite preprečiti poškodbe hladilnega sistema, bodite pri čiščenju naprave previdni.

2.6 Kompresor



OPOZORILO!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Kompresor in njegov sistem v sušilnem stroju sta napolnjena s posebnim sredstvom, ki ne vsebuje fluorokloroogljikovodikov. Ta sistem mora tesniti. Zaradi poškodb sistema, lahko pride do iztekanja.

2.7 Odstranjevanje




OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.


- Napravo izključite iz napajanja in vodovodnega sistema.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v boben.
- Napravo odstranite v skladu s krajevnimi zahtevami za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

3. OPIS IZDELKA

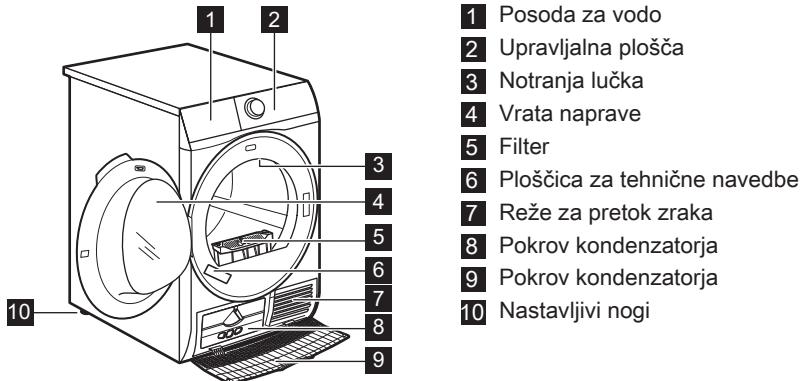

Za preprosto vstavljanje perila v stroj ali preprosto namestitev se vrata lahko namestijo na obe strani.
(oglejte si dodaten priložen list).

4. UPRAVLJALNA PLOŠČA

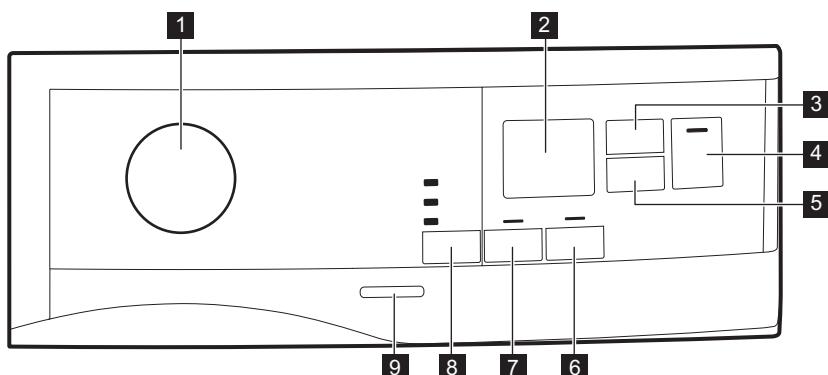


- | | |
|---|--|
| 1 Gumb za izbiro programa in stikalo RESET (PONASTAVITEV) | 6 Polje Extra Anticrease (Brez mečkanja) |
| 2 Prikazovalnik | 7 Polje Extra Silent (Zelo tiho) |
| 3 Polje Time Dry (Čas) | 8 Polje Dryness Level (Stopnja sušenja) |
| 4 Polje Start/Pause (Začetek/Prekinitev) | 9 Tipka za vklop/izklop |
| 5 Polje Delay Start (Zamik vklopa) | |



S prstom se dotaknite polj na dotik na predelu s simbolom ali imenom funkcije. Pri upravljanju upravljalne plošče ne nosite rokavic. Upravljalna plošča mora biti vedno čista in suha.

4.1 Prikazovalnik

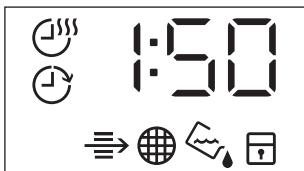

Simbol na prikazovalniku	Opis simbolov
⌚	funkcija časovnega sušenja je vklopljena
⌚	funkcija zamika vklopa je vklopljena
⇒	indikator: <i>preverite kondenzator</i>
🌐	indikator: <i>očistite filter</i>
⟲	indikator: <i>izpraznite posodo za vodo</i>
▢	varovalo za otroke je vklopljeno
— — —	napačna izbira ali pa je gumb v položaju ● »Reset« (Ponastavitev)
2 : 0 0	trajanje programa
: 1 0 - 2 : 0 0	trajanje časovnega sušenja
1 h - 20 h	trajanje zamika vklopa

5. RAZPREDELNICA PROGRAMOV

Program	Količina 1)	Lastnosti/Oznaka perila
2) Cotton (Bombaž) Eco	8 kg	Bombažna oblačila - Suho za v omaro / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Cotton (Bombaž)	8 kg	Bombažno perilo. Program za uporabo podnevi. / <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Program	Količina ¹⁾	Lastnosti/Oznaka perila
Synthetic (Sintetika)	3,5 kg	Sintetično in mešano perilo. /
Delicates (Občutljivo)	4 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz viskoze, umetne svile, akrila in mešanic vseh.
Duvet (Prešita Odeja)	3 kg	Enojne ali dvojne prešite odeje in blazine (s perjem, puhom ali sintetičnim polnilom). /
Refresh (Osvežitev)	1 kg	Osveževanje shranjenega perila.
Silk (Svila)	1 kg	Nežno pranje svilenega perila, primerenega za ročno pranje. /
		Volnena oblačila. Nežno sušenje volnenih oblačil, primernih za ročno pranje. Perilo odstranite takoj, ko se program zaključi.
Wool (Volna)	1 kg	  <p>WOOL HAND WASH SAFE</p> <p>Postopek sušenja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za sušenje oblačil, ki vsebujejo volno in imajo oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila posušena v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. Druga navodila za nego perila najdete na etiketi. M1525 Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.</p>
Outdoor	2 kg	Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo. Primerno za sušenje v sušilnem stroju. /
Denim (Denim)	4 kg	Oblačila za prosti čas, kot so kavbojke, jopice različne debeline (npr. pri ovratnikih, manšetah in šivih). /
Bedlinen (Posteljnina) XL	4,5 kg	Do trije komplimenti posteljnine, ena je lahko dvojna. /

Program	Količina 1)	Lastnosti/Oznaka perila
Mixed (Hitro-mešano) XL	6 kg	Mešanica oblačil iz bombaža, bombažno-sintetičnih ter sintetič- / ☻ ☺ ☻ ☻ nih oblačil.

1) Največja teža velja za suho perilo.

2) Program  Cotton (Bombaž) Cupboard Dry (Suheto za v omaro) je »Standardni program za bombaž«. Je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

6. FUNKCIJE

6.1 Dryness Level (Stopnja sušenja)

Ta funkcija pomaga bolj posušiti perilo. Izberete lahko med tremi možnostmi:

-  Extra Dry (Zelo suho)
-  Cupboard Dry (Suhoto za v omaro)
-  Iron Dry (Lažje likanje)

6.2 Extra Silent (Zelo tiho)

Naprava deluje z nizko stopnjo hrupa brez vpliva na kakovost sušenja. Naprava deluje počasi z dalj trajajočim programom.

6.3 Extra Anticrease (Brez mečkanja)

Za 60 minut podaljša standardno fazo proti mečkanju (30 minut) ob koncu

6.6 Razpredelnica funkcij


Programi ¹⁾	 Dryness Level (Stopnja sušenja)	 Extra Silent (Ze- lo tiho)	 Extra Anticrease (Brez mečkanja)	 Time Dry (Čas)
	  			
 Cotton (Bombaž) Eco	■		■	
Cotton (Bombaž)	■	■	■	■
Synthetic (Sintetika)	■	■	■	■

Programi ¹⁾	Dryness Level (Stopnja sušenja)	Extra Silent (Zelo tiho)	Extra Anticrease (Brez mečkanja)	Time Dry (Čas)
Delicates (Občutljivo)	■			■
Duvet (Prešita Odeja)	■			
Refresh (Osvežitev)			■	
Silk (Svila) 	■			■
Wool (Volna)  				■ ²⁾
Outdoor 	■			
Denim (Denim)	■	■		■
Bedlinen (Posteljni-na) XL	■	■	■	■
Mixed (Hitro-mešano) XL	■	■		■

1) Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več funkcij. Za njihov vklop ali izklop pritisnite ustrezeno polje na dotik.

2) Oglejte si poglavje FUNKCIJE: Časovno sušenje pri programu za volno

7. NASTAVITVE

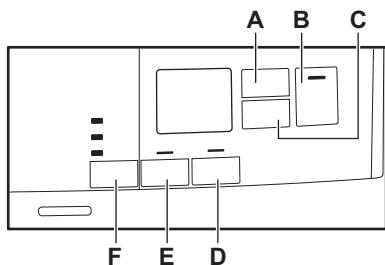

- A.  Polje Time Dry (Čas)
- B.  Polje Start/Pause (Začetek/
Prekinitev)
- C.  Polje Delay Start (Zamik vklopa)
- D.  Polje Extra Anticrease (Brez
mečkanja)
- E.  Polje Extra Silent (Zelo
tiho)
- F.  Polje Dryness Level (Stopnja
sušenja)

7.1 Funkcija Varovalo za otroke

Ta funkcija otrokom prepreči, da bi se igrali z napravo med nastavitevijo in/ali izvajanjem programa. Polja so zaklenjena.

Odklenjena je le tipka za vklop/izklop.

Vklop funkcije varovala za otroke:

1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.
2. Za nekaj sekund pritisnite in držite polje na dotik **D**. Zasveti indikator varovala za otroke.

Zasveti indikator varovala za otroke.



Funkcijo varovala za otroke lahko izklopite med izvajanjem programa. Pritisnite in držite isto polje na dotik, dokler indikator varovala za otroke ne ugasne. Funkcija varovala za otroke ni na voljo osem sekund po vklopu naprave.



Če je nameščen komplet za odvod vode (dodatna oprema), naprava samodejno izčrpa vodo iz posode za vodo. V tem primeru priporočamo izklop indikatorja posode za vodo. Za razpoložljivo opremo si oglejte informacije, priložene napravi.

7.2 Nastavitev stopnje preostale vlage v perilu

Če želite spremeniti privzeto stopnjo preostale vlage v perilu, naredite naslednje:

- Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.
 - Počakajte približno osem sekund.
 - Sočasno pritisnite in držite tipki (**F**) in (**E**).
- Zasveti eden izmed naslednjih indikatorjev:
- **0** - najbolj suho perilo
 - **1** - bolj suho perilo
 - **2** - standardno suho perilo
- Ponovno pritisnite in držite tipki (**F**) in (**E**), dokler ne zasveti indikator prave stopnje.
 - Po petih sekundah se prikazovalnik vrne v običajen način.

7.3 Indikator posode za vodo

Privzeto indikator posode za vodo sveti. Zasveti ob zaključku programa ali ko je treba izprazniti posodo za vodo.

8. PRED PRVO UPORABO



Ob prvem vklopu sušilnega stroja se embalaža z zadnjega dela bobna odstrani samodejno. Lahko slišite hrup.

Pred prvo uporabo naprave:

- Boben sušilnega stroja očistite z vlažno krpo.
- Zaženite kratek program (npr. 30 minut) z vlažnim perilom.



Na začetku sušenja (prve 3-5 min.) je lahko delovanje stroja nekoliko glasnejše. To je zaradi zagona kompresorja. To je običajno za naprave, ki jih poganja kompresor, kot so hladilniki in zamrzovalniki.

9. VSAKODNEVNA UPORABA

9.1 Začetek programa brez zamika vklopa

- Pripravite perilo in napolnite napravo.



POZOR!

Pazite, da se med zapiranjem vrat perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.

- Pritisnите tipko za vklop/izklop za vklop naprave.
- Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.

Prikazovalnik prikazuje trajanja programa.



Čas sušenja, ki ga vidite, se nanaša na količino perila 5 kg pri programih bombaža in jeansa. Pri drugih programih se čas sušenja nanaša na priporočene količine perila. Čas sušenja pri programih bombaža in jeansa z večjo količino perila od 5 kg je daljši.

- Pritisnите polje na dotik Start/Pause (Začetek/Prekinitev).

Program se zažene.

9.2 Začetek programa z zamikom vklopa

- Nastavite pravi program in funkcije, ki ustrezajo perilu.
- Tipko za zamik vklopa pritisnjajte toliko časa, dokler se na prikazovalniku ne prikaže čas zamika, ki ga želite nastaviti.



Vklop programa lahko zamaknete od najmanj 1 ure do največ 20 ur.

- Pritisnите polje na dotik Start/Pause (Začetek/Prekinitev).

Na prikazovalniku se prikaže odštevanje časa zamika vklopa.

Po koncu odštevanja se program zažene.

9.3 Sprememba programa

- Pritisnите tipko za vklop/izklop za izklop naprave.
- Pritisnите tipko za vklop/izklop za vklop naprave.
- Nastavite program.

Ali pa:

- Obrnete gumb za izbiro programa v položaj ● »Reset« (Ponastavitev).
- Počakajte eno sekundo. Na prikazovalniku se prikaže — — —.
- Nastavite program.

9.4 Ob koncu programa

Ob zaključku programa:

- V presledkih se oglaša zvočni signal.
- Na prikazovalniku se prikaže ○ : ○ ○
- Zasvetita indikatorja ● Filter (Filter) in ↺ Tank (Posoda).
- Sveti indikator Start/Pause (Začetek/Prekinitev).

Naprava še približno 30 minut ali dlje deluje s fazo za zaščito proti mečkanju, če je bila nastavljena funkcija Extra Anticrease (Brez mečkanja) (oglejte si poglavje *Funkcija - Extra Anticrease (Brez mečkanja)*).

Faza za zaščito proti mečkanju odpravi gube s perila.

Perilo lahko odstranite pred zaključkom faze za zaščito proti mečkanju. Za boljše rezultate priporočamo, da perilo odstranite, ko je faza skoraj zaključena ali zaključena.

Ko je faza za zaščito proti mečkanju zaključena:

- Prikazovalnik še vedno prikazuje ○ : ○ ○
- Zasvetita indikatorja ● Filter (Filter) in ↺ Tank (Posoda).

- Indikator Start/Pause (Začetek/Prekinitev) ugasne.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop za izklop naprave.
- Odprite vrata naprave.
- Iz stroja odstranite perilo.
- Zaprite vrata naprave.



Po zaključku programa vedno očistite filter in izpraznite posodo za vodo.

- Po petih minutah, če ne zaženete programa.
- Pet minut od konca programa.



Čas se skrajša na 30 sekund, če je gumb za izbiro programa obrnjen v položaj ● »Reset« (Ponastavitev).

9.5 Funkcija stanja pripravljenosti

Za zmanjšanje porabe energije ta funkcija samodejno izklopi napravo:

10. NAMIGI IN NASVETI

10.1 Priprava perila

- Zapnite zadrge.
- Zaprite zadrge ali gumbe na posteljnih pregrinjalih.
- Ne sušite razvezanih trakov ali vrvic (npr. na predpasnikih). Pred začetkom programa jih zavežite.
- Odstranite vse predmete iz žepov.
- Oblačila z notranjo plastjo iz bombaža obrnite z notranjo stranjo navzven. Bombažna stran mora biti zunaj.
- Vedno nastavite program, ki je primeren za vrsto posušenega perila.
- Ne mešajte svetlih in temnih barv.


- Da se oblačila ne bi skrčila, uporabite ustrezен program za bombažna oblačila, oblačila iz jerseyja ter pletenine.
- Ne prekoračite največje količine perila, ki je navedena v poglavju o programih ali prikazana na prikazovalniku.
- Sušite le perilo, ki je primerno za sušenje v sušilnem stroju. Oglejte si etikete za nego perila.
- Ne sušite velikih in majhnih kosov perila skupaj. Majhni kosi se lahko ujamejo v večje in ostanejo mokri.

Oznaka za nego	Opis perila
<input type="checkbox"/>	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju.
<input checked="" type="checkbox"/>	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju pri višjih temperaturah.
<input type="radio"/>	Perilo je primerno za sušenje v sušilnem stroju samo pri nizkih temperaturah.
<input checked="" type="checkbox"/>	Perilo ni primerno za sušenje v sušilnem stroju.


11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

11.1 Čiščenje filtra


1.

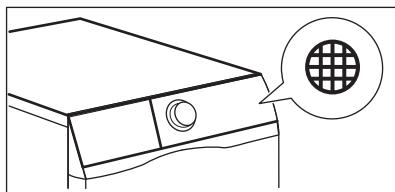


2.

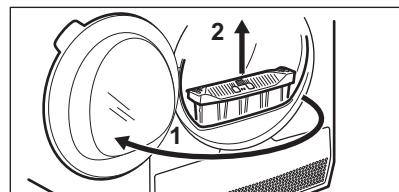


3.

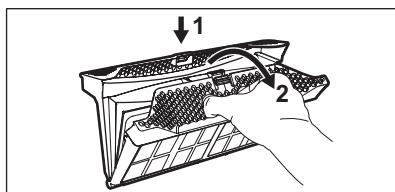


4.

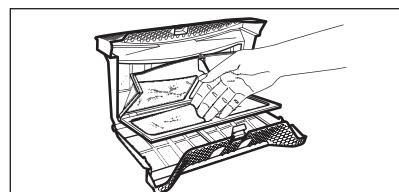

5. 1)

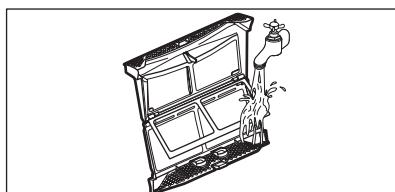


6.

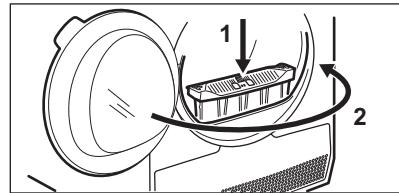


1) Po potrebi očistite filter s toplo vodo iz pipe ter krtačko in/ali sesalnikom.

11.2 Praznjenje posode za vodo


1.

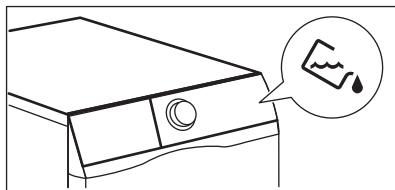


2.

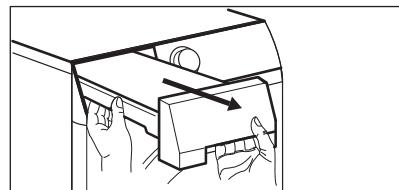

3.

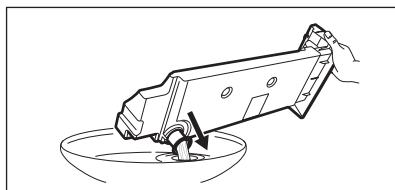

4.

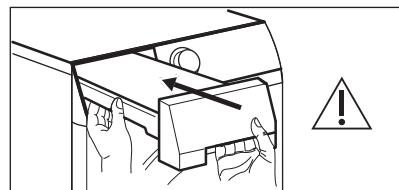





Vodo iz posode za vodo lahko uporabite namesto destilirane vode (npr. za likanje s paro). Pred uporabo vode odstranite ostanke umazanije s filtrom.

11.3 Čiščenje kondenzatorja


1.

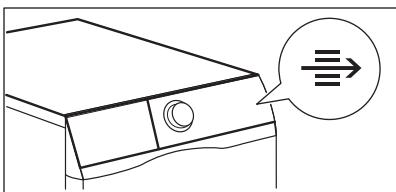


2.

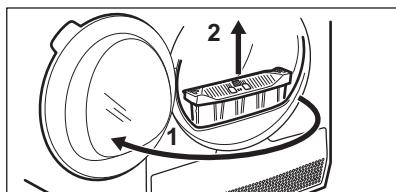


3.

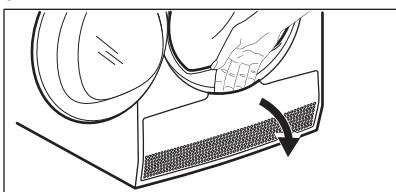


4.

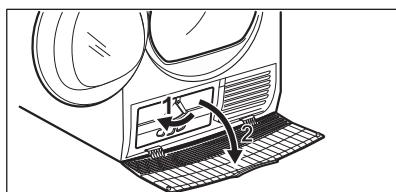


5.

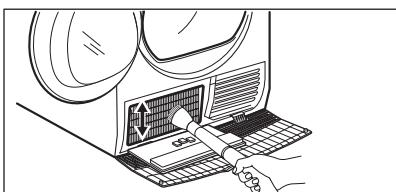


6.

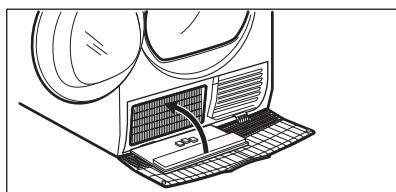


7.

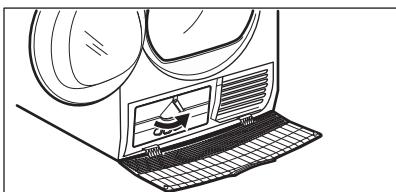

8.

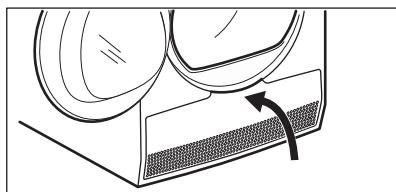

9.

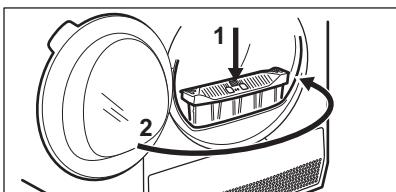

**POZOR!**

Kovinske površine se ne dotikajte z golimi rokami. Nevarnost poškodbe. Nosite zaščitne rokavice. Čistite previdno, da ne poškodujete kovinske površine.

11.4 Čiščenje bobna**OPOZORILO!**

Napravo pred čiščenjem izključite iz električnega omrežja.

Za čiščenje notranje površine bobna in filtrov bobna uporabljajte standardno neutralno čistilno sredstvo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

**POZOR!**

Za čiščenje bobna ne uporabljajte grobih materialov ali jeklene volne.

11.5 Čiščenje upravljalne plošče in ohišja

Za čiščenje upravljalne plošče in ohišja uporabljajte standardno neutralno čistilno sredstvo.

Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo. Očiščene površine osušite z mehko krpo.

**POZOR!**

Za čiščenje naprave ne uporabljajte čistilnih sredstev za pohištvo ali čistilnih sredstev, ki lahko povzročijo korozijo.

11.6 Čiščenje rež za pretok zraka

Za odstranitev kosmov iz rež za pretok zraka uporabite sesalnik.

12. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Možna rešitev
Naprave ne morete vklopiti.	Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Program se ne zažene.	Preverite varovalko v omarici z varovalkami (hišna napeljava).
Vrata naprave se ne zaprejo.	Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
Naprava se med delovanjem ustavi.	Preverite, ali je filter pravilno nameščen.
Sušenje traja predolgo ali pa rezultat sušenja ni zadovoljiv. ¹⁾	Pazite, da se perilo ne ujame med vrata naprave in tesnilo vrat.
	Preverite, ali je posoda za vodo prazna. Za ponoven vklop programa pritisnite Start/Pause (Začetek/Prekinitev).
	Količina perila je premajhna, povečajte količino perila ali uporabite program Time Drying (Časovno sušenje).
	Poskrbite, da teža perila primerna za trajanje programa.
	Poskrbite, da filter čist.

Težava	Možna rešitev
	Perilo je premokro. Perilo ponovno ožemite v pralnem stroju.
	Poskrbite, da bo temperatura v prostoru višja od +5 °C in nižja od +35 °C. Optimalna temperatura prostora je od 19 °C do 24 °C.
	Nastavite program Time Drying (Časovno sušenje) ali Extra Dry (Zelo suho). ²⁾
Na prikazovalniku se prikaže — — —.	Če želite nastaviti nov program, izklopite in vklopite napravo.
	Preverite, ali so funkcije primerne za program.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake (npr. E51).	Izklopite in vklopite napravo. Zaženite nov program. Če se težava ponovi, se obrnite na servis.

1) Po največ petih urah se program samodejno konča.

2) Med sušenjem večjih kosov perila se lahko zgodi, da nekateri deli ostanejo vlažni (npr. rjuhe).

12.1 Če rezultati sušenja niso zadovoljivi

- Nastavljen program ni bil pravi.
- Filter je zamašen.
- Kondenzator je zamašen.
- V napravi je bilo preveč perila.
- Boben je umazan.
- Napačna nastavitev tipala prevodnosti
(Oglejte si poglavje »*Nastavitev* -

Nastavitev stopnje preostale vlage v perilu« za boljšo nastavitev).

- Reže za pretok zraka so zamašene.
- Temperatura v prostoru je prenizka ali previsoka (optimalna temperatura v prostoru je od 19 °C do 24 °C).

13. TEHNIČNI PODATKI

Širina x višina x globina	850 x 600 x 630 mm (največ 665 mm)
Največja globina z odprtimi vrati naprave	1100 mm
Največja širina z odprtimi vrati naprave	950 mm
Nastavljiva višina	850 mm (+ 15 mm - nastavljanje nog)
Prostornina bobna	118 l
Največja količina perila	8 kg
Napetost	230 V
Frekvenca	50 Hz

Skupna moč	900 W
Razred energijske učinkovitosti	A++
Poraba energije ¹⁾	1,99 kWh
Letna poraba energije ²⁾	235 kWh
Absorbiranje moči pri načinu vklopa	0,13 W
Absorbiranje moči pri načinu izklopa	0,13 W
Vrsta uporabe	V gospodinjstvu
Dopustna temperatura okolja	+ 5 °C do + 35 °C
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.	IPX4
Ta izdelek vsebuje nepredušno zaprte fluorirane toplogredne pline.	
Oznaka plina	R134a
Teža	0,300 kg
Potencial globalnega segrevanja (PGS)	1430

1) Gleda na standard EN 61121. 8kg bombaža, ozetega pri 1000 vrt./min.


2) Poraba energije na leto v kWh na podlagi 160 ciklov sušenja s standardnim programom za bombaž ob napoljeni in delno napoljeni napravi ter poraba načinov z nizko močjo. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe naprave (UREDBA (EU) št. 392/2012).

13.1 Vrednosti porabe

Program	Število vrtljajev/preostala vlažnost	Čas sušenja	Poraba energije
Cotton (Bombaž) 8 kg			
Cupboard Dry (Suho za v omaro)	1400 vrt./min./50%	130 min.	1,67 kWh
	1000 vrt./min./60%	154 min.	1,99 kWh
Iron Dry (Lažje likanje)	1400 vrt./min./50%	97 min.	1,21 kWh
	1000 vrt./min./60%	118 min.	1,51 kWh
Synthetic (Sintetika) 3,5 kg			
Cupboard Dry (Suho za v omaro)	1200 vrt./min./40%	55 min.	0,60 kWh
	800 vrt./min./50%	67 min.	0,75 kWh


14. HITRI VODNIK

14.1 Vsakodnevna uporaba

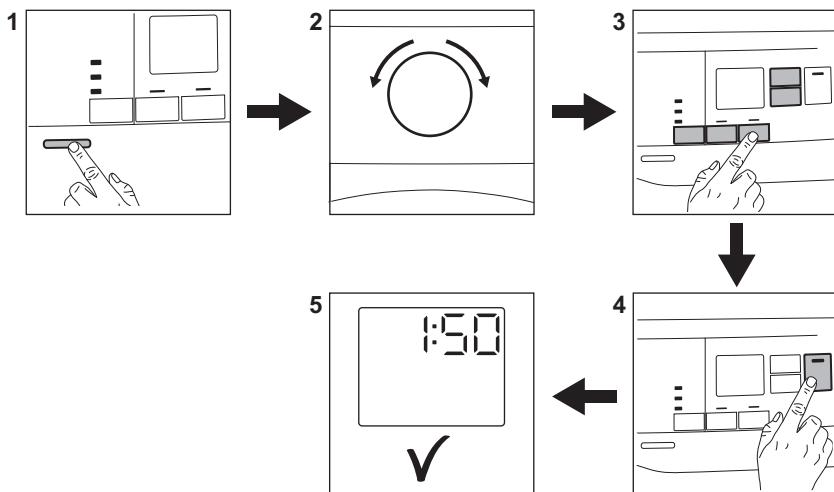



1. Pritisnite tipko za vklop/izklop za vklop naprave.
2. Program nastavite z gumbom za izbiro programa.
3. Skupaj s programom lahko nastavite eno ali več posebnih funkcij. Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite ustrezne tipke.
4. Za zagon programa se dotaknite tipke **Vklop/Prekinitev**.
5. Naprava se zažene.

14.2 Čiščenje filtra

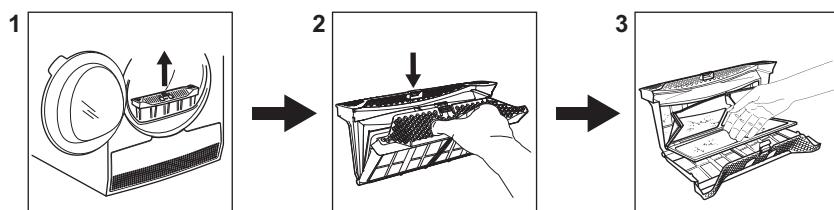

Ob koncu vsakega programa se na prikazovalniku prikaže simbol za filter in očistiti morate filter.

14.3 Razpredelnica programov

Program	Količina 1)	Lastnosti/Oznaka perila
 2) Cotton (Bombaž) Eco	8 kg	Bombažna oblačila - Suho za v omaro /  
Cotton (Bombaž)	8 kg	Bombažno perilo. Program za uporabo podnevi. /  
Synthetic (Sintetika)	3,5 kg	Sintetično in mešano perilo. /   
Delicates (Občutljivo)	4 kg	Občutljivo perilo, kot je perilo iz viskoze, umetne svile, akrila in mešanic vseh.
Duvet (Prešita Odeja)	3 kg	Enojne ali dvojne prešite odeje in blazine (s perjem, puhom ali sintetičnim polnilom). /   
Refresh (Osvežitev)	1 kg	Osveževanje shranjenega perila.
 Silk (Svila)	1 kg	Nežno pranje svilnega perila, primerenega za ročno pranje. /   
 Wool (Volna)  		Volnena oblačila. Nežno sušenje volnenih oblačil, primernih za ročno pranje. Perilo odstranite takoj, ko se program zaključi.
		
WOOL HAND WASH SAFE		
Postopek sušenja volne tega stroja so odobrili pri podjetju Woolmark za sušenje oblačil, ki vsebujejo volno in imajo oznako za »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila posušena v skladu z navodili, ki jih je izdal proizvajalec tega stroja. Druga navodila za nego perila najdete na etiketi. M1525 Woolmarkov simbol je certifikacijska znamka v številnih državah.		
Outdoor 	2 kg	Oblačila, ki jih nosite zunaj, tehnična, športna oblačila, vodoodporne in zrakoprepustne jakne, jakne z odstranljivim flisom ali notranjo podlogo. Primereno za sušenje v sušilnem stroju. /   

Program	Količina ¹⁾	Lastnosti/Oznaka perila
Denim (Denim)	4 kg	Oblačila za prosti čas, kot so kavbojke, jopice različne debeline (npr. pri ovratnikih, manšetah in šivih). /
Bedlinen (Posteljnina) XL	4,5 kg	Do trije kompleti posteljnine, ena je lahko dvojna. /
Mixed (Hitro-mešano) XL	6 kg	Mešanica oblačil iz bombaža, bombažno-sintetičnih ter sintetičnih oblačil. /

1) Največja teža velja za suho perilo.

2) Program Cotton (Bombaž) Cupboard Dry (Suhu za v omaro) je »Standardni program za bombaž«. Je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program glede porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

15. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simbolom ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.electrolux.com/shop



136950030-A-262017

CE

