



Brand: **ROMSTAL**

**Vas WC stativ inteligent, evacuare laterala / in
pardoseala, alb, cu rezervor ascuns,
58.5x39.5x45cm**

Model: Aqua Sens
Cod Romstal: 80GY0004 , 80GY0005




MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE SI SERVICE




Revizia nr. 0 / iunie 2026

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de a asigura o utilizare in conditii de siguranta.

Lista componentelor (Verificati daca toate componentelor de mai jos se afla in cutie)

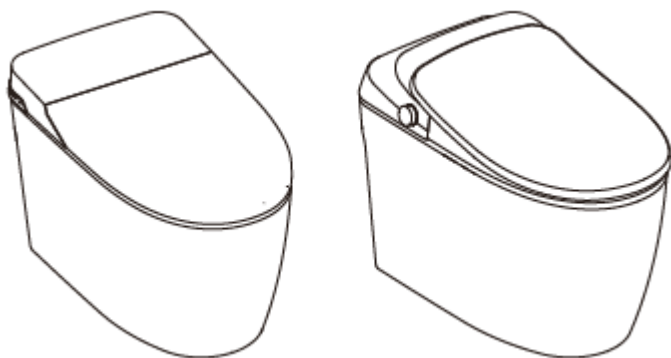


Vas de WC inteligent (numai unul din cele reprezentate mai sus)



② Set telecomanda (1 set)



③ Inel de ceara



④ Supapa in T



⑤ Manual de utilizare



⑥ Prefiltru (optional)




⑦ Lichid pentru bule
(Optional)



⑧ Set de baterii de rezerva

Informatii despre componente

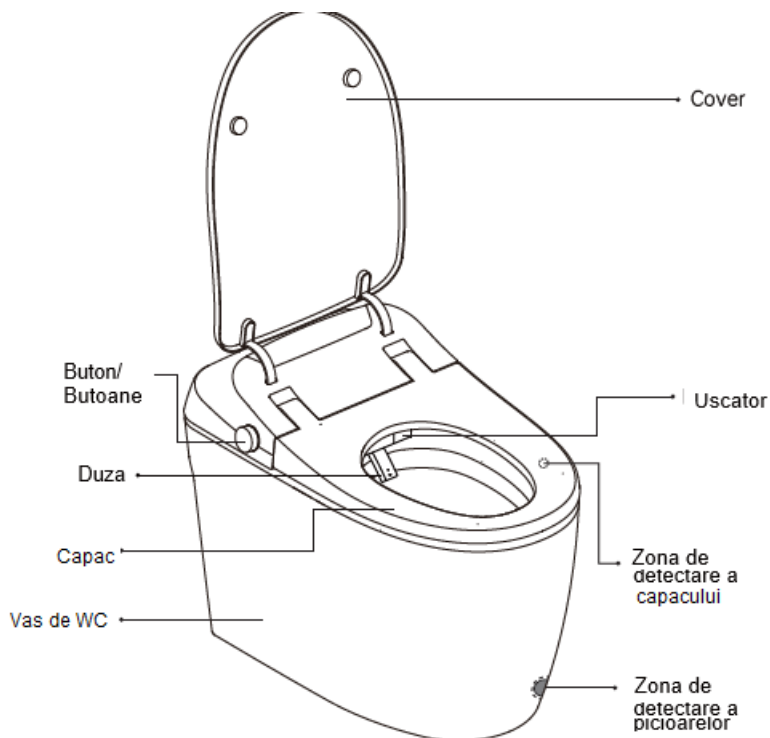


* Ilustratiile de mai sus sunt doar cu titlu informativ. Obiectele reale pot arata diferit in realitate

Inainte de instalare







1. Verificati daca dimensiunile produsului se potrivesc cu spatiul de instalare.
2. Verificati conditiile de instalare.
(alimentare cu apa, presiunea apei, circuitul electric)
3. Acordati atentie celorlalte obiecte.
 - Alte obiecte (usa, dulap etc.) pot afecta instalarea sau functiile de detectare.

Selector si butoane inteligente

SELECTOR

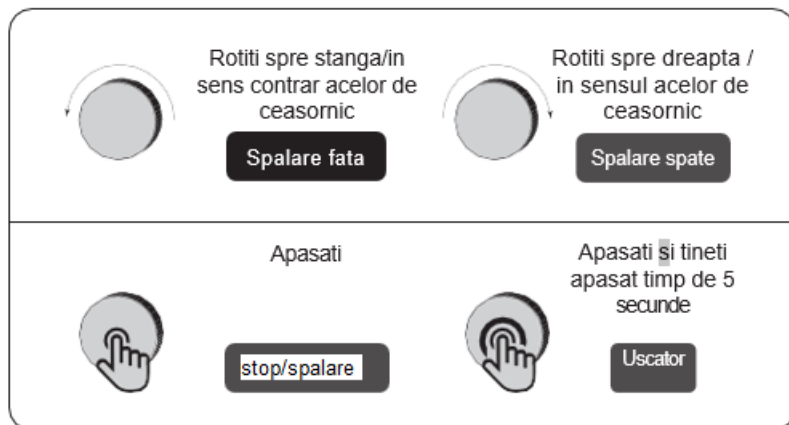

BUTOANE

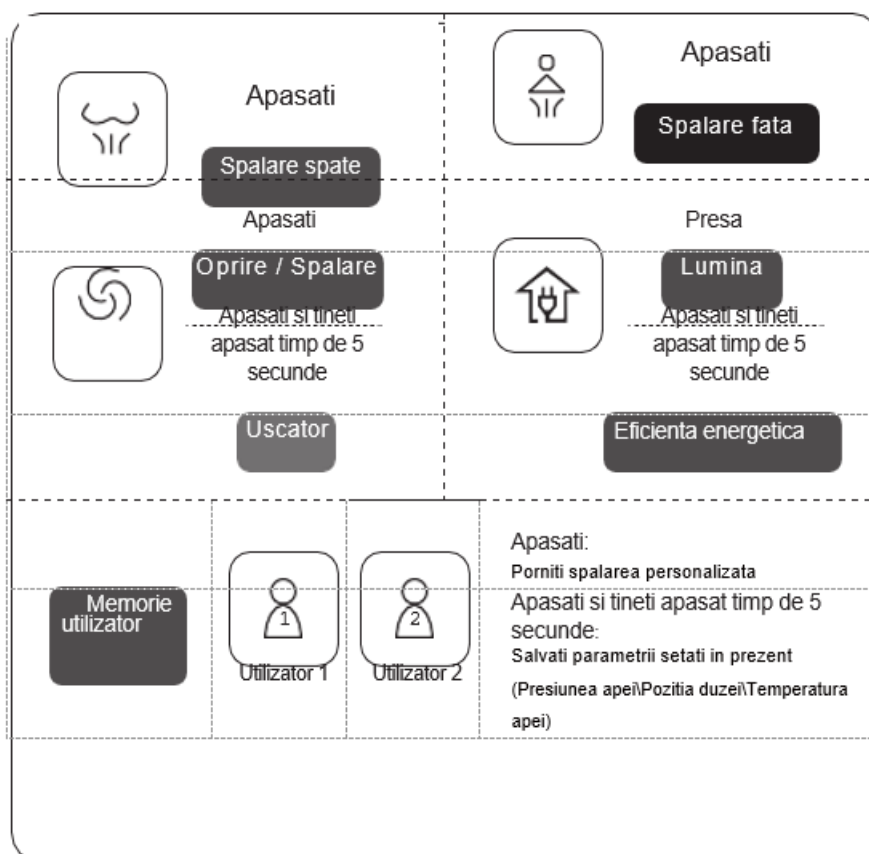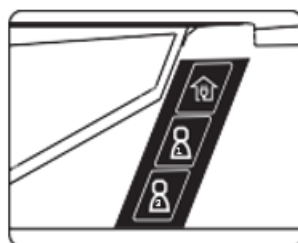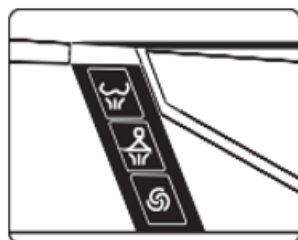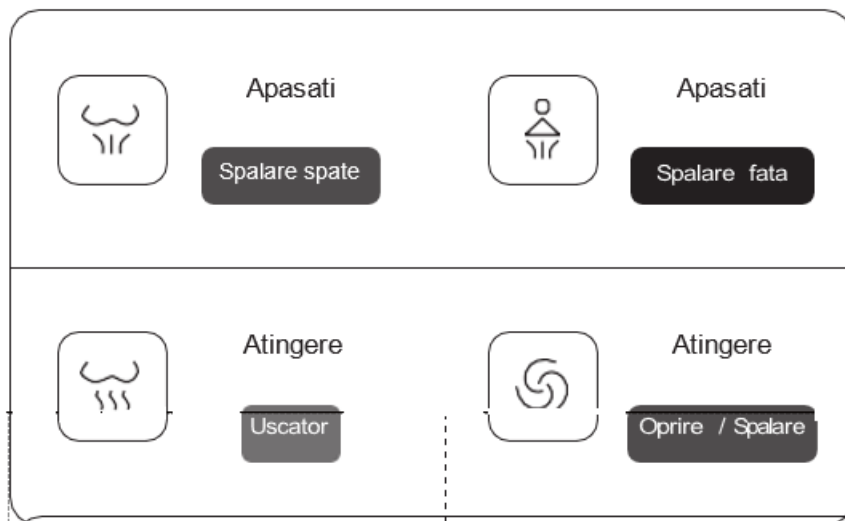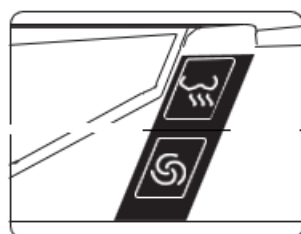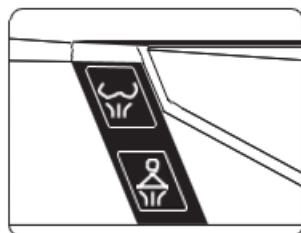

* butonul de Oprire/Spalare: Cand se executa functia de spalare sau uscare apasati-l scurt pentru a opri operatiunea in curs. In alte cazuri, apasati-l scurt pentru a porni spalare.

Functii


Functii	Introducere
Spalare spate	Spalati partea din spate. (reglati temperatura apei, presiunea apei si pozitia duzei)
Spalare fata	Curatati partea din fata (reglati temperatura apei, presiunea apei si pozitia duzei)
Autocuratare duza	Duza se curata automat inainte si dupa utilizare.
Uscator	Usuca in fata si in spate.
Presiunea apei	Presiune a apei reglabila pe 4 niveluri.
Pozitia duzei	Pozitie reglabila a duzei in 4 pozitii
Reglarea temperaturii	Reglati temperatura apei/capacului/uscatorului pe 4 nivele

Functii	Introducere
Spalare oscilanta	Duza se deplaseaza inainte si inapoi pentru curatare.
Lumina de noapte	Ilumineaza toaleta pe timp de noapte
Spalare cu senzor	Spalare prin detectarea miscarii piciorului.
Incalzire instantanee	Cand este activata functia de curatare cu apa calda, apa de spalare este incalzita instantaneu.
Modul de economisire a energiei	WC-ul functioneaza in modul de consum redus de energie.
Deschidere si inchidere automata	Detecteaza miscarea si deschide automat capacul atunci cand se apropie si se inchide dupa ce utilizatorul se indeparteaza
Deschidere capac de WC cu senzor	Capacul de WC se deschide prin detectarea piciorului.
Spalare automata	WC-ul va efectua automat spalarea dupa ce corpul uman se ridica de pe capacul de WC.
Umezire automata	Cand va asezati, un jet de apa umezeste suprafata vasului de WC , evitand astfel aderarea reziduurilor.


Telecomanda

Telecomanda		
Taste	Apasati	Apasati si mentineti apasat timp de 5 secunde
Oprire	Opriti operatia curenta	Activati/dezactivati modul de asteptare
Spate	Porneste spalarea la spate	
Fata	Porneste spalarea in fata	Activati/dezactivati umezirea automata
Uscator	Porneste uscatorul	Intrati in modul de imperechere
Spalare	Porniti spalarea	Activati/dezactivati Spalarea automata
+	Cresteti presiunea apei in timpul spalarii	
-	Reduceti presiunea apei in timpul spalarii	
△	Deplasati duza inainte	Imbunatatiti sensibilitatea senzorului
▽	Deplasati duza inapoi	Reduceti sensibilitatea de detectare
Capac	Deschideti/inchideti capacul	Activati/dezactivati functia de deschidere si inchidere automata
Colac WC	Deschideti/inchideti colacul	
Bule	Faceti bule	Activati/dezactivati modul „Bule automate”
Temperatura apei	Reglati temperatura apei	
Temperatura aerului	Reglati temperatura de uscare	Activati/dezactivati modul Silentios
Temperatura colacului	Reglati temperatura colacului de WC	Activati/dezactivati modul de eficienta energetica
Lumina	Aprindeti /stingeti lumina	
Copil	Porniti spalarea pentru copii	Activati/dezactivati autocuratarea duzei

* Daca unele dintre aceste functii nu pot fi activate, verificati daca configuratia optionala include aceasta functie.

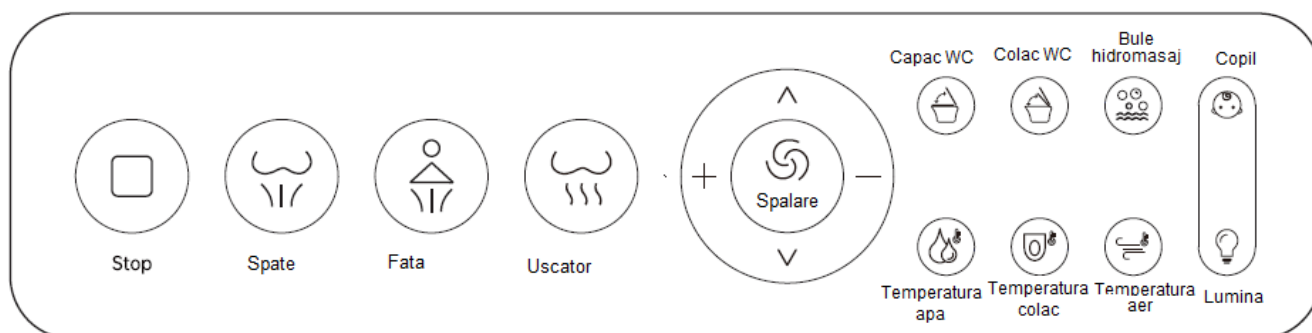

Sincronizarea telecomenzii

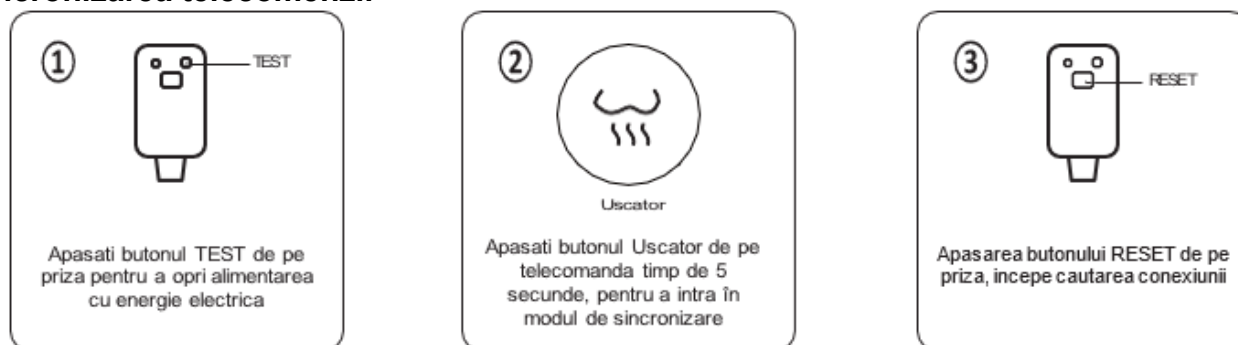

* Daca telecomanda nu functioneaza, va rugam sa repetati operatia de sincronizare a telecomenzii cu dispozitivul.

Specificatii

Tensiune nominala		220 V~, 50 Hz	110 V~, 60 Hz
Putere nominala		1250 W	1050 W
Lungimea cablului de alimentare		Aproximativ 1,5 m	
Mod de evacuare		Sifon	
Curatare	Temperatura apei	Oprit/ 35-40 °C (4 niveluri)	
	Putere maxima instantanee	1600 W	
Capac de WC incalzit	Temperatura scaunului	Oprit/ 35-39 °C (4 niveluri)	
	Putere maxima instantanee	45 W	
Uscator	Temperatura aerului cald	Oprit/ 35-39 °C (4 niveluri)	
	Putere maxima instantanee	250 W	
Presiunea apei de alimentare		0,15 MPa-0,75 MPa	
Grad de impermeabilitate		IPX4	
Temperatura apei la intrare		5-35 °C	
Temperatura mediului		0-40 °C	

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de înregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC