



WTV 511

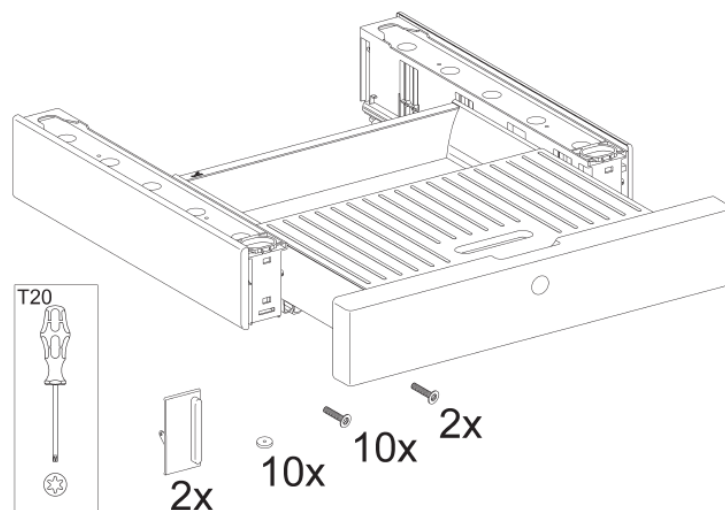


1




2

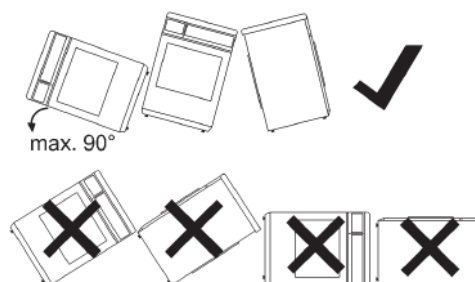


3

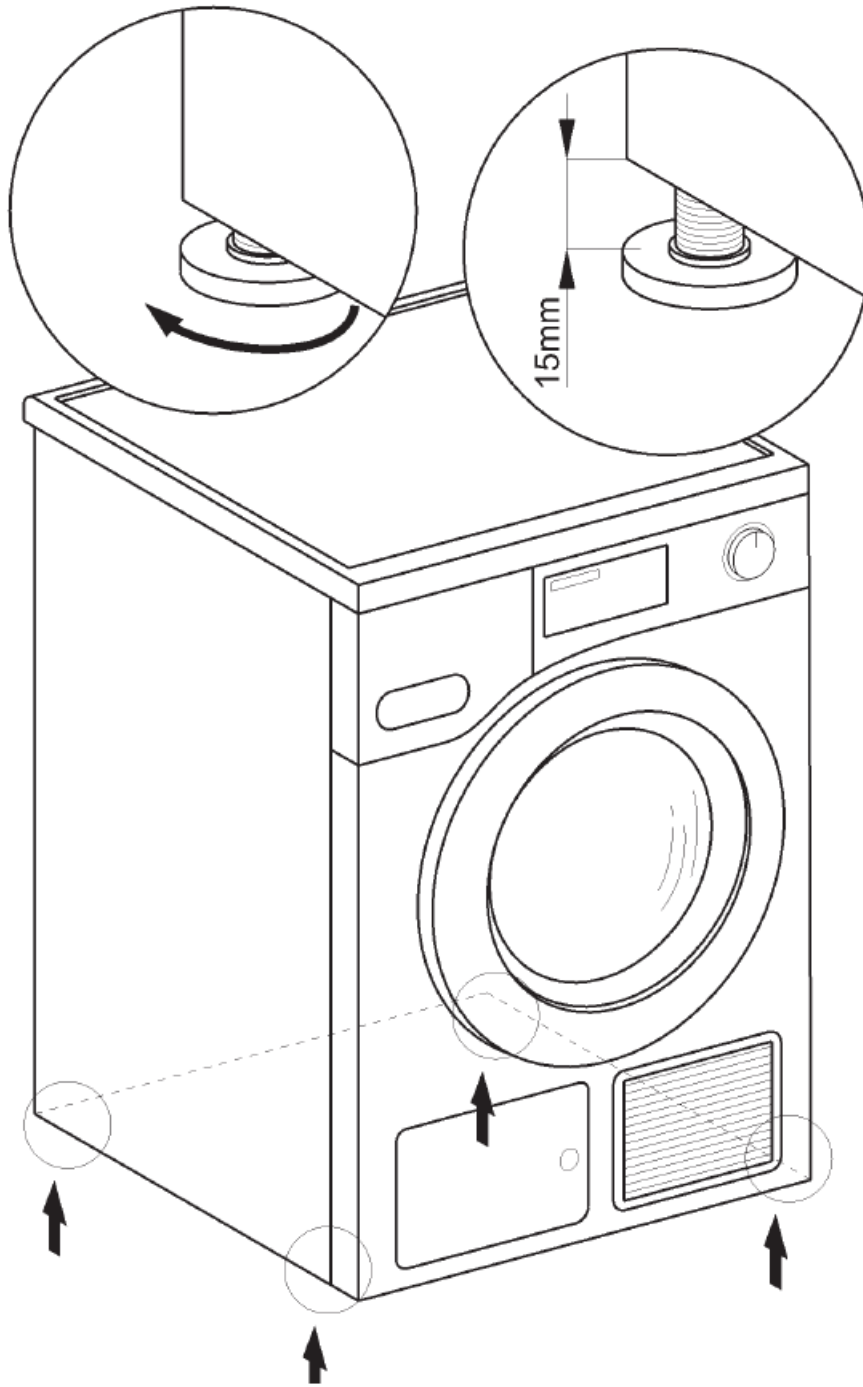



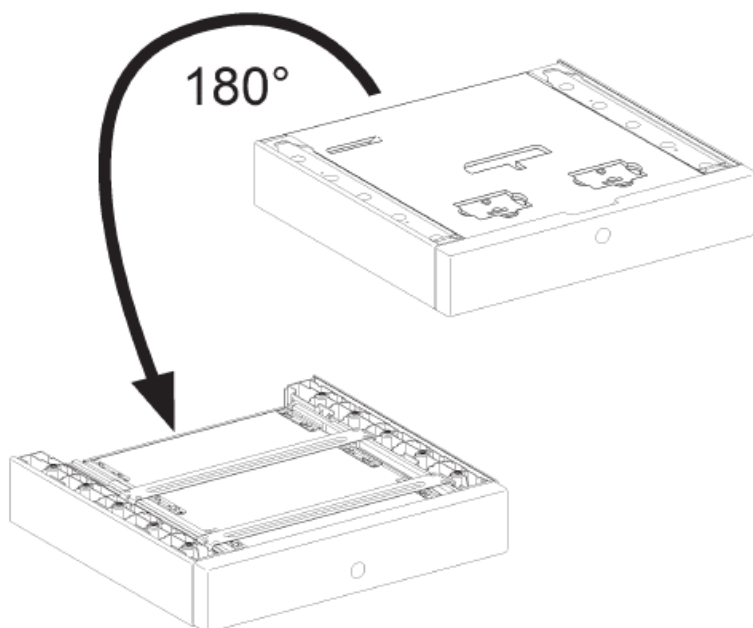



5

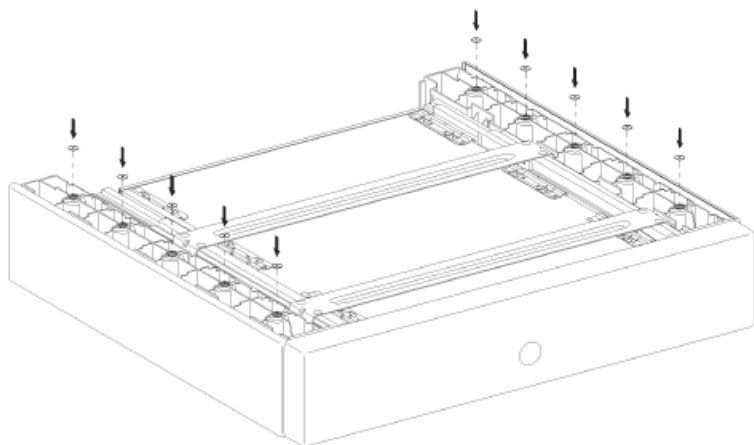


6

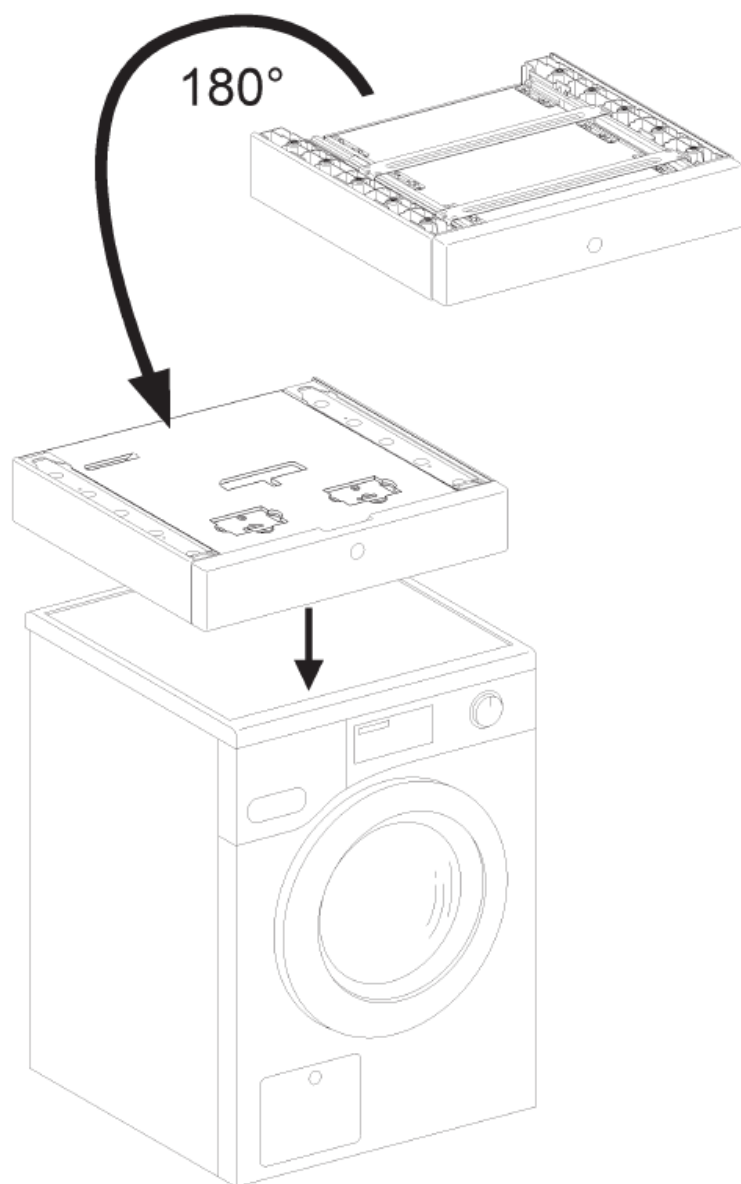

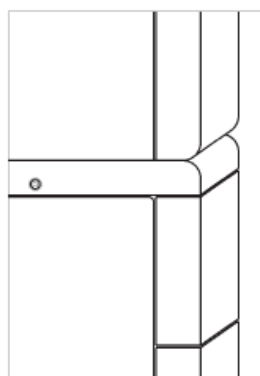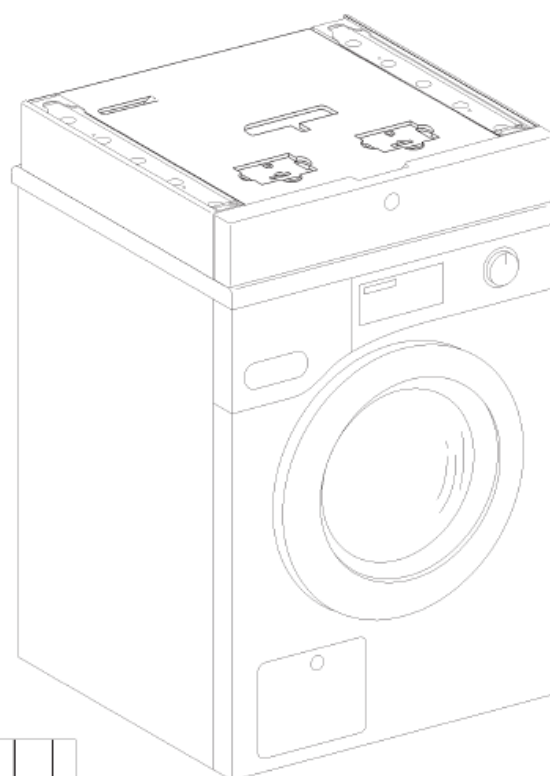


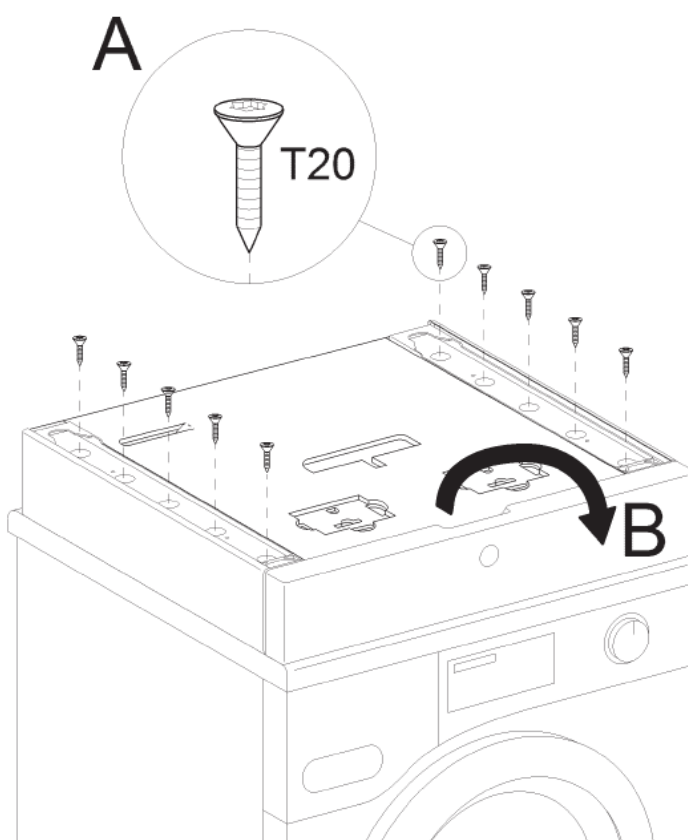



9

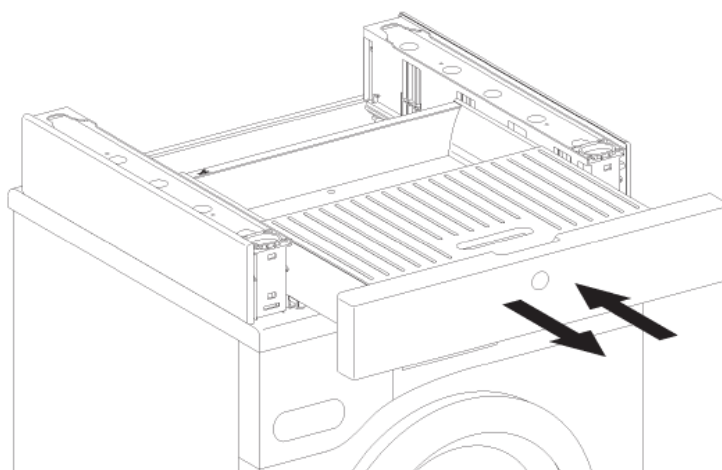



10

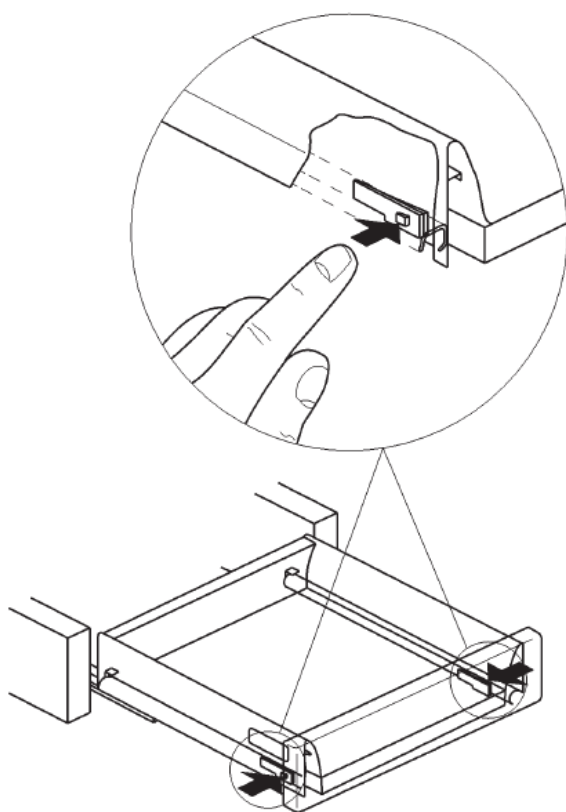

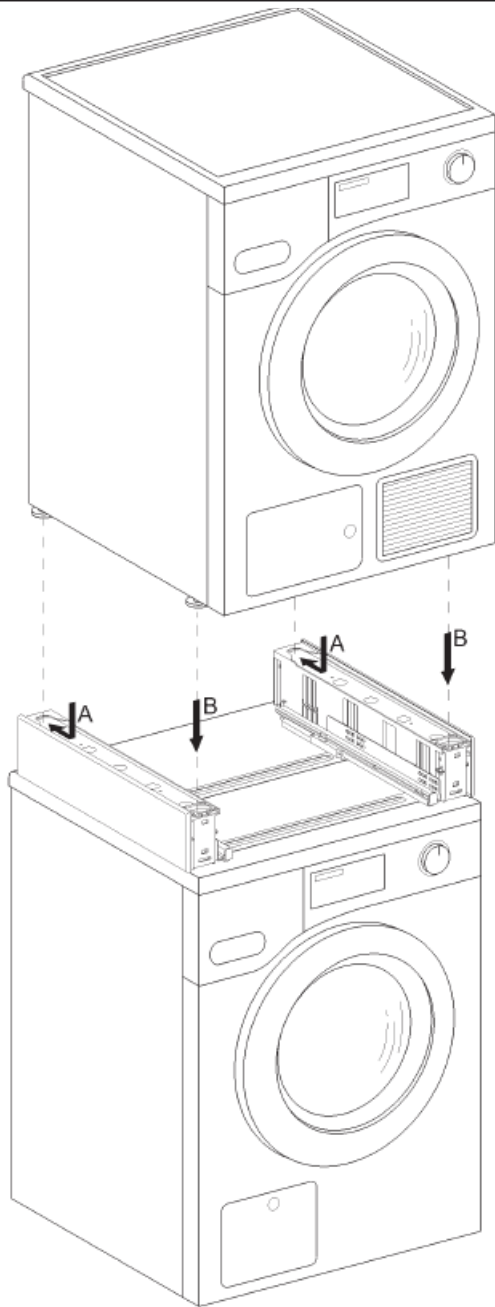


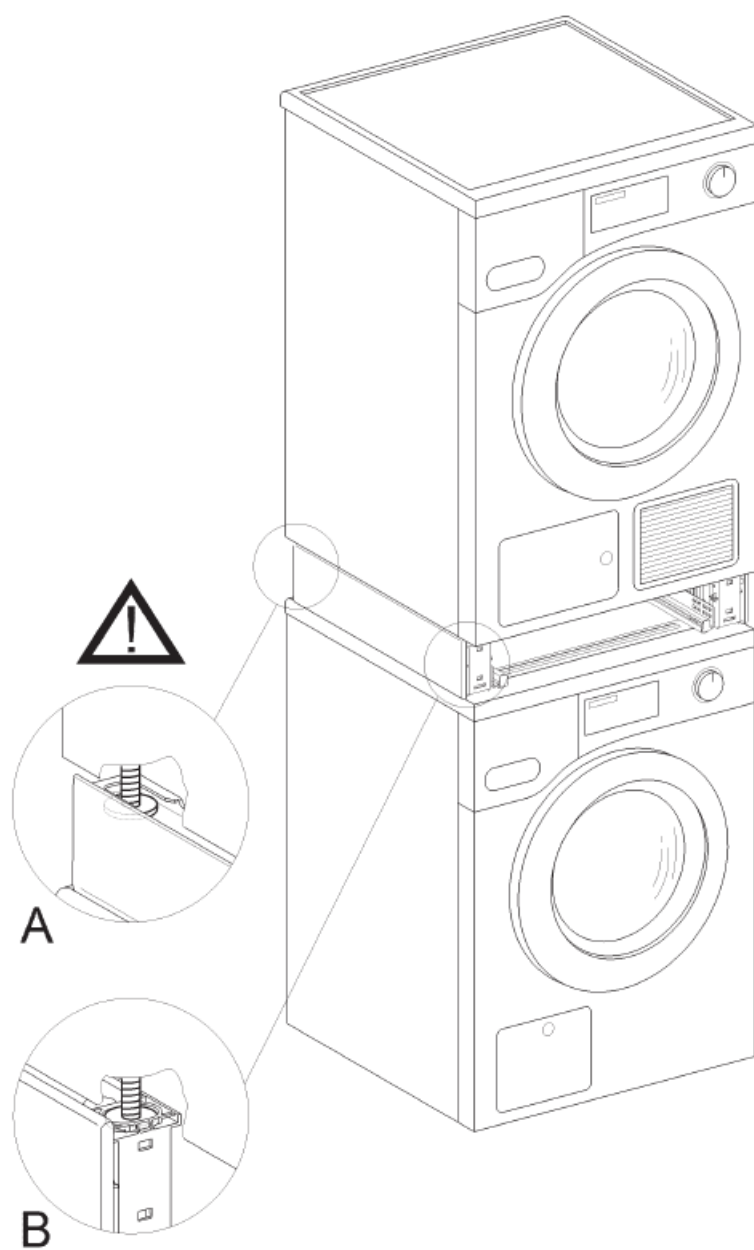

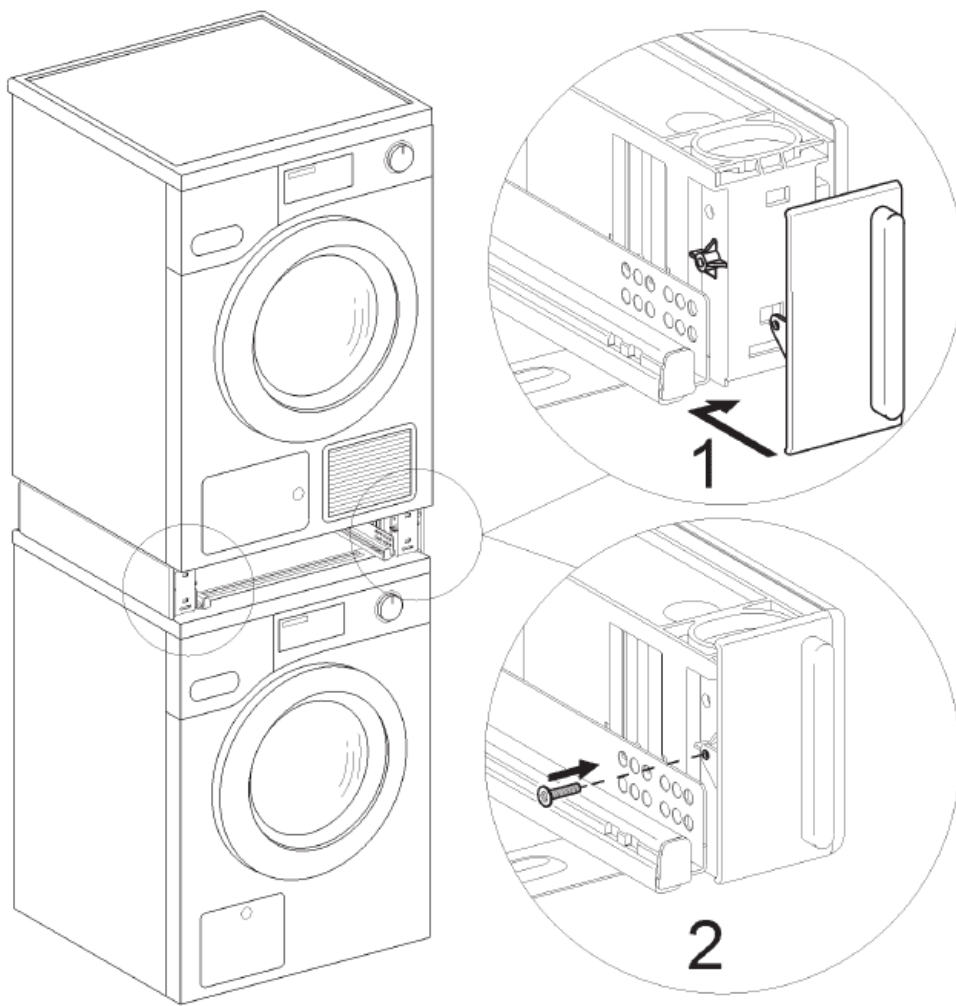

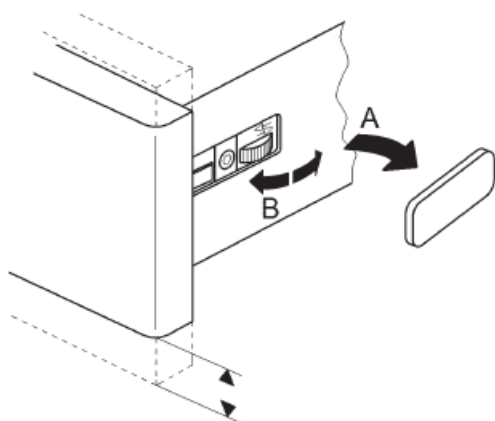

15

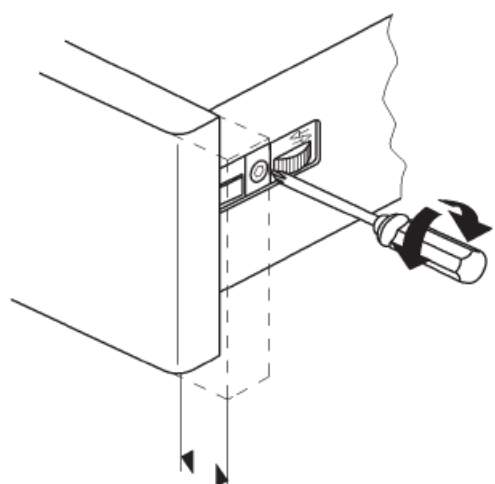

16

Piese necesare

Cantitate	Nr. material	Denumire
	9351780	Kit de supraetajare pentru mașini de spălat cu uscător WTV 511, Imaginea 1
	9351790	Kit de supraetajare pentru mașini de spălat cu uscător WTV 512, Imaginea 1

Avertisment!

Uscătoarele cu pompă termică trebuie transportate doar conform Imaginii 3. În cazul în care uscătorul este transportat în alt mod, acesta trebuie lăsat în poziție verticală timp de o oră înainte de a fi conectat la sursa de alimentare de la rețea. În caz contrar, pompa termică se va deteriora.

Instrucțiuni de montare

- ✓ Deșurubați și reglați picioarele uscătorului conform Imaginii. 4.
- ✓ Rotiți cadrul cu sertarul montat, Imaginea 5.
- ✓ Aplicați inelele de etanșare, Imaginea 6.
- ✓ Rotiți cadrul și poziționați-l în centrul mașinii de spălat, Imaginea 7.
- ✓ Aliniați banda frontală cu banda mașinii de spălat, Imaginea 8.

Observație

Stratul de protecție de carton din sertar reprezintă ambalaj pentru transport și ajutor pentru montare. Acesta trebuie îndepărtat după finalizarea montării!

- ✓ Înșurubați manual cadrul pe capacul mașinii de spălat. Nu strângeți excesiv șuruburile, Imaginea 9, Poz. A.
- ✓ Îndepărtați stratul de protecție de carton din sertar, Imaginea 9, Poz. B.
- ✓ Presați ușor sertarul pentru a-l elibera și pentru a-l îndepărta, Imaginea 10.
- ✓ Presați clema cu arc și ridicați sertarul în același timp, Imaginea 11.
- ✓ Așezați uscătorul pe cadru și glisați picioarele din spate ale uscătorului în suporturi, Imaginea 12, Poz. A și Imaginea 13, Poz. A.
- ✓ Fixați picioarele frontale ale uscătorului în suporturi, Imaginea 12, Poz. B și Imaginea 13, Poz. B.
- ✓ Montați benzile, Imaginea 14, Poz. 1, Poz. 2.

- ✓ **Montați sertarul:**
- ✓ Așezați sertarul pe șinele cu plintă și închideți sertarul. Sertarul se blochează sonor în poziție.
- ✓ Pentru a vă asigura că sertarul este așezat corect pe șine, deschideți-l și închideți-l din nou.

Observație

După montare, este posibil să fie necesar să ajustați panoul frontal al sertarului pentru a-l alinia:

- Îndepărtați învelișurile pentru capac, Imaginea 15, Poz. A.
- Pentru a regla înălțimea, rotiți roțile de reglare de pe oricare dintre părți, Imaginea 15, Poz. B.
- Pentru a regla adâncimea, rotiți roțile de reglare de pe oricare dintre părți, Imaginea 16.

Pericol!

Risc de electrocutare și risc de deteriorare după demontare:

În momentul îndepărtării kitului de supraetajare, capacul mașinii de spălat nu mai este etanș din cauza prezenței orificiilor. Mașina de spălat nu mai poate funcționa în condiții de siguranță.

Înainte de o nouă utilizare a mașinii de spălat fără kitul de supraetajare, capacul trebuie să fie etanșat folosind una dintre metodele de mai jos:

- Astupați orificiile de pe capac cu un produs de etanșare siliconic sau
- Montați un capac nou pe mașina de spălat. (Un capac nou se poate obține de la Departamentul Piese de Schimb).

Risc de electrocutare la momentul montării capacului:

Lucrările de întreținere și de reparații trebuie efectuate doar de către persoanele calificate, în conformitate cu regulamentele locale și naționale aplicabile privind siguranța.

Înainte de începerea lucrărilor de întreținere, mașina de spălat trebuie să fie deconectată de la sursa de alimentare.