



USCATOR DE MAINI GIRO NEW, VERTICAL, 1900W, ABS ALB

Brand: **KRONER**
Model: **ECO9966**
Cod Romstal: 80US0301



Precautii

- Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.
- Interventiile pentru repararea/intretinerea componentelor interne trebuie facuta doar de personal autorizat.
- Nu turnati in produs lichide inflamabile (agenti chimici, alcool, eter, benzen etc).
- Nu puneti pe produs recipiente cu lichide.
- Nu va sprijiniti de produs.
- Nu instalati produsul aproape de surse de apa (de exemplu langa un dus).
- Alimentarea cu energie electrica AC 220~240V – 50/60Hz.
- In cazul in care voltajul este mai mare de 220V±10% aparatul nu va mai functiona. Pericol de incendiu, electrocutare, deteriorarea partilor electrice.
- Opriti alimentarea cu energie electrica (din butonul on/off) inainte de curatarea aparatului.
- Nu introduceti mai multe aparate electrice in aceeaasi priza. Pericol de incalzire al prizei si deteriorarea aparatelor si a instalatiei electrice.
- In timpul functionarii nu scoateti filtrul si rezervorul de apa.
- Dupa introducerea stecherului in priza asteptati 10 secunde si apoi porniti aparatul (comutatorul On/Off pe pozitia On).
- Pentru o protectie suplimentara se recomanda instalarea unui intrerupator diferential de max. 30mA.


Inainte de instalare:

- Locul de montaj nu trebuie sa fie sub directa actiune a unei surse de apa.
- Aparatul nu trebuie sa fie sub actiunea directa a razelor solare.
- Peretele pe care se monteaza trebuie sa fie suficient de rezistent pentru a sustine greutatea aparatului.
- Temperatura din ambient sa fie in intervalul -10 °C / 40 °C
- Distanța minima între podea și partea de jos a uscatorului trebuie să fie de min. 15cm.
- Se recomanda ca distanta dintre perete si partea stanga a uscatorului sa fie de minim 15cm pentru a asigura un acces usor la comutatoare si potentiometru.
- Evitati instalarea uscatorului in zona unde poate fi lovit de o usa.

Pentru a preveni supraincalzirea, aparatul se va opri automat dupa 25 de secunde de functionare continua. Pentru a continua utilizarea scoateti mainile din zona de uscare si apoi introduceti-le din nou.

Caracteristici:

- Alimentare cu energie electrica AC 220~240V – 50/60Hz
- Putere totala: minim 1450W / maxim 1900W (in functie de setarea facuta de utilizator)
- Putere motor: minim 450W / maxim 900W (in functie de setarea facuta de utilizator)
- Putere rezistenta electrica 1000W
- Posibilitate activare (aer cald) / dezactivare (aer rece si consum redus de energie) rezistenta electrica
- Viteza aer: minim 75 m/sec / maxim 100 m/sec.
- Nivel zgomot: minim 65 dB / maxim 69 dB
- Carcasa realizata din plastic ABS antibacterian
- Protectie IPX4, Class I
- Timp uscare ~10sec.
- Pentru a preveni supraincalzirea, aparatul se va opri automat dupa 25 de secunde de functionare continua.

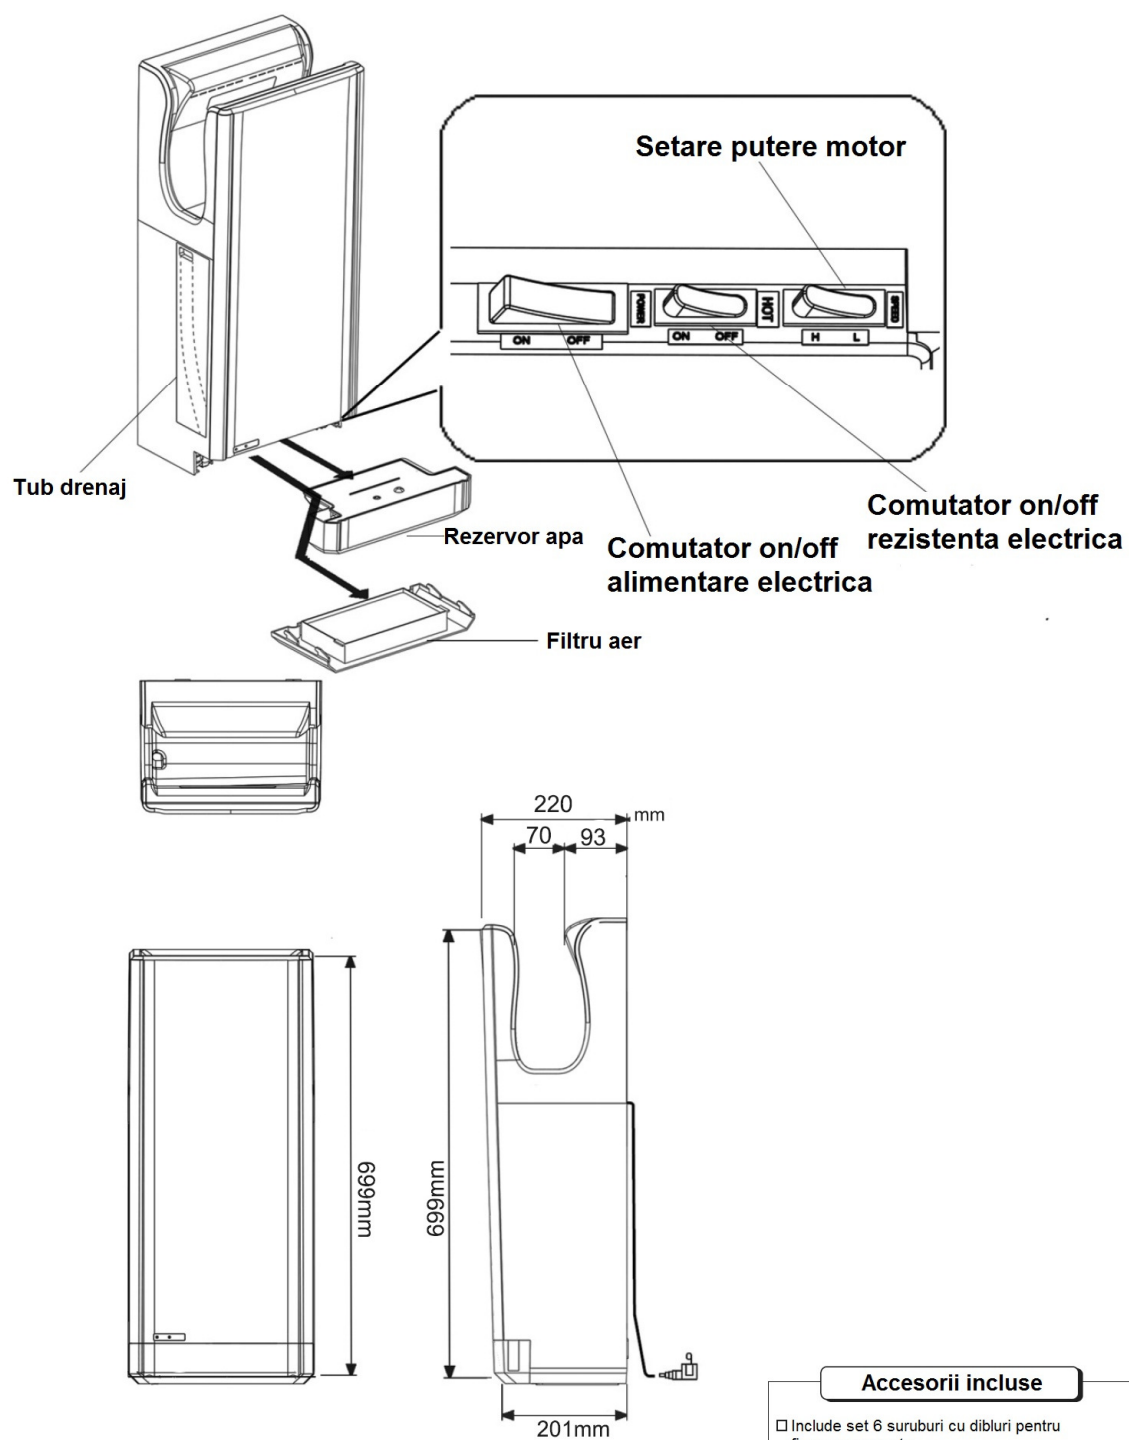

Accesorii incluse

- ☐ Include set 6 suruburi cu dibluri pentru fixarea pe perete
- ☐ Placa fixare uscator

Pornirea uscatorului

Puneti pe pozitia *On* comutatorul On/Off aferent alimentarii cu energie electrica. LED-ul martor POWER (stanga-jos) se va aprinde si se poate incepe folosirea aparatului.

Langa LED-ul aferent alimentarii cu energie electrica se afla un LED de diagnoza. Cand acesta se aprinde intermitent sau continuu opriti alimentarea cu energie electrica, asteptati minim 40 secunde si apoi porniti alimentarea cu energie electrica. In cazul in care LED-ul de diagnoza este in continuare aprins deconectati aparatul de la alimentarea cu energie electrica si contactati personalul service.

Rezistenta electrica

Poate fi activata sau oprita din comutatorul On/Off (prezentat in diagrama de mai sus)

- pe pozitia *Off* rezistenta electrica este oprita (aer rece). In cazul in care temperatura din ambient este mai mica de 22°C rezistenta electrica se va activa.
- pe pozitia *On* rezistenta electrica este pornita (aer cald)

Setare putere motor (=putere jet aer)

Sunt disponibile 2 setari – minim (putere reduca a jetului de aer) si maxim (putere maxima a jetului de aer).

Curatarea aparatului

Inainte de operatiuni de intretinere / curatare opriti alimentarea cu energie electrica.

Folositi o carpa moale pentru curatarea aparatului.

In cazul in care aparatul este foarte murdar folositi o carpa moale inmuata in apa calda sau in apa cu detergent neutru si apoi stergeti cu o carpa moale uscata.

Indepartati murdaria de pe senzori pentru a preveni functionarea anormala.

Utilizati numai agenti neutri pentru curatare.

Nu utilizati pentru curatare apa fierbinte, bureti duri, substante abrazive, substante alcaline, substante de curatare care contin solventi sau acizi, produse anti-tartru, otet de bucatarie si substante de curatare pe baza de acid acetic.

Pentru curatarea zonei de uscare a mainilor se poate folosi doar alcool cu concentratie sub 83%. Nu utilizati alcool in alte zone ale aparatului.


Substantele de dezinfectare vor deteriora aparatul.

Instalarea produsului


- Distanța minimă între podea și partea de jos a uscatorului trebuie să fie de min. 15cm.
- Se recomandă ca distanța dintre perete și partea stângă a uscatorului să fie de minim 15cm pentru a asigura un acces ușor la comutatoare și potentiometru.
- Alimentarea cu energie electrică AC 220~240V – 50/60Hz.

Instalarea produsului folosind cablul cu stecher inclus in livrarea standard


1

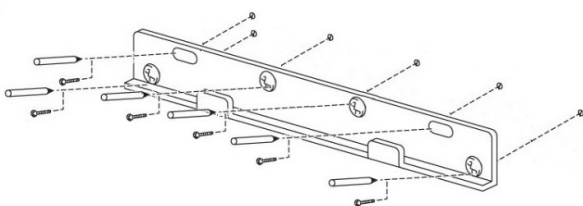


2

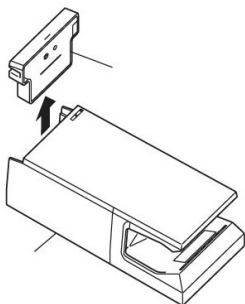


3

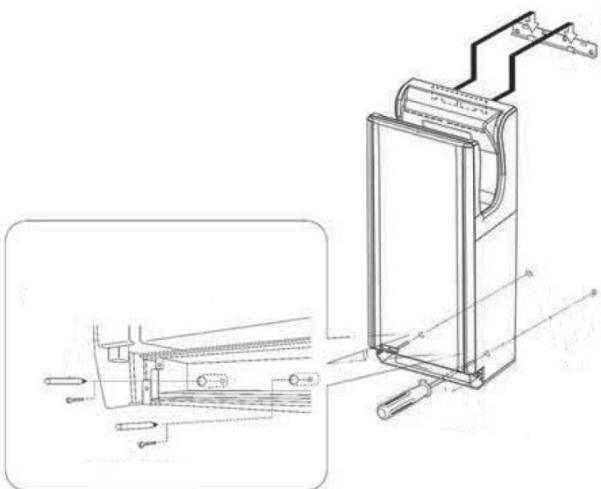

4

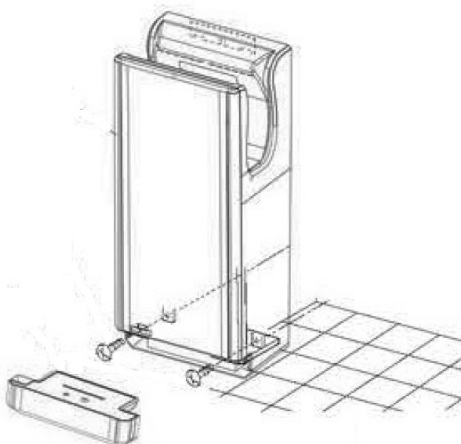



Instalarea produsului folosind alimentare electrica ascunsă

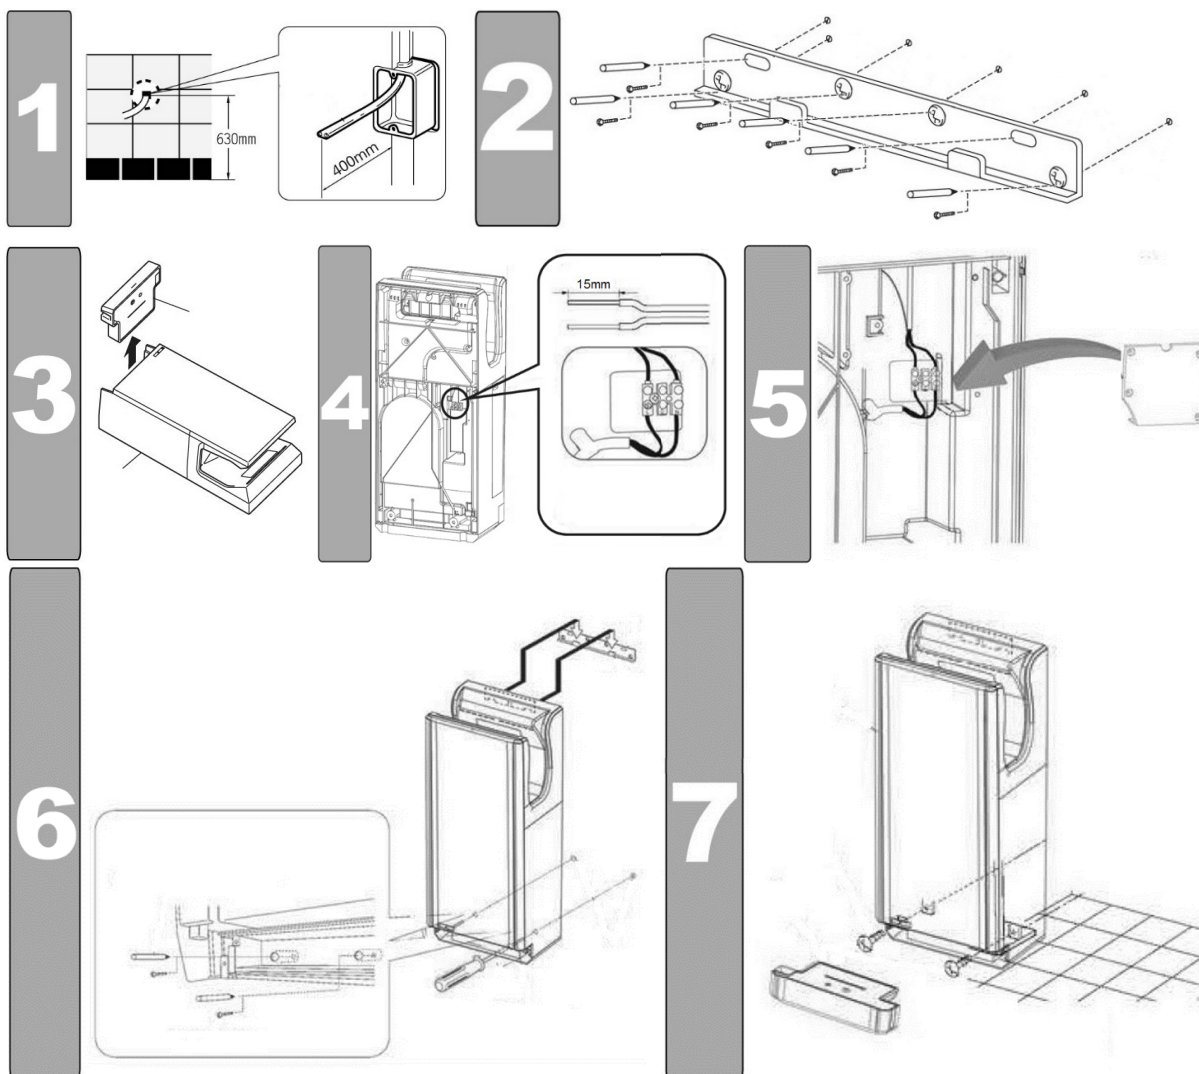

Golirea si curatarea rezervorului de apa

Rezervorul de apa poate fi golit chiar daca apa nu a ajuns la nivelul maxim. Goliti cat mai des rezervorul de apa pentru a evita emanarea de mirosuri urate datorita apei.

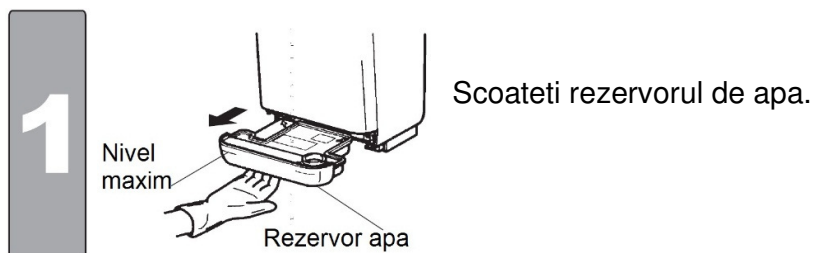

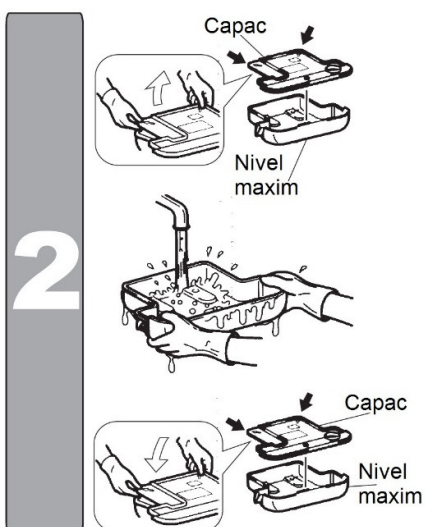


Scoateti capacul rezervorului si aruncati apa din rezervor.

Spalati rezervorul.

Montati capacul rezervorului si inainte de inserarea rezervorului in uscator verificati ca a fost fixat corect capacul rezervorului.


Introduceti rezervorul in aparat.

Curatarea filtrului

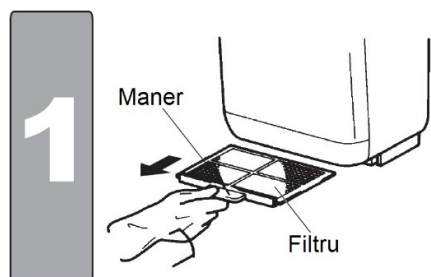

Scoateti filtrul.

Filtrul este pozitionat sub rezervorul de apa.

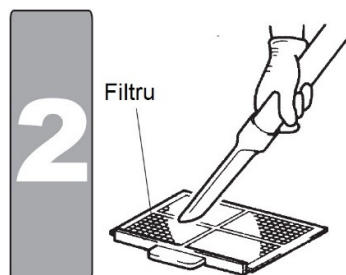

Loviti usor filtrul sau folositi un aspirator pentru a indeparta praful depus.

In cazul in care este foarte murdar, spalati filtrul cu apa rece sau calda. In aceasta situatie incercati sa uscati cat se poate de bine filtrul inainte de a fi montat pe aparat.

Dupa montarea pe uscator verificati ca filtrul sa fie introdus corect. In caz contrar praful va patrunde in aparat si ii va scurta durata de viata.

Defectiune	Cauza	Remediu
Jetul de aer nu functioneaza	- Cadere de curent - Stecherul nu este introdus corespunzator in priza - Nu s-au introdus corect mainile in uscator astfel incat senzorul sa le detecteze - Uscatorul nu este pornit - LED-ul de diagnoza este aprins	- Verificati sigurantele - Introduceti corect stecherul in priza - Introduceti mainile in uscator astfel incat sa fie detectate de catre senzor - Puneti in pozitia Pornit (On) comutatorul On/Off - Opriti alimentarea electrica minim 40 de secunde si apoi reporniti alimentarea electrica
Uscatorul continua sa functioneze dupa ce mainile nu mai sunt in raza de detectie	- Senzorii sunt murdari sau acoperiti de un corp strain	- Opriti alimentarea electrica si curatati zona senzorilor sau indepartati corpul strain care acopera senzorii. Reporniti alimentarea electrica

Jet de aer slab	- Setarea puterii motorului este pe minim	- Setati puterea motorului pe maxim
Jetul de aer nu este cald	- Rezistenta electrica nu este pornita - Siguranta / sigurante arse	- Puneti in pozitia Cald (Hot) comutatorul Hot/Cold - Opriti alimentarea cu energie electrica, scoateti capacul frontal, scoateti capacul de protectie al conexiunilor electrice si verificati sigurantele.
LED-ul diagnoza se aprinde intermitent		- Opriti alimentrea electrica. Acoperiti senzorii si porniti alimentrea electrica. Dupa 3 secunde indepartati obiectele cu care au fost acoperiti senzorii iar aparatul va incepe auto-detectia senzorilor (lumina din zona de uscare se va aprinde intermitent). Dupa finlaizarea acestui ciclu verificati daca aparatul functioneaza corespunzator.
Scurgeri de apa	- Rezervorul de apa nu este introdus corect - Rezervorul de apa este plin	- Montati corect rezervorul de apa - Goliti rezervorul de apa

Schema electrica

