




Producator: **Midea**

Telecomanda cu fir

Model: KJR-12B/DP(T)-F(serie), KJR-12B/DP(T)-E(serie),
RCW8(P/N:7ACEL1706), WP-KJR-12B/DP(T)-E-2-02
pentru codurile 81ACDI18, 81ACDI24, 81ACDI36,
81ACID07, 81ACID09, 81ACID12

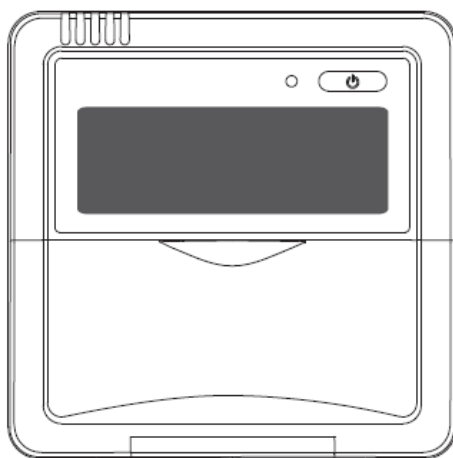

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



Revizia nr. 0 / noiembrie 2018

NOTA IMPORTANTA:

Cititi cu atentie manualul inainte de a instala sau utiliza telecomanda dumneavoastra cu fir. Asigurati-va ca ati salvat acest manual pentru a va permite o ulterioara consultare.

Toate imaginile din acest manual sunt doar pentru scopuri explicative. Poate fi usor diferita de telecomanda cu fir pe care ati achizitionat-o (depinde de model). Forma reala va prevala.

Cuprins

1. Butoanele telecomenzii
2. Ecran LCD
3. Functii de baza
4. Depanarea telecomenzii

1. Butoanele telecomenzii


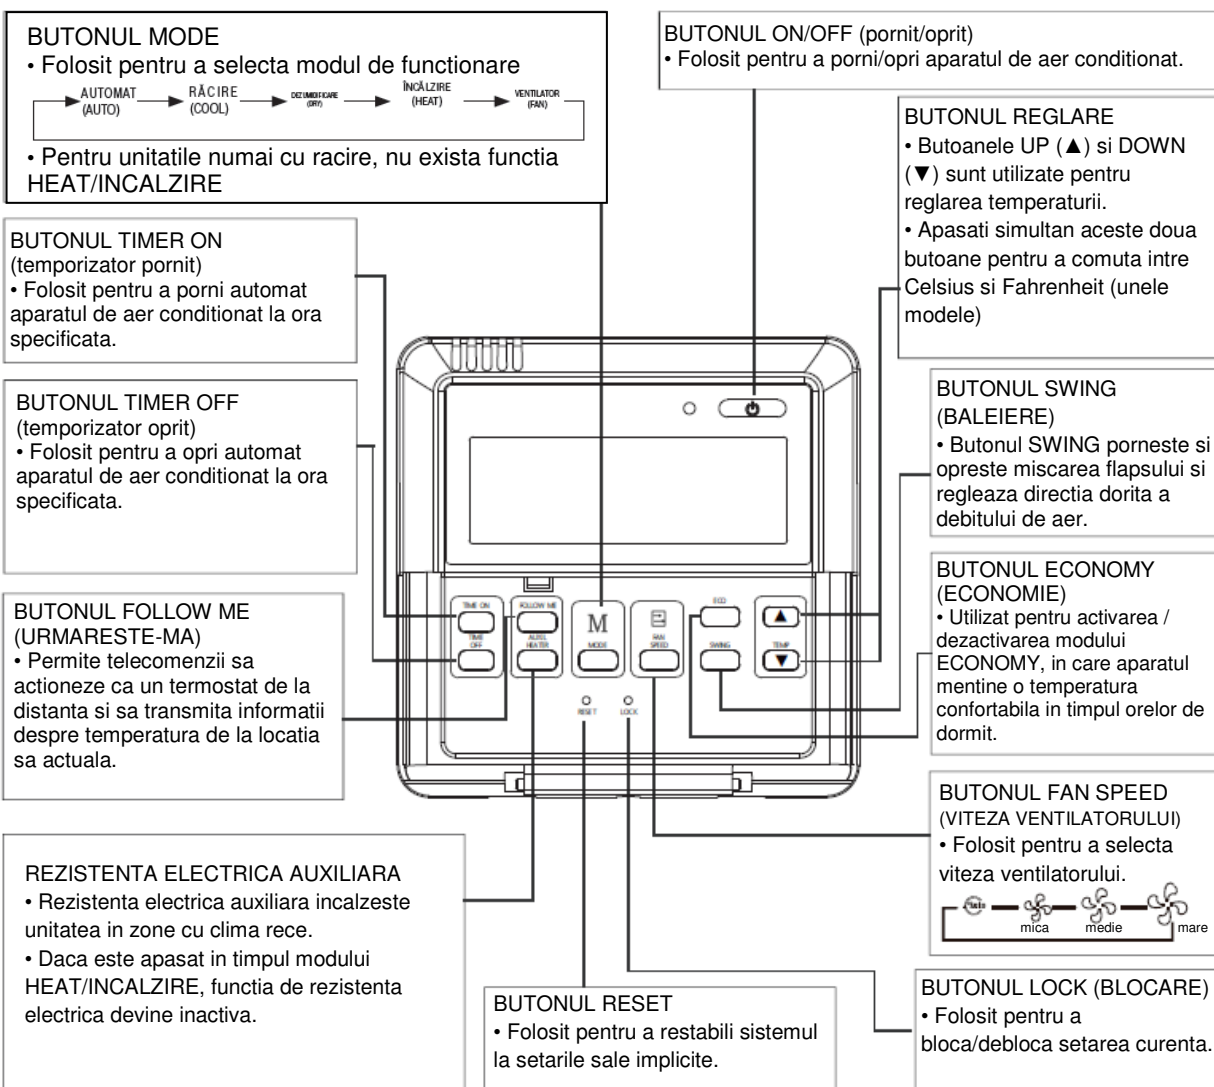


Fig. 1

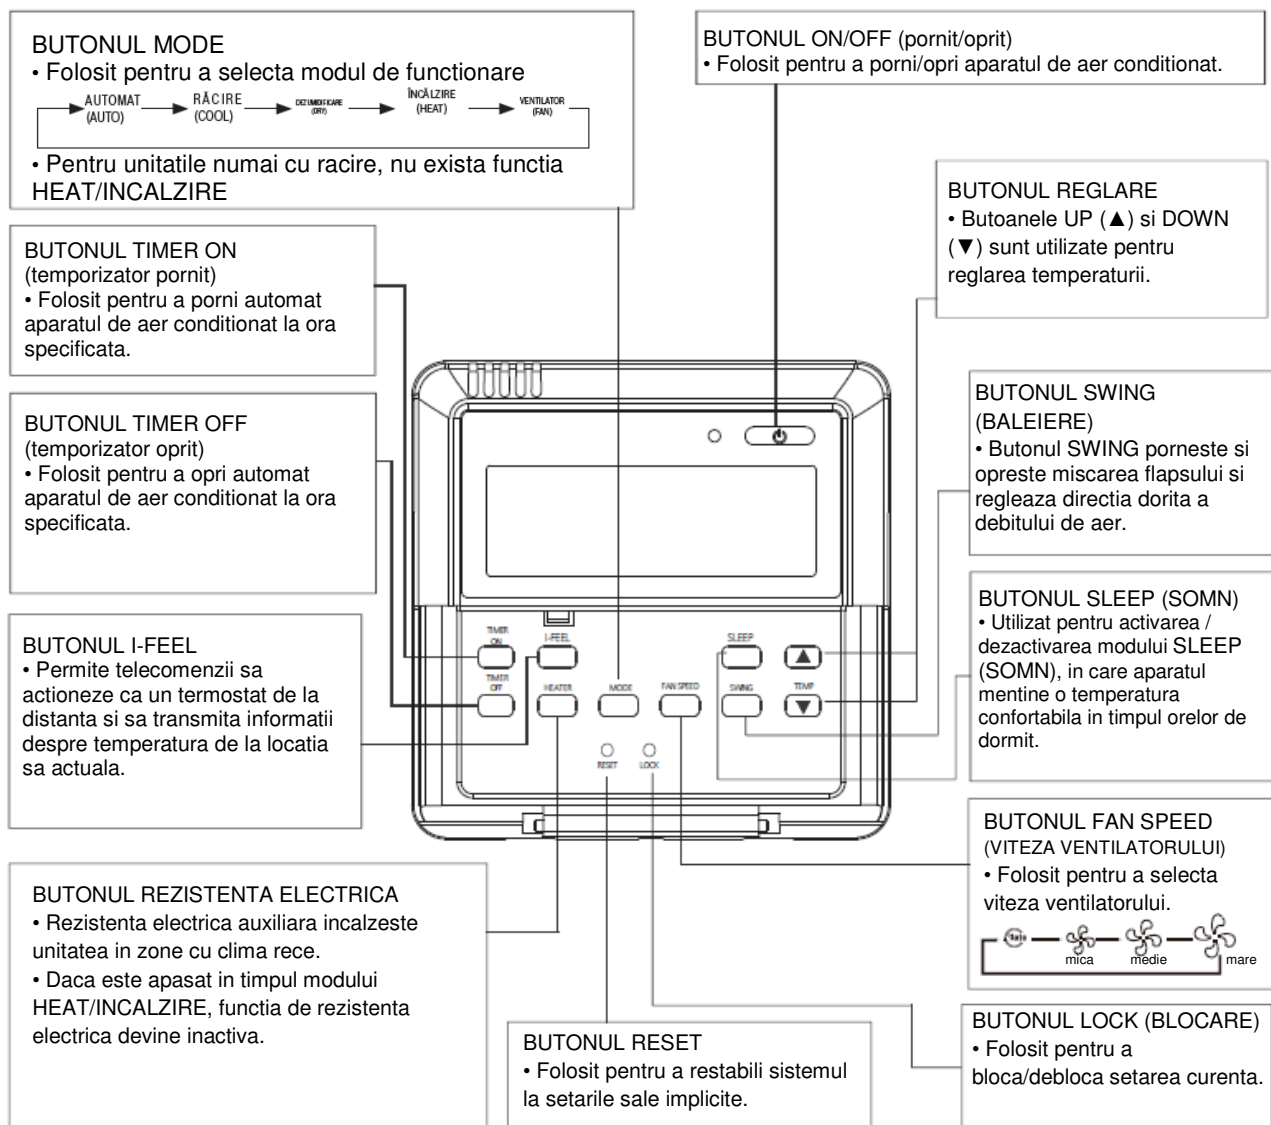

AVERTISMENT

- **NU** scoateti capacul sau nu atingeti partile interioare ale telecomenzii.
- **NU** folositi obiecte ascutite sau ascutite pentru a apasa butoanele telecomenzii.

2. Ecran LCD

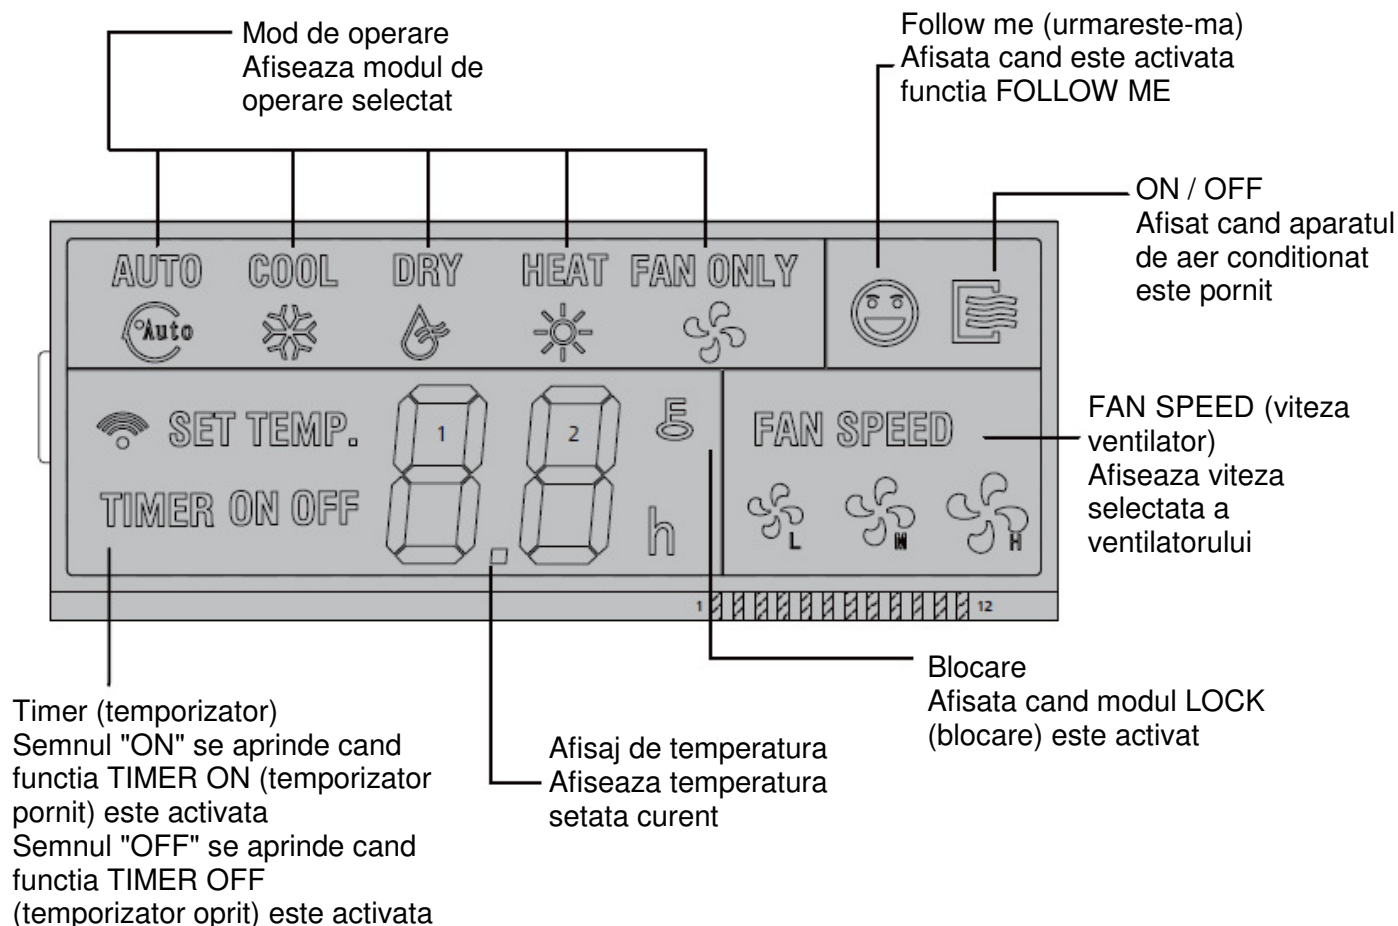


Fig. 3

Funcții de baza

În continuare sunt instrucțiuni pentru utilizarea funcțiilor de bază ale aparatului de aer condiționat.

Funcția AUTO

În modul AUTO, unitatea va selecta automat funcția COOL (racire), HEAT (încălzire), FAN (ventilator) sau DRY (dehumidificare) pe baza temperaturii setate.

1 Apasați butonul MODE, selectați AUTO.

2 Stabiliți temperatura dorită folosind butoanele SUS (▲) și JOS (▼).

3 Apasați butonul ON / OFF (pornit/oprit) pentru a porni aparatul.

NOTA: În modul AUTO, viteza ventilatorului este setată automat pe modul AUTO și nu poate fi modificată.

De asemenea, poate fi activat și modul ECONOMY.

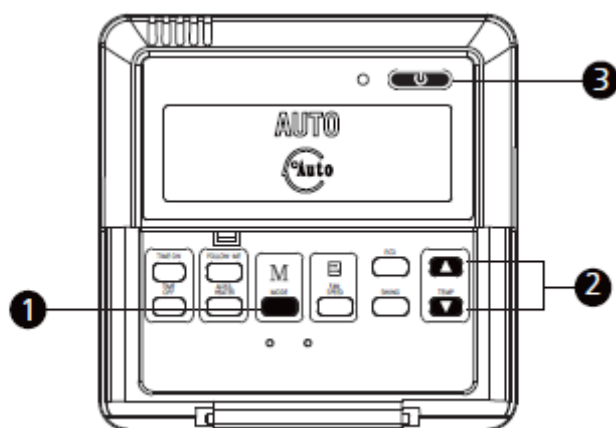


Fig. 4

Functia COOL (racire) / HEAT (incalzire) / FAN (ventilator)

1 Apasati butonul MODE pentru a selecta COOL (racire), HEAT (incalzire) sau FAN (ventilator).

2 Stabiliti temperatura dorita folosind butoanele SUS (▲) si JOS (▼).

3 Apasati butonul FAN SPEED (viteza ventilatorului) pentru a selecta viteza ventilatorului.

4 Apasati butonul ON / OFF (pornit/oprit) pentru a porni aparatul.

NOTA: In modul FAN (ventilator), temperatura nu poate fi modificata.

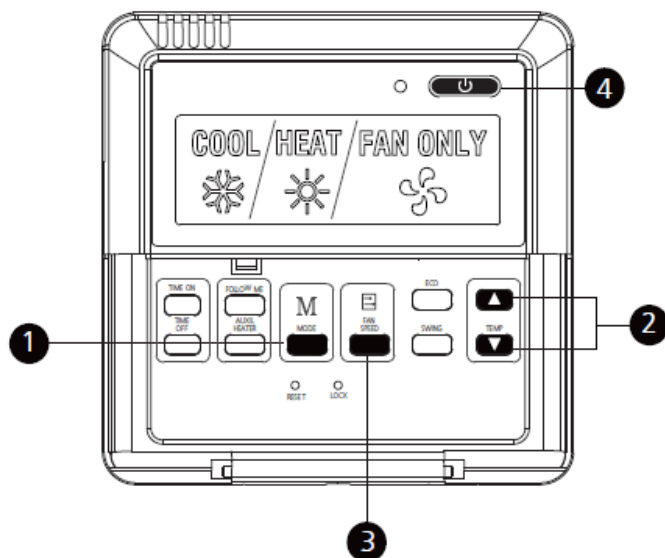


Fig. 5

Functia DRY (dezumidificare)

1 Apasati butonul MODE, selectati DRY (dezumidificare).

2 Stabiliti temperatura dorita folosind butoanele SUS (▲) si JOS (▼).

3 Apasati butonul ON / OFF (pornit/oprit) pentru a porni aparatul.

NOTA: In modul DRY (dezumidificare), butoanele ECONOMY si SPEED FAN (viteza ventilatorului) nu pot fi utilizate.

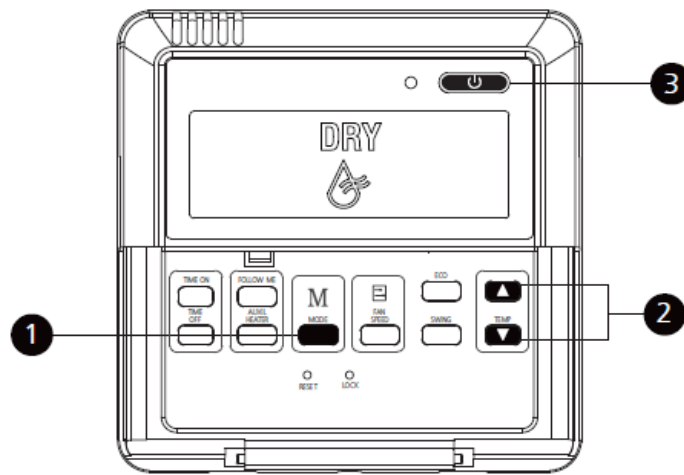


Fig. 6

Funcția FOLLOW ME (urmăreste-ma)

Funcția FOLLOW ME (urmăreste-ma) permite telecomenzii să măsoare temperatura la locația curentă. Când utilizați funcțiile AUTO, COOL (racire) sau HEAT (încălzire), măsurarea temperaturii din ambianță de la telecomandă (în loc de unitatea de interior) va permite aparatului să se asigure că temperatura din jurul dumneavoastră este optimizată pentru confortul dumneavoastră.

1 Apăsați butonul FOLLOW ME (urmăreste-ma) pentru a activa funcția. Telecomanda va trimite semnalul de temperatură la unitatea interioară la fiecare trei minute.

2 Apăsați din nou butonul FOLLOW ME (urmăreste-ma) pentru a dezactiva această funcție.

NOTA: Funcția swing (baleiere) poate fi utilizată numai în modul SWING (baleiere).

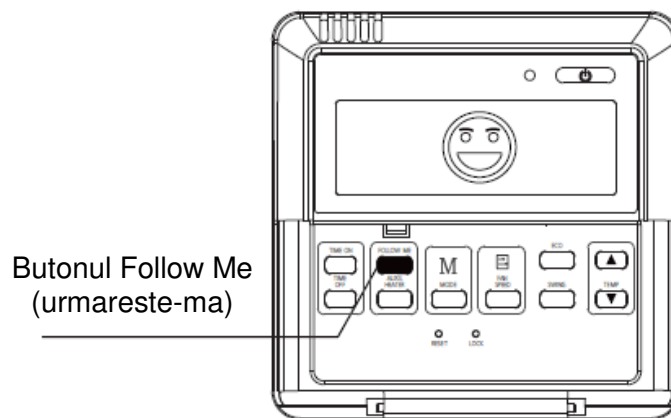


Fig. 7

Setarea directiei debitului de aer

1 Apasati butonul SWING (baleiere) pentru a activa functia de baleiere. Apasati din nou acest buton pentru a fixa flapsul in pozitia dorita.

2 Apasati si tineti apasat butonul SWING (baleiere) timp de trei secunde pentru a efectua o miscare continua.

NOTA: Functia swing (baleiere) poate fi utilizata numai in modul SWING (baleiere). Intervalul de inclinare al flapsurilor este de 30°.

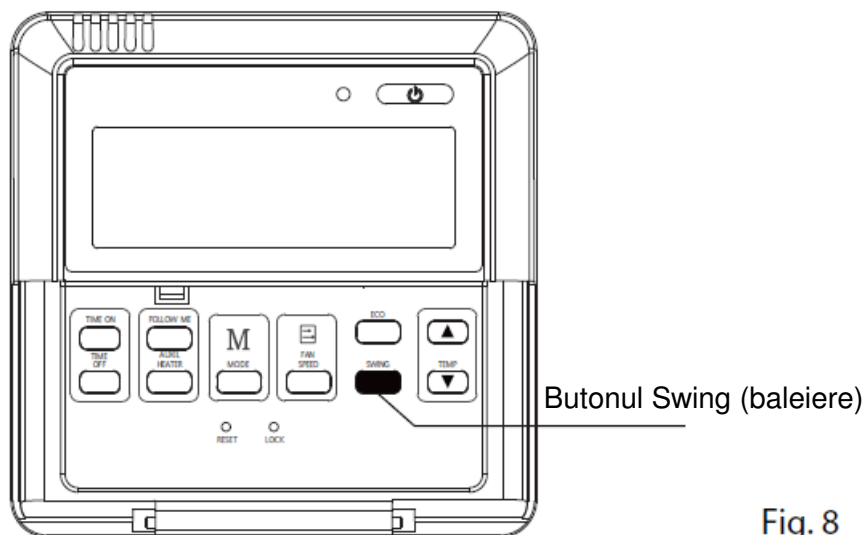


Fig. 8

Funcția TIMER (temporizator)

Aparatul dumneavoastra de aer conditionat are doua functii legate de temporizator:

- TIMER ON (temporizator pornit) - setarea intervalului de timp dupa care aparatul va porni automat. (Intarziat)
- TIMER OFF (temporizator oprit) - stabileste perioada de timp dupa care aparatul va porni automat. (Intarziat)

1. Funcția TIMER ON (temporizator pornit)

Funcția TIMER ON (temporizator pornit) va permite sa setati o perioada de timp dupa care unitatea va porni automat, cum ar fi atunci cand veniti acasa de la serviciu.

a. Apasati butonul TIMER ON. In mod prestabilit, vor aparea pe ecran ultima perioada de timp pe care o setati si un "H" (indicand ora).

NOTA: Acest numar indica perioada de timp dupa ora curenta in care doriti ca aparatul sa porneasca. De exemplu, daca setati TIMER ON (temporizator pornit) timp de 2 ore, pe ecran va aparea "2.0 H", iar aparatul se va activa dupa 2 ore.

b. Apasati in mod repetat butonul TIMER ON (temporizator pornit) pentru a seta ora la care doriti sa porniti aparatul.

c. Asteptati 3 secunde, apoi va fi activata functia TIMER ON (temporizator pornit). Afisajul digital de pe telecomanda va reveni la afisajul temperaturii.

Exemplu: Setarea unitatii pentru pornire dupa 2,5 ore.

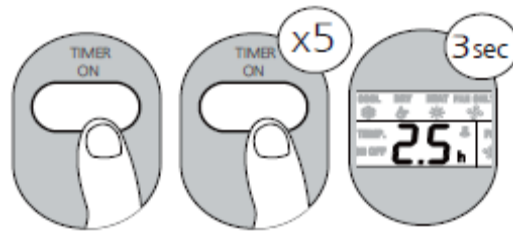


Fig. 9

2. Functia TIMER OFF (temporizator oprit)

Functia TIMER OFF (temporizator oprit) va permite sa setati o perioada de timp dupa care unitatea se va opri automat, cum ar fi atunci cand va treziti.

Exemplu: Setarea unitatii pentru pornire dupa 5 ore.

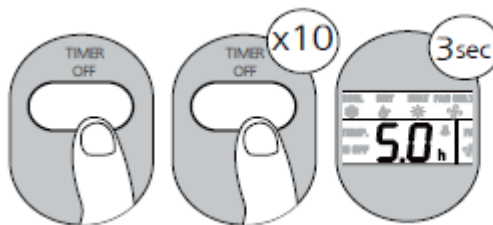


Fig. 10

NOTA: Cand setati functiile TIMER ON (temporizator pornit) sau TIMER OFF (temporizator oprit), pana la 10 ore, timpul va creste cu trepte de 30 de minute la fiecare apasare. Dupa 10 ore si pana la 24 de ore, va creste in trepte de 1 ora. Timerul va reveni la zero dupa 24 de ore. Puteti dezactiva oricare functie prin setarea temporizatorului la "0.0 H."

Setati atat TIMER ON (temporizator pornit), cat si TIMER OFF (temporizator oprit) simultan (Functie temporizator combinat)

Retineti ca perioadele de timp stabilite pentru ambele functii se refera la ore dupa data curenta. De exemplu, spuneti ca ora curenta este ora 1:00 si doriti ca aparatul sa porneasca automat la ora 19:00. Doriti sa functioneze timp de 2 ore, apoi sa se opreasca automat la ora 21:00.

Efectuati urmatoarele operatiuni:

1. Apasati butonul TIMER ON (temporizator pornit). Se va afisa ultima setare TIMER ON (temporizator pornit).
2. Apasati butonul TIMER ON (temporizator pornit) in mod repetat pana cand pe telecomanda este afisat "6,0 H". (6 ore dupa ora 13:00, ora 19:00).
3. Asteptati 3 secunde si functia TIMER ON (temporizator pornit) va fi activata.
4. Apoi apasati butonul TIMER OFF (temporizator oprit). Se va afisa ultima setare TIMER OFF (temporizator oprit).
5. Apasati butonul TIMER OFF (temporizator oprit) in mod repetat pana cand pe telecomanda este afisat "8.0 H". (8 ore dupa ora 13:00, ora 21:00).
6. Asteptati 3 secunde si functia TIMER OFF (temporizator oprit) va fi activata.

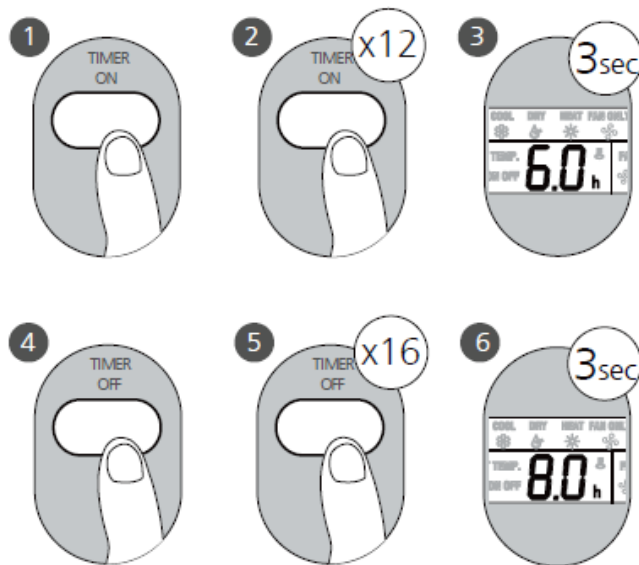


Fig. 11

Aparatul va porni acum dupa 6 ore (ora 19:00) si se va opri din nou dupa 8 ore (ora 21:00).
(Vezi figura 11)

Afisajul dumneavoastra la distanta

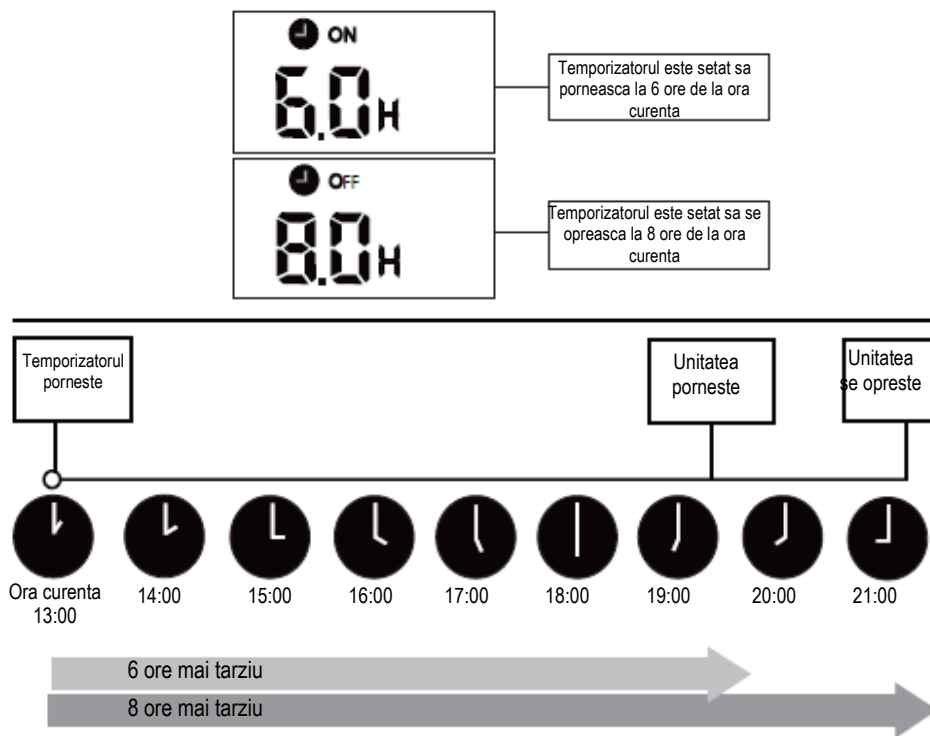


Fig. 12

Depanarea telecomenzii

Simptome	Cauze posibile	Solutie
Viteza ventilatorului nu poate fi modificata.	Verificati daca este selectat modul AUTO.	In modul AUTO, viteza ventilatorului este setata automat si nu poate fi modificata.
	Verificati daca este selectat modul DRY (dezumidificare).	In modul DRY (dezumidificare), butonul FAN SPEED (viteza ventilatorului) este dezactivat. Viteza ventilatorului poate fi modificata numai in modurile COOL (racire), FAN (ventilator) si HEAT (incalzire).
Afisarea temperaturii este oprita.	Verificati daca este selectat modul FAN (ventilator).	In modul FAN (ventilator), temperatura nu poate fi ajustata.
Indicatorul TIMER OFF (temporizator oprit) dispare dupa o perioada de timp	Daca a fost activata functia TIMER OFF (temporizator oprit), este posibil sa se fi incheiat operatiunea.	Aerul conditionat se va opri automat la ora setata si indicatorul luminos se va stinge.
Indicatorul TIMER ON (temporizator pornit) dispare dupa o perioada de timp	Daca a fost activata functia TIMER ON (temporizator pornit), este posibil sa se fi incheiat operatiunea.	Aparatul de aer conditionat va porni automat la ora setata si indicatorul luminos se va stinge.
Nu apare niciun sunet cand este apasat butonul ON / OFF (pornit/oprit).	Verificati daca transmitatorul de semnal al telecomenzii este directionat catre receptorul de semnal infrarosu al unitatii interioare.	Indreptati telecomanda direct catre receptor si apasati butonul ON / OFF (pornit/oprit) de doua ori.

Proiectul si specificatiile pot fi modificate fara notificare prealabila pentru imbunatatirea produsului. Consultati distribuitorul sau producatorul pentru detalii.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:
Tehnoredactare:

S.C. Syntax Trad S.R.L.
S.C. Syntax Trad S.R.L.

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

