
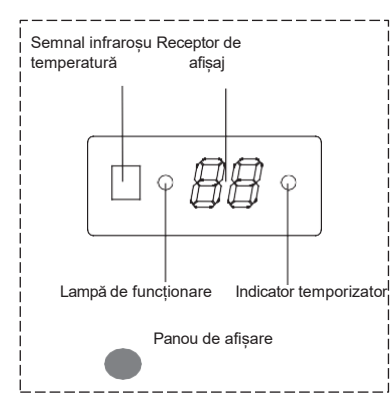


MANUAL UTILIZARE

Ventiloconvector montat pe perete

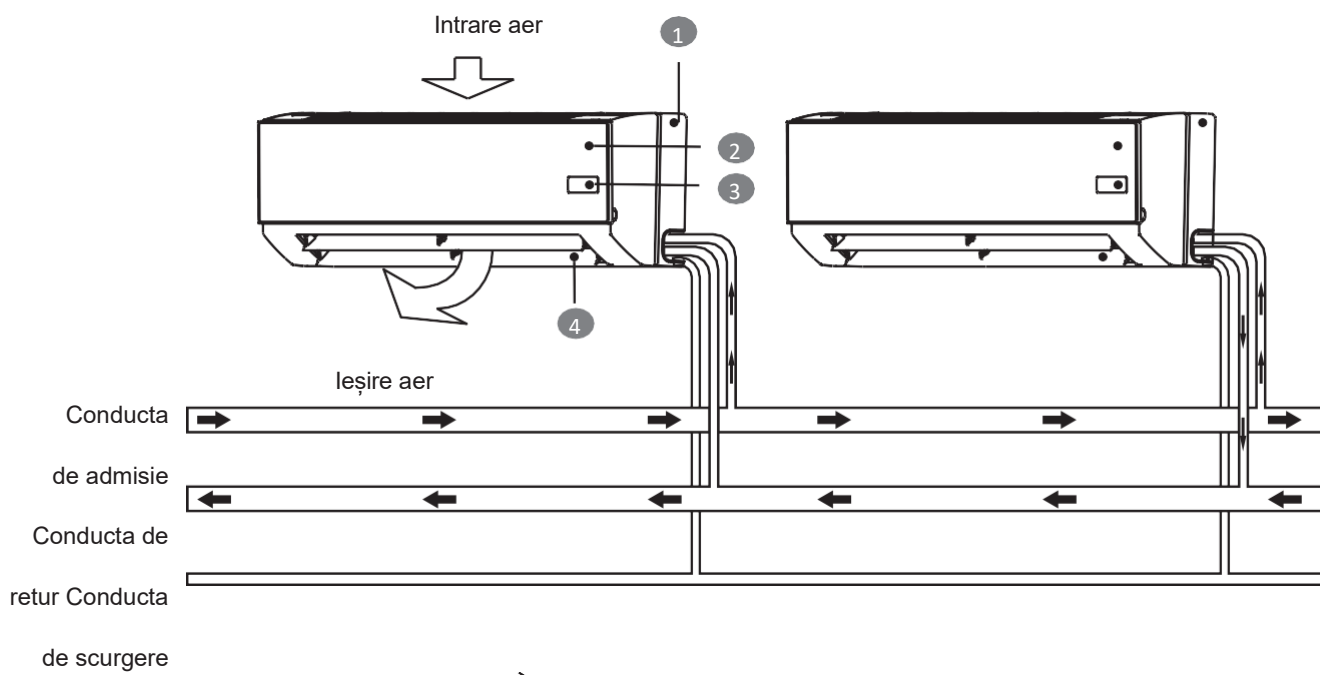

- 1 Placă inferioară Fațadă
- 2 Panou de afișare
- 3 Deflector de aer orizontal
- 4 Telecomandă

1. INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane și deteriorarea proprietății, trebuie respectate următoarele instrucțiuni. Funcționarea incorectă datorată ignorării instrucțiunilor poate cauza vătămări sau daune.

Precauțiile de siguranță enumerate sunt împărțite în două categorii. În ambele cazuri, sunt enumerate informații de siguranță importante care trebuie citite cu atenție.



AVERTISMENT

Nerespectarea unui avertisment poate duce la deces.



ATENȚIE

Nerespectarea unui avertisment poate duce la rănirea sau deteriorarea echipamentului.



AVERTISMENT

Nu întrerupeți manual alimentarea cu energie electrică atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune, în caz contrar se vor produce defecțiuni.

Adresați-vă dealerului dvs. pentru instalarea aparatului de aer condiționat. Instalarea incompletă efectuată de dvs. poate duce la o scurgere de apă, șoc electric și incendiu.

Solicitați dealerului dvs. îmbunătățire, dealerului reparații, pentru și întreținere. Îmbunătățirea, repararea și întreținerea necorespunzătoare pot duce la scurgeri de apă, șocuri electrice și incendii.

Pentru a evita șocurile electrice, incendiile sau rănile, sau dacă detectați orice anomalie, cum ar fi miros de foc, opriți alimentarea cu energie electrică și contactați dealerul pentru instrucțiuni.

Nu lăsați niciodată unitatea interioară sau telecomanda să se ude. Aceasta poate provoca un șoc electric sau un incendiu.

Nu apăsați niciodată butonul telecomenzii cu un obiect dur, ascuțit. Telecomanda poate fi deteriorată.

Nu înlocuiți niciodată o siguranță cu cea de curent nominal greșit sau alte fire atunci când o siguranță explodează. Utilizarea sărmei sau a firului de cupru poate cauza defectarea aparatului sau poate provoca un incendiu.

Nu este bine pentru sănătatea dumneavoastră să vă expuneți corpul la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp.

Nu introduceți degete, tije sau alte obiecte în intrarea sau ieșirea de aer. Atunci când ventilatorul se rotește la viteză mare, acesta va provoca răniri.

Nu utilizați niciodată un spray inflamabil, cum ar fi fixativ de păr, vopsea lac, în apropierea unității. Acesta poate provoca un incendiu.

Nu atingeți niciodată ieșirea de aer sau lamelele orizontale în timp ce clapeta oscilantă este în funcțiune. Degetele se pot prinde sau unitatea se poate defecta.

Nu introduceți niciodată obiecte în intrarea sau ieșirea de aer. Obiectele care ating ventilatorul la viteză mare pot fi periculoase.

Nu inspectați sau întrețineți niciodată singur unitatea. Cereți unei persoane de service calificate să efectueze aceste lucrări.

Nu aruncați acest produs ca deșeu municipal nesortat. Colectarea separată a acestor deșeuri pentru tratament special este necesar.

Pentru a preveni scurgerile de apă, contactați distribuitorul.

Când sistemul este instalat și funcționează într-o încăpere mică, este necesar să se mențină concentrația apei, dacă din întâmplare iese, sub limită. Capacitatea de răcire ar fi mai mică.

Opriți orice dispozitiv de încălzire combustibil, ventilați încăperea și contactați dealerul de la care ați achiziționat aparatul.

Nu utilizați aparatul de aer condiționat până când o persoană de service nu confirmă că porțiunea în care se scurge apa este reparată.



ATENȚIE

Nu utilizați aparatul de aer condiționat în alte scopuri.

Pentru a evita deteriorarea calității, nu utilizați aparatul pentru răcirea instrumentelor de precizie, alimentelor, plantelor, animalelor sau operelor de artă.

Înainte de curățare, asigurați-vă că opriți funcționarea, opriți întrerupătorul sau scoateți cablul de alimentare.

În caz contrar, se poate produce un șoc electric și vătămări.

Pentru a evita șocurile electrice sau incendiile, asigurați-vă că este instalat un detector de pierdere la pământ.

Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat este împământat.

Pentru a evita șocurile electrice, asigurați-vă că unitatea este împământată și că firul de împământare nu este conectat la conducta de gaz sau de apă, la paratrăsnet sau la firul de împământare al telefonului.

Pentru a evita rănirea, nu îndepărtați apărătoarea ventilatorului de la unitatea exterioară.

Nu acționați aparatul de aer condiționat cu mâna udă. Se poate produce un șoc electric.

Nu atingeți aripioarele schimbătorului de căldură. Aceste aripioare sunt ascuțite și pot duce la răni prin tăiere.

Nu așezați sub unitatea interioară obiecte care ar putea fi deteriorate de umiditate. Se poate forma condens dacă umiditatea este mai mare de 80%, ieșirea de scurgere este blocată sau filtrul este poluat.

După o utilizare îndelungată, verificați dacă suportul unității și fitingul sunt deteriorate. Dacă sunt deteriorate, unitatea poate cădea și provoca răniri.

Pentru a evita deficitul de oxigen, ventilați suficient încăperea dacă echipamentul cu arzător este utilizat împreună cu aparatul de aer condiționat.

Aranjați furtunul de scurgere pentru a asigura o scurgere lină. O scurgere incompletă poate cauza umezirea clădirii, a mobilierului etc.

Nu atingeți niciodată părțile interne ale controlerului. Nu scoateți panoul frontal. Unele părți din interior sunt periculoase la atingere și se poate produce o defecțiune a mașinii.

Nu expuneți niciodată copiii mici, plantele sau animalele direct la fluxul de aer. Se poate produce o influență negativă asupra copiilor mici, animalelor și plantelor.

Nu permiteți unui copil să se urce pe unitatea exterioară sau evitați să plasați orice obiect pe aceasta. Căderea sau rostogolirea poate duce la rănire.

Nu puneți în funcțiune aparatul de aer condiționat atunci când utilizați un insecticid de tip fumigație - de cameră.

Nerespectarea acestei reguli ar putea duce la depunerea substanțelor chimice în unitate, ceea ce ar putea pune în pericol sănătatea celor care sunt hipersensibili la substanțe chimice.

Nu amplasați aparate care produc foc deschis în locuri expuse la fluxul de aer din unitate sau sub unitatea interioară.

Aceasta ar putea cauza combuston incompletă sau deformarea unității din cauza căldurii.

Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri în care se pot scurge gaze inflamabile.

Dacă gazul se scurge și rămâne în jurul aparatului de aer condiționat, poate izbucni un incendiu.

Aparatul nu este destinat utilizării de către copii mici sau persoane infirme fără supraveghere.

Copiii mici trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.



ELIMINARE : Nu aruncați acest produs ca deșeu municipal nesortat. Colectarea acestor deșeuri în mod separat for special treatment is necessary.

- **Eliminați** aparatele electrice ca deșeuri municipale nesortate, folosiți instalații de colectare separate.
- Contactați administrația locală pentru informații privind sistemele de colectare disponibile.
- Nu instalați aparatul de aer condiționat în medii cu aer sărat (în apropierea coastelor).

Dacă aparatele electrice sunt eliminate în depozite de deșeuri sau gropi de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentară, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră

2. DENUMIRILE PIESELOR

Aparatul de aer condiționat este alcătuit din unitatea interioară, unitatea exterioară, conducta de conectare și telecomanda.

■ Buton temporar Fațada

C




Buton temporar

Placă frontală S



Buton temporar

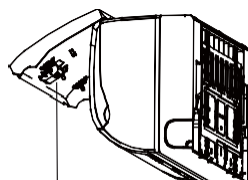

Buton temporar

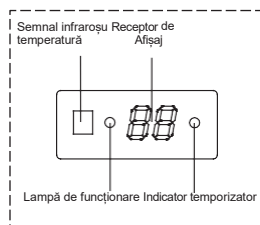


Fig. 2-1

Deschideți plăcuța frontală, iar pe panoul de afișaj puteți găsi butonul temporar (consultați Fig 2-1).

Această funcție este utilizată pentru a opera temporar unitatea în cazul în care răcitori telecomanda sau bateriile acestora sunt epuizate. Două moduri, inclusiv AUTO și FORCED COOL pot fi selectate prin intermediul butonului TEMPORARY. Odată ce apăsați acest buton, aparatul de aer condiționat va funcționa în următoarea ordine: AUTO, FORCED COOL, OFF și înapoi la AUTO.

- 1 AUTO**
Lampa OPERATION este aprinsă, iar aparatul de aer condiționat va funcționa în modul AUTO. Funcționarea telecomenzii este activată pentru a funcționa în funcție de semnalul primit.
- 2 RĂCIRE FORȚATĂ**
Lampa OPERATION clipește, aparatul de aer condiționat va trece pe AUTO după ce este forțat să se răcească cu o viteză a vântului de HIGH timp de 30 de minute. Funcționarea telecomenzii este dezactivată.
- 3 OFF**
Lampa OPERATION se stinge, aparatul de aer condiționat este oprit în timp ce funcționarea telecomenzii este activată.

NOTĂ



Acest manual nu include operațiile controlerului de la distanță, consultați <<Manualul de utilizare a controlerului de la distanță>> ambalat împreună cu unitatea pentru detalii.

3. DOMENIUL DE FUNCȚIONARE

Utilizați sistemul la următoarea temperatură pentru o funcționare sigură și eficientă.

Tabelul 3-1

Temperatură Mod	Temperatura exterioară	Temperatura camerei	Temperatura de intrare a apei
Funcționare răcire	21°C ~ 43°C	17°C ~ 32°C	3°C ~ 20°C
Funcționare cu încălzire (numai răcire tip fără)	-5°C ~ 24°C	0°C ~ 30°C	30°C ~ 70°C



NOTĂ

- 1 Dacă aparatul de aer condiționat este utilizat în afara condițiilor de mai sus, acesta poate determina funcționarea anormală a unității.
- 2 Fenomenul este normal ca suprafața aerului condiționat să poată condensa apă atunci când umiditatea relativă este mai mare în cameră, vă rugăm să închideți ușa și fereastra.
- 3 Performanța optimă va fi obținută în acest interval de temperatură de funcționare.
- 4 Presiunea de funcționare a sistemului de apă: Max: 1.6MPa, Min: 0,15MPa.

4. INDICAȚII PENTRU O FUNCȚIONARE ECONOMICĂ

Pentru a asigura o funcționare economică, trebuie avute în vedere următoarele aspecte.

- Reglați corespunzător jaluzelele de flux de aer și evitați fluxul de aer direct către locuitorii camerei.
- Reglați corespunzător temperatura camerei pentru un mediu confortabil. Evitați încălzirea sau răcirea excesivă.
- Evitați lumina directă a soarelui în timpul funcționării de răcire prin utilizarea de perdele sau jaluzele.
- Ventilați des. Utilizarea prelungită necesită o atenție deosebită la ventilație.
- Țineți ușile și ferestrele închise. Dacă ușile și ferestrele rămân deschise, aerul va ieși din cameră, cauzând o scădere a efectului de răcire sau încălzire.
- Nu plasați niciodată obiecte în apropierea intrării sau ieșirii de aer a unității. Acestea pot cauza deteriorarea efectului sau oprirea funcționării.
- Nu plasați niciodată obiecte în apropierea intrării sau ieșirii de aer a unității. Ar putea cauza deteriorarea efectului sau oprirea funcționării.
- Setati cronometrul .
- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateriile de pe telecomandă. Atunci când alimentarea este pornită, se va consuma o anumită cantitate de energie, chiar dacă aparatul de aer condiționat nu este în funcțiune. Așadar, vă rugăm să deconectați alimentarea pentru a economisi energie.
- Țineți unitatea interioară și telecomanda la cel puțin 1 m distanță de televizoare, radiouri, stații stereo și alte echipamente similare. Nerespectarea acestei reguli poate cauza statică sau imagini distorsionate.
- Un filtru de aer murdar va reduce eficiența de răcire sau încălzire, vă rugăm să-l curățați o dată la două săptămâni.

5. REGLAREA DIRECȚIEI FLUXULUI DE AER

În timp ce unitatea este în funcțiune, puteți regla grila de flux de aer pentru a schimba direcția fluxului și a naturaliza temperatura camerei în mod uniform. Astfel, vă puteți bucura de ea mai confortabil.

■ Reglați aerul orizontal

Reglați deflectorul orizontal de aer cu ajutorul telecomenzii.


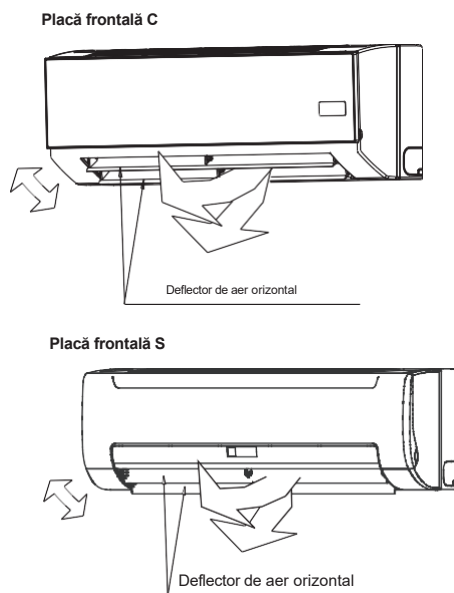


Fig.5-1

■ Reglați aerul vertical

Deschideți deflectorul de aer orizontal, apoi reglați manual deflectorul de aer vertical.

Placă frontală C

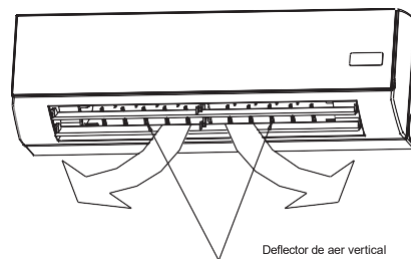

Placă frontală S

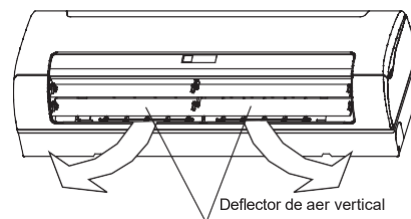


Fig.5-2

6. ÎNTREȚINERE



ATENȚIE

Înainte de a curăța aparatul de aer condiționat, asigurați-vă că sursa de alimentare este oprită.

Verificați dacă cablajul nu este rupt sau deconectat.

Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare și întreținere. Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța unitatea.

Utilizați o cârpă uscată pentru a șterge unitatea interioară și telecomanda.

Se poate utiliza o cârpă umedă pentru a curăța unitatea interioară dacă aceasta este foarte murdară.

Nu utilizați niciodată o cârpă umedă pe telecomandă.

Nu utilizați un ștergător cu agenți chimici pentru ștergere și nu lăsați un astfel de material pe unitate pentru o perioadă îndelungată. Aceasta poate deteriora sau decolora suprafața unității.

Nu utilizați benzină, diluant, pudră de lustruit sau solvenți similari pentru curățare.

Acestea pot cauza fisurarea sau deformarea suprafeței din plastic.

Întreținerea după o perioadă lungă de oprire

(de ex. la începutul sezonului)

- Verificați și îndepărtați tot ceea ce ar putea bloca orificiile de admisie și evacuare ale unităților interioare și ale unităților exterioare.

Curățați filtrele de aer și carcasele unităților interioare. Consultați "Curățarea filtrului de aer" pentru detalii despre cum să procedați și asigurați-vă că instalați filtrele de aer curățate înapoi în aceeași poziție.

■ Întreținerea înainte de o perioadă lungă de oprire

(de exemplu, la începutul sezonului rece)

Goliți sistemul de apă (pentru toate schimbătoarele de căldură).

Pentru a evita riscul de rupere din cauza înghețului, este recomandabil să se evacueze apa din sistem la începutul sezonului rece

■ Întreținere înainte de o perioadă lungă de oprire

(de exemplu, la sfârșitul sezonului)

Lăsați unitățile interioare să funcționeze în regim de funcționare numai cu ventilator timp de aproximativ o jumătate de zi pentru a usca interiorul unităților.

Curățați filtrele de aer și carcasele unităților interioare. Consultați "Curățarea filtrului de aer" pentru detalii despre cum să procedați și asigurați-vă că instalați filtrele de aer curățate înapoi în aceeași poziție.

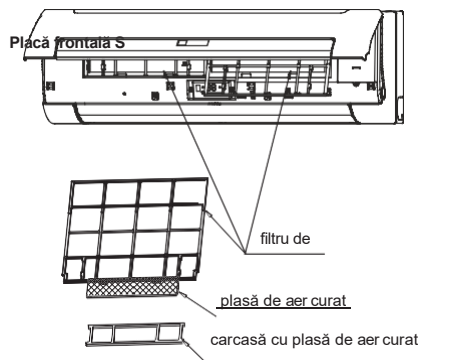


Fig.6-1

■ Curățarea filtrului de aer și a plasei de aer curat

Filtrul de aer poate împiedica pătrunderea în interior a prafului sau a altor particule. În caz de blocare a filtrului, eficiența de funcționare a aparatului de aer condiționat poate scădea considerabil.

Prin urmare, filtrul trebuie curățat o dată la două săptămâni în timpul utilizării îndelungate.

Dacă aparatul de aer condiționat este instalat într-un loc cu praf, curățați frecvent filtrul de aer.

Dacă praful acumulat este prea mare pentru a putea fi curățat, vă rugăm să folosiți un aspirator pentru a îndepărta praful (filtrul de aer înlocuibil este un accesoriu opțional).

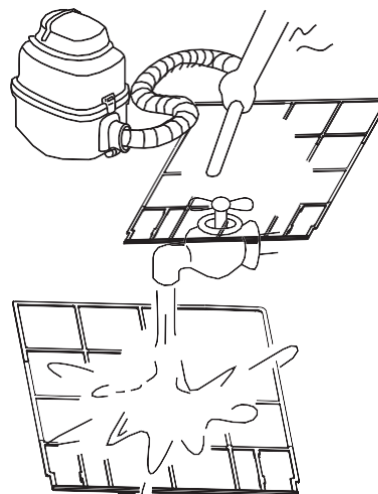


Fig.6-2

1 Deschideți placa frontală, apoi Demontați filtrul de aer și plasa de aer curat.

2 Curățați filtrul de aer

Dacă acumularea de praf este prea mare, vă rugăm să folosiți o perie moale și un detergent ușor pentru a curăța filtrul de aer și să îl uscați într-un loc răcoros

- Partea de intrare a aerului trebuie să fie orientată în sus atunci când utilizați aspiratorul.
(Consultați figura 6-2)
- Partea de intrare a aerului trebuie să fie orientată în jos atunci când utilizați apă.
(Consultați Fig 6-3)

Fig.6-3

3 Reinstalați filtrul de aer și plasa de aer curat.

4 Închideți placa frontală.

7. URMĂTOARELE SIMPTOME NU SUNT PROBLEME ALE APARATULUI DE AER CONDIȚIONAT

Simptomul 1: Sistemul nu funcționează

- Aparatul de aer condiționat nu pornește imediat după apăsarea butonului ON/OFF de pe remote controller.
Dacă lampa de funcționare se aprinde, sistemul este în stare normală. Pentru a preveni supraîncălzirea motorului compresorului, aparatul de aer condiționat pornește la 3 minute după ce este pornit.
- Dacă lampa de funcționare și "indicatorul PRE-DEF (tip răcire și încălzire) sau indicatorul doar ventilator (tip doar răcire)" se aprind, înseamnă că ați ales modelul de încălzire. La prima pornire, dacă compresorul nu a pornit, unitatea interioară activează protecția "anti vânt rece" din cauza temperaturii sale de ieșire prea scăzute.

Simptomul 2: Trecerea în modul ventilator în timpul modului de răcire


- Pentru a preveni înghețarea evaporatorului interior, sistemul va trece automat în modul ventilator, revenind la modul răcire după scurt timp.
- Când temperatura camerei scade până la temperatura setată, compresorul se oprește și unitatea interioară trece în modul ventilator; când temperatura crește, compresorul pornește din nou. Același lucru se întâmplă și în modul de încălzire.



ATENȚIE

Nu uscați filtrul de aer sub razele directe ale soarelui sau cu foc.

Fațada C

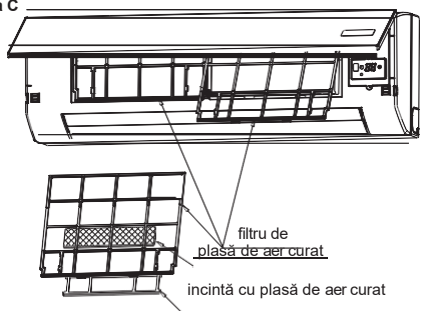

Simptomul 3: Din unitate iese ceață albă

Simptomul 3.1: Unitatea interioară

- Când umiditatea este ridicată în timpul operațiunii de răcire Dacă interiorul unei unități interioare este extrem de contaminat,distribuția temperaturii în interiorul unei încăperi devine neuniformă. Este necesar să curățați interiorul unității interioare.solicitați dealerului detalii despre curățarea unității.această operațiune necesită o persoană de service calificată.

Simptomul 3.2: Unitatea interioară, unitatea exterioară

- Atunci când sistemul este comutat la funcționarea de încălzire după funcționarea de dezghețare Umiditatea generată de dezghețare devine abur și este evacuată.

Simptomul 4: Zgomotul aparatelor de aer condiționatcooling

Simptomul 4.1: Unitatea interioară

- Se aude un sunet scăzut continuu "shah" atunci când sistemul este în funcționare de răcire sau la oprire. Când pompa de drenaj (accesorii opționale) este în funcțiune,se aude acest zgomot.
- Un sunet de scârțâit "pishi-pishi" se aude atunci când sistemul se oprește după funcționarea la încălzire. Expansiunea și contracția pieselor din plastic cauzate de schimbarea temperaturii produc acest zgomot.

Simptomul 4.2: Unitatea exterioară

- Când se schimbă tonul zgomotului de funcționare. Acest zgomot este cauzat de schimbarea frecvenței.

Simptomul 5: Din unitate iese praf

- Atunci când unitatea este utilizată pentru prima dată după mult timp. Acest lucru se datorează faptului că praful a ajuns în unitate.

Simptomul 6: Unitățile pot emite mirosuri

Unitatea poate absorbi mirosul camerelor, mobilierului, țigărilor etc. și apoi îl emite din nou.

Tabelul 8-1

Simptomul 7: Ventilatorul unității exterioare nu se rotește.

- În timpul funcționării. Viteza ventilatorului este controlată pentru a optimiza funcționarea produsului.

Tabelul 7-1

No	Defecțiune	alarm lamp
1	Canalul de verificare a senzorului temperaturii camerei este anormal.	E2
2	Canalul de verificare a senzorului evaporatorului este anormal.(T2C)	E3
3	Canalul de verificare a senzorului evaporatorului este anormal.(T2H)	E4
4	Defecțiune EEprom.	E7
5	Defecțiune ventilator.	E8
6	Protecție împotriva înghețului	P0
7	Protecție împotriva temperaturii excesive a apei	P1
8	Defecțiune a comutatorului de nivel al apei.	EE
9	Modele nereglate.	PF
10	Comutatorul unității interioare de la controlerul cu rază lungă de acțiune este marcat la OFF.	—

8. DEPANAREA

8.1. Defecțiuni și cauze ale aparatului de aer condiționat

Dacă apare una dintre următoarele defecțiuni, opriți funcționarea, opriți alimentarea și contactați dealerul.

- Lampa de funcționare clipește rapid (de două ori la fiecare secundă) Această lampă continuă să clipească rapid după oprirea alimentării și pornirea din nou.
- Telecomanda prezintă defecțiuni sau butonul nu funcționează bine.
- Un dispozitiv de siguranță, cum ar fi o siguranță, un întrerupător, se activează frecvent.
- Scurgeri de apă din unitatea interioară.
- Alte defecțiuni de funcționare.

8.2. Probleme și cauze ale telecomenzii

Înainte de a solicita service sau reparații , verificați următoarele puncte.

(Consultați tabelul 8-2)

Simptome	Cauze	Soluție
Unitatea nu pornește	- Pană de curent. - Întrerupătorul de alimentare este oprit. - Este posibil ca siguranța comutatorului de alimentare să se fi ars. Bateriile telecomenzii sunt epuizate sau alte probleme ale telecomenzii.	- Așteptați revenirea alimentării. Porniți alimentarea. - Înlocuiți siguranța. - Înlocuiți bateriile sau verificați controlerul.
Aerul curge normal, dar nu se poate răci complet	Temperatura nu este setată corect.	Setați corect temperatura.
Efect scăzut de răcire	- Schimbătorul de căldură al unității interioare este murdar. Filtrul de aer este murdar. - Intrarea unităților interioare este blocată. Ușile și ferestrele sunt deschise Lumina soarelui strălucește direct. - Prea multă resursă de căldură. - Temp. exterioară este prea ridicată.	- Curățați schimbătorul de căldură. - Curățați filtrul de aer. - Eliminați toate murdăriile și fluidizați aerul. - Închideți ușile și ferestrele. - Faceți perdele pentru a vă proteja de razele soarelui. - Reduceți sursa de căldură. - Capacitatea de răcire a AC se reduce (normal).
Efect de încălzire redus	Temperatura exterioară este mai mică de 7 C . Ușile și ferestrele nu sunt complet închise.	- Utilizați un dispozitiv de încălzire. - Închideți ușile și ferestrele.

Tabelul 8-2

Simptome	Cauze	Soluții
Viteza ventilatorului nu poate fi modificată.	● Verificați dacă MODUL indicat pe afișaj este "AUTO"	Când este selectat modul automat, aparatul de aer condiționat va schimba automat viteza ventilatorului.
	● Protecție împotriva vântului cald în modul de răcire. ● Protecție împotriva vântului rece în modul de încălzire.	Reduceți temperatura de admisie în modul răcire creșteți temperatura de admisie în modul încălzire.
Semnalul telecomenzii nu este transmis chiar și atunci când butonul ON/OFF este apăsat.	● Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt epuizate.	Sursa de alimentare este oprită.
Indicatorul TEMP. nu se aprinde.	● Verificați dacă MODE indicat pe afișaj este FAN ONLY	Temperatura nu poate fi setată în timpul modului FAN.
Indicația de pe afișaj dispăre după un interval de timp.	● Verificați dacă operațiunea temporizatorului s-a încheiat atunci când pe afișaj este indicat TIMER OFF.	Funcționarea aparatului de aer condiționat se va opri până la timpul setat
Indicatorul TIMER ON dispăre după un anumit interval de timp.	● Verificați dacă a început funcționarea cronometrului atunci când TIMER ON este indicat pe afișaj.	Până la ora setată, aparatul de aer condiționat va porni automat și indicatorul corespunzător se va stinge.
Nu se aude niciun ton de recepție de la unitatea interioară chiar și atunci când este apăsat butonul ON/OFF.	● Verificați dacă emițătorul de semnal al telecomenzii este direcționat corect către receptorul de semnal infraroșu al unității interioare atunci când este apăsat butonul ON/OFF.	Transmiteți direct emițătorul de semnal al telecomenzii către receptorul de semnal în infraroșu al unitatea interioară, apoi apăsați de două ori butonul ON/OFF.

MOD:MKG-250			
Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:			
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Capacitatea de răcire (sensibilă)	Prated,c	1.66	kW
Capacitate de răcire (latentă)	Prated,c	0.28	kW
Capacitatea de încălzire	Prated,h	2.34	kW
Putere electrică totală absorbită	Pelec	0.035	kW
Nivelul de putere acustică (în funcție de setarea vitezei, dacă este cazul)	LWA	44/42/40	dB
detalii de contact			

MOD:MKG-300			
Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:			
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Capacitatea de răcire (sensibilă)	Prated,c	2.10	kW
Capacitatea de răcire (latentă)	Prated,c	0.54	kW
Capacitatea de încălzire	Prated,h	2.90	kW
Putere electrică totală absorbită	Pelec	0.047	kW
Nivelul de putere acustică (pentru fiecare setare de viteză, dacă este cazul)	LWA	48/43/39	dB
detalii de contact			

MOD:MKG-400			
Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:			
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Capacitatea de răcire (sensibilă)	Prated,c	2.35	kW
Capacitatea de răcire (latentă)	Prated,c	0.59	kW
Capacitatea de încălzire	Prated,h	3.46	kW
Putere electrică totală absorbită	Pelec	0.054	kW
Nivelul de putere acustică (în funcție de setarea vitezei, dacă este cazul)	LWA	57/51/47	dB
detalii de contact			

MOD:MKG-500			
Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:			
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Capacitatea de răcire (sensibilă)	Prated,c	3.30	kW
Capacitate de răcire (latentă)	Prated,c	0.71	kW
Capacitatea de încălzire	Prated,h	4.39	kW
Putere electrică totală absorbită	Pelec	0.060	kW
Nivelul de putere acustică (pentru fiecare setare de viteză, dacă este cazul)	LWA	54/50/45	dB
detalii de contact			

MOD:MKG-600			
Informații pentru identificarea modelului (modelelor) la care se referă informațiile:			
Element	Simbol	Valoare	Unitate
Capacitatea de răcire (sensibilă)	Prated,c	3.68	kW
Capacitate de răcire (latentă)	Prated,c	0.92	kW
Capacitatea de încălzire	Prated,h	4.55	kW
Putere electrică totală absorbită	Pelec	0.072	kW
Nivelul de putere acustică (în funcție de setarea vitezei, dacă este cazul)	LWA	59/55/50	dB
detalii de contact			

印刷技术要求

材质	双胶纸80g
规格	210*297(双面)
颜色	黑白
其他	/

[illegible]