



Producator: **MIDEA**

Kituri de distributie unitate externa VRF

Model: FQZHN01D - FQZHW-03N1E

Cod Romstal: 81MD9007



FISA TEHNICA

Revizia nr. 0/decembrie 2024

Va multumim ca ati achizitionat aparatul de aer conditionat de la noi. Inainte de a utiliza aparatul dumneavoastra de aer conditionat, va rugam sa cititi cu atentie acest manual si sa-l pastrati pentru viitoare consultari ulterioare.

Denumire	Kit de distributie gaz	Kit de distributie lichid	Material izolatie	Selectare model si instructiuni de cuplare
FQZHN-01D			 (2 seturi)	Va rugam sa selectati si instalati kitul de distributie conform instructiunilor din manualul de instalare al unitatii externe si conditiile actuale de instalare.
FQZHN-02D			 (2 seturi)	
FQZHN-03D			 (2 seturi)	
FQZHN-04D			 (2 seturi)	
FQZHN-05D			 (2 seturi)	
FQZHN-06D			 (2 seturi)	

0

Instructiuni de instalare

1. Selectati modelul kitului de distributie in conformitate cu ghidul de selectie a modelului si capacitatea cea mai mica a unitatii interne.
2. Tinand cont de dimensiunea actuala a tevilor taiati cu un cutter partea inutila a tevii, luati de exemplu partea kitului FQZHN-01D gas0, obiectul dorit conform indicatiilor din Fig. 1, si teava utilizata este Ø15.9, appi conform indicatiilro din figura 2, taiati teava sudata din componenta ramificatiei.
 - a) Conform indicatiior din Fig. 2, teava indepedenta de conectare.

b) Conform indicatiilor din Fig. 3, sudati componentele tevii din ramificatie cu teville de pe teren.

3) de remarcat urmatoarele:

a. Cand dimensiunea tevii se potriveste cu aceea a partii sudate in forma de U tip teu, sudati teava astfel incat sa se realizeze direct legatura.

b. Pentru conexiunea separata nesudata a tevii de legatura a FQZHN-06D, conform indicatiilor din Fig. 3, va rugam sa taiati partea de jos a partii stranglate daca este necesar sa se utilizeze partea bercluita, si invers.



Fig.1

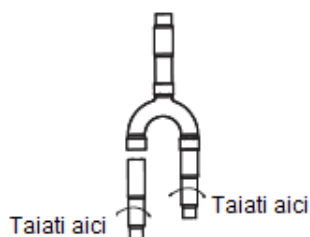



Fig.2

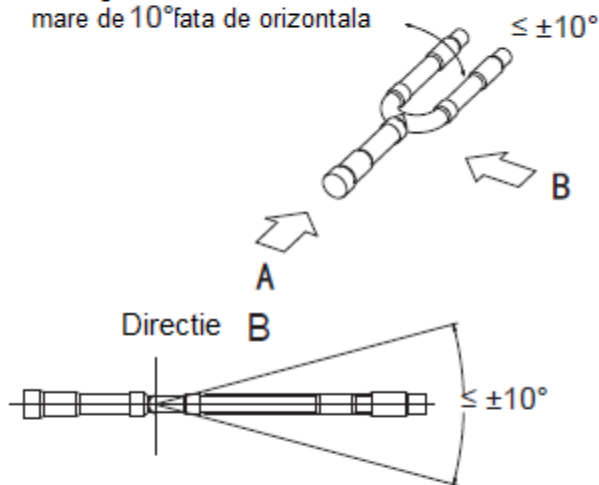


Fig.3

Amplasarea orizontala kitului teu de distributie



Un unghi care sa nu fie mai mare de 10° fata de orizontala




Vertical



Masuri de precautie la instalare

Fiti atenti la lungimea traseului orizontal pe linie dreapta a tevilor.

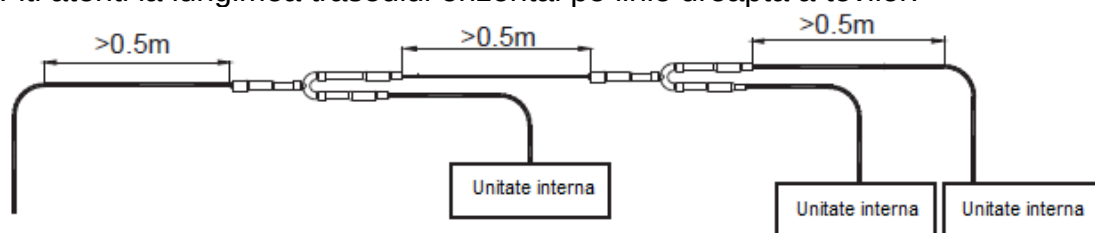


- Lungimea traseului orizontal pe linie dreapta a tevilor dintre doua ramificatii ale kiturilor de distributie alaturate trebuie sa fi $\geq 0.5\text{m}$.
- Distanța dintre doua ramificatii ale kiturilor de distributie alaturate trebuie sa fi $\geq 0.5\text{m}$.
- Lungimea traseului orizontal pe linie dreapta a tevilor de conectare a unitatii interne trebuie sa fi $\geq 0.5\text{m}$.


Izolatie termica

Asigurati-va ca izolati termic kiturile de distributie


- Exemplu de kituri de distributie conectate

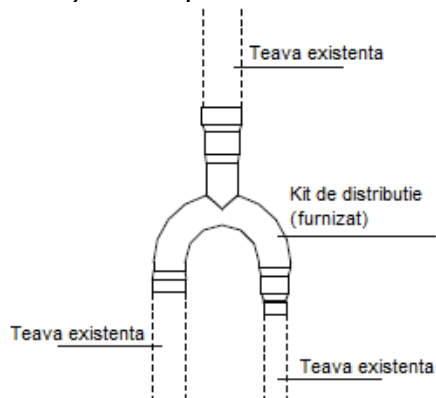

- Utilizati materialul de izolatie termica pentru a izola kitul de distributie la incalzire.

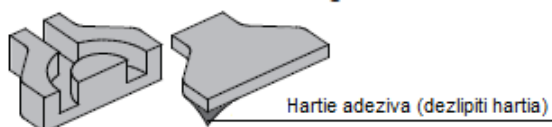

- Aplicati izolatia termica si etansati toate racordurile cu banda.

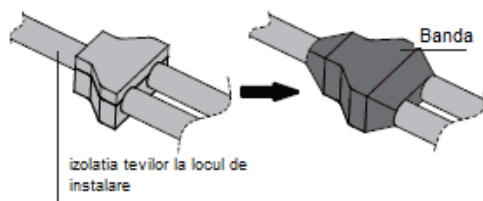

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti
sector 4, Bucuresti