

PZ-62DR-EB

TELECOMANDA LOSSNAY



Telecomanda PZ-62DR-EB pentru Lossnay

- Telecomandă specifică pentru unitățile de recuperare a căldurii Lossnay.
- Poate fi utilizată pentru a gestiona un grup de până la 15 unități Lossnay.
- Ușor și intuitiv, cu interfață bazată pe pictograme.
- Conectare simplă cu un singur cablu nepolarizat cu două fire.
- Timer săptămânal intern.
- Strategii personalizate de ventilație pentru comutarea modurilor (Auto/recuperare/bypass).
- Funcție de purjare nocturnă pentru ventilație activă pe timp de noapte în timpul verii.
- Mesaje de service afișate pe ecran.
- Ecran LCD retroiluminat.
- Gestionarea energiei

Au fost adăugate 3 limbi: greacă, slovenă, daneză

Compatibilitate

PZ-62DR-EB este compatibil atât cu RVX, cât și cu RVS.

Controler dedicat cu fir PZ-62DR-EB

Noul controler PZ-62DR-EB poate fi utilizat pentru a controla toate funcțiile unității LGH-RVS.


Dacă se utilizează senzorul PZ-70CSW-E (opțional) sau PZ-70CSB-E (opțional) CO, concentrația de dioxid de carbon din încăpere poate fi afișată pe ecranul unității de control.

Funcționare cu două telecomenzi

(telecomandă PZ-62DR-EB și GUG)

În sistemul Lossnay+GUG, unitatea de recuperare a căldurii Lossnay poate fi echipată cu o telecomandă dedicată (PZ-61DR-E) pe care se pot seta parametrii de funcționare, și anume:

- Starea ON/OFF,
- Viteza de ventilație (FS1, FS2, FS3, FS4),
- Modul de ventilație (Recuperare de căldură, By-pass, Auto, Purjare nocturnă).

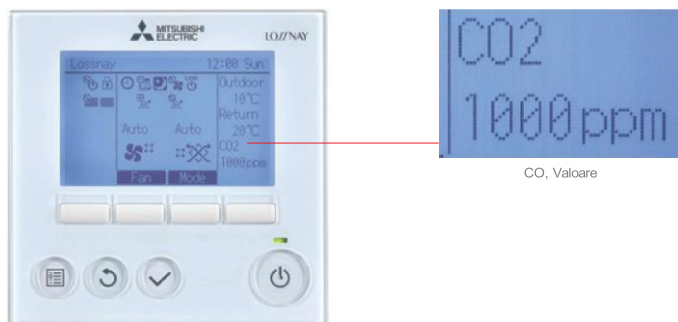

Modulul GUG este gestionat cu o telecomandă dedicată (inclusă) care permite configurarea parametrilor de funcționare, și anume **PORNIT/OPRIT**, Setarea temperaturii, Mod de funcționare (Încălzire, Răcire, Ventilație).

Secțiunea următoare descrie comportamentul unității de recuperare a căldurii Lossnay în combinație cu modulul GUG în diferite configurații de control disponibile.


REGLARE ȘI CONTROL



Funcționare cu două telecomenzi (telecomenzi PZ-62DR-EB și GUG)

În sistemul Lossnay+GUG, unitatea de recuperare a căldurii Lossnay poate fi echipată cu o telecomandă dedicată (PZ-62DR-E) pe care se pot configura parametrii de funcționare, și anume:

- Starea ON/OFF,
- **Viteza de ventilație** (FS1, FS2, FS3, FS4),
- **Modul de ventilație** (Recuperare de căldură, By-pass, Auto, Purjare nocturnă).

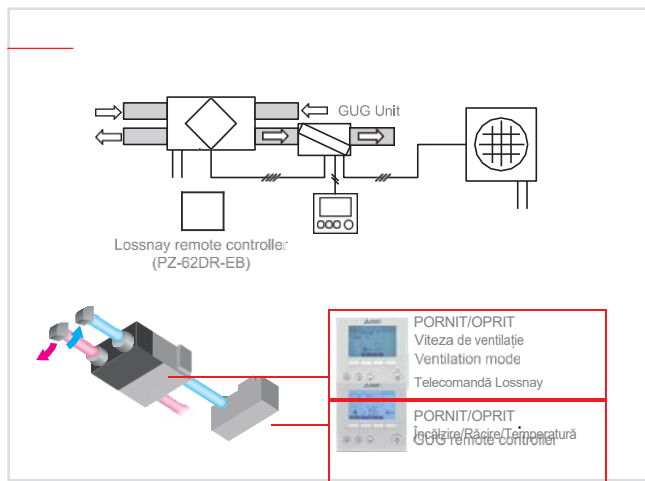


Funcționare exclusiv cu telecomandă dedicată GUG

În absența altor telecomenzi, parametrii de funcționare ai unității de recuperare a căldurii Lossnay, vor fi setați după cum urmează:

- **Stare ON/OFF**: același mod ca modulul GUG
- **Viteza de ventilație**: fixată la viteza 4 (viteza de ventilație poate fi reglată folosind un contact extern de 0-10 V sau fără tensiune și setată la viteza 3)
- **Modul de ventilație**: fixat pe Auto

COMANDO REMOTO DEDICATO GUG

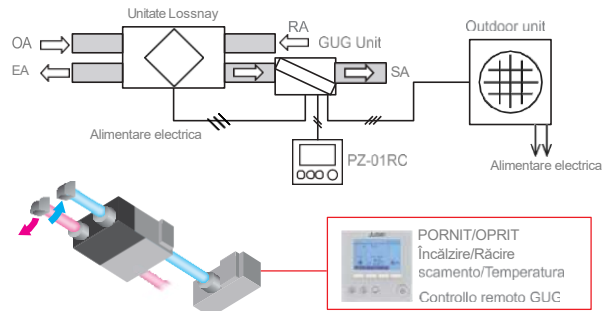

Funcționare cu interblocare CITY MULTI (M-Net)


Dacă sistemul Lossnay+GUG este conectat la magistrala de comunicații M-Net, parametrii unității de recuperare a căldurii Lossnay care pot fi setați de la controlerul centralizat vor fi:

- Stare ON/OFF,
- **Viteza de ventilație**,
- **Modul de ventilație**.

De la controlul unității interconectate (dacă este prezent) va fi posibilă setarea următorilor parametri ai unității de recuperare a căldurii Lossnay:

- Stare **ON/OFF**,
- **Viteza de ventilație**.

FUNCȚIONARE CU CITY MULTI INTERLOCK

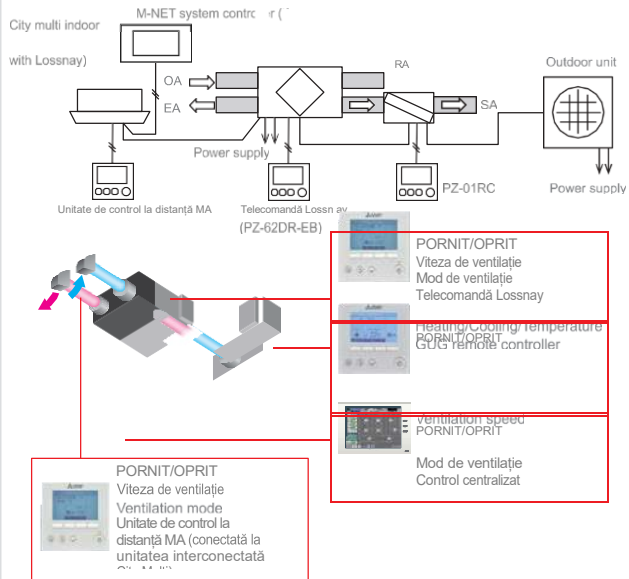

FUNCȚIE	PZ-62DR-E
Selectarea vitezei ventilatorului	4 viteze ale ventilatorului și Auto (Modul automat este disponibil atunci când se utilizează un senzor de CO)
Control cu senzor de CO2	Da (Viteza ventilatorului se modifică automat de la 25% la 100% în funcție de concentrația de CO)
Selectarea modului de ventilație	Recuperare energie/Bypass/Auto
Purjare nocturnă	Da
Setarea funcțiilor de la telecomandă	Da
Setare liberă temperatură bypass	Da
Controlul fluxului de aer în mai multe etape	Da (Viteza ventilatorului de alimentare și a celui de evacuare poate fi setată separat între 25% și 100%, în trepte de 5%)
Temporizator pornire/oprire	Da
Temporizator de oprire automată	Da
Temporizator săptămânal	Da
Temporizator pentru viteză ventilatorului	Da
Restricții de funcționare (PORNIT/OPRIT, mod de ventilație, viteză ventilator)	Da
Restricții de funcționare (setare salt viteză ventilator)	Da
Reglarea contrastului ecranului	Da
Selectarea limbii	Da
Indicarea concentrației de CO2	Da (disponibilă atunci când se utilizează un senzor de CO)
Indicator de curățare a filtrului	Da (intervalul de întreținere poate fi modificat)
Indicarea erorilor	Da (afișează numele modelului, numărul de serie, informațiile de contact, dacă acestea sunt introduse)
Istoric erori	Da
Afișare temperatură OA/RA/SA	Da

„Când se utilizează un senzor CO. Limitele superioare și inferioare pot fi modificate.