
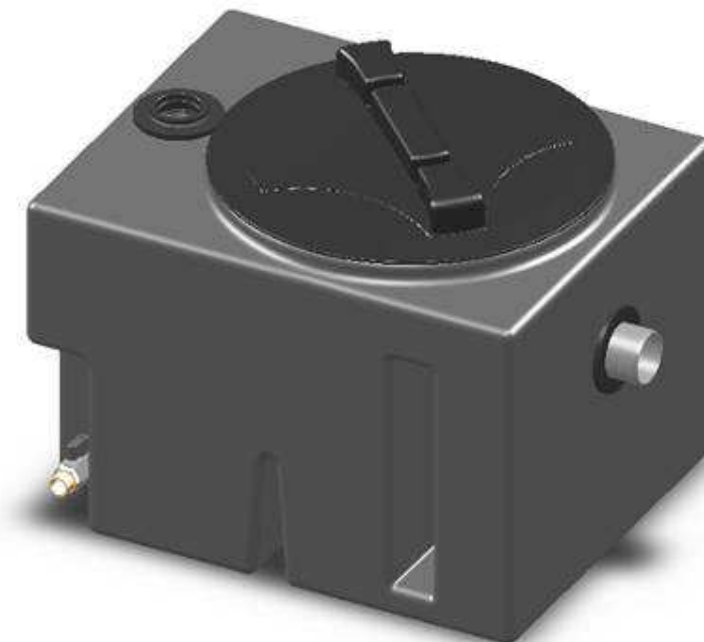
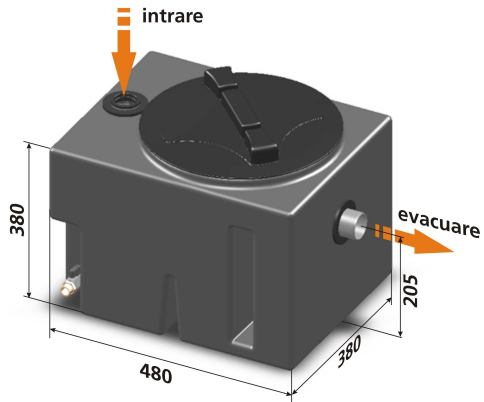


SEPARATOR GRASIMI <aquaClean> V-PEHD SUPRATERAN NG0.3
Instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere

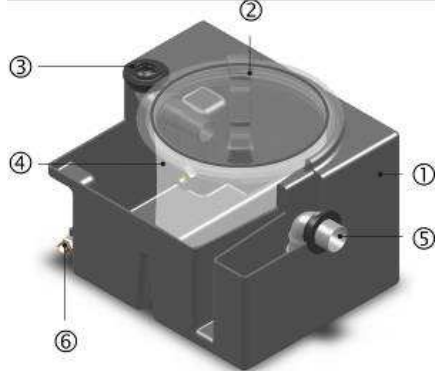

Cuprins	
Caracteristici tehnice separator de grăsimi	2
Principiul de funcționare	2
Conectarea separatorului	3
Utilizare și mentenanță	3
Reciclare	4
Posibile probleme și rezolvarea lor	4

Caracteristici tehnice separator de grăsimi

Debit :	0,3 l/s	
Montare	Suprateran	
Material :Bazin (1) Capac Ø 310 (2)	polietilena polipropilena	
Racord de intrare (3) Racord de evacuare (5) Robinet de golire metalic (6) Dop metalic (pozitionat pe fata opusa robinetului de golire) (6')	Ø 40 (garnitura) Ø 50 (PP) ½" ½"	
Volum total : Volum colectare grasimi: Volum colectare namol: Volum sac namol:	48 l 7 l 12 l 9,5 l	
Dimensiuni : in mm	380 x 480 x 380	
Masa:	6 kg	
Cod	48820000030	

Consumabile: SAC DE NAMOL PT. SEPARATOR GRASIMI <aquaClean>


Volum [l]	Cod
9,5	48810000001

Principiu de funcționare

Apa uzată pătrunde în separator prin racordul de intrare direct în sacul de colectare, împingând apa existentă prin peretii lui în zona de evacuare și fiind reținute în acesta resturile alimentare mari.

Zona de evacuare este reprezentată de cel de al 2-lea compartiment al separatorului, în care racordul de evacuare este imersat în apă și de unde apa ajunge în curgere liberă în rețeaua de canalizare.

Odată ajunsă în separator, apa intră într-un regim de linistire, moment în care are loc separarea grăsimilor/uleiurilor de apă datorită diferenței de densități.

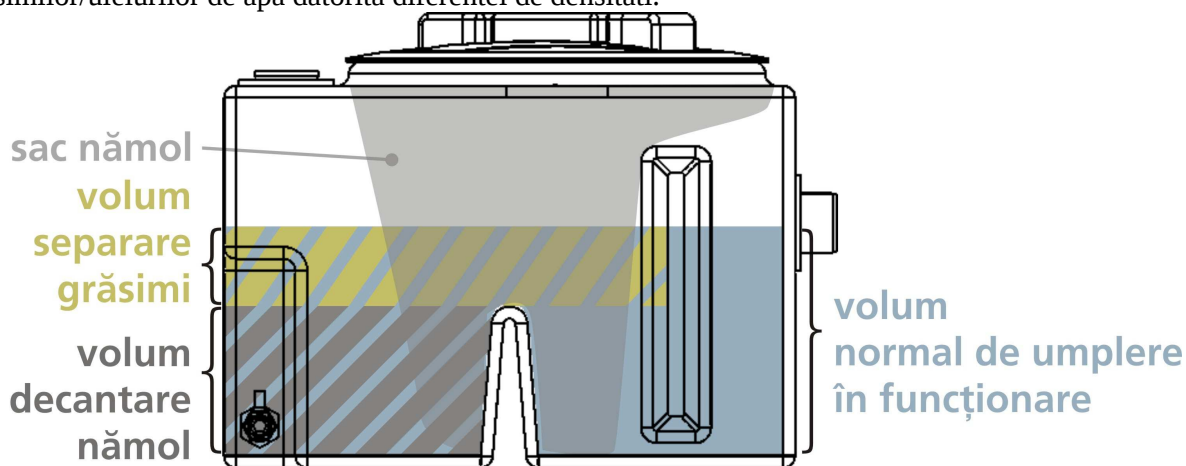

Conectarea separatorului

1. Separatorul se așază sub chiuveta de la bucătărie sau langa masina de spalat vase in pozitia care permite racordarea cea mai simpla.

2. Verificați ca robinetul de golire să fie accesibil. Dacă robinetul de golire este orientat către spatele chiuvetei, atunci schimbați-i poziția cu dopul de pe cealaltă față a separatorului.

La montarea robinetului respectiv a dopului utilizați teflon pentru etansare.

3. Conectați separatorul la chiuveta/masina de spalat.

Capatul tubului de evacuare din chiuveta/masina de spalat sau capatul sifonului se introduce în racordul de intrare DN 40. În cazul teava de la chiuveta este DN 32 se va folosi o reducere de la 40 la 32 mm

4. Conectați separatorul la canalizare

Se va executa instalația de conectare a separatorului pe DN50 la rețeaua de canalizare interioară.

Atenție! la panta instalației în așa fel încât să fie asigurată curgerea gravitațională.

5. După conectare, separatorul se va umple cu apă fie prin deschiderea robinetului chiuvetei sau prin umplerea cu furtun prin zona de acces, până la nivelul racordului de ieșire. Se verifică totodată toate îmbinările la etansare. Atenție: Robinetul de golire al separatorului trebuie să fie închis.


Atenție!

Racordul de evacuare trebuie să fie mai sus decât restul instalației de canalizare!

Nu micșorați diametrul de evacuare până în coloana principală!

Recomandăm folosirea tubulaturii rigide și a fittingurilor aferente pentru evacuare.

Recomandăm evitarea schimbărilor bruște de direcție (ex.: pentru o schimbare de direcție cu 90°, folosiți două coturi la 45°, în locul unui la 90°).

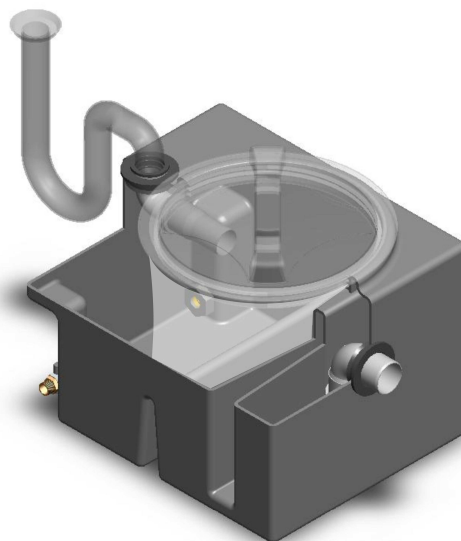


Utilizare și mentenanță

- Frecvența de golire a separatorului depinde de cantitatea și calitatea apei uzate.
- Pentru orice operațiune vă recomandăm folosirea unor mănuși de menaj.

Săptămânal:

- Verificați gradul de umplere al sacului de nămol. Dacă sacul de nămol este plin (colmatat - nu mai permite trecerea apei prin el), se scoate și se înlocuiește cu un altul. Sacul de nămol folosit se aruncă la gunoierul menajer.

Atenție! Sacul e prevăzut cu un orificiu prin care trece racordul de intrare în separator.

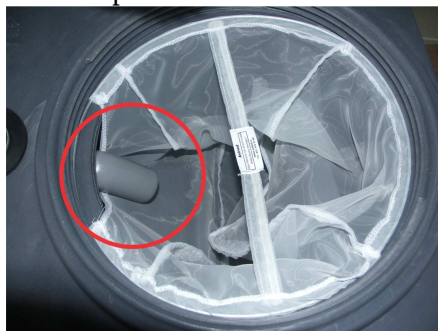

- În cazul în care s-a colectat un strat de grăsime în afara sacului, acesta se îndepărtează cu ajutorul unui minciog/ cancioc.
- 1 dată la maxim 3 luni sau de câte ori este nevoie se spală separatorul.

Spălarea separatorului este necesară când pe pereții acestuia s-au depus un strat de circa 2-3 cm de grăsimi. Se golește miniseparatorul folosind robinetul de golire (prin conectarea unui furtun conectat la un sifon de pardoseală), după care se scoate din locul unde este montat și se curăță cu detergent și jet de apă.

IMPORTANT!

- OBLIGATORIU înainte de punerea in functiune si dupa fiecare golire separatorul TREBUIE umplut cu apa curata!
- Nerespectarea instructiunilor de depozitare , transport, manipulare si montaj atrage dupa sine pierderea garantiei.
- La instalare cat si la lucrarile de intretinere respectati normele de protectia muncii si igiena muncii conform normelor in vigoare.

Reciclare

Nr. crt.	Denumire componentă	Material	Tip deșeu
1.	Bazin separator	PE (polietilenă) + alamă	Se decupează robinetul si dopul de alamă de pe bazin cu ajutorul unui fierastrău pendular. Bazinul se colectează ca și deșeu plastic, iar racordurile ca si deșeu metalic
2.	Racorduri	PP (polipropilenă)	Deșeu plastic
3.	Sac uzat (cu resturi menajere)	PA (poliamidă) + resturi menajere	Gunoii menajer
4.	Garnituri	cauciuc	Gunoii menajer

Posibile probleme și rezolvarea lor

Problema apărută	Posibil motiv	Rezolvare
Miros urât	Capac neetans	Verificati garnitura de la capac. Daca este deteriorata , inlocuiti-o. Strangeti capacul
	Acumulare grasimi	Colectati grasimea si/sau schimbati sacul
Scurgeri pe la garnituri	Garnitura nu este așezată corect	Goliți separatorul și montați corect garnitura.
	Garnitura deteriorata	Goliți separatorul și schimbati garnitura.
Chiuveta se goleşte greu sau nu se goleşte	Sifonul chiuvetei înfundat/colmatat	Curatati sifonul chiuvetei
	Separatorul este inundat	Sac colmatat- inlocuiti sacul
		Canalizare colmatata - Desfundati instalația de canalizare

Pentru verificări ale instalației de canalizare recomandăm apelarea unui instalator autorizat.