
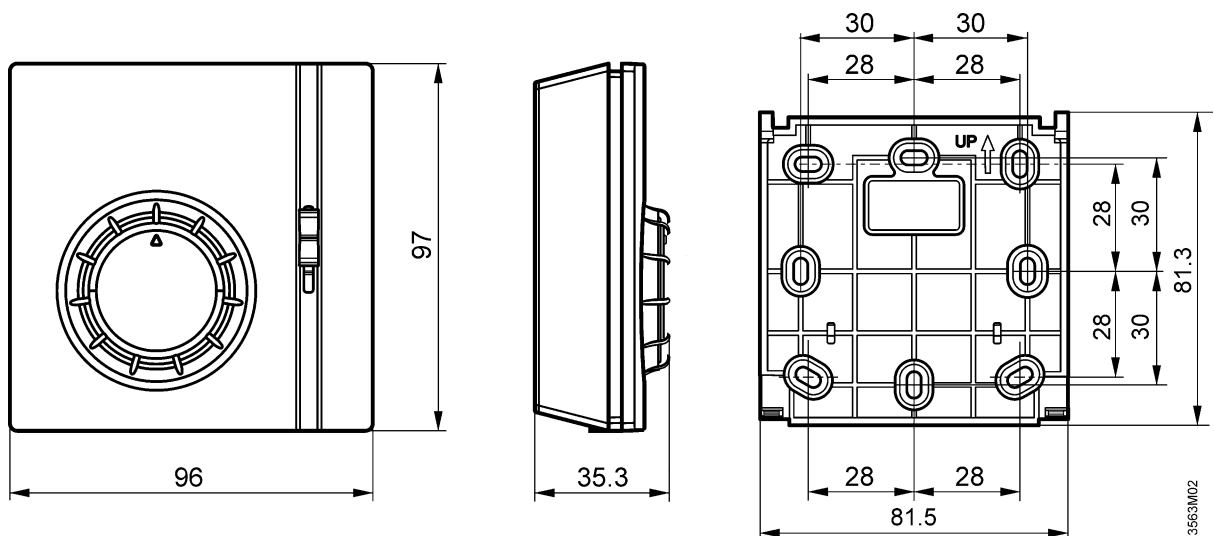


cs Montážní list
da Installationsvejledning
de Installationsanleitung
el Οδηγίες Εγκατάστασης
en Installation Instructions
es Instrucciones de montaje

fi Asennusohje
fr Instructions d'installation
hu Telepítési leírás
it Istruzioni di montaggio
nl Installatie-aanwijzing
pl Instrukcja montażu



pt Instruções de montagem
sk Návod na montáž
sv Installationsanvisning
tr Montaj talimatları
zh 安装说明书
ro Instrucțiuni de montaj

RAA...

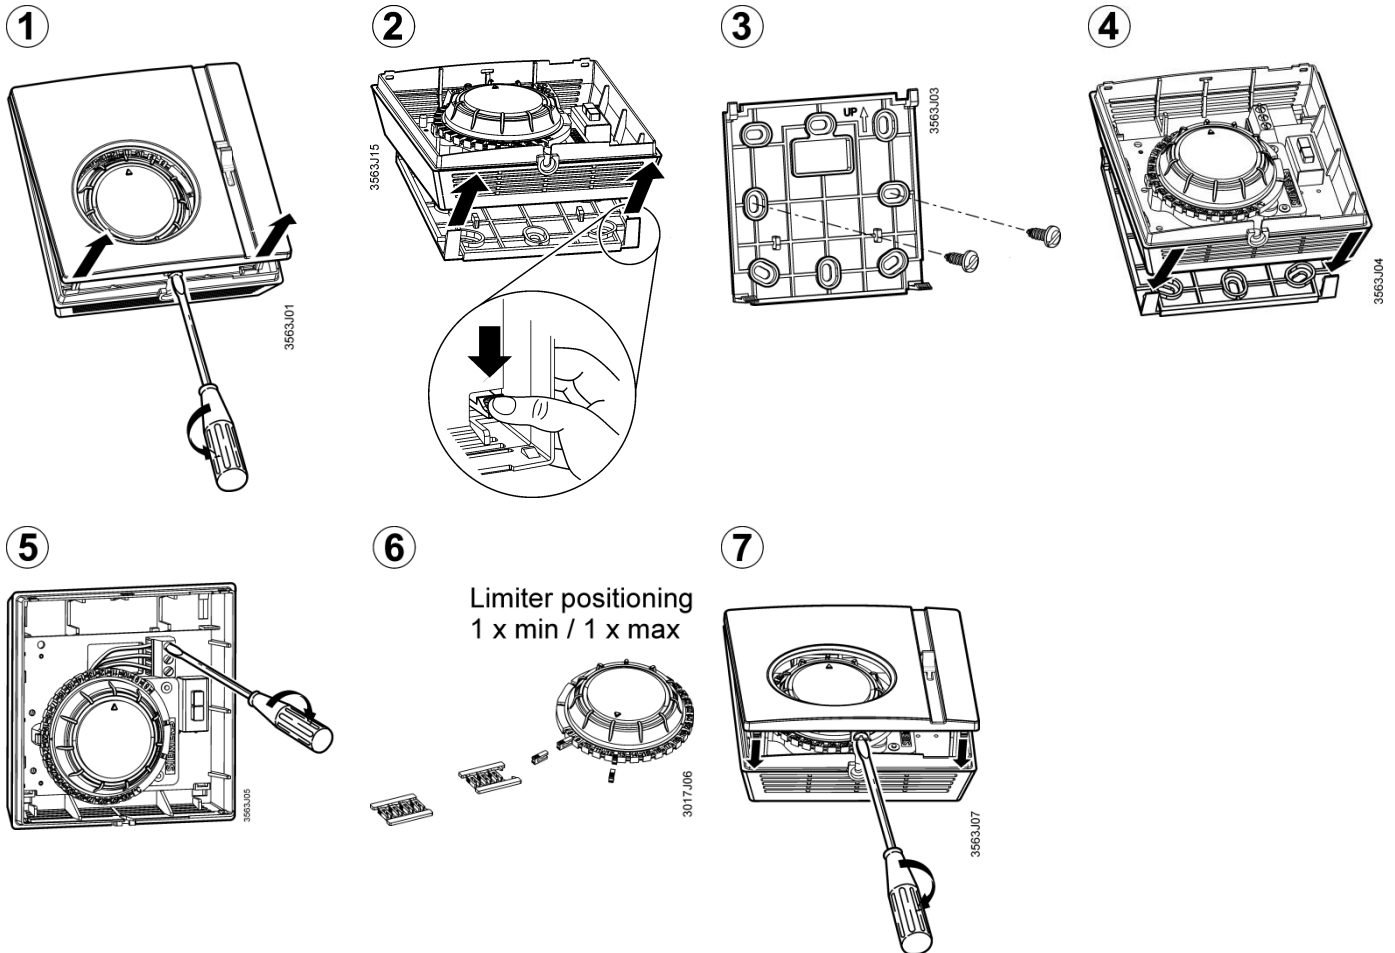



Dimensions in mm

RAA11 / RAA21 / RAA21/S

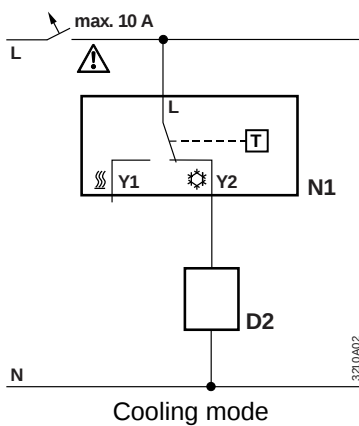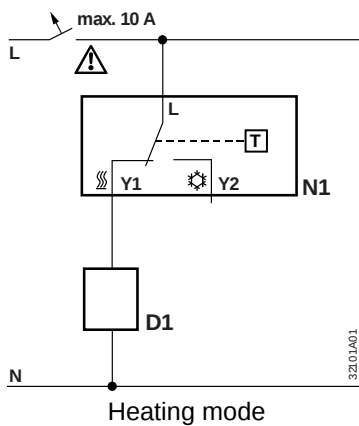


D1: Vană de zonă sau vană termică pentru încălzire
D2: Vană de zonă sau vană termică pentru răcire
L: Tensiune de comutare
AC 24...250V: Curent alternativ 24...250 volți
N1: Termostat de cameră
Y1: leșire bornă „Încălzire”, AC 24...250V
Y2: leșire bornă „Răcire”, AC 24...250V
N: Neutru
T: Element termostat (membrană umplută cu gaz)

RAA31

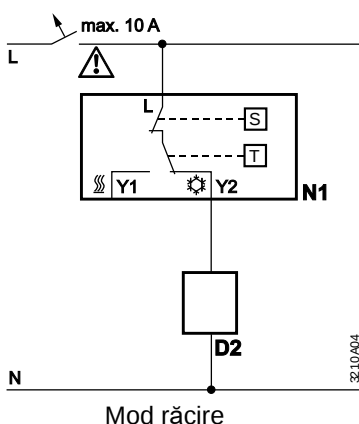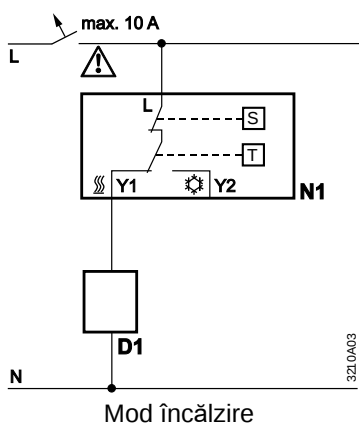

D1: Vană de zonă sau vană termică pentru încălzire
D2: Vană de zonă sau vană termică pentru răcire
L: Tensiune de comutare
AC 24...250V: Curent alternativ 24...250 volți
N1: Termostat de cameră
S: Comutator PORNIT/OPRIT (ON/OFF)
Y1: leșire bornă – „Încălzire”, AC 24...250V
Y2: leșire bornă – „Răcire”, AC 24...250V
N: Neutru
T: Element termostat (membrană umplută cu gaz)

RAA41 / RAA41/S

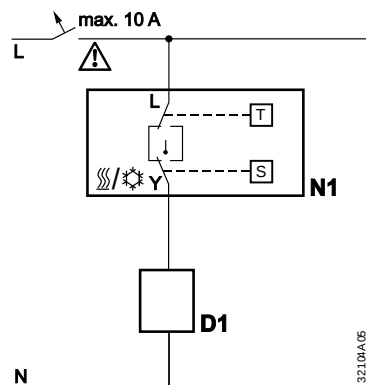

D1: Vană de zonă sau vană termică pentru încălzire
L: Tensiune de comutare
AC 24...250V: Curent alternativ 24...250 volți
N1: Termostat de cameră
S: Selector pentru Încălzire / Oprit / Răcire
Y: leșire bornă – „Încălzire”, AC 24...250V
T: Element termostat (membrană umplută cu gaz)