

Manual utilizare

Telecomandă cu fir

Vă mulțumim foarte mult că ați achiziționat produsul nostru. Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

- Acest manual oferă o descriere detaliată a măsurilor de precauție care trebuie luate în considerare în timpul utilizării.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a telecomenzii cu fir, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul.
- Pentru a vă fi la îndemână în viitor, păstrați acest manual după ce l-ați citit.

Cuprins

I. Măsuri de siguranță.....	1
II. Parametri și funcții principale.....	2
III. Aspectul telecomenzii cu fir.....	3
IV. Instrucțiuni de utilizare.....	5
● Funcția de recepție a semnalului de la telecomandă.....	5
● Pornirea și oprirea aparatului de aer condiționat.....	5
● Setarea modului de funcționare.....	5
● Setarea vitezei ventilatorului.....	5
● Setarea temperaturii.....	6
● Setarea pornirii și opririi temporizatorului.....	6
● Setarea ceasului.....	7
● Setare rapidă pentru funcționare la 26 °C și blocare funcționare la 26 °C.....	7
● Blocarea telecomenzii cu fir.....	7
● Funcție de reamintire a curățării filtrului de aer.....	7
● Funcție de oscilare.....	8
● Funcție „Follow Me”.....	8
V. CERTIFICARE ȘI CERINȚE TEHNICE.....	9

I. Măsuri de siguranță și precauții privind utilizarea produsului

Următoarele informații sunt menționate pe produs și în manualul de utilizare, inclusiv modul de utilizare, precauțiile împotriva vătămării corporale și a pierderilor materiale, precum și metodele de utilizare corectă și sigură a produsului. După ce ați înțeles pe deplin următoarele informații (identificatori și pictograme), citiți textul și respectați următoarele reguli.

■ Descrierea identificatorului

Identificator	Semnificație
 Warning	Înseamnă că o manipulare necorespunzătoare poate duce la deces sau la vătămări grave.
 Caution	Înseamnă că o manipulare necorespunzătoare poate duce la vătămări corporale sau pierderi materiale.
[Notă]: 1. „Vătămare” înseamnă leziuni, arsuri și șocuri electrice care necesită tratament pe termen lung, dar nu necesită spitalizare 2. „Pierderea bunurilor” înseamnă pierderea bunurilor și a materialelor.	

■ Descrierea pictogramelor

Pictogramă	Semnificație
	Indică interdicție. Obiectul interdicției este indicat în pictogramă sau prin imagini sau caractere afișate alături.
	Indică punerea în aplicare obligatorie. Obiectul obligatoriu este indicat în pictogramă sau prin imagini sau caractere alăturate.

■ Avertisment

 Warning	Delegare Instalare	Vă rugăm să încredințați instalarea unității distribuitorului sau unor profesioniști. Instalatorii trebuie să dețină cunoștințele tehnice relevante. Instalarea necorespunzătoare efectuată de utilizator fără autorizație poate provoca incendii, șocuri electrice, vătămări corporale sau scurgeri de apă.
--	-----------------------	--

 No open flame Warning Prohibited utilizarea	Interzis	Nu pulverizați aerosoli inflamabili direct pe telecomanda cu fir. În caz contrar, poate izbucni un incendiu.
	Interzis	Nu utilizați aparatul cu mâinile ude și nu lăsați apa să pătrundă în telecomanda cu fir. În caz contrar, poate apărea un șoc electric.

II. Parametri principali și funcții

● Parametri principali

Tabел 2-1

Tensiune de intrare	CC +5 V
Temperatură ambientă	-5~43 °C
Umiditate ambientală	RH40%~RH90%

● Funcții

Principalele funcții ale acestei telecomenzi cu fir sunt următoarele:

1. Conectare la unitatea interioară prin cele patru porturi A, B, C, D.
2. Setări modul de funcționare prin intermediul butoanelor.
3. Dotată cu funcție de afișaj LCD.
4. Dotată cu funcție de temporizare.

III. Aspectul telecomenzii cu fir d

KJR-29B/BK-E, KJR-29B1/BK-E, KJR-29C/BK-E, KJR-29C1/BK-E




ATENȚIE



Acest control nu are funcție de economisire a energiei.

KJR-29A/B-E, KJR-29A1/B-E

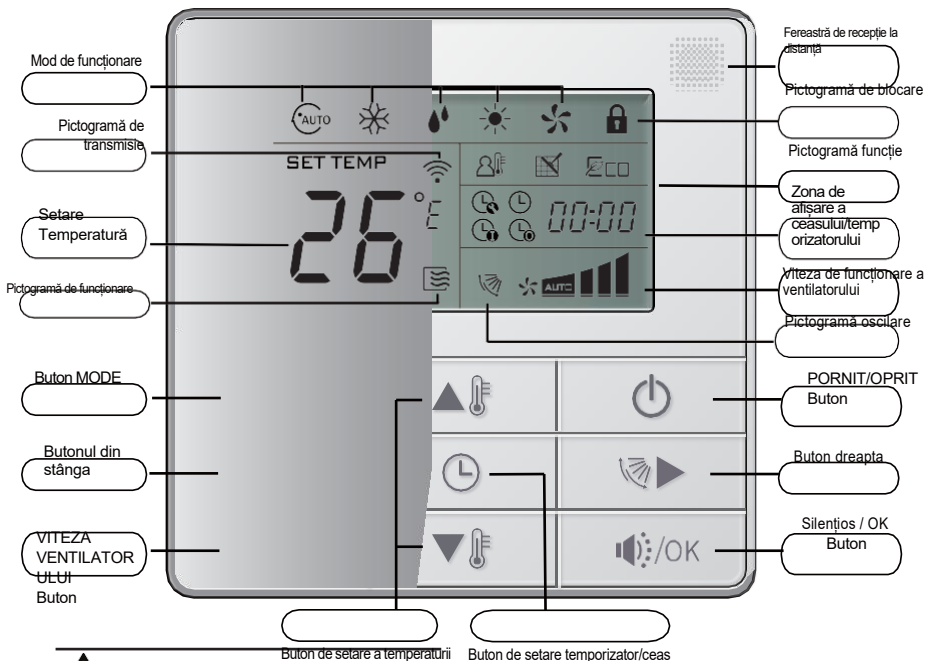

ATENȚIE

Acest controler nu are funcție de economisire a energiei.

IV. Instrucțiuni de utilizare a ului

● Funcția de recepție a semnalului de la telecomandă

Telecomanda cu fir poate fi un dispozitiv de recepție a semnalului de la distanță; puteți utiliza telecomanda fără fir pentru a controla aparatul de aer condiționat prin intermediul telecomenzii cu fir atunci când sistemul a fost pornit.



CĂUȚI

Telecomanda cu fir nu va primi instrucțiunile de control al oscilației. Pentru unitatea interioară cu funcție de oscilare, puteți utiliza direct telecomanda fără fir pentru a controla oscilarea prin intermediul panoului de afișare al unității interioare sau puteți utiliza butonul de oscilare de pe telecomanda cu fir pentru a controla oscilarea unității interioare.

● Pornirea și oprirea aparatului de aer

Apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a controla starea de pornire și oprire a unității interioare.

Când unitatea este oprită, apăsați butonul ON/OFF, unitatea se va porni și pictograma de funcționare  se va aprinde.

Când unitatea este pornită, apăsați butonul ON/OFF; unitatea se va opri, iar pictograma de funcționare  se va stinge.

● Setări modul de funcționare

Apăsați butonul de mod pentru a seta modul de funcționare; după fiecare apăsare a butonului, modul de funcționare va alterna după cum urmează:
AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN
→AUTO

Când controlerul a fost setat doar pe răcire, atunci nu există modul HEAT.

● Setarea vitezei ventilatorului

În modurile COOL, HEAT și FAN, apăsați butonul de viteză a ventilatorului pentru a regla setarea vitezei ventilatorului.

După fiecare apăsare a butonului de viteză a ventilatorului, setarea va alterna după cum urmează:
AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.

În modurile AUTO și DRY, viteza ventilatorului nu este reglabilă, iar viteza implicită a ventilatorului este auto.

● Setarea temperaturii d

În modurile AUTO, COOL, DRY, HEAT, apăsați butoanele de setare a temperaturii  și  pentru a seta temperatura. Intervalul de reglare este de 17 °C ~ 30 °C (sau 62 °F ~ 88 °F).

Temperatura setată nu poate fi reglată în modul FAN.

● Setarea temporizatorului de pornire și oprire

Apăsați butonul de setare a cronometrului/ceasului, apoi intrați în starea de setare a pornirii cronometrului, iar ecranul va afișa „” și „”.

Apăsați butoanele  și  pentru a regla cronometrul. Când durata setată este mai mică de 10 ore, fiecare apăsare  sau  va mări sau va micșora cu 0,5 ore. Când setarea temporizatorului este mai mare de 10 ore, fiecare apăsare a butonului  sau  va crește sau va scădea cu

1 oră,

setarea maximă a temporizatorului este de 24 de ore.

După ce ați terminat de reglat temporizatorul, apăsați butonul  sau așteptați 5 secunde pentru a confirma și ieșiți din setarea de pornire a temporizatorului.

În starea de setare a temporizatorului de pornire, apăsați butonul de setare a ceasului/temporizatorului, apoi intrați în starea de setare a temporizatorului de oprire, iar ecranul va afișa mesaje „” și „”.

Metoda de setare a opririi temporizatorului este aceeași cu cea de pornire a acestuia.

În starea de setare a temporizatorului, setați pornirea și oprirea temporizatorului la 0,0 ore pentru a anula pornirea și oprirea temporizatorului.



CAUTION

Dacă telecomanda cu fir a fost setată pentru pornirea/oprirea temporizatorului, apăsați butonul ON/OFF pentru a porni/opri unitatea, iar temporizatorul va fi anulat simultan.

● Setarea ceasului

Apăsăți lung butonul de setare a temporizatorului/ceasului timp de 3 secunde, apoi intrați în starea de setare a ceasului.

Poziția orei de pe ceas va clipi și puteți apăsa butoanele  și  pentru a regla valoarea orei.

După finalizarea setării orei, apăsați butonul stâng  sau butonul din dreapta  pentru a trece la setarea poziției minuteror, apoi poziția minuteror va clipi; apăsați  și  pentru a regla valoarea minuteror.

După finalizarea setării ceasului, apăsați butonul  sau așteptați 5 secunde pentru a confirma și a ieși din starea de setare.

● Funcționare silențioasă

În modurile COOL, HEAT, FAN, apăsați butonul  pentru a activa funcția de funcționare silențioasă; aceasta este utilizată pentru a reduce zgomotul de funcționare prin setarea vitezei ventilatorului la un nivel scăzut.

În modurile AUTO și DRY, viteza ventilatorului este automată, apăsați butonul  butonul

nu funcționează.

● Blocarea telecomenzii cu fir d

Apăsăți simultan butoanele de reglare a temperaturii  și ; telecomanda cu fir intră în starea de blocare, iar pictograma de blocare  se va aprinde.

În starea de blocare, telecomanda cu fir nu va răspunde la apăsarea butoanelor și la instrucțiunile de comandă de la telecomanda fără fir.

Apăsăți simultan butoanele de reglare a temperaturii  și  din nou pentru a anula starea de blocare.

● Funcția de reamintire a curățării filtrului de aer

Telecomanda cu fir înregistrează timpul total de funcționare al unității interioare; atunci când timpul de funcționare acumulat atinge valoarea prestabilă,

pictograma de reamintire a curățării filtrului de aer  se va aprinde, pentru a reaminti că filtrul de aer al unității interioare trebuie curățat.

Apăsăți lung pe  timp de 3 secunde și resetați pictograma de reamintire, iar telecomanda cu fir va reîncepe să acumuleze timpul total de funcționare al unității interioare.



ATENȚIE

Valoarea implicită a funcției de memento este de 2500 de ore și poate fi modificată la 1250 de ore, 5000 de ore sau 10000 de ore. Pentru instrucțiuni privind configurarea, vă rugăm să consultați manualul de instalare.

● Funcția Swing

Dacă unitatea interioară acceptă funcția de oscilare, apăsați butonul din dreapta  pentru a regla direcția de ieșire a aerului din unitatea interioară. Apăsarea lungă a acestui buton timp de 3 secunde poate activa sau dezactiva funcția de oscilare automată; pictograma de oscilare  se va aprinde atunci când funcția de oscilare automată este activată.

● Funcția Follow Me

Când sistemul funcționează și modul de operare este AUTO, COOL sau HEAT, apăsați butonul  " pentru a activa funcția „Follow Me”; apăsați din nou acest buton pentru a dezactiva funcția. Schimbarea modului de operare va dezactiva, de asemenea, funcția.

Când funcția Follow Me este activată, pictograma „ ” se va aprinde, telecomanda cu fir va afișa temperatura camerei citită de la senzorul local și va transmite valoarea temperaturii către unitatea interioară la fiecare 3 minute.

V. CERTIFICARE TEHNICĂ ȘI CERINȚE

- EMC trebuie să fie conform cu certificarea CCC.

MD12U-013EW

202055100899

Note privind modificările manualului (această pagină nu se tipărește)

Dimensiuni: 130 mm * 130 mm Material: hârtie dublu lăcuită 100 g Culoare:
tipărit în alb-negru

D actualizat la E

La pagina P3 s-au adăugat KJR-29C/BK-E, KJR-29C1/BK-E

Actualizarea numerelor de figură de pe pagina de coperta din spate

