



DOZATOR DE APA PE BLAT

47AW0064

MANUAL DE UTILIZARE



Filtrul de sediment

- Înlătură particulele solide în suspensie din apă (nisip, argilă, rugină, etc.).
- Reduce turbiditatea apei, îmbunătățind claritatea acesteia.
- Protejează alte componente ale sistemului de filtrare (filtrele cu carbon activ), evitând înfundarea și prelungind durata lor de viață.
- Dimensiunea particulelor reținute este măsurată în microni (μ).
- Un filtru de $5\mu\text{m}$ reține particulele mai mari de $5\mu\text{m}$.




Filtru de carbon

- Înlătură impuritățile și îmbunătățește gustul și mirosul apei
- Procesul este de absorbție, unde particulele aderă la suprafața poroasă a carbonului activ.
- Elimină clor, sedimente, compuși organici volatili (pesticide, erbicide), mirosuri și gusturi neplăcute.
- Beneficii: apă mai curată și mai proaspătă, reducerea contaminanților chimici



Filtru de ultrafiltrare

- Sistem de purificarea apei care utilizează o membrană semipermeabilă.
- Elimină particule, bacterii, viruși și alți contaminanți.
- Nu reduce nivelurile de TDS (totalul solidelor dizolvate) din apă.
- Dimensiunea particulelor reținute: 0,01~0,1 μm .
- Avantaje: Eficiență ridicată în eliminarea contaminanților. Nu necesită utilizarea de substanțe chimice.

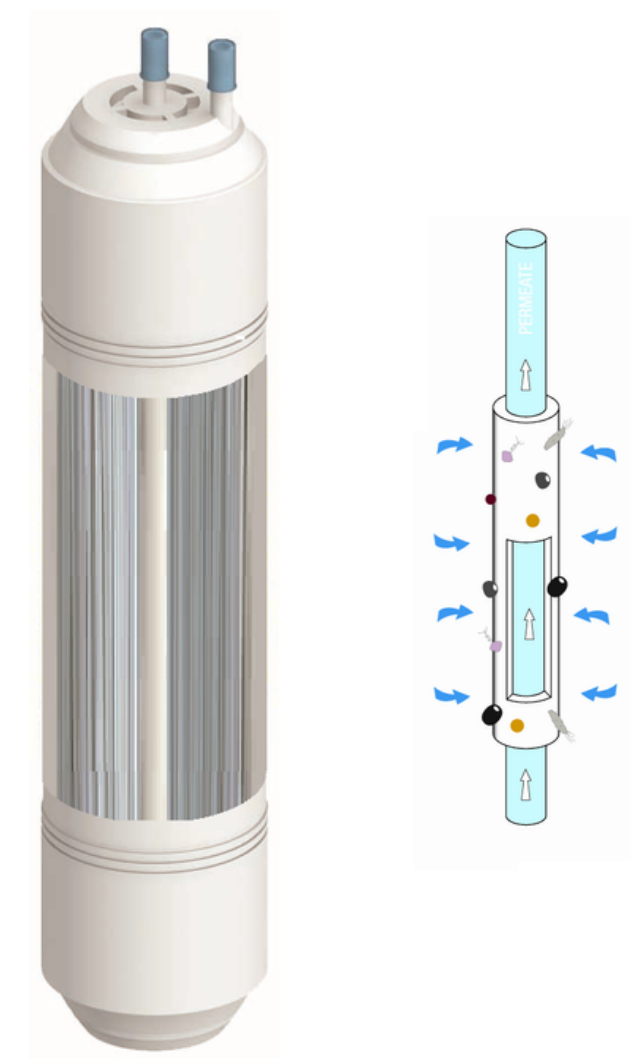

Prezentarea generală a dozatorului

FC-325 UF
Dozator de blat



RECE




LA TEMPERATURA
CAMEREI




CALDĂ



Diagramă de flux

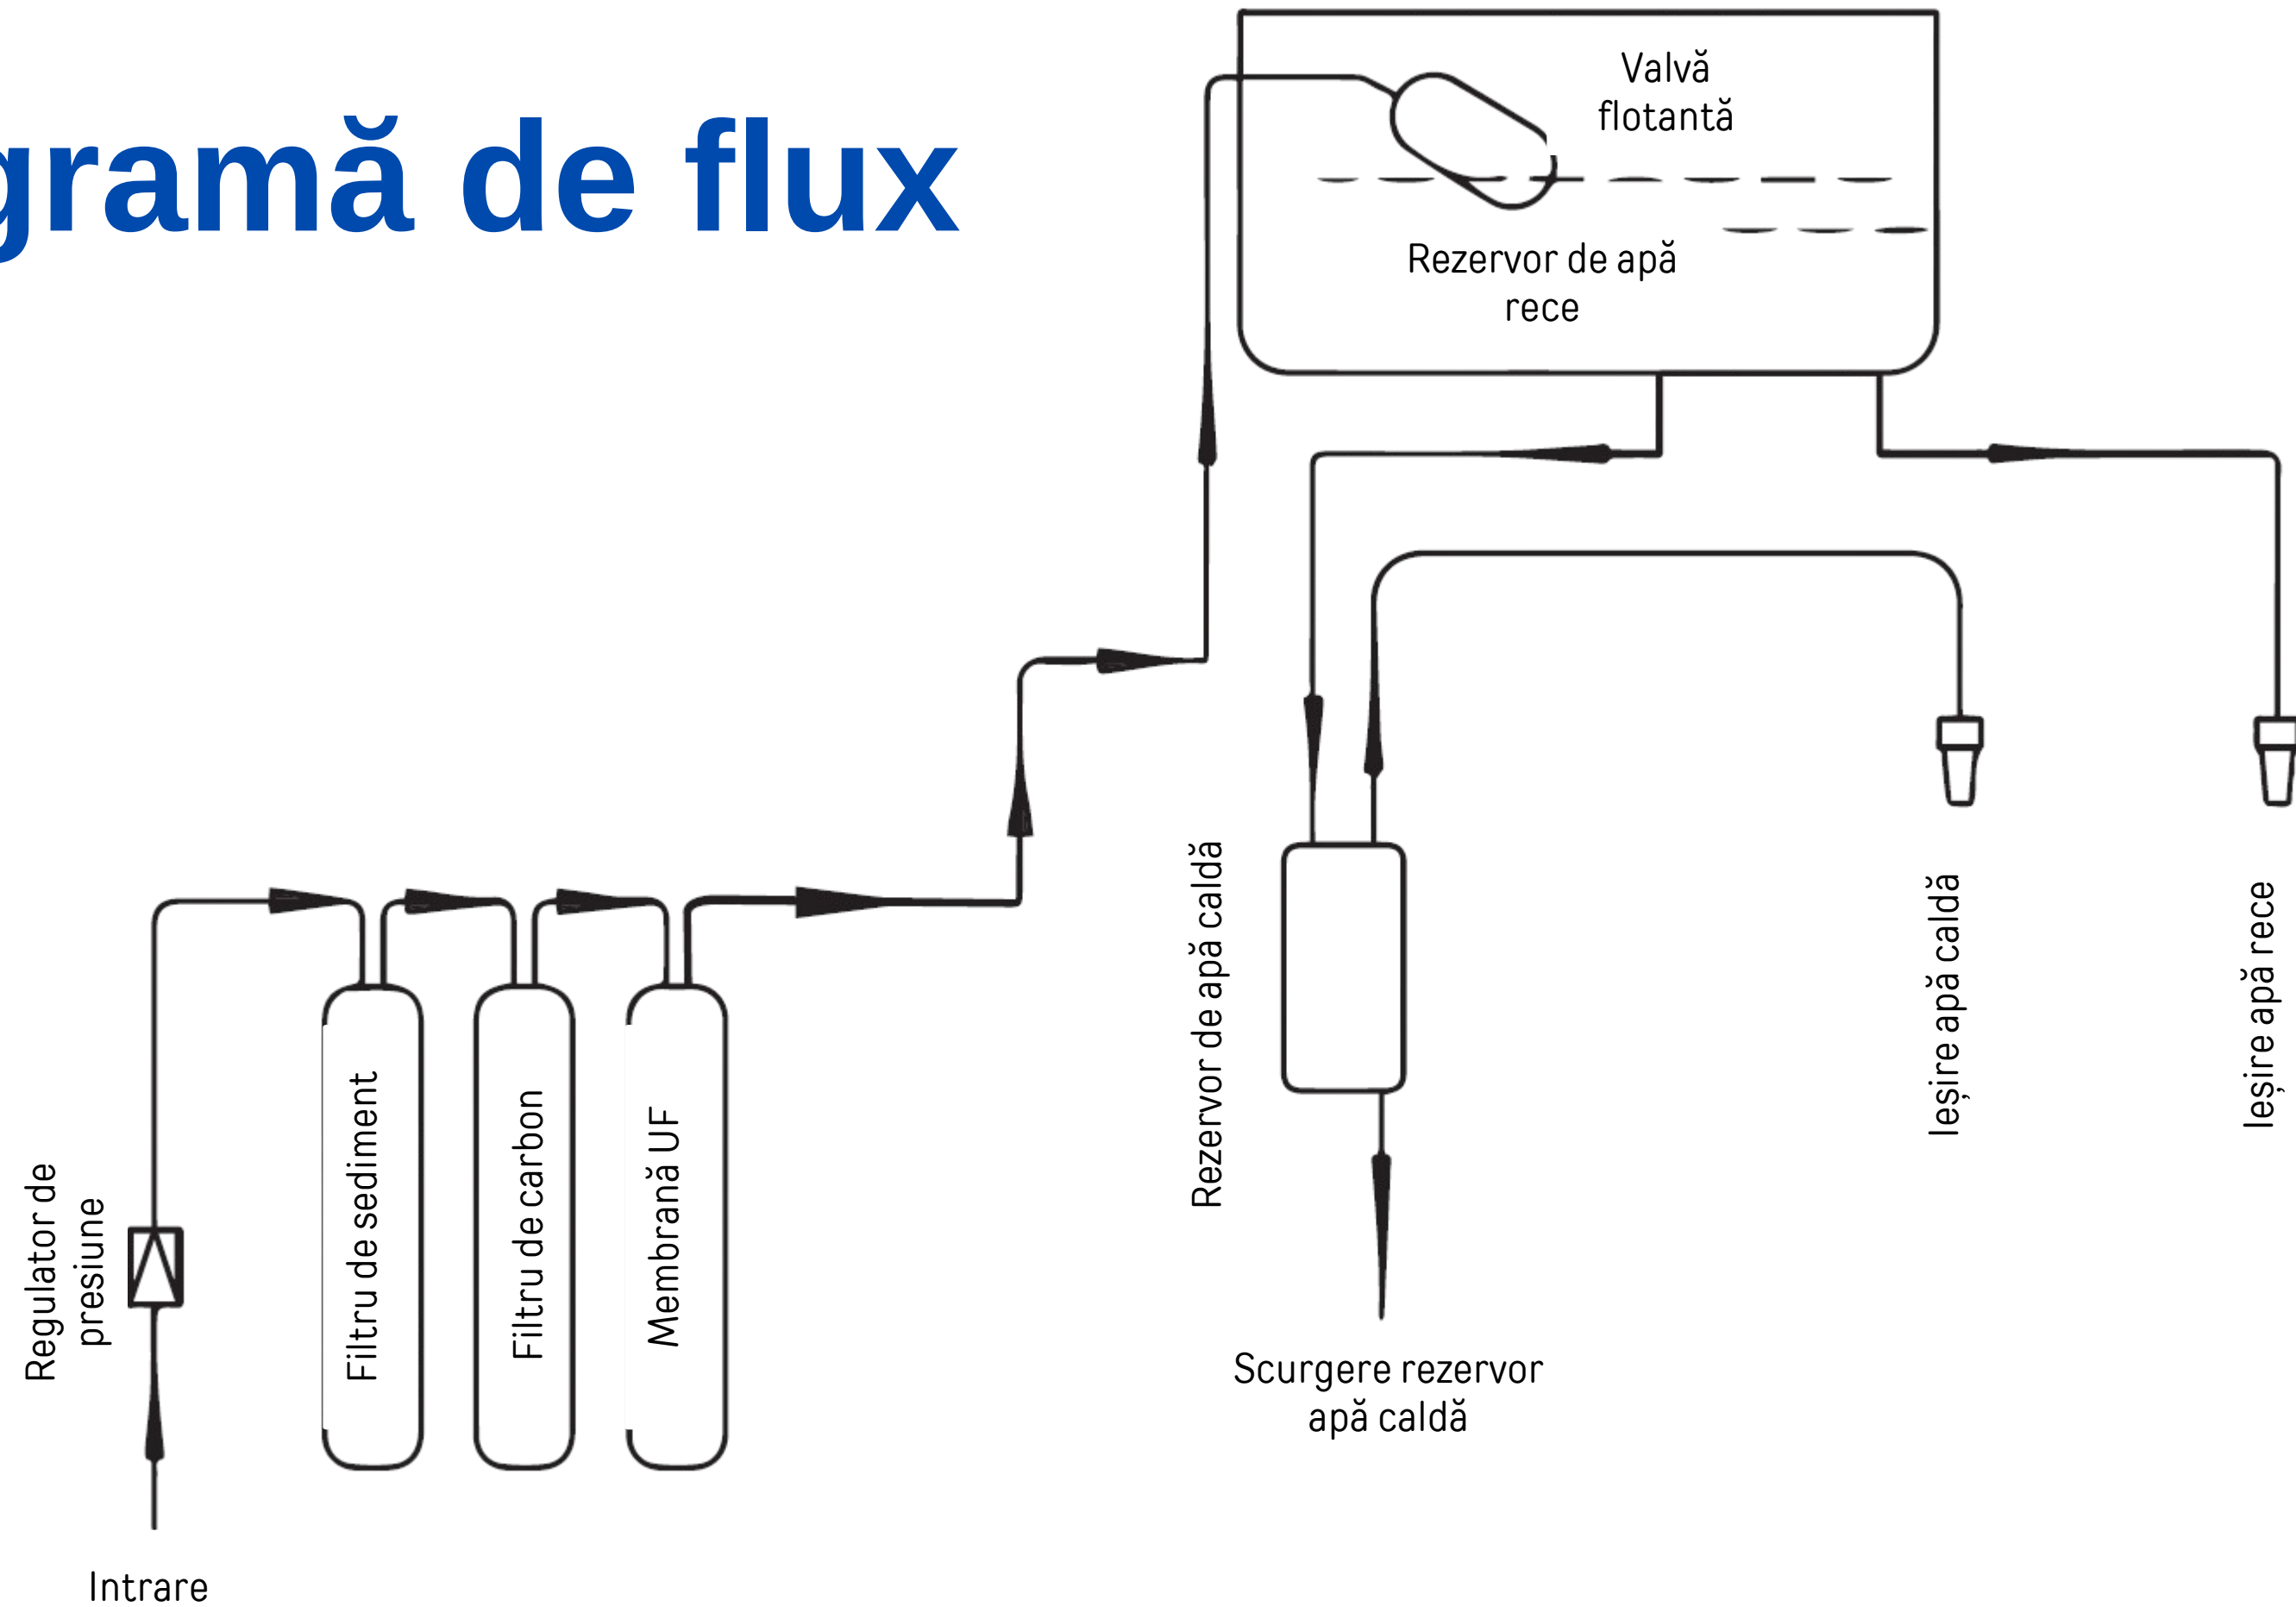

Diagramă electrică

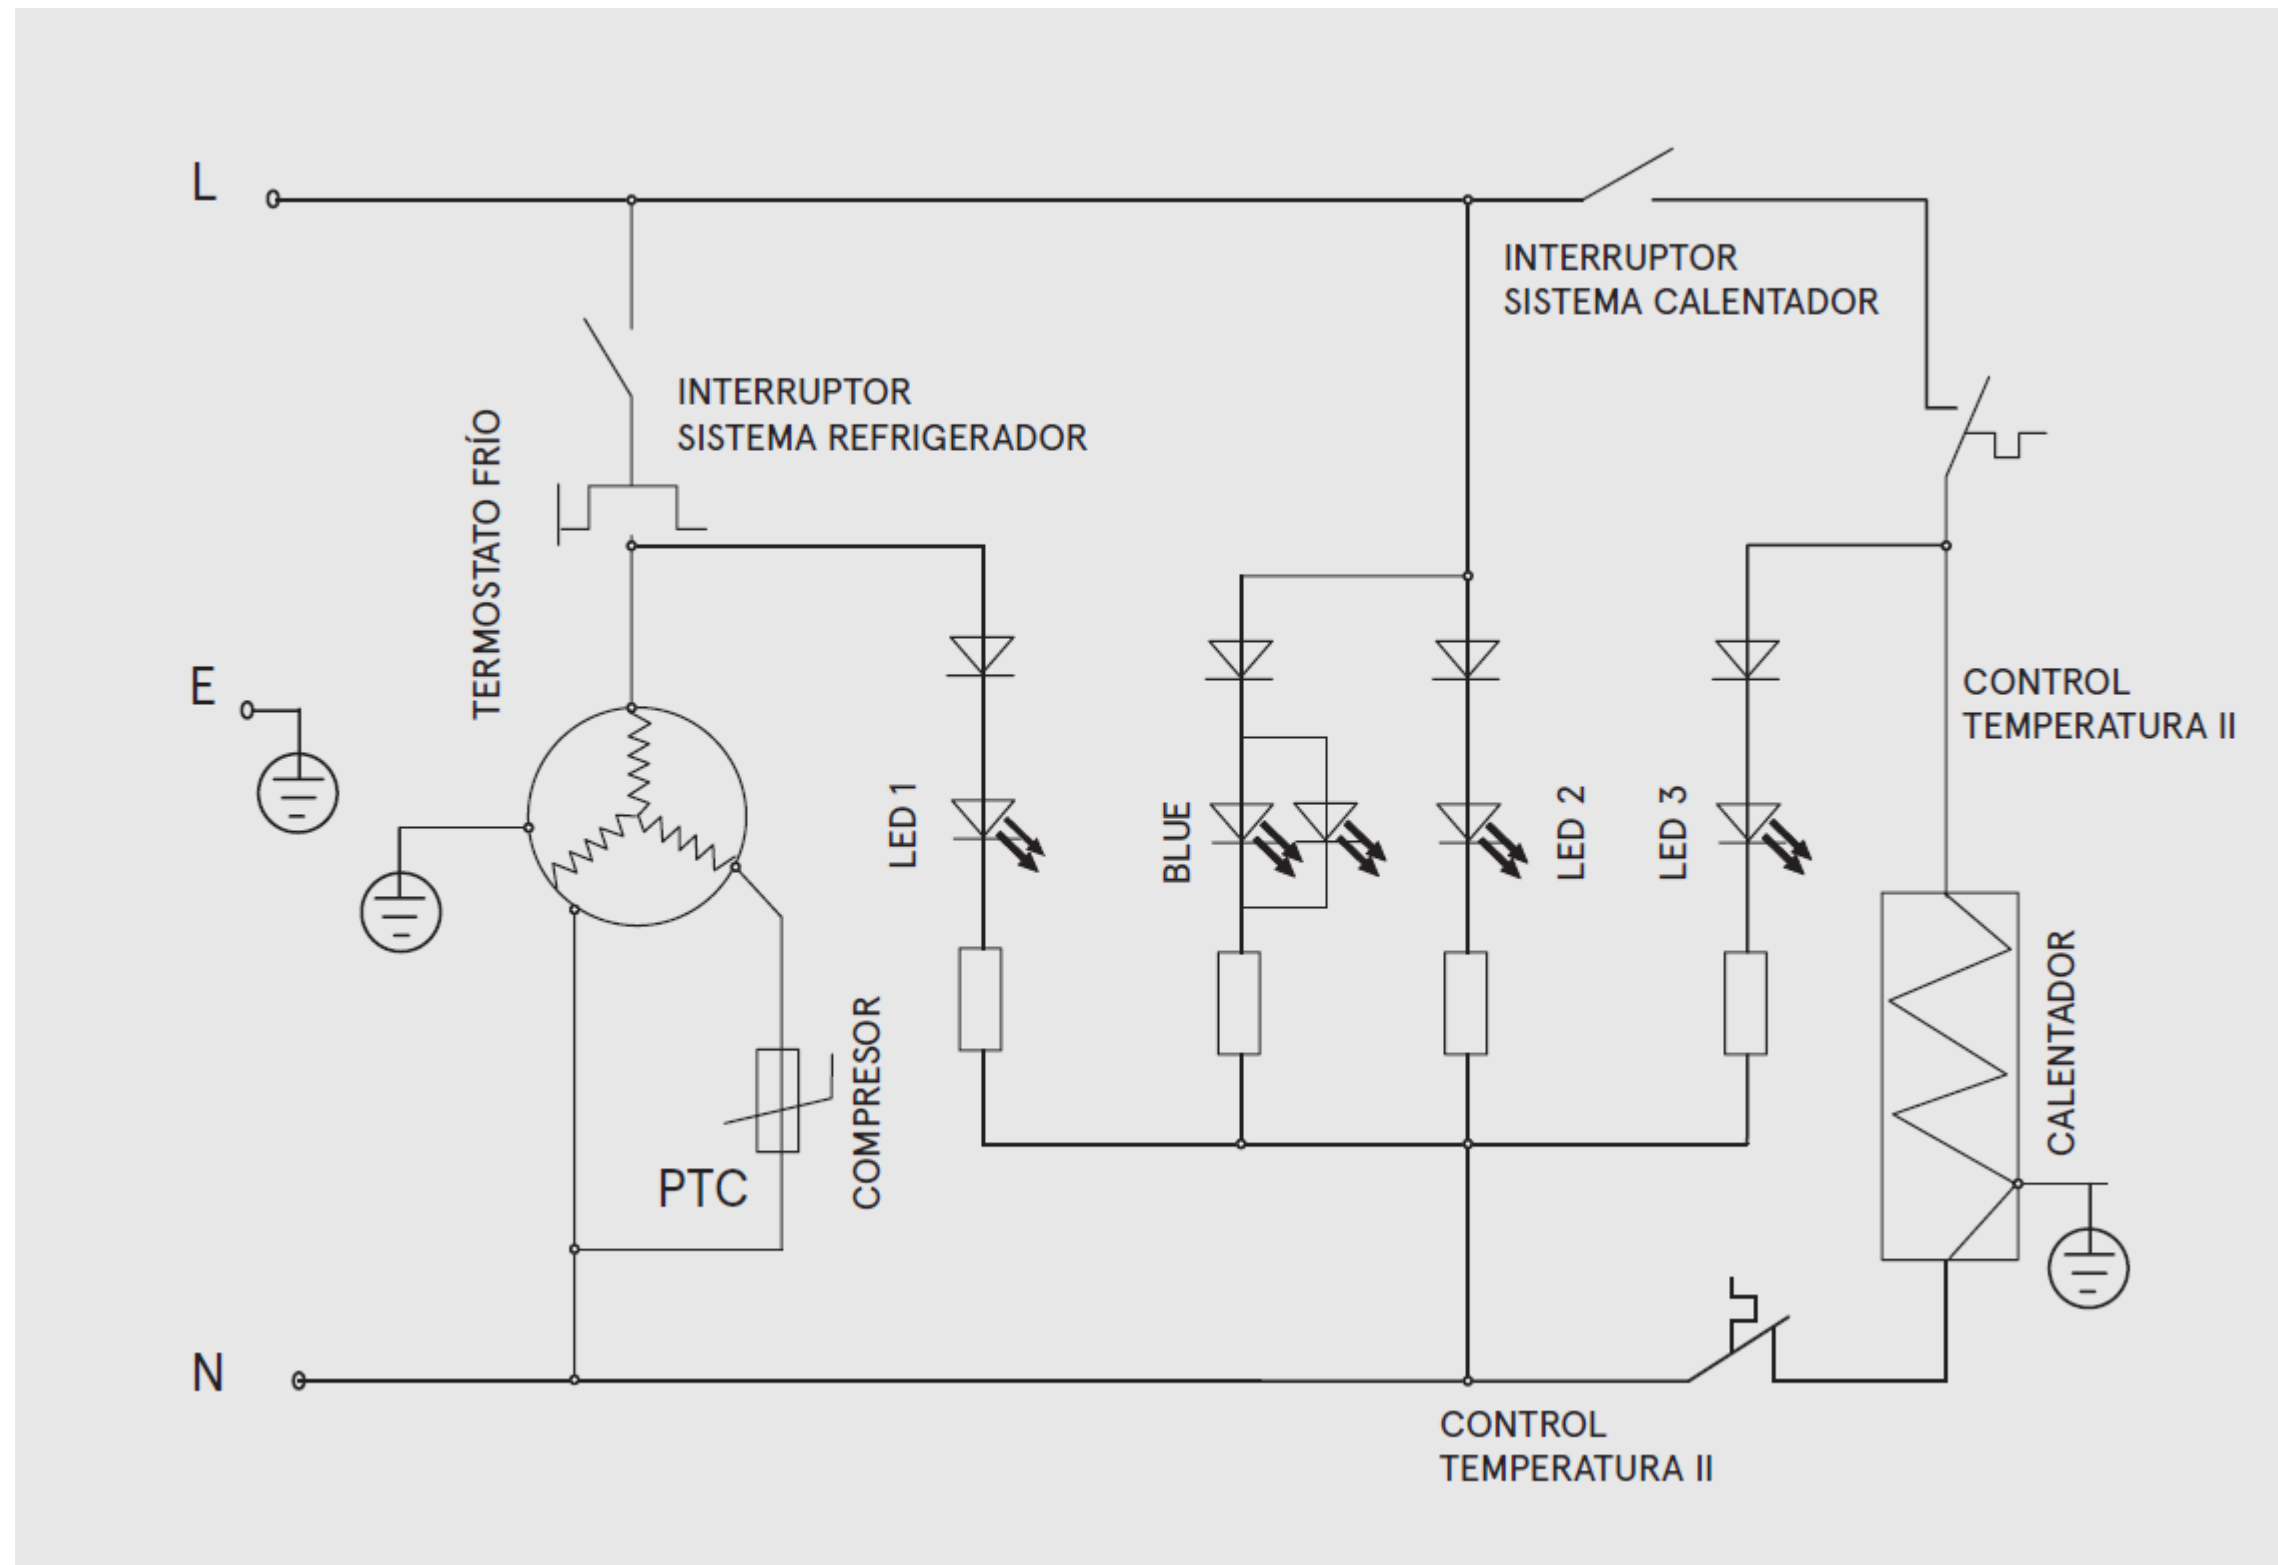


Instalare



- Echipamentul necesită o priză electrică la o distanță de mai puțin de 1 metru.
- Locul de instalare trebuie să aibă suficient spațiu pentru echipamentul în sine, accesoriile acestuia, conexiuni și pentru întreținerea convenabilă.
- Echipamentul nu trebuie instalat în poziție orizontală sau înclinată.
- În niciun caz, echipamentul nu trebuie instalat în aer liber.
- Echipamentul nu trebuie instalat lângă o sursă de căldură sau direct expus unui flux de aer cald.
- Împrejurimile și mediul în care sunt instalate echipamentul și robinetul trebuie să respecte condiții igienico-sanitare adecvate.
- Echipamentul trebuie să fie la o distanță de 10 cm de peretele din spate.

Instalare

Echipamentul este furnizat echipat cu accesoriile necesare pentru instalare.

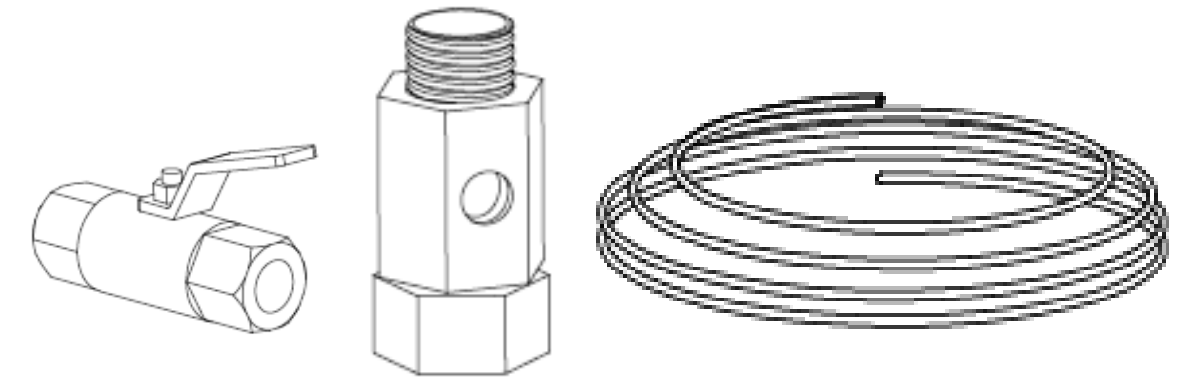

Intrarea de apă și conexiune la dozator.





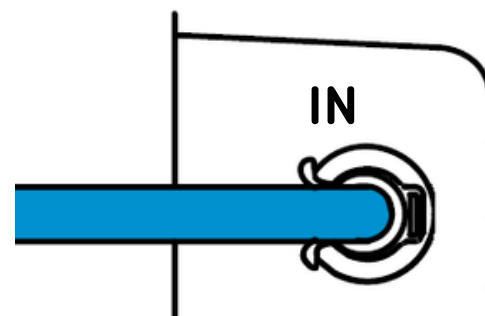
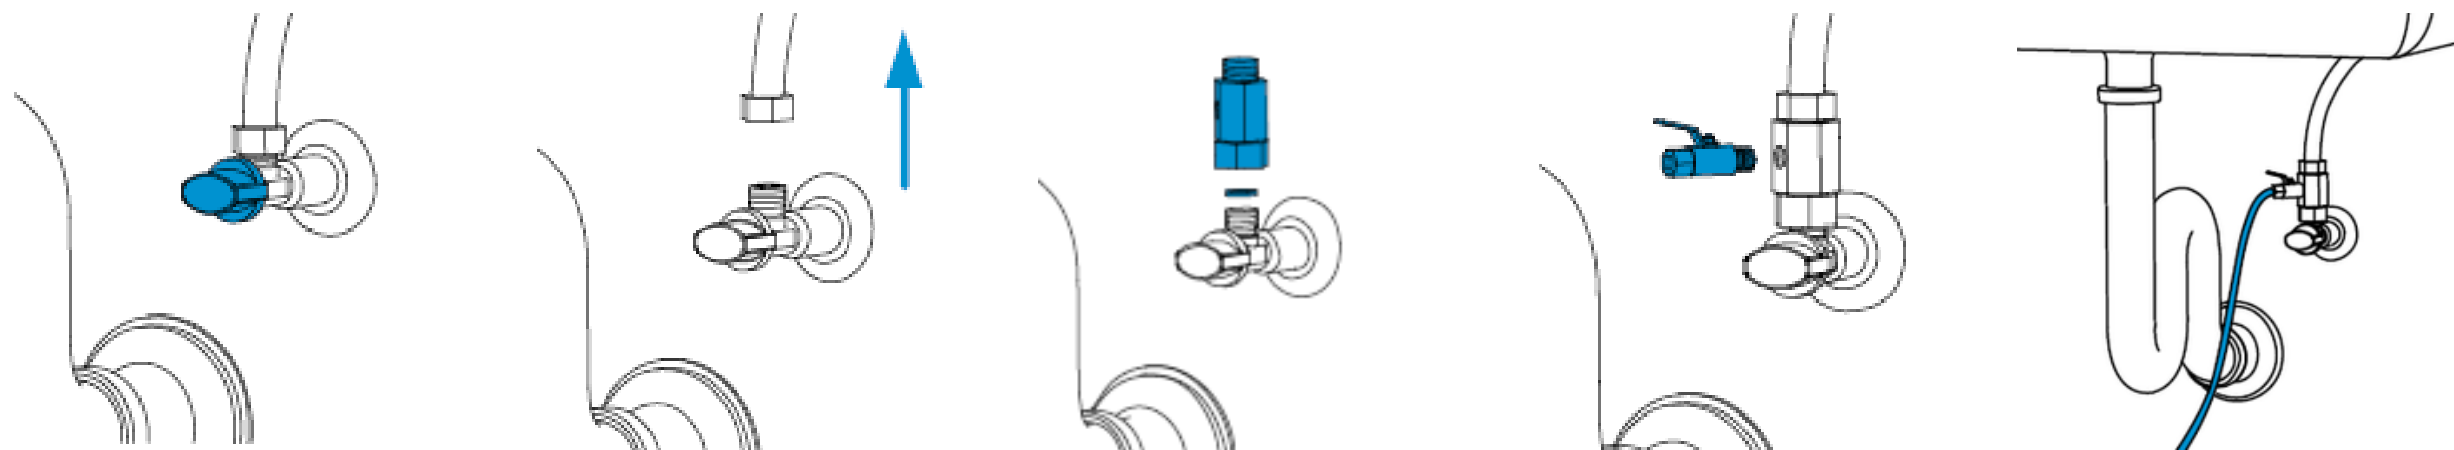


Țevile sunt conectate la dozator cu conectori rapizi, prin simpla introducere a țevii sub presiune.

Instalare

Echipamentul este furnizat echipat cu accesoriile necesare pentru instalare.

Conexiunea la scurgere.

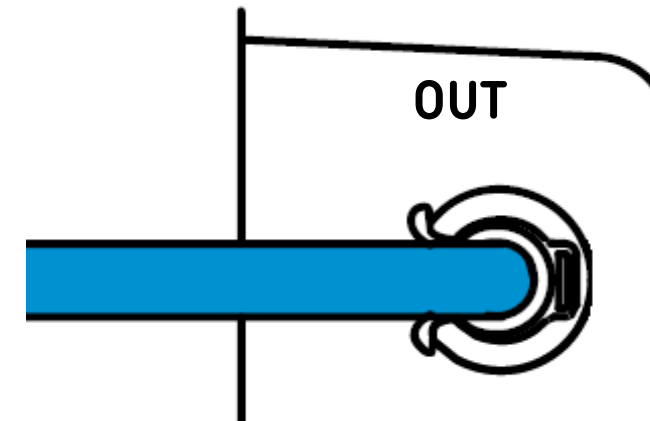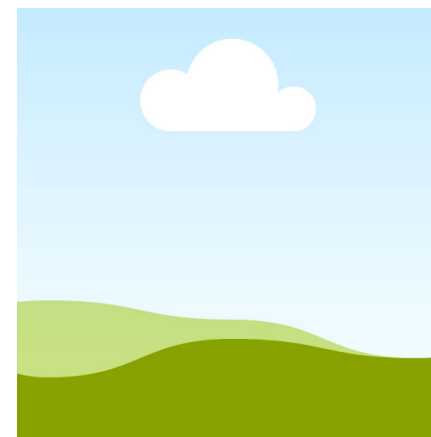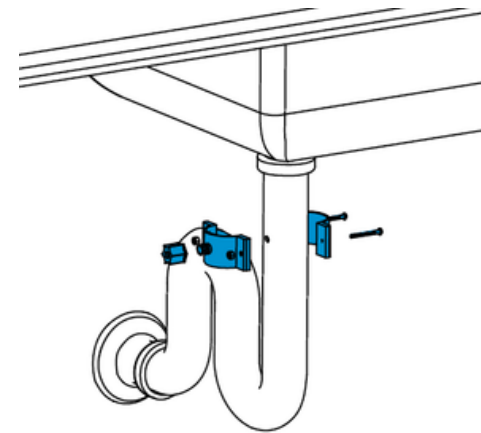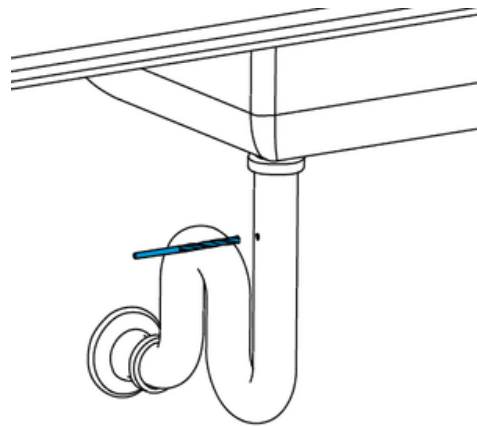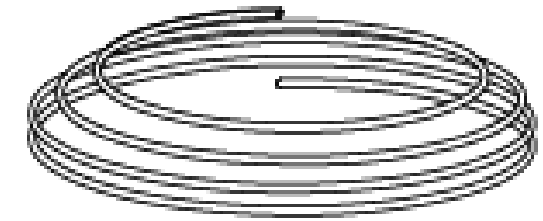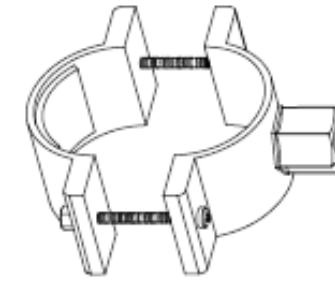

Țevile sunt conectate la dispenser cu conectori rapizi, prin simpla introducere a țevii sub presiune.