



Manual de utilizare Compostor deseuri alimentare, YEJ-020K



Cuprins

1. Ce este un compostor pentru deșeuri alimentare? -----	3
2. Atenționări și avertismente în materie de siguranță -----	4
3. Atenționări și avertismente privind utilizarea -----	5
4. Informații și specificații privind ambalajele produsului -----	6
5. Denumirile componentelor -----	7
6. Precauții în materie de instalare -----	8
7. Pregătiri înainte de utilizare -----	9
8. Instrucțiuni de utilizare -----	10 ~ 12
• Introducerea deșeurilor alimentare -----	10
• Funcția afișajului -----	11
• Starea conform afișajului -----	12
9. Instrucțiuni privind tratamentul produselor secundare -----	14 ~ 15
• Îndepărtarea produselor secundare -----	14
• Utilizarea produselor secundare -----	15
• Aspecte privind păstrarea produselor secundare -----	15
10. Curățarea produsului -----	16
11. Consumabile – înlocuirea lămpii UV -----	17
12. Confirmare înaintea declarării defectiunii -----	18 ~ 19
13. Garanția calității produsului -----	20

1. Ce este un compostor pentru deșeuri alimentare?

Compostorul pentru deșeuri alimentare este un produs care utilizează Microorganisme pentru a descompune deșeuri alimentare în îngrășământ organic.

Există în natură microbi care pot descompune cu eficacitate alimentele (materie organică), care pot fi extrași din sol și plasați în produsul purtător (gazda microbiană). Acest produs creează mediul de activitate microbiană în cadrul unui mediu mecanic, prin intermediul unor activități umane.


Deșeurile alimentare pot fi fermentate și eliminate cu eficacitate.

Microorganismele utilizate în acest produs sunt inofensive pentru corpul uman, însă vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza produsul.

• Principiu de funcționare •



Puneți înăuntru deșeurile alimentare

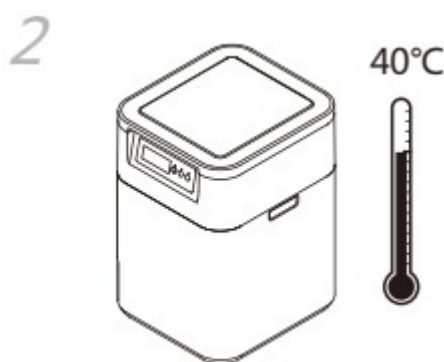


Prin rotația arborelui de amestecare, deșeurile alimentare și microorganismele sunt amestecate în profunzime. Unitatea de comandă încălzește interiorul tamburului de amestecare pentru a permite un contact suficient între deșeurile alimentare și microorganisme (aer și oxigen), creând cel mai adecvat mediu posibil pentru activități de descompunere microbiană.



Dispozitiv de dezodorizare
(proces de dezodorizare)

Când conținutul de apă se află între nivelele 1 și 2, cea mai mare parte din deșeurile alimentare este deja descompusă și eliminată, iar mirosurile și vaporii de apă ce rezultă din gazificare se vor elimina după purificarea lor de către dispozitivul de dezodorizare. (Gazele de evacuare sunt inodore și insipide, fiind inofensive pentru corpul uman).

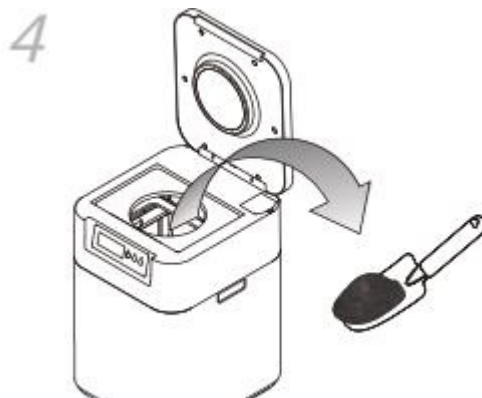

Utilizând o gospodărie cu 4 persoane drept grup de referință, după 1-2 luni (în funcție de cantitatea de materie introdusă, vor exista diferențe), aproximativ 5% din totalul deșeurilor alimentare vor lua forma produselor secundare. Când se colectează o cantitate acumulată de produs secundar, împiedicând observarea lamei de amestecare (marcajul de limită superioară), este necesară curățarea de produs secundar până când se poate observa din nou arborele de amestecare.

2. Atenționări și avertismente în materie de siguranță



avertisment

* Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate atrage un avertisment în materie de siguranță și, de aceea, pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, asigurați-vă că acestea sunt respectate cu strictețe.



Sunt interzise cu strictețe atingerea și operarea ștecărului și a prizei de alimentare (acestea pot cauza electrocutarea).



Aveți grijă să nu blocați cablul de alimentare, ștecărul și a prizei de alimentare sub obiecte grele și să evitați contactul acestora cu obiecte ascuțite (accidente care pot atrage electrocutarea și izbucnirea unui incendiu).



Ștecărul și prizei de alimentare vor fi în mod obligatoriu produse certificate și se va asigura o împănțare corespunzătoare (utilizarea produselor fără certificare poate atrage defectarea produsului, izbucnirea unui incendiu și alte accidente).



Când conectați sau decuplați ștecărul la sau de la prizei de alimentare, acesta se va prinde de mâner (dacă se constată deteriorarea cablului, există pericol de electrocutare).



Pentru acest produs este prevăzută alimentarea electrică la 220 de volți. Înainte de utilizare, asigurați-vă că tensiunea de alimentare electrică este corectă (discrepanțe în tensiunea furnizată vor atrage defectarea produsului).



Vă rugăm să evitați conectarea mai multor aparate casnice electrice la un singur tablou de prize (lucru care poate cauza supraîncălzire, suprasarcină și incendiu).



Dacă se produce deteriorarea cablului de alimentare, acesta va fi predate unui centru calificat de mentenanță sau de servicii post-vânzare în vederea reparării.



Dacă produsul are un comportament anormal sau emană mirosuri (miros de fum sau de arsură), vă rugăm să decuplați cablul de alimentare (Poate exista un pericol de incendiu și electrocutare. Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare și să îl folosiți produsul după reparare).

Instrucțiuni privind gestionarea consumului energetic - Dacă se deschide frecvent capacul, poate crește consumul energetic. Când temperatura ambientală este sub 3 °C, consumul energetic poate crește pentru a fi menținute temperaturile microbiene.

* Exploatarea diferită de cea descrisă în prezentele instrucțiuni se va realiza pe răspunderea utilizatorului în eventualitatea unui accident.

3. Atenționări și avertismente privind utilizarea



avertisment

* Nerespectarea instrucțiunilor de mai sus poate atrage un avertisment în materie de siguranță și, de aceea, pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, asigurați-vă că acestea sunt respectate cu strictețe.



Cu excepția tehnicienilor post-vânzare ai companiei, este strict interzisă dezasamblarea sau modificarea acestui produs de către dumneavoastră (lucru care poate atrage un incendiu, electrocutarea, vătămare etc.).



Aveți grijă să nu blocați cablul de alimentare, ștecărul și a priza de alimentare sub obiecte grele și să evitați contactul acestora cu obiecte ascuțite (accidente care pot atrage electrocutarea și izbucnirea unui incendiu).



Evitați substanțe inflamabile precum benzina când curățați produsele (acestea pot cauza o explozie, izbucnirea unui incendiu etc.).



Vă rugăm să nu permiteți copiilor să se urce pe produs sau să se joace în interiorul produsului (acțiuni care pot cauza vătămări grave)



Nu permiteți copiilor să atingă sau să mănânce microorganisme (acțiuni care pot afecta sănătatea)



Vă rugăm să nu permiteți copiilor să atingă afișajul după bunul lor plac (poate avea loc avarierea produsului sau vătămarea copilului)



Vă rugăm să nu forțați mișcarea lamei de amestecare de la interiorul produsului (acest lucru poate cauza leziuni ale mâinii și avarierea produsului)



Nu introduceți în interior materiale dure precum oase de vită, oase de porc, oase de pui etc. (poate îngreuna rotația lamei de amestecare și cauza avarierea produsului)



Vă rugăm să nu introduceți obiecte străine dure precum farfurii, linguri și obiecte de lemn în interiorul rezervorului de descompunere al produsului (acest lucru va cauza supraîncălzirea și avarierea produsului și, în acest sens, vă rugăm să operați cu mare atenție)




Vă rugăm să lăsați produsul pornit în mod obișnuit (acesta dispune de un mod automat de economisire a energiei)

4. Informații și specificații privind ambalajele produsului •

Informații privind ambalajele produsului •



Produsul

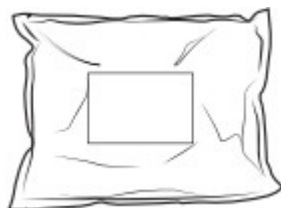

Microorganisme



Instrucțiunile produsului



Lopățiță

Se folosește pentru a îndepărta produsele secundare




Racletă

Se folosește pentru a curăța corpuri străine în rezervorul de descompunere

• Specificațiile produsului •

Specificații	
Denumirea produsului	Compostor pentru deșeuri alimentare
Model	YEJ-020K
Metodă de procesare	Metodă de eliminare prin fermentare microbiană
Capacitate de descompunere	2,0kg/zi
Tensiune	220V/50Hz~60Hz
Consum energetic	60wh
Modalitate de dezodorizare	Metodă de dezodorizare prin oxidare metalică
Dimensiuni	390*430*594mm
Greutate	18kg

5. Denumirile componentelor

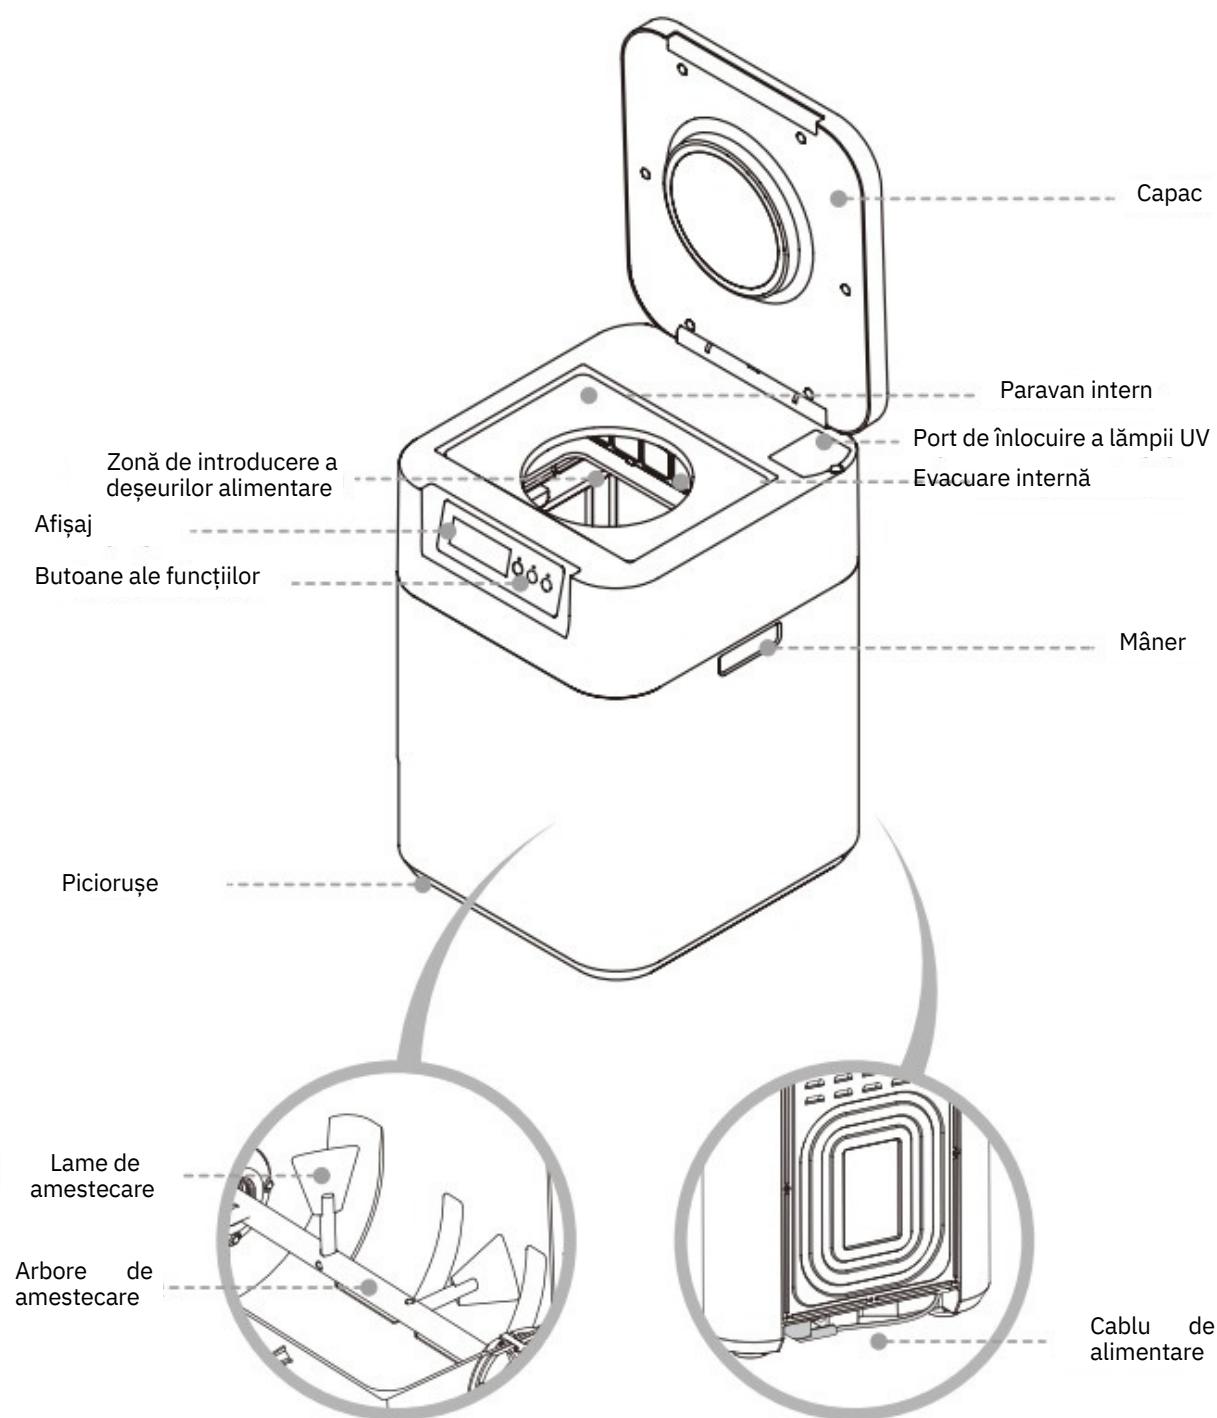

6. Precauții în materie de instalare




De reținut!

Vă rugăm să nu însărcinați persoane în vârstă și copii cu dezasamblarea sau instalarea produselor.




Vă rugăm să instalați în acest fel Vă rugăm să nu instalați în acest fel

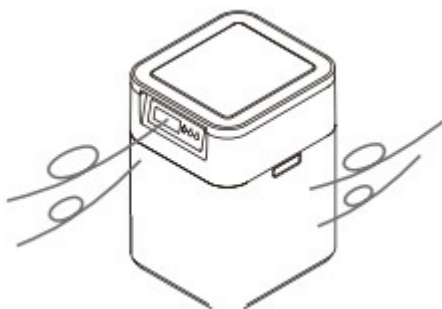

Interior ventilat (balcon sau bucătărie)




Mediu în aer liber, mediu închis (spălător, dormitor)

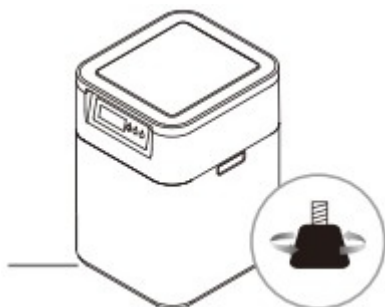

Loc cu pardoseală la nivel
Dacă pardoseala este denivelată, ajustați piciorușele de la bază



Un loc predisus la stropire cu apă, un loc umed sau un loc cu temperatură prea scăzută (costuri ridicate de electricitate, producere de avarii)

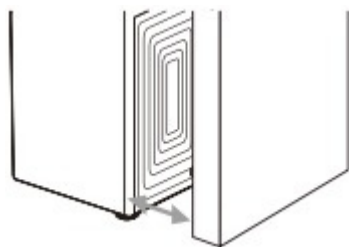

Vă rugăm să păstrați o distanță de peste 10 cm până la peretele din spatele produsului. (Aveți grijă să nu blocați portul de evacuare din partea inferioară a produsului)



Polistiren pentru protecția produsului
(Asigurați-vă că polistirenul este îndepărtat înainte de utilizare)

7. Pregătiri înainte de utilizare •

Pregătire înainte de utilizare •

Vă rugăm să păstrați instrucțiunile, lopățița și racleta într-un loc sigur după scoaterea lor din ambalaje.



① Conectați cablul de alimentare și asigurați-vă că produsul funcționează normal.



② Deschideți pachetul cu microorganisme și puneți tot conținutul acestuia în tamburul de amestecare.



③ Microorganismele se află în stare uscată; turnați la interior 800 ml de apă pentru a activa microorganismele.



④ După ce produsul rămâne alimentat timp de 24 de ore, se pot debarasa înăuntru deșeuri alimentare.

• Metoda de utilizare în funcție de cantitatea introdusă •

Dacă se constată un aspect noroios sau lipicios al conținutului din rezervorul de descompunere, cantitatea introdusă este în exces; în această situație, se recomandă întreruperea debarasării alimentelor timp de 2 până la 5 zile, urmată de uscarea rezervorului de descompunere înainte de utilizare.

Dacă este generată o cantitate mare de deșeuri alimentare (când se face curat în frigider etc.), vă rugăm să le separați și să le gestionați separat; în mod deosebit, dacă aveți o cantitate mai mare de coji de pepene, debarasați-le separat.

• Când produsul nu este în uz •

Metodă de administrare când produsul nu este utilizat o perioadă scurtă de timp. Când nu folosiți produsul o perioadă scurtă de timp (deplasare, călătorie de afaceri), nu decuplați alimentarea electrică (produsul va intra automat în modul de economisire a energiei, după 1 oră în faza 1 de umezire)


Metodă de administrare când produsul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp. Când nu folosiți produsul o perioadă lungă de timp, acesta se va depozita într-un loc cu umiditate scăzută și ventilație bună.

Vă rugăm să decuplați alimentarea electrică și să curățați filtrul intern și paravanul intern. Respectați metoda de curățare.

Deșeurile alimentare sunt complet descompuse. (Nu există apă conținută sau produsul indică un conținut de apă aflat în prima etapă sau modul de economisire a energiei.) Sigilați microorganismele (produsele secundare) într-o pungă etanșă.

Microorganismele interne (produsele secundare) sunt refolosite în obținerea următoarei runde de produse, motiv pentru care acestea trebuie păstrate într-un loc sigur.

8. Instrucțiuni de utilizare – introducerea deșeurilor alimentare

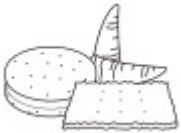Articole ce pot fi introduse		Articole ce nu pot fi introduse	
 Oamenii mănâncă substanțe care pot fi digerate și introduse în dispozitiv. Și microbii sunt considerați viețuitoare.		 Introducerea unor materiale dure și care nu se pot descompune poate conduce la o descompunere microbiană scăzută și un eșec al amestecării.	
 Fructe	 Prăjituri/fursecuri	 Oase de bovine Oase de porc	 Scoici, crustacee etc.
 Carne, pește	 Cereale, tăiței	 Tulpini de fructe, sămburi	 Coji de ouă
 Murături, supe	 Oase de pește	 Pliculețe de ceai, reziduuri de medicamente	 Țigări

Atenție!

 Fibrele mai rezistente și deșeurile de dimensiuni mari vor fi tăiate în bucăți mai mici și adăugate la grămadă (coji de pepene, coji de fructe, frunze de varză etc.)	 Alimentele cu conținut ridicat de sare, oțet sau mirodenii vor fi spălate cu apă de la robinet înainte de debarasare (pastă de pește sau de creveți, măruntaie de pește etc.)	 Deșeurile alimentare cu o cantitate ridicată de apă vor fi debarasate după o posibilă scurgere a apei.	 Vă rugăm să nu puneți o cantitate mare de oțet, sos de soia, sare, miso, chili etc. în rezervorul de descompunere.
--	--	--	---

8. Instrucțiuni de utilizare – funcțiile ferestrei de afișaj



• Funcție cheie •



Buton de dezumidificare

Când cantitatea de apă (treptele 4~5) este prea mare iar produsele secundare sunt într-o compoziție densă, apăsați acest buton pentru a usca interiorul.

- Fasciculul LED de deasupra butonului se aprinde și intră automat în modul standard după 24 de ore.
- Când conținutul de umezeală se încadrează în treptele 1~3 sau apare mesajul „dry” (uscat) în modul de economisire a energiei, nu va avea loc dezumidificarea.



Buton de dezodorizare

Dacă este emanat la exterior un miros de fermentare, apăsați acest buton pentru a opri funcția de dezodorizare.

- Fasciculul LED de deasupra butonului se aprinde și intră automat în modul standard după 24 de ore.



Buton de Pornire/Oprire

Realizează pornirea sau oprirea

• Fascicule luminoase afișate specifice componentelor •



Lampă UV



Ventilator



Motor de amestecare



Țeavă de încălzire



Sac de încălzire

- Când produsul se află în uz: se aprinde indicatorul piesei aflate în uz
- Când se produce o avarie: se aprinde pe afișaj indicatorul piesei cu comportament anormal



- Fault/error (Avarie): se aprinde când produsul (o componentă are comportament anormal)
- Water content (Conținut de apă): detecție a umezelii interne (treptele 1~5)
- Lid (Capac): se aprinde când capacul este deschis
- Energy saving (Economisire de energie): starea indică modul de economisire a energiei

8. Instrucțiuni de utilizare – funcțiile ferestrei de afișaj



- Intervalul de timp după introducerea deșeurilor alimentare este exprimat în minute.
- Lumina stării de funcționare de mișcă în ambele părți.

► Stare de funcționare standard

Luminile de stare ale lămpii UV și ventilatorului sunt aprinse, indicând starea normală. Detectia conținutului de apă de la interior este împărțită pe 5 trepte. Când cantitatea de apă indică o treaptă mai mică decât a 3-a, se recomandă introducerea deșeurilor alimentare.



- Reprezentarea intervalului de economisire a energiei în ore și minute.

► Stare de funcționare în regim de economisire a energiei

Luminile de stare ale lămpii UV și ventilatorului sunt aprinse, indicând starea normală. Detectia conținutului de apă de la interior este împărțită pe 5 trepte. Când cantitatea de apă indică o treaptă mai mică decât a 3-a, se recomandă introducerea deșeurilor alimentare.



- Se afișează mesajul OPEN (*Deschis*)
- Se aprinde indicatorul luminos al paravanului

► Deschiderea capacului

Când este deschis capacul, se afișează mesajul „OPEN”. Deschideți și închideți capacul. Dispozitivul va identifica în mod automat introducerea deșeurilor alimentare, iar durata de funcționare va fi recalculată. Rețineți faptul că deschiderea și închiderea frecventă a capacului poate determina majorarea facturilor de electricitate.



- Se afișează mesajul OVER (*Finalizat*)
- Conținutul de umezeală este afișat în 5 trepte

► Stare de funcționare în regim de economisire a energiei

Conținutul de umezeală are o durată de peste 3 ore, în 5 trepte, iar pe fereastra afișajului se va afișa mesajul „OVER”. În această stare nu mai adăugați deșeuri alimentare. Când treapta cantității de apă este 3 sau mai mică, se recomandă introducerea deșeurilor alimentare.

8. Instrucțiuni de utilizare – funcțiile ferestrei de afișaj

- Dacă se produce o avarie în timpul funcționării produsului, toate operațiunile sunt abandonate.
- Fenomen: indicatorul luminos ce corespunde componentei avariate și indicatorul luminos de avarie vor continua să se aprindă intermitent, în timp ce alarma „bibibi” se va declanșa timp de 3 minute la fiecare oră;

	Motorul de amestecare prezintă un comportament anormal (decuplați cablul de alimentare și verificați dacă eventuale corpuri străine în rezervorul de descompunere. Dacă există corpuri străine, vă rugăm să le îndepărtați înainte de utilizare. Dacă problema nu este astfel soluționată, vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.)
	Ventilatorul prezintă un comportament anormal (Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare)
	Lampa UV prezintă un comportament anormal (Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare)
 	Temperatură ambientală anormală (Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare)
   	Temperatura plăcii de încălzire este anormală (Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare)

9. Instrucțiuni privind procesarea produselor secundare

1. Produsele secundare pot fi considerate deșeuri generale

Produsele secundare din categoria deșeurilor generale tratate în uscător nu trebuie să fie debarasate la gropi de gunoi sau în regim de gunoi menajer general (aruncate).


Totuși, produsele secundare generate de acest dispozitiv pot fi debarasate ca deșeuri generale.

2. Produsele secundare pot fi utilizate ca îngrășământ

Produsul secundar conține nutrienții necesari creșterii plantelor, putând fi utilizat ca îngrășământ pentru culturi agricole.

• Funcție cheie •

Linia limitei de plin

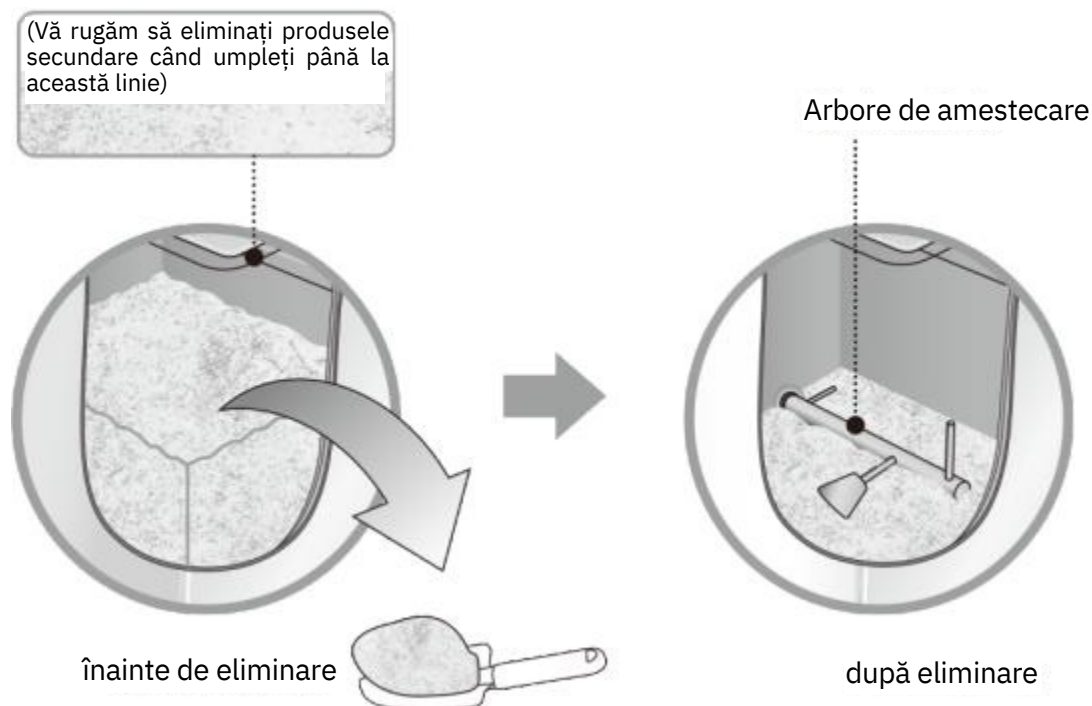

- După o perioadă de utilizare, cantitatea de produs secundar va crește.
- Dacă nu puteți vedea lamele de amestecare în rezervorul de descompunere, asigurați-vă că ați debarasat conținutul de produse secundare.
- Deschideți capacul interior și eliminați din produsele secundare până când se poate vedea arborele de amestecare. După scoaterea produsului secundar, folosiți regleta pentru a dezasambla rezervorul.
- Curățați corpurile străine de pe pereții interiori.
- Dacă materialul din fibre dure este înfășurat în jurul arborelui de amestecare, vă rugăm să îl curățați la timp. În cazul suprapunerii excesive de straturi de produs secundar, necurățarea acestuia o perioadă îndelungată de timp poate crea o sarcină excesivă pentru motor; de aceea, când se acumulează produse secundare până la linia limitei superioare, vă rugăm să le eliminați.
- Vă rugăm să verificați conținutul de apă înainte de curățare. Dacă există o cantitate prea mare de apă, vă rugăm să apăsați butonul de dezumidificare și să lăsați funcția activă timp de 24 de ore și, după uscare, produsele secundare se pot elimina.

9. Instrucțiuni privind procesarea produselor secundare

• Instrucțiuni privind procesarea produselor secundare •

1. Produsele secundare se vor amesteca direct în sol

① Săpați și îndepărtați solul din jurul plantei (evitând rădăcinile plantei)

② Amestecați uniform produsele secundare cu pământul aplicând un raport de 1:8

③ Acoperiți amestecul cu un strat de pământ de 2~3 cm, după care turnați apă

* Timp de aproximativ 2 săptămâni în timpul verii și aproximativ 1 lună în timpul iernii, veți putea observa efectul îngrășământului.

* Îngrășămintele cu concentrație ridicată pot cauza moartea plantelor sau putrezirea rădăcinilor, prin urmare trebuie să evitați contactul direct al îngrășământului cu rădăcinile plantei.

2. Utilizarea pământului nutritiv pentru bonsai


① Produsele secundare destinate ocupării unui volum de 5% din ghiveci se vor amesteca uniform cu 95% din pământ.

② După aproximativ 2 săptămâni (fertilizare), pământul se poate utiliza direct pentru cultivare.

3. Fertilizarea în solul pe care se cultivă flori, plante, roșii etc.

① Amestecați uniform produsele secundare cu pământul într-un raport de 1:8

② Presărați amestecul peste stratul de la suprafață al unui container, precum un ghiveci cu flori. pământ

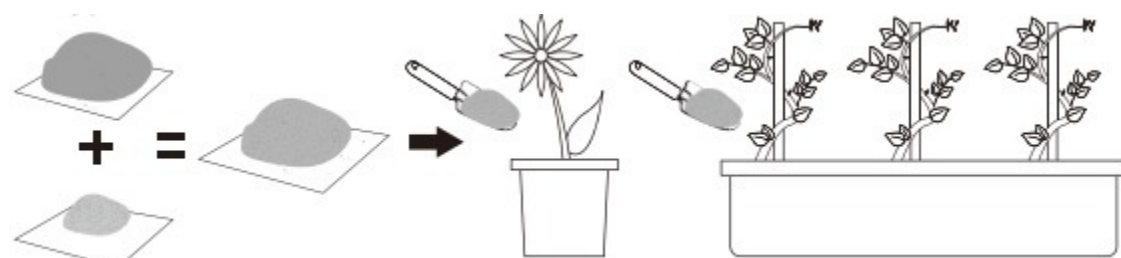

produs secundar

* Compania nu își asumă răspunderea pentru eventuale efecte anormale la nivelul plantelor cultivate cauzate de fertilizarea cu produse secundare

• Instrucțiuni privind depozitarea produselor secundare •

• Depozitarea se va realiza într-un loc ferit de lumină și etanș, lipsit de expunere la aer și umezeală.

• Situațiile în care există o cantitate prea mare de apă vor atrage gândaci, muște, țânțari etc., fiind necesare uscarea și depozitarea produselor.

• De asemenea, pisicile, câinii, șoarecii vor fi atrase/atrași pentru a le consuma, motiv pentru care acestea trebuie să fie păstrate la loc sigur după scoaterea din ambalaj.

10. Curățarea produsului

Din motive de siguranță, decuplați întotdeauna cablul de alimentare în timpul curățării


După îndepărtarea paravanului intern, folosiți o regletă pentru a curăța corpurile străine atașate de pereții interiori.

(Vă rugăm să purtați mănuși de cauciuc când efectuați curățarea interioară)


- Metoda de curățare a filtrului de evacuare •




Inspectați filtrul din față și, dacă acesta prezintă urme de praf, curățați-l la timp; deschideți capacul exterior și scoateți paravanul intern.

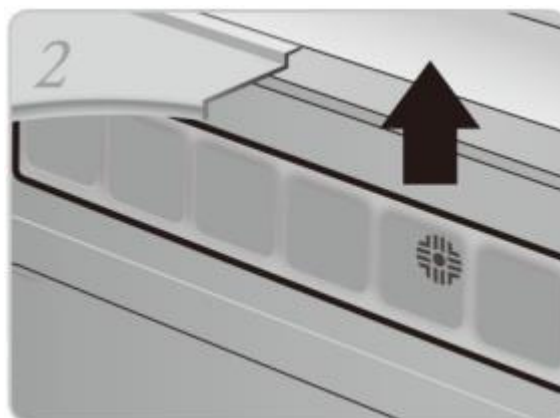

Scoateți prin tragere în sus filtrul de evacuare, după cum se ilustrează în figură;

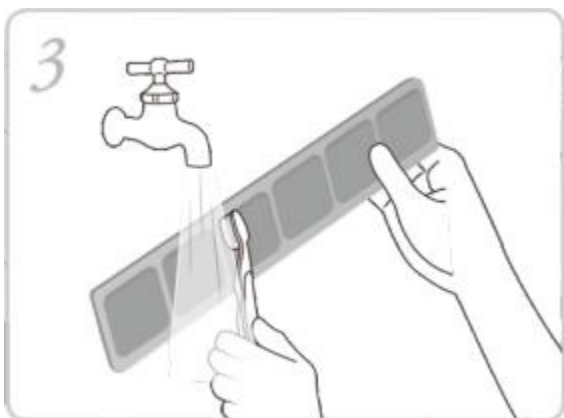

Clătiți filtrul pe diagonală cu apă cu îndepărtați corpurile străine cu o perie (periuță veche de dinți sau un obiect similar);

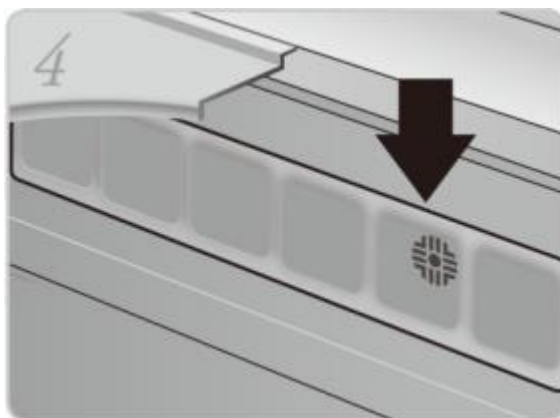

Instalați filtrul curat înapoi pe poziție conform ilustrației. Instalați la loc paravanul intern și capacul exterior, după care porniți dispozitivul pentru a funcționa în mod normal;

11. Consumabile – înlocuirea lămpii UV


- Lampa UV este o componentă necesară pentru funcțiile de sterilizare dezodorizare. Vă rugăm să o înlocuiți în conformitate cu durata sa exploatare.
- În principiu, înlocuirea consumabilelor (lămpi UV) se va realiza în reprezentanța de vânzări sau în centrul de servicii post-vânzare.
- Compania nu își asumă răspunderea pentru defecțiuni, electrocutări și alte probleme cauzate de dezasamblarea și mentenanța fără permisiune a produselor.
- Dacă doriți să efectuați înlocuirea pe cont propriu, vă rugăm să aplicați următoarea metodă.




► Când se produce o avarie a lămpii UV:

Indicatorul luminos de avarie se va aprinde după cum apare în figura din stânga.


Se va declanșa o alarmă în continuu timp de 3 minute la fiecare oră.

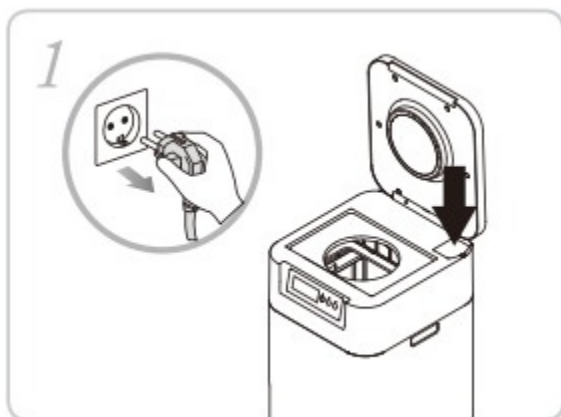


Vă rugăm să decuplați ștecărul de alimentare. Cu capacul dispozitivului deschis, se poate observa comutatorul lămpii UV din dreapta, prevăzut cu un dop de cauciuc.

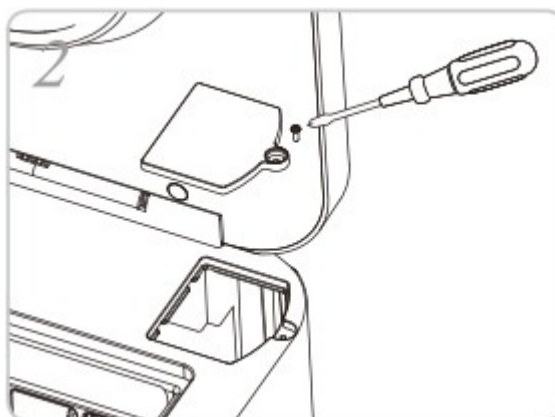

Îndepărtați dopul de cauciuc și slăbiți șurubul cu o șurubelniță Phillips. În continuare, ridicați capacul portului pentru înlocuire.

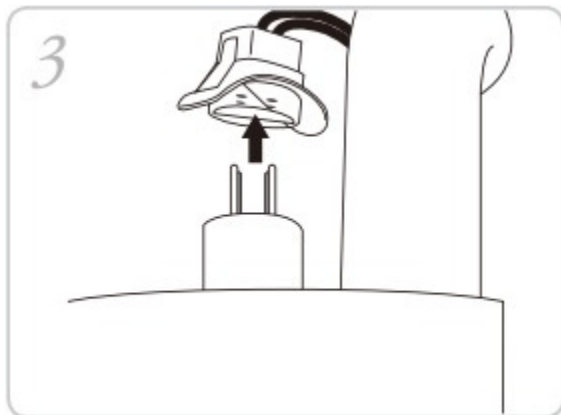

După cum se arată în figura de mai sus, după decuplarea lămpii UV de cablu, scoateți lampa UV din locașul acesteia.

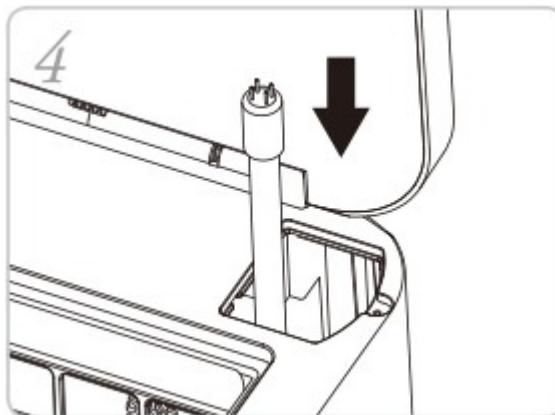

După ce înlocuiți cu o lampă UV nouă, apăsați pentru a conecta cele două fire și puneți capacul portului pentru schimbarea lămpii UV. După fixarea șurubului, se poate introduce la loc dopul de cauciuc.

12. Confirmare înaintea declarării defecțiunii

Probleme	Motive/descriere	Soluție
Dispozitivul nu primește curent după apăsarea butonului de pornire/oprire	Vă rugăm să verificați dacă ștecărul este conectat la priză.	Vă rugăm să cuplați corect ștecărul la priză.
	Vă rugăm să vă asigurați că alimentarea de realizează la 220V	Vă rugăm să folosiți o tensiune de 220V.
	Anomalie la nivelul produsului	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.
Sunet de alarmă	Când intervine o problemă în funcționare, operațiunea este abandonată complet, sunt aprinse indicatorul luminos al componentei defecte în cauză și indicatorul luminos „de avarie” și este declanșată alarma sonoră continuă „bibibi” (câte 3 minute la fiecare oră)	 Când este aprins indicatorul luminos de amestecare: vă rugăm să verificați dacă există obiecte dure în rezervorul de descompunere. Dacă avaria se produce fără a fi însoțită de un comportament anormal, vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare. 
Zgomote	Vă rugăm să verificați dacă există obiecte dure în rezervorul de descompunere.	Vă rugăm să îndepărtați eventuale obiectele dure.
	Zgomotul periodic generat de funcționarea motorului de amestecare, zgomot cauzat de un comportament anormal al motorului de amestecare.	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.
	Zgomot continuu cauzat de comportamentul anormal al ventilatorului.	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.
	Un zgomot intermitent de tip „du” se va produce când interiorul rezervorului de descompunere este prea uscat.	Adăugați aproximativ 200 - 500 ml de apă în rezervorul de descompunere sau introduceți deșeuri alimentare cu mai multă apă.
Miros neplăcut	Când deșeurile alimentare se degradează, microbii anaerobi din dispozitiv produc fermentare anormală însoțită de miros.	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare pentru a înlocui microorganismele.
	Mirosul produsului secundar este normal, însă se menține și un miros neplăcut, indicând faptul că dispozitivul de dezodorizare funcționează anormal.	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.
	Dacă există un miros slab, dispozitivul de dezodorizare nu funcționează în condiții optime.	Vă rugăm să apăsați butonul funcției de dezodorizare.

12. Confirmare înaintea declarării defecțiunii

Probleme	Motive/descriere	Soluție
Nu se produce amestecarea	Acest fenomen se produce când există o cantitate prea mare de produse secundare.	Mențineți aceeași cantitate de produse secundare precum cea inițială de microorganisme și eliminați excesul cu lopăța.
	Când compoziția materialului de la interior este densă, dispozitivul va rămâne în stare de repaus.	Întrerupeți introducerea deșeurilor timp de 2-5 zile și reluați utilizarea sa normală după uscare.
	Avarie a motorului	Vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare.
Nu se produce fermentarea și descompunerea deșeurilor alimentare	Acest fenomen se produce când motorul de amestecare funcționează anormal și cauzează o amestecare insuficientă.	Pentru cazuri de avariere a motorului de amestecare, vă rugăm să contactați centrul de servicii post-vânzare
	Ca urmare a consumului excesiv de deșeuri alimentare (capacitatea zilnică medie de procesare este de 1,5 KG)	Vă rugăm să întrerupeți introducerea deșeurilor timp de 2-5 zile și să reutilizați dispozitivul în regim normal după uscarea la interior a rezervorului de descompunere.
	Rata de descompunere a pulpei de fructe și a altor deșeuri de alimente bogate în fibre este lentă.	Tăiați deșeurile de alimente bogate în fibre în bucăți mici pentru a accelera descompunerea sau a facilita descompunerea după o perioadă de timp.
Rezervorul de descompunere este lipicios și umed	Ca urmare a consumului excesiv de deșeuri alimentare (capacitatea zilnică medie de procesare este de 1,5 KG)	Vă rugăm să întrerupeți introducerea deșeurilor timp de 2-5 zile și să reutilizați dispozitivul în regim normal după uscarea la interior a rezervorului de descompunere.
	Acest fenomen se produce când introduceți deșeuri alimentare care conțin prea multă apă.	Vă rugăm să întrerupeți introducerea deșeurilor timp de 2-5 zile și să reutilizați dispozitivul în regim normal după uscarea la interior a rezervorului de descompunere.
	Acest fenomen se produce când deșeurile alimentare nu au fost descompuse complet iar dispozitivul este oprit.	După menținerea dispozitivului pornit timp de 1~3 zile, acesta va putea fi utilizat în regim normal.
Se produce condens sub capac (apare fenomenul formării picăturilor mici)	Ca urmare a consumului excesiv de deșeuri alimentare.	Când conținutul de apă se menține la treapta 5, apăsați butonul funcției de dezumidificare și întrerupeți introducerea deșeurilor alimentare timp de 2~3 zile.
	Acest lucru are loc când produsul este instalat într-un loc mai răcoros (în special pe timpul iernii)	Vă rugăm să mutați dispozitivul la interior.
	Acest fenomen se produce când dispozitivul este folosit fără a îndepărta protecția de polistiren aflată sub acesta	După îndepărtarea protecției de polistiren, butonul funcției de dezumidificare când conținutul de umezeală depășește treapta 4.
	Acest fenomen se produce când filtrul de evacuare din rezervorul de descompunere este înfundat.	Vă rugăm să filtrați de evacuare.
Există insecte la interiorul produsului	Acest lucru are loc când dispozitivul este oprit.	Înlocuiți cu microorganisme noi sau folosiți pesticide.
Interiorul rezervorului de descompunere este prea uscat	Cantitatea de deșeuri alimentare este prea scăzută.	Turnați aproximativ 200 ml de apă sau adăugați o cantitate corespunzătoare de alimente lichide când introduceți deșeuri alimentare.

* Pentru probleme de altă natură, vă rugăm să contactați direct centrul de servicii post-vânzare.

Asigurarea calității produsului

Perioada de garanție
a calității produsului

1 an

Denumirea produsului	Compostor pentru deșeuri alimentare
Model	YFJ-020K
Adresă de achiziție	
Data achiziției	
Denumirea clientului	
Adresă de contact	

* Ghid de servicii

1. Asigurarea calității produsului în cauză va face obiectul prevederilor cuprinse în conținutul garanției.
2. Serviciile post-vânzare cu durată de trei ani, aferente acestui produs, sunt asigurate în funcție de data achiziției, motiv pentru care vă rugăm să completați data achiziției corect. (dacă data achiziției nu poate fi determinată, perioada de asigurare a serviciilor post-vânzare pentru produs va fi de 6 luni de la data fabricației.)
3. Acest produs este destinat utilizării domestice; dacă este folosit dincolo de limitele domeniului său de utilizare (medii industriale, în afara locuinței), vom oferi, pentru o perioadă de 6 luni, servicii post-vânzare gratuite.
4. Serviciile post-vânzare sunt asigurate de către fabrică și distribuitorii acesteia.
5. În cazul care se pierde certificatul de asigurare a calității, emiterea sa din nou nu este posibilă și, în acest sens, vă rugăm să îl păstrați la loc sigur.
(Perioada de garanție pentru piesele principale este de 1 an)

* Niciunul dintre următoarele aspecte nu este acoperit de garanție:

1. Toate deteriorările cauzate de factorul uman, inclusiv nerespectarea instrucțiunilor de instalare de utilizare, manipularea, întreținerea și depozitarea necorespunzătoare etc.
2. Situații în care persoane care nu sunt tehnicienii noștri post-vânzare repară, transformă sau folosesc produse ale altor companii.
3. Certificatul de asigurare a calității este pierdut.
4. Produsul suferă deteriorări în urma unui eveniment de forță majoră.
5. Toate daunele și pierderile cauzate de condiții de mediu, precum alimentarea electrică, sursa de apă, temperatura, umiditatea și alți factori ce nu se află sub controlul companiei.

- Asigurarea calității produsului și servicii post-vânzare •

- Despre garanție

Garanția pentru acest produs este inclusă alături de manualul produsului.

Certificatul se află fie la reprezentanța de vânzări, fie în cutie. Vă rugăm să îl citiți cu atenție și să îl păstrați la loc sigur.

Perioada de garanție a produsului este de un an de la data achiziției (cu excepția situațiilor de utilizare non-domestice).

- Solicitarea unor reparații

Înainte de a solicita asigurarea unor servicii post-vânzare, vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni pentru a confirma defecțiunea.

Dacă defecțiunea nu poate fi eliminată, vă rugăm să încetați utilizarea produsului și să îl opriți, și apoi să contactați reprezentanța de vânzări sau centrul de servicii post-vânzare.

- Produsul pe durata perioadei de garanție

Vă rugăm să notați cu exactitate denumirea și codul produsului, data achiziției, natura defecțiunii, adresa, numele, numărul de telefon etc., și apoi să contactați distribuitorul sau centrul de servicii post-vânzare.

- Produs cu perioada de valabilitate la raft depășită

Dacă perioada de garanție a unui produs este depășită, acesta poate fi reparat contra cost, în funcție de natura defecțiunii. Dacă nu sunteți satisfăcut(ă) de produs sau de facilitățile post-vânzare, vă rugăm să contactați direct serviciul nostru post-vânzare.

- Etape de procesare a aparatelor casnice pentru gestionarea deșeurilor •



PP



ABS

[Identificarea materialelor] Cu scopul de a diferenția ușor identificarea materialelor pe bază de rășini sintetice

- Etape de procesare a aparatelor casnice pentru gestionarea deșeurilor

- La data achiziției unui produs nou prin intermediul distribuitorului nostru, dacă este dorită de către client debarasarea dispozitivului electrocasnic uzat, distribuitorul va asigura serviciul gratuit corespunzător.

- Debarasarea deșeurilor: când doriți să debarasați pur și simplu produse electrocasnice vechi, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de servicii post-vânzare, care vă pot pune la dispoziție servicii cu plată.

Informații privind deșeurile alimentare

Reziduurile enumerate mai jos nu sunt considerate deșeuri alimentare



Legume, fructe

Rizom de ceapă, ceapă verde, cresson etc. Semințe de ardei, ceapă, usturoi, ghimbir, pănuși de porumb, știuleți de porumb, nuci, castane, arahide, ghinde, coaja dură de cocos, de ananas etc. sâmburi de fructe sâmburoase precum piersici, caise și curmale japoneze.




Carne, pește și crustacee, cereale

Oase de vită, de porc, de găină, pene de găină, cochilii, scoici, grindel, stridii etc.



Coji de ouă

Ouă, coji de ouă de rață, de prepeliță, de struț etc.

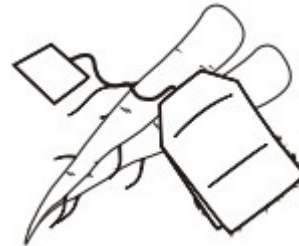

Reziduuri

Diferite reziduuri de ceai, reziduuri de ceaiuri chinezești pe bază de ierburi etc.