

RADIATOARE DE TIP PANOU, DIN OȚEL



romstal®
UNIVERSUL INSTALAȚIILOR



INFORMAȚII PENTRU MONTAJ RADIATOR DE OȚEL TIP PANOU

**NU DESFACETI AMBALAJUL RADIATORULUI
până nu ați terminat lucrările de finisaj ale peretelui**

eccorad

1. Calorifer din oțel, tip panou, în conformitate cu norma europeană DIN EN 442, fabricate în conformitate cu sistemul de management al calității EN ISO 9001.
2. Presiune maximă de lucru: 10 bar, Temperatură maximă de lucru: 120°C. Toate caloriferele sunt testate la presiunea de 13 bar.
3. Caloriferele trebuie protejate împotriva loviturilor pe timpul transportului.
Nu trebuie depozitate în ploaie sau spalate cu jet de apă
4. Nu desfaceți ambalajul caloriferului înainte de terminarea lucrărilor de finisare a peretelui.
5. Toate accesoriile de montaj (dop, aerisitor, console, șuruburi și dibluri) sunt livrate cu caloriferul. Asigurați-vă că nu pierdeți aceste accesorii la deschiderea pachetului.
6. Pentru utilizarea eficientă a caloriferului, acesta trebuie montat de către un instalator profesionist, în conformitate cu schema și indicațiile menționate la deschiderea pachetului.
7. Pentru pornirea caloriferului, deschideți robinetii de tur și retur. Asigurați-vă că sistemul de încălzire este pornit.
8. Verificați temperatura caloriferului. Dacă nu se încălzește, eliminați aerul din calorifer cu ajutor aerisitorului manual, până când începe să curgă apă.
9. Pentru evitarea coroziunii, nu goliți caloriferul de apă. Pentru a păstra apa în calorifer, închideți numai robinetul de retur (turul rămâne deschis) la oprirea sistemului de încălzire.
10. Nu acoperiți niciodată partea superioară a caloriferului. Acoperirea grilei superioare duce la împiedicarea circulației aerului și reducerea randamentului caloriferului.
11. Protejați întotdeauna caloriferul împotriva înghețului. A nu se depozita sub 0°C.
12. Stergeți caloriferul cu o cârpă moale și detergent lichid (neabraziv).
13. Vă rugăm să nu folosiți în calorifer următoarele tipuri de lichide:
apă termală, excesiv de acidă, cu efect coroziv ridicat sau chimicale.
14. Dacă doriți să testați caloriferul cu apă înainte de instalare, vă rugăm să folosiți o valvă de control a presiunii.
15. Vă rugăm să scoateți cheia de aerisire din calorifer atunci când nu o folosiți.

VA MULTUMIM PENTRU INCREDEREA DE A ALEGE ACEST RADIATOR


Puterea termică (Watt/metru liniar), pentru $T_{int} = 20^{\circ}\text{C}$
și temperatura agentului termic $90^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T = 60^{\circ}\text{C}$)

Tip Înălțime	11 PK	22 PKKP	33 PKKPKP
300	625	1198	1754
500	958	1894	2746
600	1122	2208	3206
750	1392	2480	3455
900	1595	3000	4413

$h = H - 55 \text{ mm}$

Sos. Vitan-Barzesti, nr. 11A,
sector 4, Bucuresti; ROMANIA
Tel/Fax: 021-332.09.01;
Email: office@romstal.ro
www.romstal.ro


romstal®
thermo

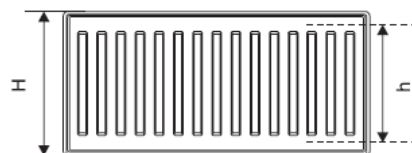

Tip 11




1 placă încălzire cu 1 placă convector



Tip 22

2 plăci încălzire cu 2 plăci convector



Tip 33

3 plăci încălzire cu 3 plăci convector

RADIATOARE DE TIP PANOU, DIN OȚEL



romstal®
UNIVERSUL INSTALAȚIILOR



INFORMAȚII PENTRU MONTAJ RADIATOR DE OȚEL TIP PANOU

NU DESFACEȚI AMBALAJUL RADIATORULUI
până nu ați terminat lucrările de finisaj ale peretelui

PREMIUM


1. Calorifer din oțel, tip panou, în conformitate cu norma europeană DIN EN 442, fabricate în conformitate cu sistemul de management al calității EN ISO 9001.
2. Presiune maximă de lucru: 10 bar, Temperatură maximă de lucru: 120°C, Toate caloriferele sunt testate la presiunea de 13 bar.
3. Caloriferele trebuie protejate împotriva loviturilor pe timpul transportului.
Nu trebuie depozitate în ploaie sau spalate cu jet de apă
4. Nu desfaceți ambalajul caloriferului înainte de terminarea lucrărilor de finisare a peretelui.
5. Toate accesoriile de montaj (dop, aerisitor, console, șuruburi și dibluri) sunt livrate cu caloriferul. Asigurați-vă că nu pierdeți aceste accesorii la deschiderea pachetului.
6. Pentru utilizarea eficientă a caloriferului, acesta trebuie montat de către un instalator profesionist, în conformitate cu schema și indicațiile menționate la deschiderea pachetului.
7. Pentru pornirea caloriferului, deschideți robinetele de tur și retur. Asigurați-vă că sistemul de încălzire este pornit.
8. Verificați temperatura caloriferului. Dacă nu se încălzește, eliminați aerul din calorifer cu ajutorul aerisitorului manual, până când începe să curgă apă.
9. Pentru evitarea coroziunii, nu goliți caloriferul de apă. Pentru a păstra apa în calorifer, închideți numai robinetul de retur (turul rămâne deschis) la oprirea sistemului de încălzire.
10. Nu acoperiți niciodată partea superioară a caloriferului. Acoperirea grilei superioare duce la împiedicarea circulației aerului și reducerea randamentului caloriferului.
11. Protejați întotdeauna caloriferul împotriva înghețului. A nu se depozita sub 0°C.
12. Stergeți caloriferul cu o cârpă moale și detergent lichid (neabraziv).
13. Vă rugăm să nu folosiți în calorifer următoarele tipuri de lichide:
apă termală, excesiv de acidă, cu efect coroziv ridicat sau chimicale.
14. Dacă doriți să testați caloriferul cu apă înainte de instalare, vă rugăm să folosiți o valvă de control a presiunii.
15. Vă rugăm să scoateți cheia de aerisire din calorifer atunci când nu o folosiți.

VA MULTUMIM PENTRU INCREDEREA DE A ALEGE ACEST RADIATOR

Puterea termică (Watt/metru liniar), pentru $T_{int} = 20^{\circ}\text{C}$
și temperatura agentului termic $90^{\circ}\text{C}/70^{\circ}\text{C}$ ($\Delta T = 60^{\circ}\text{C}$)

Tip Înălțime	11 PK	22 PKKP	33 PKKPKP
300	625	1198	1754
500	958	1894	2746
600	1122	2208	3206
750	1392	2480	3455
900	1595	3000	4413

$h = H - 55 \text{ mm}$

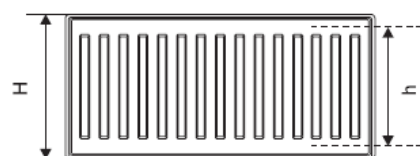


Tip 11



Tip 22



Tip 33



3 plăci încălzire cu 3 plăci convector

Sos, Vitan-Barzesti, nr. 11A,
sector 4, Bucuresti; ROMANIA
Tel/Fax: 021-332.09.01;
Email: office@romstal.ro
www.romstal.ro

romstal®
thermo