

INSTALARE & MANUALUL UTILIZATORULUI

Controler cu fir



Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea produsului nostru.

Înainte de a utiliza unitatea, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

- Acest manual oferă o descriere detaliată a măsurilor de precauție care ar trebui să vă fie aduse la cunoștință în timpul funcționării.
- Pentru a asigura service-ul corect al controlerului cu fir, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza unitatea.
- Pentru confortul referințelor viitoare, păstrați acest manual după ce l-ați citit.

CONȚINUT

1 PRECAUȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

● 1.1 Despre documentație	01
● 1.2 Pentru utilizator	03

2 FUNCȚIONARE

● 2.1 Controler cu fir: Prezentare generală	05
● 2.2 Funcționare	06
● 2.3 Rezolvarea problemelor	51
● 2.4 Intrebări frecvente	52
● 2.5	

3 INSTALARE

3.1	Precauții pentru instalare	55
3.2	Parametrii de bază	56
3.3	Accesorii	57
3.4	Instalare	58
3.5	Meniul Inginerie	67

1 PRECAUȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

1.1 Despre documentația

- Documentația originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi sunt traduceri.
- Precauțiile descrise în acest document acoperă subiecte foarte importante, urmați-le cu atenție.
- Toate activitățile descrise în manualul de instalare trebuie să fie efectuate de un instalator autorizat.

1.1.1 Semnificația avertismentelor și simbolurilor



PERICOL

Indică o situație care duce la deces sau vătămări grave.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

Indică o situație care ar putea duce la electrocutare.



PERICOL: RISC DE ARDERE

Indică o situație care ar putea duce la arsuri din cauza temperaturilor extrem de ridicate sau scăzute.



AVERTISMENT

Indică o situație care poate duce la deces sau vătămări grave.



ATENȚIE

Indică o situație care ar putea duce la vătămări minore sau moderate.



NOTĂ

Indică o situație care ar putea duce la deteriorarea echipamentului sau a proprietății.



INFORMAȚII

Indică sfaturi utile sau informații suplimentare.

1.2 Pentru utilizatorul

- Dacă nu sunteți sigur cum să utilizați unitatea, contactați instalatorul.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane, inclusiv copii, cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu produsul.



ATENȚIE

NU clătiți unitatea. Acest lucru poate provoca șocuri electrice sau incendii.



NOTĂ

- NU așezați niciun obiect sau echipament deasupra unității.
- NU vă așezați, urcați sau stați pe unitate.


- Unitățile sunt marcate cu următorul simbol:



Aceasta înseamnă că produsele electrice și electronice nu pot fi amestecate cu deșeuri menajere nesortate. Nu încercați să demontați singur sistemul: demontarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor piese trebuie să fie efectuate de un instalator autorizat și trebuie să respecte legislația în vigoare. Unitățile trebuie să fie tratate la o instalație de tratare specializată pentru reutilizare, reciclare și recuperare. Prin asigurarea eliminării corecte a acestui produs, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Pentru mai multe informații, contactați instalatorul sau autoritatea locală.

2 FUNCȚIONARE

2.1 Controler cu fir: Prezentare generală

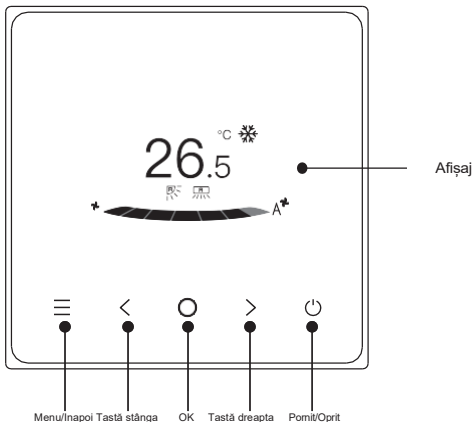

2.2 Funcționare

- 1. Pornit/Oprit**
Apăsați "🕒". Butonul de interfață/operare se va aprinde și dispozitivul va porni. În cazul controlului individual de la unul la mulți, ecranul nu se va stinge atunci când este apăsat butonul de oprire.
Apăsați din nou "🕒". Ecranul/ butonul de operare va fi oprit, iar dispozitivul se va închide.
- 2. Meniu/inapoi**
Apăsați "≡" pentru a intra în ecranul de selectare a meniului. Apăsați "←" Apăsați "→" din nou "≡" pentru a reveni la interfața principală.
- 3. Tasta stânga/dreapta**
Apăsați "<" ">" pentru a regla temperatura și umiditatea.
- 4. Confirmare** Apăsați "🕒" pentru a activa ecranul.

Descrierea pictogramei

 26.5 °C Afișajul temperaturii setate	
 Timer oprit	 Timer pornit
 Răcire	 Încălzire
 Auto	 Dezumidificare
 Ventilator	 Temperatură


	interioară.
--	-------------

 Răcire rapidă	 Încălzire rapidă
 Balansare sus/jos	 Balansare stânga/dreapta
 Sterilizare	 Somn
 Încălzitor auxiliar	 ECO
 Aer 3D	 Confort
 Suflare pe oameni	 Evitați oamenii
 Midea ETA	 Mod de rezervă
 IDU mut	 Blocare pt copil
 Indicație de defecțiune	 Deblocați încuietoarea pentru copii
 Încuietoare	

INFORMAȚII

Funcțiile pictogramelor vor fi afișate conform cu funcțiile unității interne.

Mod

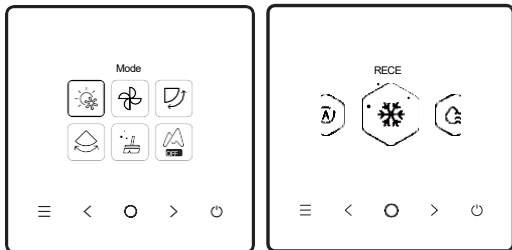

Selectați mode în meniul și apăsați "○" pentru confirmare. După intrarea în mode, apăsați "<" sau ">" pentru a selecta modul de funcționare și apăsați "○" pentru confirmare. Sau apăsați "≡" pentru a ieși.



Conflict mode: Atunci când sistemul detectează un conflict de mod, ecranul principal al controlerului cu fir va afișa un mesaj care indică faptul că nu este disponibilă nicio opțiune de încălzire sau răcire.



ATENȚIE

Toate unitățile interne din același sistem de aer condiționat pot funcționa numai în același mod (cum ar fi răcire și încălzire). Va apărea un conflict dacă unitățile funcționează în moduri diferite. Prin urmare, asigurați-vă că modul de funcționare al tuturor unităților interne este același.

Viteza ventilatorului

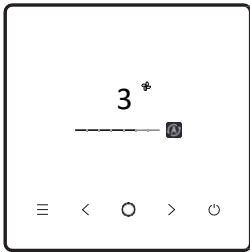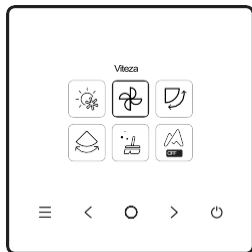

Selecționați viteza ventilatorului în meniu și apăsați "○" pentru confirmare. După intrarea în interfața vitezei ventilatorului, apăsați "<" sau ">" pentru a selecta viteza de funcționare, sau apăsați "≡" pentru a reveni la meniu.



ATENȚIE

- În funcție de modelele unitatilor interne, sunt acceptate 3 sau 7 viteze.
- Cu eficiența asigurată, aparatul de aer condiționat poate regla viteza ventilatorului în funcție de temperatura interioară, ceea ce duce la o diferență între viteza ventilatorului în timp real și cea setată sau la oprirea ventilatorului. Acest lucru este normal.
- După setarea vitezei ventilatorului, este nevoie de timp pentru ca aparatul de aer condiționat să răspundă. Este normal dacă aparatul de aer condiționat nu răspunde imediat la setare.

Balansare





Selectați funcția de balansare (stânga/dreapta) sus/jos din meniu și apăsați "○" pentru confirmare. După intrarea în interfața de balansare, apăsați "<" sau ">" pentru a regla unghiul de balansare, sau apăsați "≡" pentru a reveni la meniu.



ATENȚIE

- Unele unitati interne nu acceptă funcția de balansare.
- Când unitatea este oprită, controlerul cu fir închide automat jaluzelele de ieșirea de aer.

Balansarea independentă se aplică numai unitatii interne cu un dispozitiv de balansare independentă.

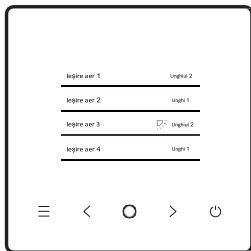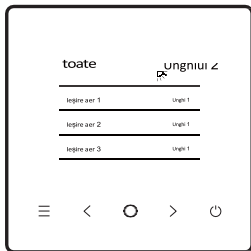



Selectați funcția de balansare sus/jos în meniul și apăsați " " pentru confirmare. După intrarea în interfața de balansare, apăsați "<" sau ">" pentru a selecta ieșirea de aer care urmează să fie controlată sau apăsați "<" sau ">" pentru a regla unghiul de balansare.



ATENȚIE

- Balansarea independentă se aplică numai unitatii interne cu un dispozitiv de balansare independentă.

Cronometru și program

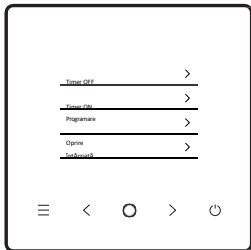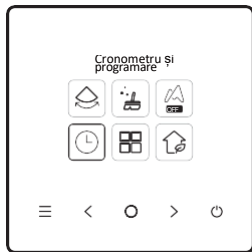


Selecționați funcția cronometru din meniul și apăsați "○" pentru confirmare. După intrarea în interfața temporizatorului, apăsați "<" sau ">" pentru a selecta temporizatorul corespunzător și apăsați "○" pentru a începe setarea funcției.

- 1. Timer off:** intrați în interfața timer off, apăsați "<" sau ">" pentru a seta ora de oprire, apoi apăsați "○" pentru confirmare și reveniți la pagina de pornire pentru a afișa perioada timer.
- 2. Temporizator pornit:** intrați în interfața timer on, apăsați "<" sau ">" pentru a seta ora de pornire și apăsați "○" pentru confirmare și reveniți la pagina de pornire pentru a afișa perioada timerului.
- 3. Program:** Introduceți interfața de programare. Puteți activa mai mult de un program. Atunci când un program este activat, aparatul de aer condiționat va porni și se va opri la ore specifice. Parametrii și ciclurile de funcționare ale tuturor programelor sunt configurabile.

Program

Atunci când un program este activat, aparatul de aer condiționat va porni și se va opri la anumite ore. Programarea include programarea obișnuită și programarea simplă, printre care temporizatoarele obișnuite sunt prevăzute cu trei modele de programare.

Programul vă permite să setați ora de pornire/oprire, ciclul de funcționare și comanda programului. Apăsați "<" sau ">" pentru a comuta obiectul setat, iar apăsați "○" pentru a comuta setările.

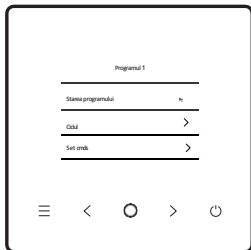

Setați comanda:

(1) Program simplu

Puteți seta până la cinci comenzi, fiecare dintre acestea conținând ora și informațiile de pornire/oprire. Apăsați "<" sau ">" pentru a comuta obiectul setat și apăsați "○" pentru a comuta setările. După setare, apăsați "≡" pentru a salva setările și a reveni.

(2) Program

Puteți seta până la cinci comenzi, fiecare dintre acestea conținând ora, modul, viteza ventilatorului și temperatura setată. Apăsați "<" sau ">" pentru a comuta obiectul setat și apăsați "○" pentru a comuta setările. După setare, apăsați "≡" pentru a salva setările și a reveni.

Program simplu

Program



ATENȚIE

- Nu trebuie să existe mai mult de o comandă de programare în același timp. În caz contrar, poate apărea un conflict.
- Finalizați setarea datei înainte de prima setare a cronometrului programat.

● Opreire întârziată


Această funcție este eficientă numai după activarea programului. După setarea opririi întârziate, aparatul de aer condiționat își va întârzia oprirea în conformitate cu întârzierea setată pe baza orei originale de oprire săptămânală programată.



ATENȚIE

- Opreirea întârziată este unică. După executarea unei comenzi de oprire întârziată, trebuie să setați o altă comandă de oprire întârziată pentru a executa din nou această funcție.

Auto-curățare

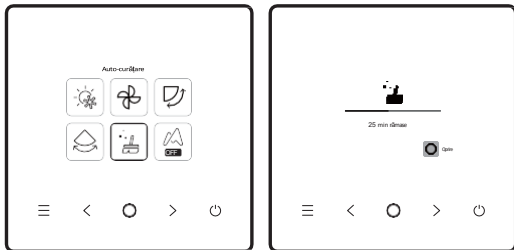

Selectați funcția de autocurățare din meniu.

Procesul de autocurățare durează aproximativ 50 de minute și se desfășoară în patru etape:



Pretratare ➡ Gheață ➡ Dezghețarea și clătirea ➡ Uscare



ATENȚIE


- Puteți opri autocurățarea apăsând "  " pentru a opri autocurățarea sau apăsând "  " pentru a opri direct.
- Numai pentru modelele unitatilor cu funcție de autocurățare.
- Atunci când autocurățarea este activată, toate unitatile interne (care împart aceeași unitate ext.) încep procesul de autocurățare.
- În timpul procesului de autocurățare, unitatile interne pot sufla aer rece sau cald.

Midea ETA

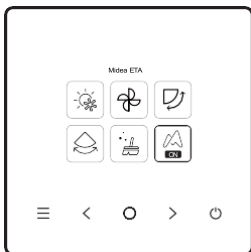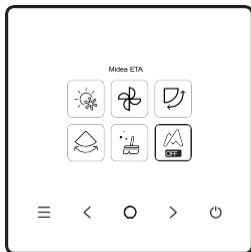

Selectați funcția Midea ETA din meniu și apăsați "○" pentru a activa sau dezactiva funcția Midea ETA. Funcția Midea ETA este de economisire a energiei în timp real.

Monitorizarea IAQ

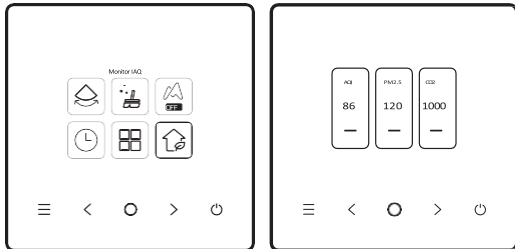

Selectați funcția IAQ din meniu și verificați indicatorii de calitate a aerului, cum ar fi IAQ, PM2.5 și CO₂ în timp real.
Monitorizarea calității aerului din interior necesită o configurare adecvată a IDU.



ATENȚIE

Numai pentru unitatile interne cu funcția IAQ.

Unul-la-mai multe


Un controler cu fir poate controla mai mult de o unitate (până la 16 unitati). Controlul de la unul la mai multe include controlul de grup și controlul separat. În cadrul controlului de grup, dispozitivul trimite comenzi către toate unitatile în mod unificat. Sub control separat, dispozitivul trimite comenzi către orice unitatile interne din sistem.

(1) Grup de control unul-la-mai multe


Activați funcția unu-la-mai multe intrând în meniul Inginerie > Setări IDU > Configurații site. Odată ce această funcție este activată, sistemul intră în mod implicit în controlul de grup unul-la-mai multe. În cadrul controlului de grup, dispozitivul trimite comenzi tuturor unitatilor interne și toate unitatile interne execută aceleași comenzi. Interfața principală a dispozitivului sub control de grup unul la mai multe este aceeași cu cea sub control unul la unul. Funcția din listă trebuie să fie supusă unitatii interne.

(2) Control separat de la unul-la-mai multe

În cadrul controlului de grup unul-la-mai multe, puteți trece la controlul separat prin intermediul controlului separat unul-la-mai multe din listă. Sub control separat, interfața principală a dispozitivului trece la interfața principală a controlului separat.

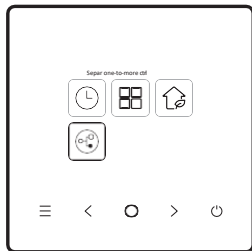


Control separat de la unul-la-mai multe

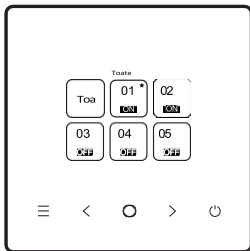


Interfața principală a controlului separat

Pe interfața principală a controlului separat unul-la-mai multe, apăsați " = " pentru a ieși din acest control. Apăsați "<" sau ">" pentru a schimba obiectul de control. Obiectul de control poate fi toate IDU sau orice IDU. La selectarea obiectului de control, apăsați "🔌" pentru a activa pornirea/oprirea rapidă. Apăsați "○" pentru a seta parametrii.

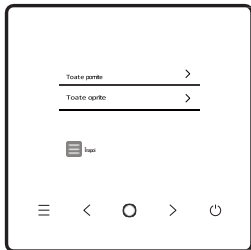

Pornire rapidă

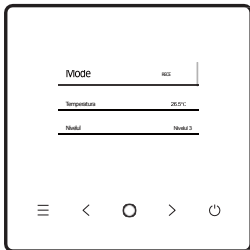



Setare



INFORMAȚII

- Sub control separat, puteți activa setarea balansului în "Meniul Inginerie".

Setări

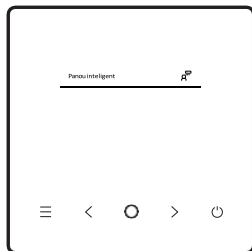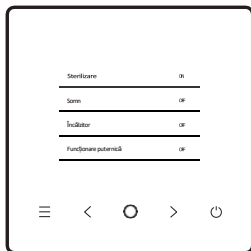

Selecționați setarea din meniu și apăsați "O" pentru confirmare. După intrarea în interfața de setare a funcției, apăsați " " sau ">" pentru a comuta funcția și apăsați "O" pentru a activa funcția selectată.

ECO: După activarea eco, pagina de pornire va afișa o pictogramă "eco".

Sterilizare: După ce sterilizarea este activată, pagina de pornire va afișa o pictogramă de



sterilizare "  ".



ATENȚIE

- Funcționează numai cu unitati interne cu funcție de sterilizare.
- Modulul de sterilizare se oprește atunci când funcția de balansare este activată și nu reia funcționarea până când funcția de balansare nu este dezactivată.

Somn: După activarea funcției Sleep, pagina de pornire va afișa o pictogramă Sleep. Funcția Sleep se aplică numai modurilor de răcire și încălzire și nu este disponibilă pentru modurile auto, uscare și ventilator.




În cazul în care funcția sleep este activată, aceasta va fi anulată după oprirea manuală sau schimbarea modului. Trebuie să activați din nou această funcție.

Încălzitor auxiliar: Încălzitorul auxiliar are patru moduri:



Funcționarea automată a încălzitorului auxiliar, încălzitorul auxiliar activat, încălzitorul auxiliar dezactivat și încălzitorul auxiliar utilizat separat.

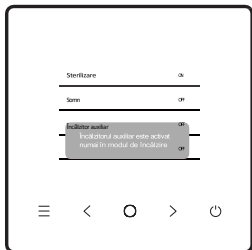



ATENȚIE

- Funcționarea automată a încălzitorului auxiliar: La pornire, aparatul de aer condiționat va determina dacă să pornească automat încălzitorul auxiliar pe baza temperaturii ambientale în modul de încălzire. În acest moment, aparatul de aer condiționat funcționează în modul "Auto Operation of Auxiliary Heater".

Încălzitorul auxiliar utilizat independent: Încălzitorul auxiliar poate fi

- utilizat independent fără pornirea compresorului. Vă rugăm să contactați dealerul local cu privire la funcție.

Încălzitorul auxiliar poate fi pornit numai în modul de încălzire.

Încălzitorul auxiliar este o componentă suplimentară de încălzire pentru aparatul de aer condiționat, dar consumul de energie va

- crește după ce încălzitorul auxiliar începe să funcționeze.


Funcționare puternică: După activarea **funcționării puternice**, unitatea va accelera răcirea/încălzirea. Funcționarea puternică este disponibilă numai pentru modul de răcire sau încălzire. După activarea funcționării puternice, durata maximă de funcționare a unitatii interne este de 30 de minute.

După ce **funcționarea puternică** este dezactivată, unitatea internă va fi controlată în mod normal.

Funcționarea puternică va fi întreruptă în cazul în care modul de funcționare sau viteza ventilatorului este modificată.

Setarea debitului de aer: Controlerul cu fir poate seta fluxul de aer unitatea internă la "Confortabil" sau "Oprit". Dacă fluxul de aer este setat la "Confortabil", viteza ventilatorului și unghiul de balansare a unității interne se vor regla automat la un nivel relativ confortabil.


Această funcție se aplică numai unităților interne cu funcție de setare a debitului de aer.

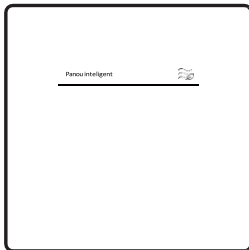

ATENȚIE

Numai pentru unitățile cu funcție de setare a debitului de aer.

Control APP

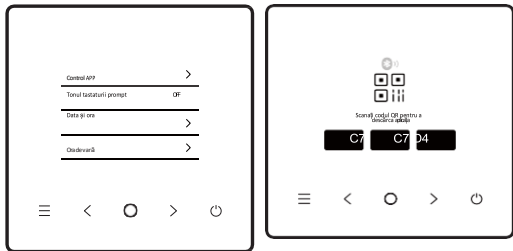

Atunci când rețeaua inteligentă este activată, va apărea un cod QR. Puteți scana codul QR pentru a descărca APP și pentru a vă controla dispozitivele inteligente cu această APP.

Linii directe privind rețelele de aparate de uz casnic inteligente



Descărcați aplicația MSmarthome

Scanați codul QR de mai jos sau căutați "MSmarthome" în Google Play (dispozitive Android) sau App Store (dispozitive ios) pentru a descărca aplicația;




2. Înregistrare sau Conectare cont

Deschideți aplicația și creați un cont de utilizator, dacă aveți deja unul, pur și simplu conectați-vă.



3 Adăugați aparatul dvs.

Atingeți pictograma "+" pentru a adăuga aparatul electrocasnic în contul dvs. MSmarHome.

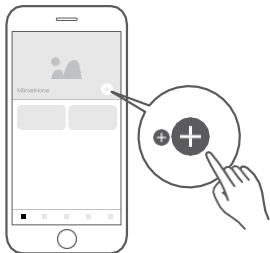

4 Conectat la rețea

Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura conexiunea WiFi. Dacă conexiunea la rețea eșuează, consultați sfaturile aplicației pentru funcționare.





NOTĂ

Note privind rețelele :

- Când produsul este conectat la rețea, asigurați-vă că telefonul mobil este cât mai aproape posibil de produs.
- În conformitate cu sfaturile App, dacă produsul acceptă doar comunicare WiFi 2.4GHZ, vă rugăm să rețineți că Rețeaua de 2,4 GHz este selectată pentru conectare.
- Se recomandă ca numele SSID ale routerului WiFi să conțină numai valori alfanumerice . Dacă sunt utilizate caractere speciale, semne de punctuație sau spații, este posibil ca numele SSID să nu apară în rețelele disponibile pentru conectare în aplicație. Încercați și dacă SSID-ul a p a r e , atunci este în regulă să îl utilizați; în caz contrar, conectați-vă la router și modificați numele SSID-ului.
- Un număr mare de dispozitive pe routerul WiFi poate afecta stabilitatea rețelei; producătorul nu poate recomanda un număr limită specific, deoarece acest lucru depinde de calitatea routerului și de mulți alți factori.
- Dacă routerul sau numele WiFi și parola WiFi se schimbă, vă rugăm să repetați procesul de mai sus pentru a vă reconecta la

rețea.



- Pe măsură ce tehnologia produsului este actualizată, conținutul aplicației se poate schimba, iar afișarea reală din aplicație va prevala.

Informații WiFi

Gama de frecvențe de transmisie WiFi: 2.400 ~ 2.4835 GHz

EIRP nu mai mult de 20dbm



Tonul tastaturii prompt

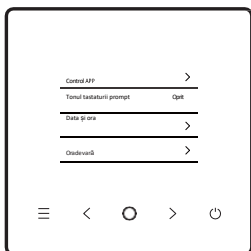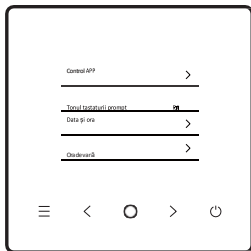

După activarea funcției "Tastatură ton prompt", controlerul cu fir va funcționa în liniște.



Puteți apăsa "○" pentru a activa sau dezactiva funcția.

Unitate silentios

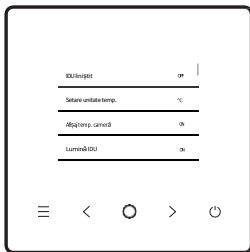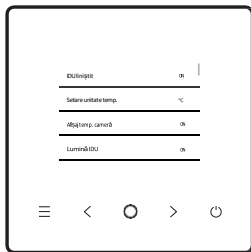

După activarea funcției "Quiet IDU", unitatea va funcționa în liniște. Puteți apăsa "○" pentru a activa sau dezactiva funcția.


Setarea unității de temperatură

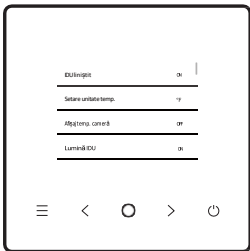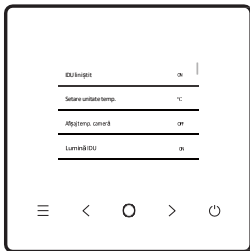

Unitatea de temperatură este implicit Celsius. Puteți comuta manual unitatea între Celsius și Fahrenheit.

Puteți apăsa "○" pentru a activa sau dezactiva unitatea de temperatură.

Afișarea temperaturii camerei

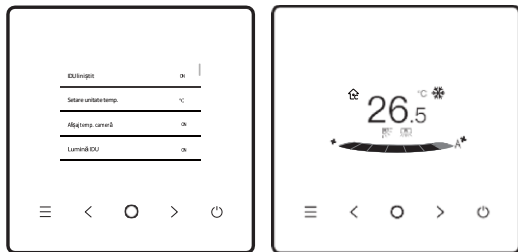

După activarea afișării temperaturii camerei, dacă reveniți la pagina de pornire și nu operați dispozitivul, dispozitivul va afișa automat temperatura camerei și va prezenta o pictogramă de temperatură a camerei.



Puteți apăsa "○" pentru a activa sau dezactiva funcția.



ATENȚIE



- În modul automat, temperatura camerei este afișată forțat.

Lumină IDU

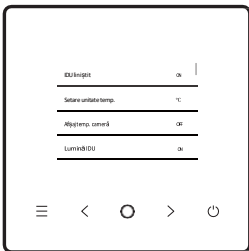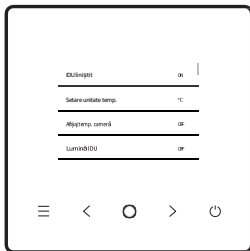

După activarea luminii unitatii, LED-ul de afișare al unitatii se va aprinde. După ce lumina unitatii este dezactivată, LED-ul de afișare al unitatii se va stinge. Puteți apăsa "○" pentru a aprinde sau a stinge lumina unitatii.



Timpe de iluminare din spate

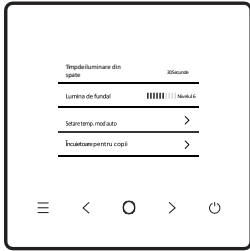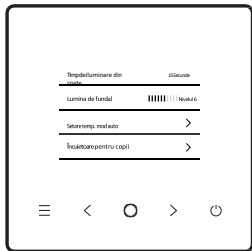

Timpe de iluminare din spate poate fi setat la 15s, 30s sau 60s. După setare, dacă dispozitivul nu primește nicio comandă în timpe de iluminare înapoi setat, acesta va intra în interfața de așteptare.


Puteți apăsa "○" pentru a regla timpe de iluminare din spate.

Luminozitatea luminii de fundal

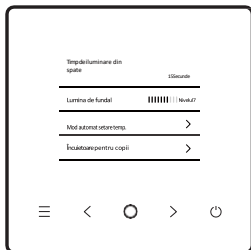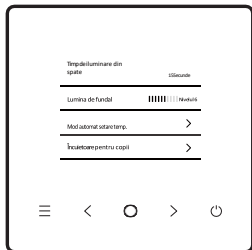


Luminozitatea luminii de fundal are 10 niveluri, utilizate pentru a seta luminozitatea afișajului dispozitivului. Luminozitatea crește de la nivelul 1 la 10. Puteți apăsa "○" pentru a regla luminozitatea luminii de fundal.

Setarea temperaturii în modul automat

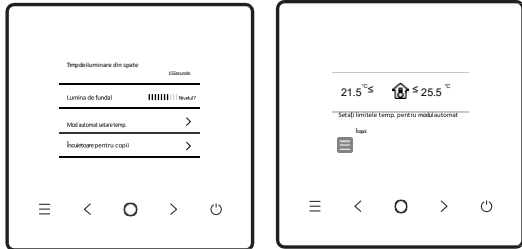

Setarea temperaturii în modul automat vă permite să setați temperatura în modul de răcire/încălzire automată și să mențineți temperatura interioară în intervalul setat. Apăsăți "○" pentru a intra în setarea temperaturii în modul automat, apăsăți "○" pentru a selecta un element și apăsăți "<" și ">" pentru a regla intervalul.


Încuietoare pentru copii

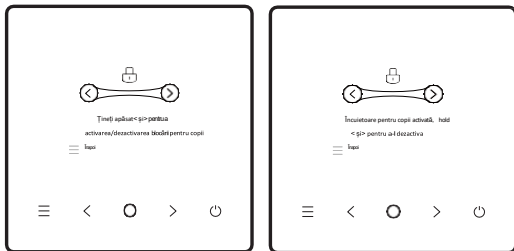

Blocarea pentru copii are rolul de a preveni operarea incorectă a dispozitivului. După activare, butoanele dispozitivului vor fi blocate și nu vor putea fi utilizate până când nu se deblochează blocarea pentru copii.

Apăsați "<" și ">" în același timp pentru a activa blocarea pentru copii și apăsați "<" și ">" în același timp pentru a dezactiva blocarea pentru copii.



Setarea datei și orei

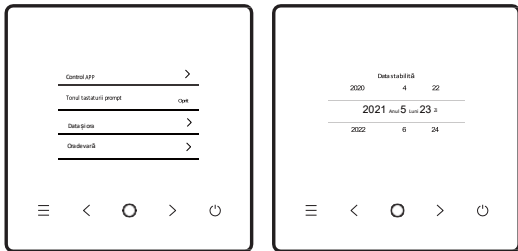

Data și ora

Puteți selecta ora rețelei (este necesară o conexiune la Internet) sau puteți seta manual ora.

Găsiți data și ora în interfața de setare a funcțiilor, găsiți modul de afișare a orei și apăsați "○" pentru a intra în interfața de setare. Apoi, apăsați "<" și ">" pentru a seta data și ora, și apăsați "○" pentru a comuta. După setare, apăsați "≡" pentru a reveni pentru ca setările să intre în vigoare.

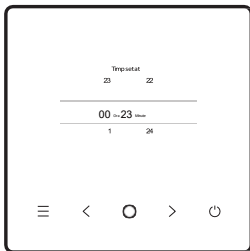
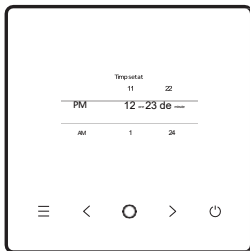


Afișarea orei

Ora poate fi afișată în format de 12 ore sau 24 de ore.

Găsiți data și ora în interfața de setare a funcțiilor, găsiți modul de afișare a orei și apăsați "○" pentru a intra în interfața de setare.

Ora de vară

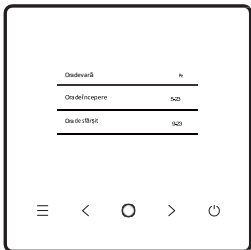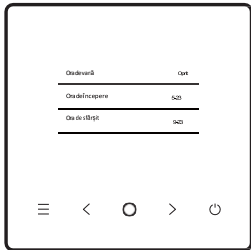


Ora de vară

Puteți activa sau dezactiva ora de vară și puteți seta ora de început și de sfârșit.

Găsiți data și ora în interfața de setare a funcției, găsiți ora de vară și apăsați "○" pentru a intra în interfața de setare. Apoi, apăsați "<" sau ">" pentru a seta data și ora și apăsați "○" pentru a comuta. După setare, apăsați " " pentru a reveni pentru ca setările să intre în vigoare.

Departa de casă

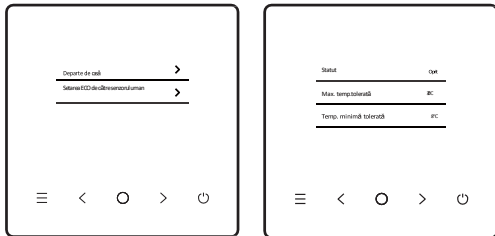

Departa de casă


Puteți activa sau dezactiva opțiunea Departa de casă și puteți seta temperatura maximă tolerată și temperatura minimă tolerată .

Găsiți opțiunile Eco în interfața de setare a funcțiilor, găsiți Away from home și apăsați "○" pentru a intra în interfața de setare. Apoi, apăsați

"<" sau ">" pentru a seta starea, temperatura maximă tolerată și temperatura minimă.

temp.tolerată , și apăsați "○" pentru a comuta. După setare, apăsați "≡" pentru a reveni pentru ca setările să intre în vigoare.

Limba

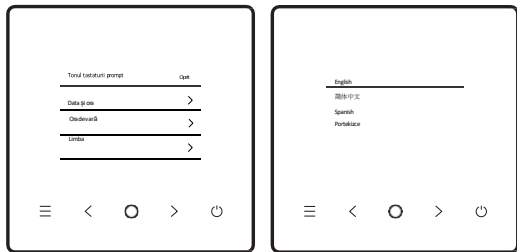


Limba

Puteți introduce limba pentru a selecta limba preferată, sistemul va intra în limba selectată în prezent.

INFORMAȚII

Următoarea pagină de selectare a limbii va apărea atunci când controlerul cu fir este pornit pentru prima dată.

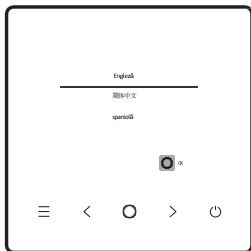


2.3 Rezolvarea problemelor

Cod de eroare

Meniu	Eroare	Observații
C51	Eroare de comunicare între controlerul cu fir și unitatea internă	V8 / al 3-lea IDU
CE9		V6 / 2rd IDU

Afișaj eroare

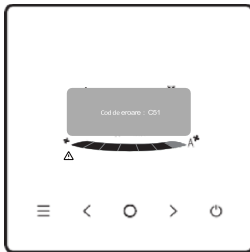

1. În cazul în care orice IDU sau ODU se defectează, controlerul cu fir afișează codul de eroare. În cazul în care apare o eroare de comunicare între controlerul cu fir și oricare dintre IDU-uri, controlerul cu fir raportează "C51".
2. Controlerul cu fir poate înregistra până la 10 defecțiuni, fiecare dintre acestea incluzând adresa dispozitivului defect, codul defecțiunii și ora la care apare defecțiunea.

2.4 FQA

- **Aparatul de aer condiționat nu funcționează, dar indică faptul că nu poate fi setată nici opțiunea de răcire, nici cea de încălzire. Ce ar trebui să fac?** Modul setat nu este compatibil cu modul de funcționare al ODU. Vă rugăm să schimbați modul setat la răcire/încălzire.
- **Cuvântul "Filtru" este afișat pe panoul de operare. Ce trebuie să fac?**
Vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare pentru a curăța sau înlocui filtrul/schimbătorul de căldură. Vă rugăm să contactați dealerul dvs. local.
- **Care sunt cauzele posibile pentru care aparatul de aer condiționat nu funcționează atât de bine pe cât ar trebui?**
Vă rugăm să verificați în următoarea ordine:
 1. Dacă modul setat este răcire sau încălzire;
 2. Dacă lamelele de evacuare a aerului sunt orientate în jos;
 3. Dacă există vreo barieră de 20 cm în jurul unitatii interne;
 4. Dacă unitatea internă este înfundată și trebuie curățată.
 5. Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

● **De ce picură apa din aerul condiționat?**

Umiditatea aerului interior este prea mare. Vă rugăm să închideți ușile și ferestrele.

● **De ce picură de la unitatea externa a aparatului de aer condiționat?**

1. În timpul răcirii în timpul verii, apa de condens generată de unitate este evacuată în exterior prin conducta de drenaj a unitatii interne. Dacă țeava de drenaj este aproape de unitatea externa, apa de condens poate fi confundată cu apa scursă din unitatea externa. Unitatea externa nu drenează apă în timpul răcirii.
2. În timpul încălzirii în timpul iernii, unitatea externa poate fi înghețată. Apoi, unitatea se va dezgheța și apa dezghețată va curge prin orificiul de scurgere din partea inferioară a unitatii externe. Acesta este un fenomen normal și nu o defecțiune a aparatului de aer condiționat. Pentru a rezolva această problemă, puteți contacta personalul post-vânzare sau instalatorul pentru a instala o țeavă de drenaj a unitatii externe.

- **De ce aparatul de aer condiționat nu pornește după ce este pornit?** În timpul iernii, aparatului dvs. de aer condiționat îi ia ceva timp să se încălzească. Vă rugăm să așteptați câteva minute.
- **De ce aparatul de aer condiționat continuă să funcționeze după ce este oprit?**
După ce aparatul de aer condiționat este oprit, acesta funcționează o perioadă pentru a elimina umezeala, astfel încât să se reducă posibilitatea apariției mușcăiului.
- **De ce funcțiile aparatului de aer condiționat nu sunt reglabile?**
Dacă panoul de afișaj prezintă o pictogramă de blocare, aparatul de aer condiționat este blocat. În acest caz, vă rugăm să contactați administratorul sistemului de aer condiționat.

3 INSTALARE

3.1 Precauții pentru Instalare

- Pentru a asigura instalarea corectă, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de instalare.
- Conținutul furnizat aici se referă la avertismente, care conțin informații importante despre siguranță care trebuie respectate.

AVERTISMENT

- Încredințați distribuitorului local sau agentului de service local să desemneze un tehnician calificat pentru a efectua instalarea. Utilizatorul nu trebuie să instaleze unitatea.
- Nu loviți, nu aruncați și nu dezasamblați fără discernământ unitatea.
- Cablajul trebuie să fie compatibil cu curentul controlerului cablat.
- Utilizați cabluri specificate. Nu aplicați forțe externe la bornele de cablare.
-

- Linia cablată a controlerului este un circuit de joasă tensiune, care nu poate intra în contact direct cu nicio linie de înaltă tensiune și nu poate împărți același tub de cablare cu nicio linie de înaltă tensiune. Distanța minimă dintre tuburile de cablare trebuie să fie de 300-500 mm.
- Nu instalați controlerul cu fir într-un mediu coroziv, inflamabil sau exploziv sau în orice loc cu ceață de ulei (cum ar fi o bucătărie).
- Nu instalați controlerul cu fir în locuri umede. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui.
- Nu instalați controlerul cu fir atunci când acesta este pornit.
- Vă rugăm să instalați controlerul cu fir după vopsirea pereților; în caz contrar, apa, varul și nisipul pot intra în controlerul cu fir.

3.2 Parametrii de bază

Articole	Descriere
Tensiune nominală	DC18V
Dimensiunea cablajului	RVVP-0.75mm ² ×2
Mediul de operare	-5°C~ 43°C
Umiditate	≤ RH90%

3.3 Accesorii

Vă rugăm să verificați dacă aveți toate piesele următoare:


Nu.	Nume și prenume	Cantitate
1	Controler cu fir	1
2	Șurub cu cap Philips, M4×25	2
3	Manual de instalare și funcționare	1
4	Bară de susținere din plastic	2
5	Capacul inferior al controlerului cu fir	1
6	Șurub pentru lemn ST4X20	3
7	Dibluri de perete	3

Pregătiți următoarele piese pe teren:

No.	Denumire	Cantitate	Observații
1	Cutie electrică încastrată	1	Încastrat în perete
2	Cablul ecranat cu 2 fire	1	RVVP-0,5 mm ² ×2, încorporat în perete
3	Tuburi de cablare (suită de izolație)	1	Încastrat în perete; lungimea maximă a cablajului: 200 m
4	Șurubelniță Phillips mare	1	Folosit pentru a instala șuruburi cu cap încastrat în cruce
5	Șurubelniță cu fantă mică	1	Folosit pentru a îndepărta carcasa din spate a cablajului controlor

3.4 Instalare


3.4.1 Dimensiuni de instalare

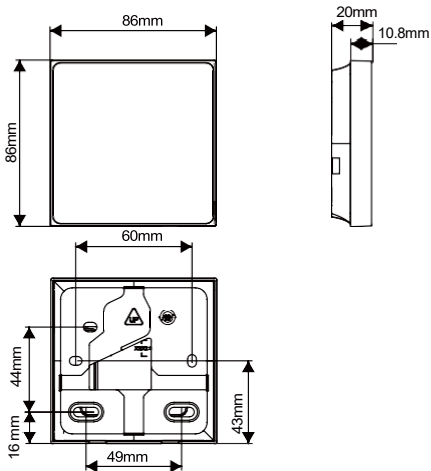

3.4.2. Cablare

Sistem unu-la-unu/două-la-unu


- Se aplică la comunicarea bidirecțională între un controler cu fir și o unitate internă.
- Sistem unu-la-unu: Un controler cablat controlează o unitate internă. Sistem doi-la-unu: Două controlere cu fir controlează o unitate internă. Parametrii afișați pe controlerul cu fir variază în funcție de parametrii unității interne. Datele sunt actualizate în timp real.
- Cablurile de comunicare dintre o unitate internă și un controler cu fir (X1, X2) pot fi conectate în ordine inversă.
- Pentru un sistem doi la unu, un controler va fi controlerul principal, iar celălalt va fi controlerul secundar.

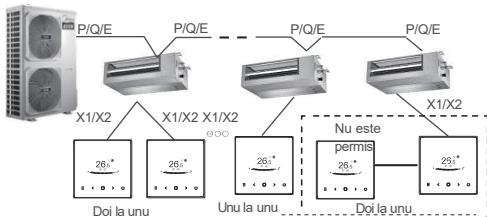

i INFORMAȚII

Atât pentru un sistem unu-la-unu, cât și pentru un sistem doi-la-unu, lungimea maximă a cablajului este de 200 m.

Sistemul "unu-la-mai multe" [disponibil numai pentru unitati interne(IDU) V8]

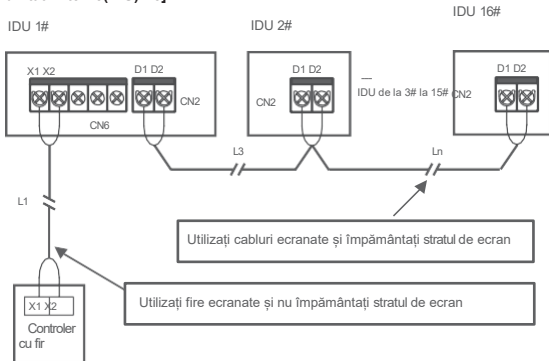

INFORMAȚII

Setați un controler cu fir pentru a controla mai mult de o unitate internă. După ce comunicarea dintre controlerul cu fir și unitatea internă durează aproximativ 3 minute și 30 de secunde, atunci controlerul poate fi utilizat în mod normal și comenzile de control pot fi implementate.


Instalarea carcasei din spate a controlerului cu fir

- 1 Luați șuruburile și diblurile din punga de accesorii.
- 2 Montați carcasa din spate pe o suprafață plană.



3x

Șuruburi pentru lemn
ST4X20 și dopuri de
perete

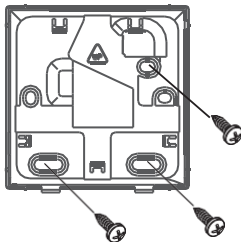


i INFORMAȚII

Aveți grijă să nu deformați carcasa din spate prin strângerea excesivă a șuruburilor de montare.




NOTA

Atunci când montați carcasa din spate pe o cutie de instalare electrică încastrată într-un perete, asigurați-vă că peretele este complet plat.

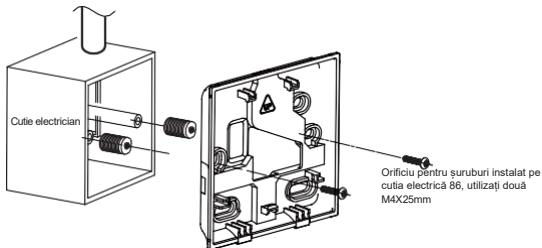


Când este instalat pe perete:

Firul poate fi plasat la ieșire sau în interior. Priza de sârmă are patru părți de selectat.

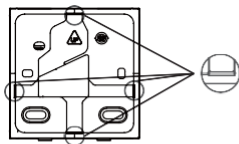


Locul de tăiere a ieșirii de sârmă în sus, în jos, la stânga și la dreapta

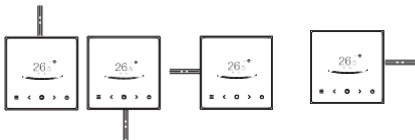

leșire fir în sus, în jos, în stânga și în dreapta

Introduceți cablul ecranat cu 2 fire prin orificiul de cablare din capacul inferior al controlerului cu fir și folosiți șuruburi pentru a fixa fiabil cablul ecranat pe terminalele X1 și X2. Apoi fixați capacul inferior al controlerului cu fir pe cutia electrică folosind șuruburi cu cap pătrat.

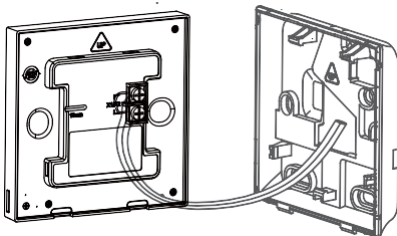


NOTĂ

- Nu efectuați operații de cablare pe părți sub tensiune. Asigurați-vă că scoateți controlerul cablat înainte de a continua. În caz contrar, controlerul cablat poate fi deteriorat.

Nu strângeți prea tare șuruburile cu cap pătrat; în caz contrar, capacul inferior al controlerului cu fir se poate deforma și nu poate


- fi nivelat pe suprafața peretelui, ceea ce face ca instalarea să fie dificilă sau să nu fie bine instalată.



86 Cutie electrician



sârmă în
interior




priză de
sârmă

Evitați intrarea apei în
telecomanda
cu fir, folosiți capcană și
chit pentru a sigila
conectorii firelor în timpul
instalării cablajului.

Fixați controlerul cu fir și capacul din spate, așa cum se arată în figura următoare.



Atunci când sunt fixate corect

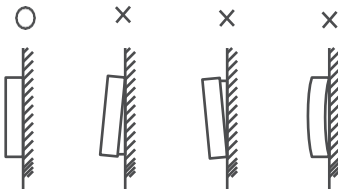


NOTĂ

- Asigurați-vă că nu sunt prinse cabluri atunci când fixați controlerul cu fir și capacul inferior.
- Controlerul cu fir și capacul inferior trebuie să fie instalate corect. În caz contrar, acestea se pot desprinde și se pot desface.

3.5 Inginerie Meniu

3.5.1 Setări de parametri ale controlerului cu fir

- Parametrii pot fi setați în starea de pornire sau de oprire.
- Țineți apăsat "≡" și ">" timp de 3 secunde pentru a intra în interfața de setare a parametrilor.
- După intrarea în interfața de setare a parametrilor, apăsați "<" și ">" pentru a comuta parametrul. Setati parametrii în conformitate cu tabelul de setări ale parametrilor. Apăsați "○" pentru a intra în interfața de setare a parametrilor. Apoi apăsați "<" și ">" pentru a modifica valoarea parametrului și apăsați "○" pentru a salva modificările.
- Apăsați butonul "≡" pentru a reveni la pagina anterioară până la ieșirea din setarea parametrilor sau ieșirea din setarea parametrilor după 60 de ani fără nicio operațiune.
- Când se află în pagina de setări a parametrilor, controlerul cu fir nu răspunde la niciun semnal al telecomenzii.

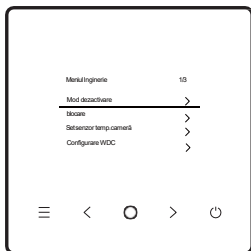

3.5.2. Meniul Inginerie

Meniu	Submeniu	Setare
Meniu Inginerie	Mod dezactivat	Auto, Rece, Căldură, Ventilator, Uscat
	Încuietoare	Setați temp.
		Viteza
	Set senzor temp. cameră	Poziție senzor temp. cameră
		Compensarea senzorului temp. camerei
	Configurare WDC	Pentru detalii, consultați "Configurare WDC"
	Setări unitate internă	Pentru detalii, consultați "Setări IDU"
	Setați adresa unitate internă	Setați adresa IDU
	Setări unitate externă	Pentru detalii, consultați "Setări ODU"
	Interogarea stării de funcționare a sistemului	Informații despre defecte
		ODU info
		Informații IDU
	Timpul IDU	WDC info
	Ora ODU	Timp de execuție
		Timp de funcționare ventilator 1
		Durata de funcționare a ventilatorului 2

Meniu	Submeniu	Setare
Meniu Inginerie	ODU informații orare	comp.1runtime
		comp.2runtime
	Altele	Restaurarea setărilor
		Autoverificare

3.5.3 Configurația WDC

Meniu	Submeniu	Al treilea nivel de meniu	Implicit	Observații
WDC confg	Setați principal/sec. cu fir ctrl.	principal/secundă	Master WDC	
	0,5°C afișat sau nu	Format temp. setat: 0.5/1	0.5	
	Setați intervalul de temperatură / răcire și încălzire	Setarea limitelor superioare și inferioare ale temperaturii în modul răcire/încălzire	Al doilea IDU: 17°C-30°C; Al 3-lea UDI: 16°C-30°C	
	Rem control rcpt al WDC	Activare/Dezactivare	Activare	
	Repornire automată WDC	Activare/Dezactivare	Activare	
	Degradare perf.	Pornit/Oprit	Oprit	numai V8 IDU
	Starea filtrului	Pornit/Oprit	Oprit	numai V8 IDU
	Memento de curățare a filtrului	Fără funcție de reamintire a filtrului 500h, 1000h, 2500h, 5000h	500h	
	Resetarea filtrului			
	Lumină WDC	Pornit/Oprit	Pe	
	Separ one-to-more ctrl.swing	Pornit/Oprit	Oprit	numai V8 IDU
	După ore	30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min, invalid	Invalid	

3.5.4 Elemente setari unitate interna

Protocolul V6

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Configurare site	Setați presiunea statică a IDU	00/01~19/FF	IDU stabilește presiunea statică pe baza vitezei stabilite, FF (unitate VRF: DIP al plăcii principale a IDU; alte modele: rezervat)
	Factorul de ajustare a debitului de aer la fața locului	00/01	00: 1, 01: 1.1
IDU setare	Buzzer IDU	00/01	00 : Silențios : 01 : Inel
	Selecția deschiderii EXV în așteptarea încălzirii	00/01/02/FF	00: 56P, 01:72P, 02: 00P; FF: IDU DIP
	Interval de comutare a modului în modul automat (min)	00/01/02/03	00: 15min, 01: 30min, 02: 60min, 03: 90min
	Repompare automată	00/01	00 : Nu 01:Da
	Balansare sus/jos	00/01	00 : Nu 01:Da
	Balansare stânga/dreapta	00/01	00 : Nu 01:Da
	Rem control rcpt al panoului de afișare IDU	00/01	00: Primește; 01: Nu primește
	Încălzitor auxiliar	00/01	00: Nu este disponibil; 01: Disponibil
Setați adresa IDU		0-63	/

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
IDU setare	Set od.temp.value (încălzitorul auxiliar pornit)	Celsius: -5 până la 20 Fahrenheit: de la 23 la 68	1°C sau 1°F
	Setați temperatura exterioră atunci când încălzitorul terțiar funcționează separat	00/01/02/03/ 04/05/06/07/ 08/09/10/11/ 12/13/14/15/ 16/17	00: Fără limită; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
Setare a vitezei ventilatorului	Limita superioară a vitezei automate a ventilatorului în modul de răcire	04/05/06/07	04: viteză 4; 05: viteză 5; 06: Viteză 6; 07: Viteză 7
	Limita superioară a vitezei automate a ventilatorului în modul de încălzire	04/05/06/07	04: viteză 4; 05: viteză 5; 06: Viteză 6; 07: Viteză 7
	Setarea debitului de aer la turația ventilatorului 7	00/01	00: viteză constantă; 01: debit de aer constant
	Setarea vitezei ventilatorului în modul de așteptare încălzire	00/01/14	00: Termic; 01: Viteză 1; 14: Viteză ventilatorului înainte de trecerea în modul de așteptare
	Timpul de oprire a ventilatorului IDU în modul de încălzire (termic)	00/01/02/03/04/ FF	00: Ventilator pornit; 01: 4 min; 02: 8min; 03: 12min; 04: 16min; FF: Placa principală DIP

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Setare temp.	Setarea temperaturii împotriva vântului rece a IDU în modul de încălzire	00/01/02/03/FF	UDI comune (modelele 1, 3, 4, 6 și 8): 00: 15; 01: 20; 02: 24; 03: 26; FF: Invalid
			FAPU (modelele 2 și 7): 00: 14; 01: 12; 02: 16; 03: 18; FF: Rezervat
	Temperatură diferență retur răcire.	00/01/02/03/04	00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C; 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
	Compensarea temperaturii de încălzire IDU	00/01/02/03/04/FF	Unitate VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 6°C; 04: 0°C; FF: DIP al plăcii de bază a magistralei IDU Split uni: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: rezervat Mini unitate VRF: 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Rezervat

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Setare temp.	Compensarea temperaturii de răcire IDU	Unitate VRF: 00/01/FF Unitate divizată: 00/01/02/03/FF Mini unitate VRF: 00/01/02/03/04/FF	Unitate VRF: 00: 0°C; 01: 2°C; FF: placa principală DIP a IDU Split uni: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; FF: Rezervat Mini unitate VRF: 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C; FF: Rezervat
Alte setări	Setarea sterilizării	00/01	00: Sterilizarea nu este disponibilă; 01: Sterilizare cu plasmă
	Timp de uscare la autocurățare	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min
Conservarea energiei opțiune	Detectarea presiunii statice inițiale	00/01	00: Nu se resetează presiunea statică inițială; 01: Se resetează presiunea statică inițială
FAPU setare	Contact uscat aer proaspăt 1 - ventilator	00/01	00: Deconectare; 01: Activare
	Contact uscat aer proaspăt 2 - economizor	00/01	00: Deconectare; 01: Activare
	Contact uscat cu aer proaspăt 3 - umidificator	00/01	00: Deconectare; 01: Activare

Protocolul V8

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Configurare site	Setarea presiunii statice a IDU	00/01~19/FF	IDU stabilește presiunea statică pe baza vitezei stabilite, FF (unitate VRF: DIP al plăcii principale a IDU; alte modele: rezervat)
	Setare plafon înalt	00/01/02	00: 3 m; 01: 4 m; 02: 4.5 m
	Factorul de ajustare a debitului de aer la fața locului	00/01/02/03/04/05/06	00: 1; 01: 1.05; 02: 1.1; 03: 1.15; 04: 0.95; 05: 0.9; 06: 0.85
	Q4/Q4 min ieșire de aer închisă 1	Control liber/închidere	00: Control liber; 01: Închidere
	Q4/Q4 min ieșire de aer închisă 2	Control liber/închidere	00: Control liber; 01: Închidere
	Q4/Q4 min ieșire de aer închisă 3	Control liber/închidere	00: Control liber; 01: Închidere
	Q4/Q4 min ieșire de aer închisă 4	Control liber/închidere	00: Control liber; 01: Închidere
	Răcire/încălzire numai pentru IDU	Răcire și încălzire / Numai răcire	
	Unu-la-multi de WDC activat	Nu/ Da	
IDU setare	Buzzer IDU	Doar panou/Silent/ Inel	
	Selectarea deschiderii EXV în timpul stării de așteptare a încălzirii	224P/288P/00P /Reglare automată	
Setați adresa IDU		0-63	Pentru detalii, consultați "Setarea adresei IDU"

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
IDU setare	Interval de comutare a modului în modul automat (min)	15min; 30min; 60min; 90min	
	Repomire automată	Nu; Da	
	Rem control rcpt al panoului de afișare IDU	Primiți; Nu primiți	
	Setarea temperaturii exterioare atunci când încălzitorul auxiliar este pornit	Grad Celsius: -25 până la 20 Fahrenheit: -13 până la 68	1°C o r 1°F

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
IDU setare	Setați temp. exterioară când încălzitorul terț funcționează separat	00/01/02/03/04/ 05/06/07/08/09/ 10/11/12/13/14/ 15/16/17	00: Fără limită; 01: -16°C/4°F; 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F; 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F; 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F; 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F; 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F; 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F; 14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F; 16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
	Temp. interioară când încălzitorul auxiliar este pomt	Celsius: 10 până la 30 Fahrenheit: 50 până la 86	1°C sau 1°F

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
IDU setare	Diferența de temperatură T1 când încălzitorul auxiliar este pornit	0-7	0 până la 7 reprezintă 0 până la 7°C/°F
	Diferența de temperatură T1 când încălzitorul auxiliar este oprit	0-10	0 până la 10 reprezintă -4 până la 6°C/°F
	Funcție de uscare automată	Da;Nu	00:Nu;01:Da
Setare a vitezei ventilatorului	Limita superioară a vitezei automate a ventilatorului în modul de răcire	Viteza 4; Viteza 5; Viteza 6; Viteza 7	
	Limita superioară a vitezei automate a ventilatorului în modul de încălzire	Viteza 4; Viteza 5; Viteza 6; Viteza 7	04: viteza 4; 05: viteza 5; 06: Viteza 6; 07: Viteza 7
	Setarea debitului de aer la turația ventilatorului 7	Viteză constantă; debit de aer constant	
	Setarea vitezei ventilatorului în modul standby de răcire	Oprire întârziată a ventilatorului; Viteza 1; Viteza 2; Viteza 3; Viteza 4; Viteza 5; Viteza 6; Viteza 7; Viteza ventilatorului înainte de trecerea în modul de așteptare	
	Viteza ventilatorului în standby Intervalul L1 în modul uscat	Ventilator oprit; L1; L2; Viteza 1	
	Setarea vitezei ventilatorului în modul de așteptare încălzire	Termic; Viteza 1; Angrenaj fix 1	
	Timp pentru oprirea ventilatorului IDU în modul de încălzire (termic)	Ventilator oprit; 4min; 8min; 12min; 16 min (protocol V8)	

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Setare temp.	Setarea temperaturii împotriva vântului rece a IDU în modul de încălzire	00/01/02/03/04	UDI comune (modelele 1, 3, 4, 6 și 8): 0: 15; 1: 20; 2: 24; 3: 26; 04: Invalid FAPU (modelele 2 și 7): 0:14; 1:12; 2:16; 3:18; 04: Invalid
	Temperatură diferență retur răcire.	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5°C	
	Temperatura diferenței de retur a încălzirii	1°C; 2°C; 0,5°C; 1,5°C; 2,5°C	
	Compensarea temperaturii de încălzire IDU	00/01/02/03/04	00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C; 03: 8°C; 04: 0°C
	Compensarea temperaturii de răcire IDU	00/01/02/03/04	00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C; 04: -1°C
	Scăderea maximă a temperaturii interioare D3 în modul uscat	00/01/02/03/04	00: 3°C; 01: 4°C; 02: 5°C; 03: 6°C; 04: 7°C

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor	Observații
Setări pentru telecomandă și alarmă	Logica portului On/Off prin telecomandă	Oprit de la distanță (închis); Oprit de la distanță (deschis)	Notă: Când este oprit de la distanță, afișajul digital al controlerului cu fir V8 afișează d61, în timp ce cel al V6 nu afișează acest cod
	Control la distanță ON/OFF (implementat în a doua etapă)	00/01	00: control OFF forțat; 01: control ON/OFF
	Întârziere oprire la distanță	Fără întârziere; 1 min; 2 min; 3 min; 4 min; 5 min; 10 min	
	Logica portului de alarmă	Alarmă la închidere; Alarmă la deschidere	
	Setarea sterilizării	Da/Nu	
	Timp de uscare la autocurățare	00/01/02/03	00: 10 min; 01: 20 min; 02: 30 min; 03: 40 min
	Durata de funcționare a ventilatorului rezistentă la mușgai (oprire în modul răcire/uscare, cu excepția opririi din cauza defectăunilor)	Implicit ; 60s; 90s; 120s	
	Rezistent la murdărie pentru tavan	Invalid; Valabil	
	Rezistent la condensare	Invalid; Valabil	
	Resetarea alarmei de scurgere a agentului frigorific	Nu se resetează; se resetează	

Element set IDU	Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor
Opțiunea de conservare a energiei	Nivelul Meta în modul de răcire	Nivelul 1; 01: Nivelul 2; Nivelul 3
	Nivelul Meta în modul de încălzire	00: Nivelul 1; 01: Nivelul 2; 02: Nivelul 3
	Detectarea presiunii statice inițiale	Menținerea presiunii statice inițiale; Resetarea presiunii statice inițiale
	Sfârșitul filtrului - setarea presiunii statice inițiale	10Pa; 20Pa; 30Pa ~19: 200Pa
Setarea aerului proaspăt	Temperatura ambiantă când preîncălzitorul este pornit	5°C; 0°C; (-5)°C

3.5.5 Elemente setare unitate externa

Denumirea parametrului	Intervalul parametrilor
Clasificarea energetică a ODU	40% până la 100%, la fiecare 1%
Adresa VIP IDU	0-63
Încălzire și alimentare cu aer activate	Dezactivat; Activat
Nivelul de silențiozitate al ODU	Nivelul 0 până la 14

16117100003675 V.A

