

Modul pentru comanda pompei VPL06

romstal®
VISION



Declaratie de conformitate. Produsul indeplineste cerintele urmatoarelor directive CE :

- **2014/30/CE:** Directiva Parlamentului European și a Consiliului cu privire la legislația națională în ceea ce privește Regulamentele de compatibilitate electromagnetică. (**EMC**)
- **2014/35/EU:** Directiva Parlamentului European și a Consiliului cu privire la legislația națională în ceea ce privește Directiva de Joasă Tensiunea (**LVD**)
- **2011/65/EU:** Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (**RoHS**):


Varianta completă a Declarației de conformitate poate fi descărcată de pe pagina : http://salus-legal.brclients.co.uk/_ll_ro/.

Modulului VPL06 este dispozitivul perfect pentru completarea centrului de comanda VKL06. Cu acest dispozitiv puteti comanda pompa de recirculare.

Instalarea si modul de functionare al modului VPL06

Pentru a monta correct acest dispozitiv urmati pasii de mai jos:

1. Scoateti suruburile ce sustin terminalul si introduceti dispozitivul in locul special amenajat.
2. Strangeti cele 4 suruburi de sustinere a modului

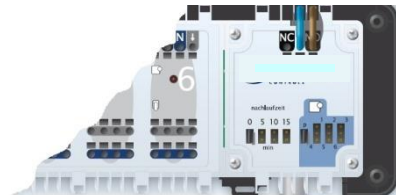

Cu primul junper se poate seta timpul de functionare suplimentara a pompei dupa inchiderea tuturor actuatorilor. Puteti sa selectati intre 0, 5, 10, 15 minute. In momentul in care exista o comanda catre pompa led-ul rosu va semnaliza comanda pana la sfarsitul acesteia.

Cu al doilea junper se poate seta pentru care dintre zone doriti ca aceasta functionare suplimentara a pompei sa fie activa. Prin setarea pozitiei junperului pe litera "p", pompa va functiona pentru toate zonele. In acest caz, daca toate zonele sunt inchise atunci pompa nu va functiona, iar daca unul dintre ele da comanda de deschidere actuator, aceasta va cauza si pornirea pompei.

In cazul in care doriti ca una dintre zone sa fie prioritara, trebuie sa mutati junperul in pozitia corespunzatoare zonei. Aceasta insemna ca, in cazul in care zona prioritara (de ex 2) va da comanda de incalzire/racire, pompa va functiona, chiar daca nici unul dintre celelalte zone nu a dat comanda de pornire. Totodata daca oricare dintre zone va da comanda de pornire, in afara de zona 2, pompa nu va actiona pana cand zona prioritara nu va da comanda.

Funcția de protecție a pompei

Modulul VPL are funcția de protecție a pompei. Acesta constă în faptul că, modulul pornește pompa o dată pe săptămână, chiar dacă nu este comanda de pornire, pentru a preveni blocarea pompei datorita nefunctionalitatii acesteia pentru o perioada mai lunga.

Date tehnice

Alimentare: 230VAC/50Hz

A se utiliza cablu flexibil : 1.0-1.5mm 2

Temperatura de depozitare: 0°C-50°C

S.C. Romstal Imex S.R.L.
Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4, Bucuresti;
Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Capital social : 10.873.200 lei.
Reg. Com. J40/14205/1994;
CIF RO 5990324,
cont RO 53 INGB 0001000146458915 ING BANK BUCURESTI
Infoline: 0800 81 81 81 (apel gratuit)
Dispeceratul National de Service: 0372 123 123
www.romstal.ro office@romstal.ro

romstal®
VISION