



USCATOR DE MAINI GIRO, VERTICAL, 1650W, ABS ALB

Brand: **KRONER**
Model: **DH9922H**
Cod Romstal: 80US0015



Precautii

- Nu deschideti capacul frontal in timp ce este conectat la energia electrica. Pericol de electrocutare.
- Interventiile pentru repararea/intretinerea componentelor interne trebuie facuta doar de personal autorizat.
- Nu turnati in produs lichide inflamabile (agenti chimici, alcool, eter, benzen etc).
- Nu puneti pe produs recipiente cu lichide.
- Nu va sprijiniti de produs.
- Nu instalati produsul aproape de surse de apa (de exemplu langa un dus).
- Alimentarea cu energie electrica AC 220~240V – 50/60Hz. Priza trebuie sa aiba impamantare.
- In cazul in care voltajul este mai mare de $220V \pm 10\%$ aparatul nu va mai functiona. Pericol de incendiu, electrocutare, deteriorarea partilor electrice.
- Opriti alimentarea cu energie electrica (din butonul on/off) inainte de curatarea aparatului.
- Nu introduceti mai multe aparate electrice in aceeaasi priza. Pericol de incalzire al prizei si deteriorarea aparatelor si a instalatiei electrice.
- In timpul functionarii nu scoateti filtrul si rezervorul de apa.
- Dupa introducerea stecherului in priza asteptati 10 secunde si apoi porniti aparatul (comutatorul On/Off pe pozitia On).
- Pentru o protectie suplimentara se recomanda instalarea unui intrerupator diferential de max. 30mA.


Inainte de instalare:

- Locul de montaj nu trebuie sa fie sub directa actiune a unei surse de apa.
- Aparatul nu trebuie sa fie sub actiunea directa a razelor solare.
- Peretele pe care se monteaza trebuie sa fie suficient de rezistent pentru a sustine greutatea aparatului.
- Temperatura din ambient sa fie in intervalul -10°C / 40°C
- Distanța minima intre podea si partea de jos a uscatorului trebuie sa fie de min. 15cm.
- Se recomanda ca distanta dintre perete si partea stanga a uscatorului sa fie de minim 15cm pentru a asigura un acces usor la comutatoare si potentiometru.
- Evitati instalarea uscatorului in zona unde poate fi lovit de o usa.

Pentru a preveni supraincalzirea, aparatul se va opri automat dupa 25 de secunde de functionare continua. Pentru a continua utilizarea scoateti mainile din zona de uscare si apoi introduceti-le din nou.

Caracteristici:

- Alimentare cu energie electrica AC 220~240V – 50/60Hz
- Putere totala 1650W
- Putere motor 1250W
- Putere rezistenta electrica 400W
- Viteza aer 85-100 m/sec.
- Protectie IPX4
- Timp uscare ~12sec.
- Greutate 7,25 kg

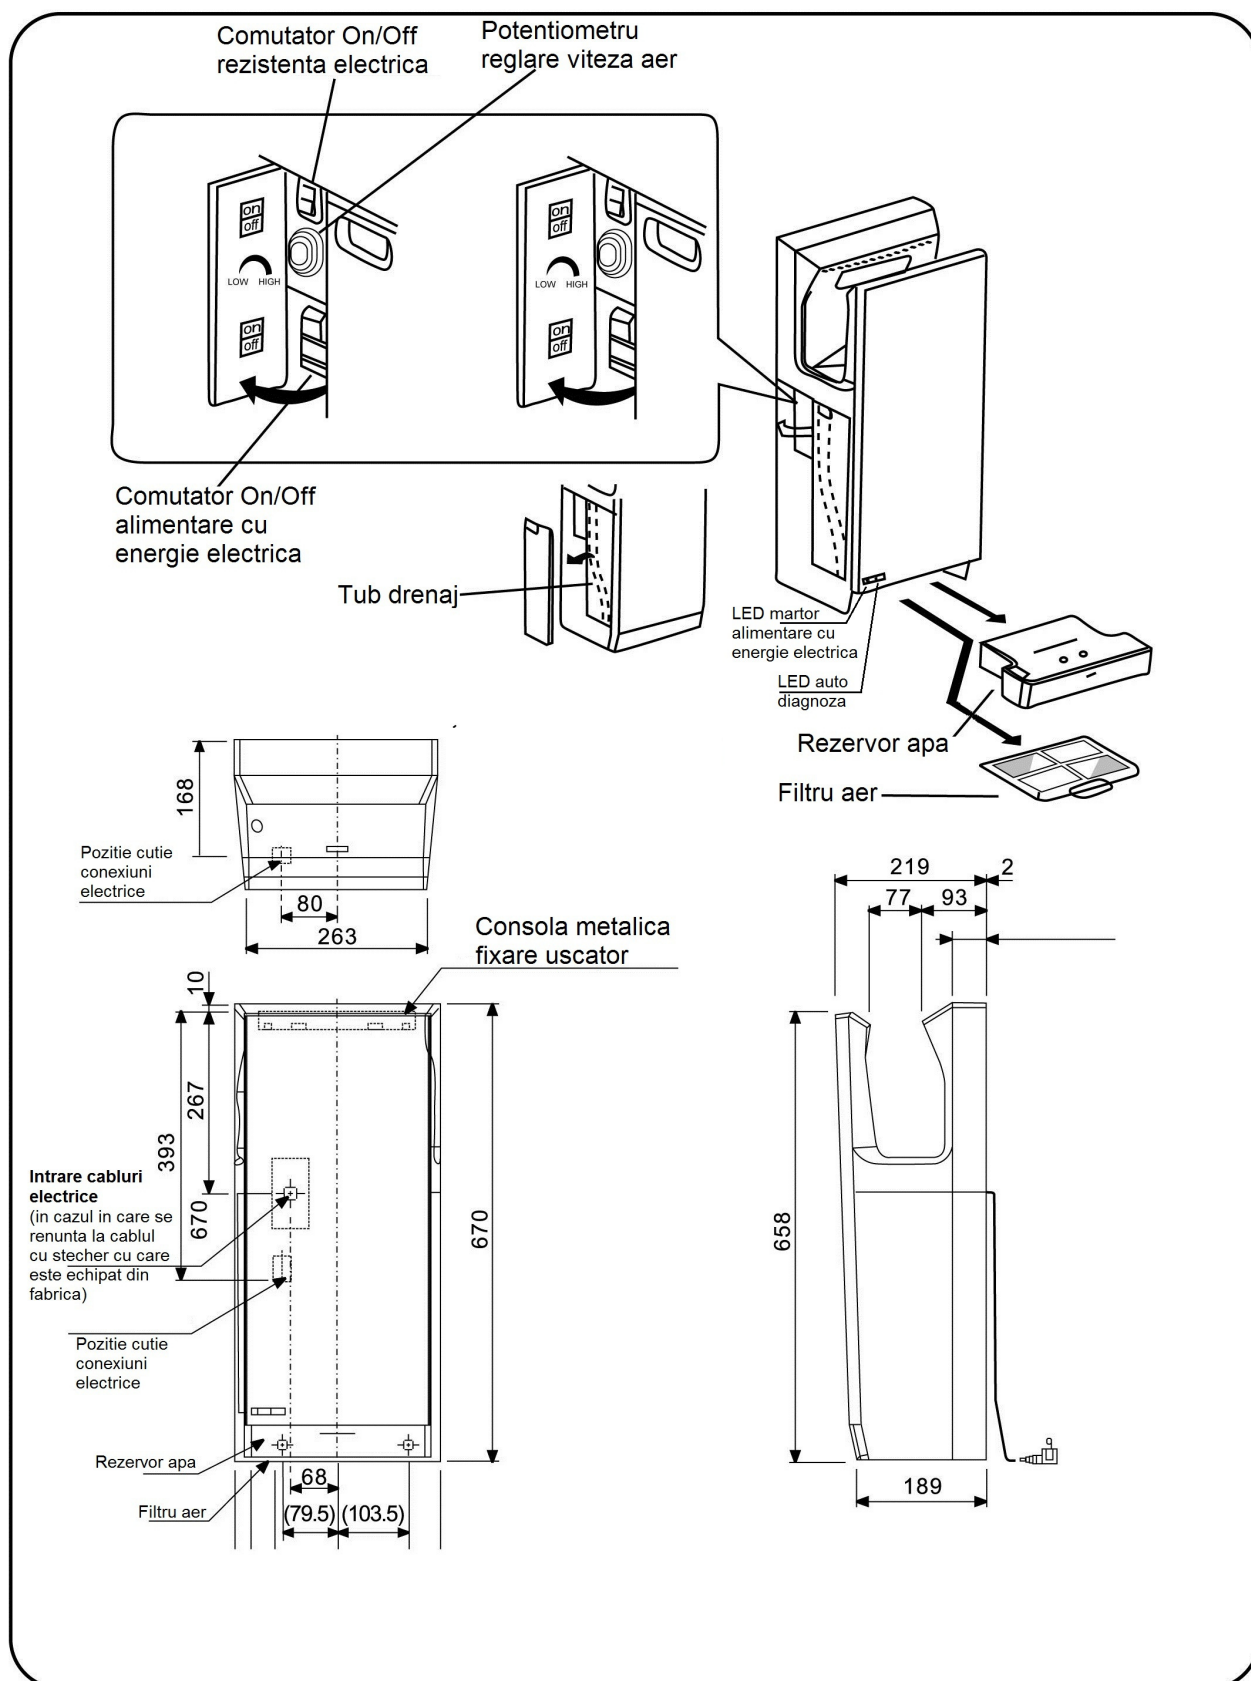

Pornirea uscatorului

Puneti pe pozitia *On* comutatorul On/Off aferent alimentarii cu energie electrica.

LED-ul maritor POWER (stanga) se va aprinde si dupa cateva secunde va incepe sa functioneze intermitent.

In timpul functionarii (mainile sunt in zona de uscare) se vor aprinde ambele LED-uri (Power si Check)

Rezistenta electrica poate fi activata sau oprita din comutatorul On/Off (prezentat in diagrama de mai sus)

- pe pozitia *Off* rezistenta electrica este oprita
- pe pozitia *On* rezistenta electrica este pornita
- In cazul in care temperatura din ambient este mai mica de 22°C rezistenta electrica va fi activa indiferent de pozitia comutatorului.

LED auto-diagnoza (prezentat in diagrama de mai sus)

In cazul in care apare o eroare acest LED va functiona intermitent sau va ramane aprins cand uscatorul este in stand-by.

In aceasta situatie opriti alimentarea cu energie electrica, asteptati cel putin 40 secunde si apoi porniti alimentarea cu energie electrica.

Daca dupa aceasta operatiune eroarea nu a fost remediata (LED-ul continua sa functioneze) opriti alimentarea cu energie electrica, scoateti stecherul din priza si apoi contactati firma de service.

Curatarea aparatului

Inainte de operatiuni de intretinere / curatare opriti alimentarea cu energie electrica.

Folositi o carpa moale pentru curatarea aparatului.

In cazul in care aparatul este foarte murdar folositi o carpa moale inmuata in apa calda sau in apa cu detergent neutru si apoi stergeti cu o carpa moale uscata.

Indepartati murdaria de pe senzori pentru a preveni functionarea anormala.

Utilizati numai agenti neutri pentru curatare.

Nu utilizati pentru curatare apa fierbinte, bureti duri, substante abrazive, substante alcaline, substante de curatare care contin solventi sau acizi, produse anti-tartru, otet de bucatarie si substante de curatare pe baza de acid acetic.

Pentru curatarea zonei de uscare a mainilor se poate folosi doar alcool cu concentratie sub 83%. Nu utilizati alcool in alte zone ale aparatului.


Substantele de dezinfectare vor deteriora aparatul.

Instalarea produsului


- Distanța minimă între podea și partea de jos a uscatorului trebuie să fie de min. 15cm.
- Se recomandă ca distanța dintre perete și partea stângă a uscatorului să fie de minim 15cm pentru a asigura un acces ușor la comutator și potențiometrul.
- Alimentarea cu energie electrică AC 220~240V – 50/60Hz. Priza trebuie să aibă împământare.
- Pentru a evita scaderi de voltaj se recomandă utilizarea unui cablu de montaj cu 3x2mm²

Instalarea produsului folosind cablul cu stecher inclus in livrarea standard


1

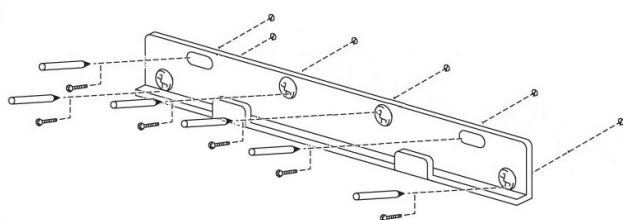


2

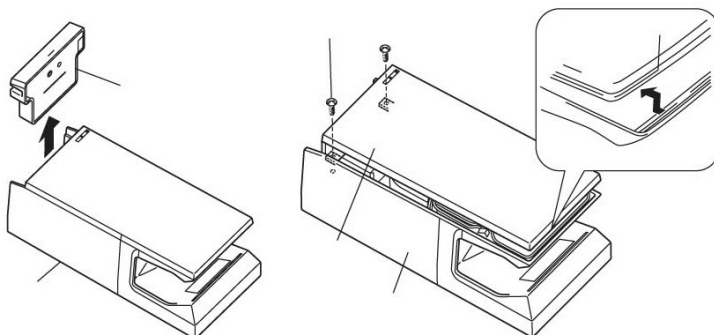



3

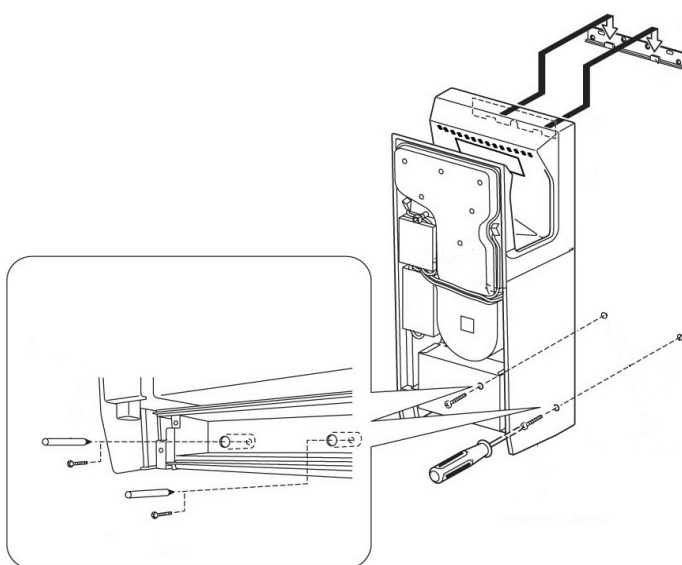


4

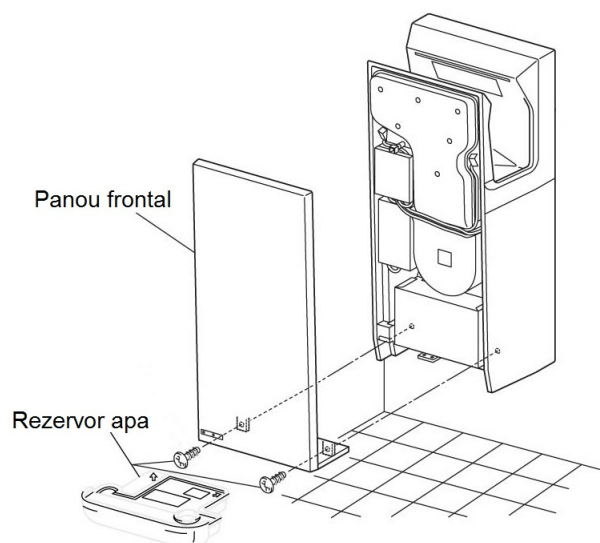


Instalarea produsului folosind alimentare electrica ascunsa

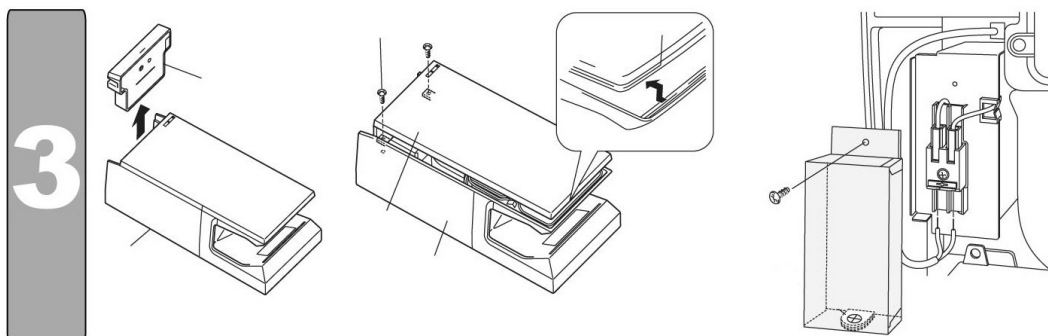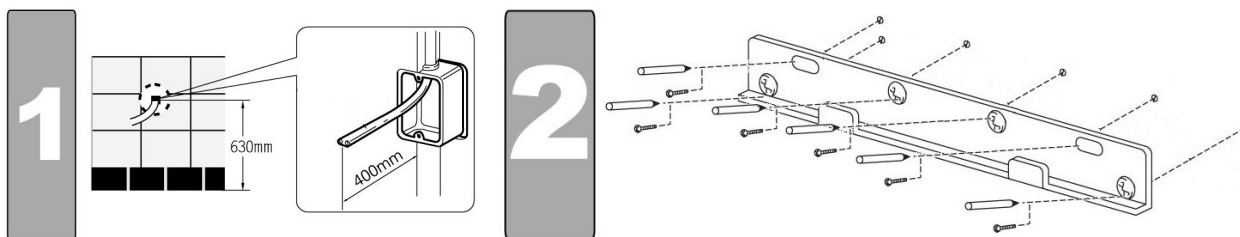


Pentru a scoate cablul cu stecher deconectati cablurile din regleta si apoi scoateti cablul din uscator fara a-l forta.

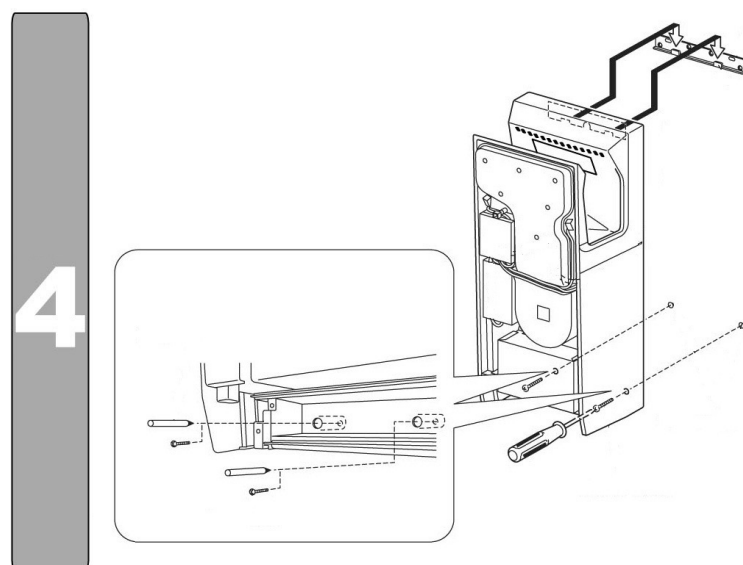


Înainte de a prinde uscatorul pe suport treceți cablul prin orificiul special din spatele uscatorului. Cablul rămas trebuie să fie suficient de lung astfel încât să poată fi conectat la regleta (pas 3).

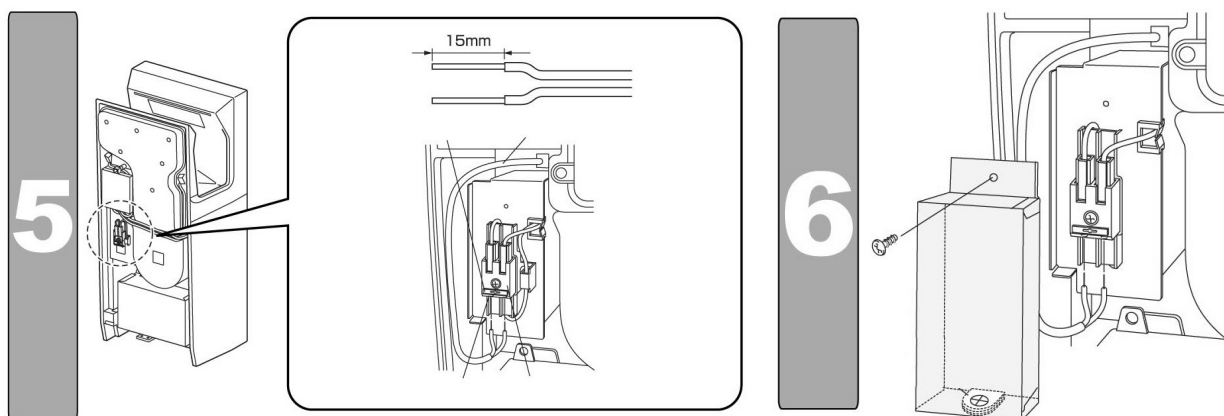

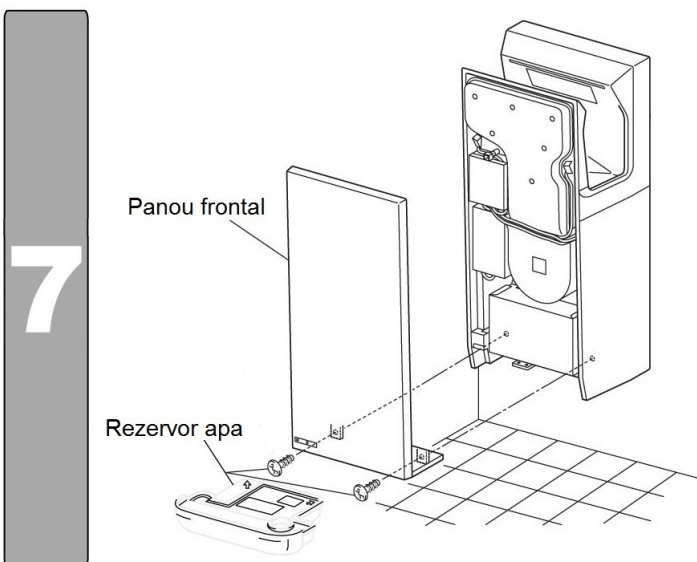


Golirea si curatarea rezervorului de apa

Rezervorul de apa poate fi golit chiar daca apa nu a ajuns la nivelul maxim. Goliti cat mai des rezervorul de apa pentru a evita emanarea de mirosuri urate datorita apei.

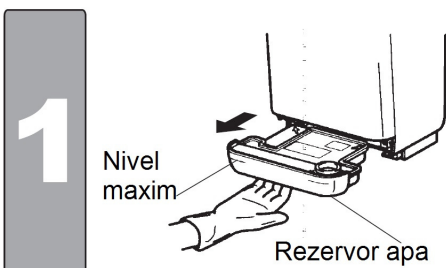

Scoateti rezervorul de apa.

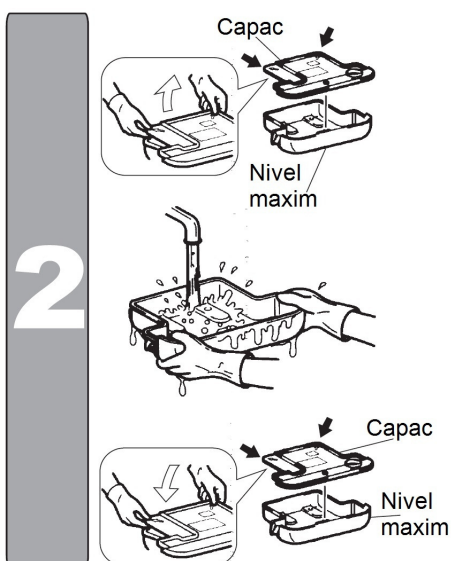


Scoateti capacul rezervorului si aruncati apa din rezervor.


Spalati rezervorul.

Montati capacul rezervorului si inainte de inserarea rezervorului in uscator verificati ca a fost fixat corect capacul rezervorului.
Introduceti rezervorul in aparat.

Curatarea filtrului

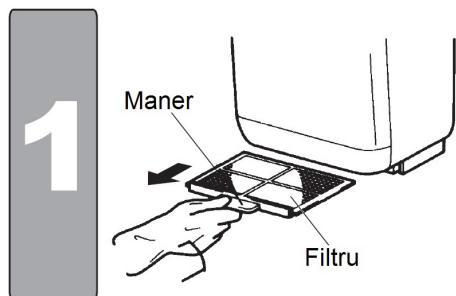


Scoateti filtrul.
Filtrul este pozitionat sub rezervorul de apa.

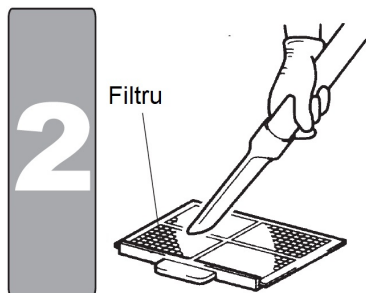

Loviti usor filtrul sau folositi un aspirator pentru a indeparta praful depus.
In cazul in care este foarte murdar, spalati filtrul cu apa rece sau calda. In aceasta situatie incercati sa uscati cat se poate de bine filtrul inainte de a fi montat pe aparat.

Dupa montarea pe uscator verificati ca filtrul sa fie introdus corect. In caz contrar praful va patrunde in aparat si ii va scurta durata de viata.

Schema electrica

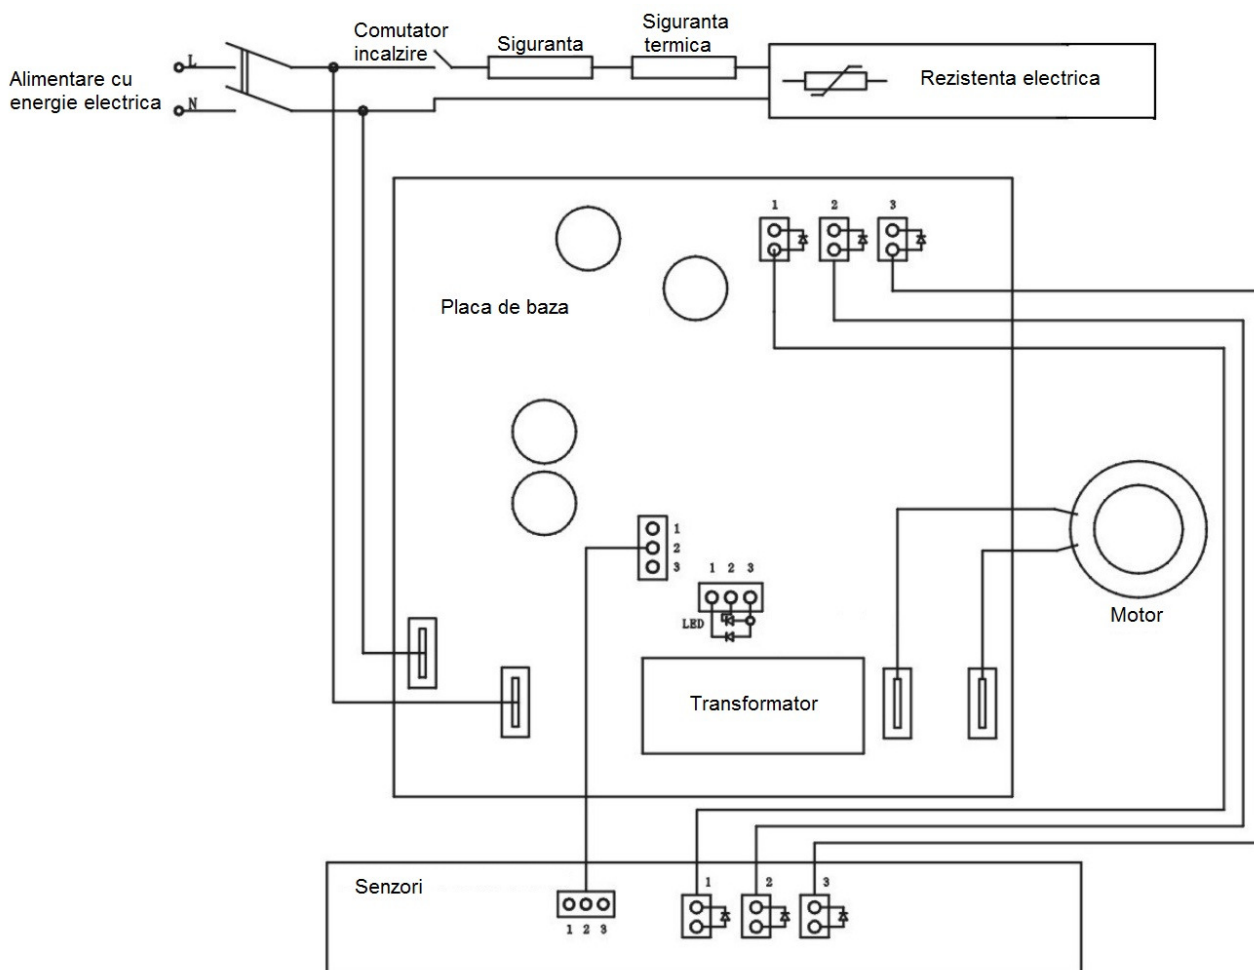

Defectiune	Cauza	Remediu
Jetul de aer nu functioneaza	- Cadere de curent - Stecherul nu este introdus corespunzator in priza - Nu s-au introdus corect mainile in uscator astfel incat senzorul sa le detecteze - Uscatorul nu este pornit	- Verificati sigurantele - Introduceti corect stecherul in priza - Introduceti mainile in uscator astfel incat sa fie detectate de catre senzor - Puneti in pozitia Pornit (On) comutatorul On/Off
Jet de aer slab	- Filtru de aer blocat de corpuri externe - Filtrul de aer foarte murdar - Potentiometrul pentru viteza aer este setat pe minim	- Indepartati corpurile externe - Curatati filtrul de aer - Setati pontentiometrul pe o viteza mai mare
Jetul de aer nu este cald	- Rezistenta electrica nu este pornita - Siguranta / sigurante arse	- Puneti in pozitia Cald (Hot) comutatorul Hot/Cold - Opriti alimentarea cu energie electrica, scoateti capacul frontal, scoateti capacul de protectie al conexiunilor electrice si verificati sigurantele.
Zgomot puternic in timpul functionarii	- Peretele pe care este instalat nu este drept sau este instabil	- Reparati peretele
Miros urat in timpul functionarii	- Rezervorul de apa este plin - Filtrul de apa nu este curat	- Goliti si curatati rezervorul de apa - Curatati filtrul de aer
Scurgeri de apa	- Rezervorul de apa nu este introdus corect - Rezervorul de apa este plin	- Montati corect rezervorul de apa - Goliti rezervorul de apa
Jetul de aer nu se opreste	- Senzorul este murdar	- Opriti alimentarea cu energie electrica, stergeti senzorul si apoi porniti uscatorul