


Baterie bideu, Kroner, Demetra, crom

44KR0046

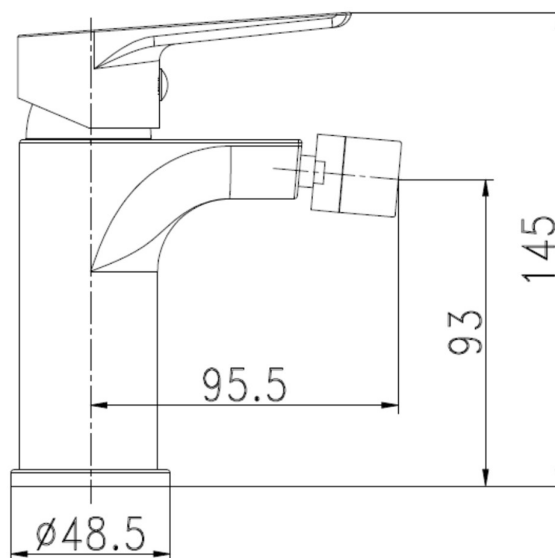

GB

Do not use abrasive sponges, scouring agents, organic solvents or acidic cleaners, limescale removers, household vinegar or cleaners containing acetic acid for cleaning.

BG





За почистване не използвайте абразивни гъби, абразивни средства, почистващи препарати, съдържащи разтворители или киселини, препарати за отстраняване на котлен камък, домакински оцет или почистващи препарати с оцетна киселина.

RO

Nu utilizați pentru curățare bureți duri, substanțe abrazive, substanțe de curățare care conțin solvenți sau acizi, produse anti-tartru, oțet de bucătărie și substanțe de curățare pe bază de acid acetic.

UA

Під час очищення не застосовуйте абразивні засоби для чищення, губки, що залишають подрпини, засоби для чищення зі вмістом кислот або розчинників, засоби для видалення вапна, харчовий оцет і засоби для чищення зі вмістом оцтової кислоти.

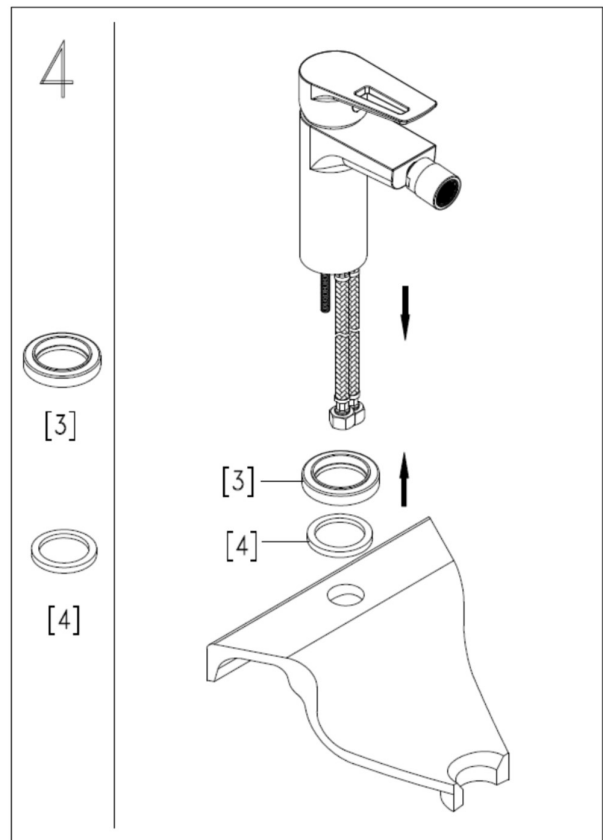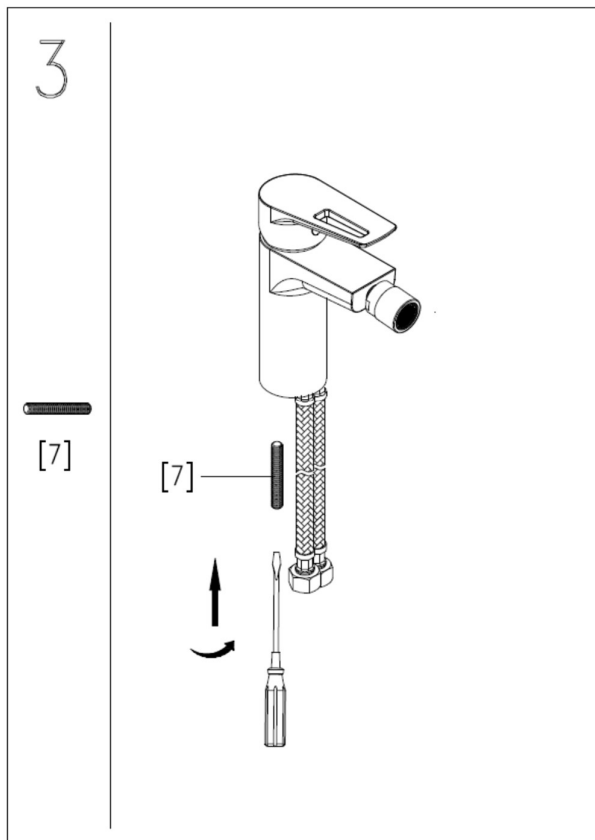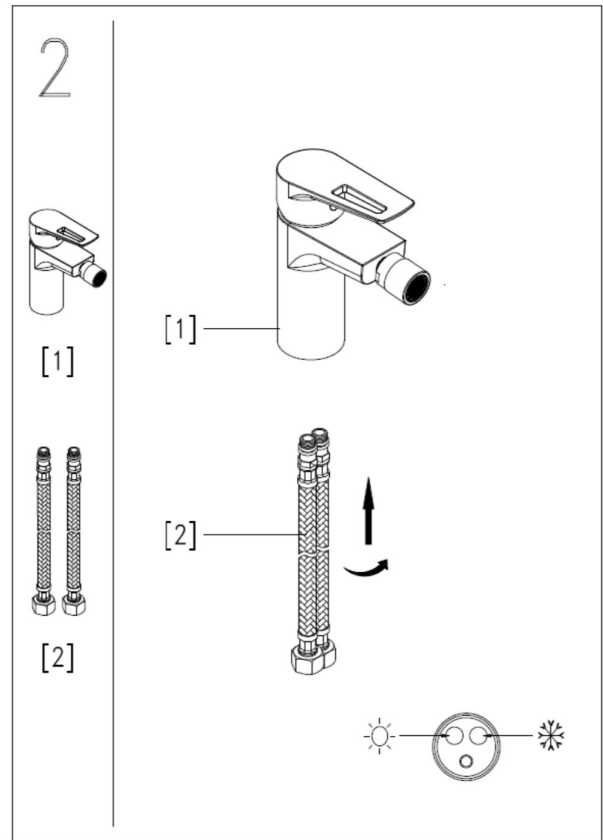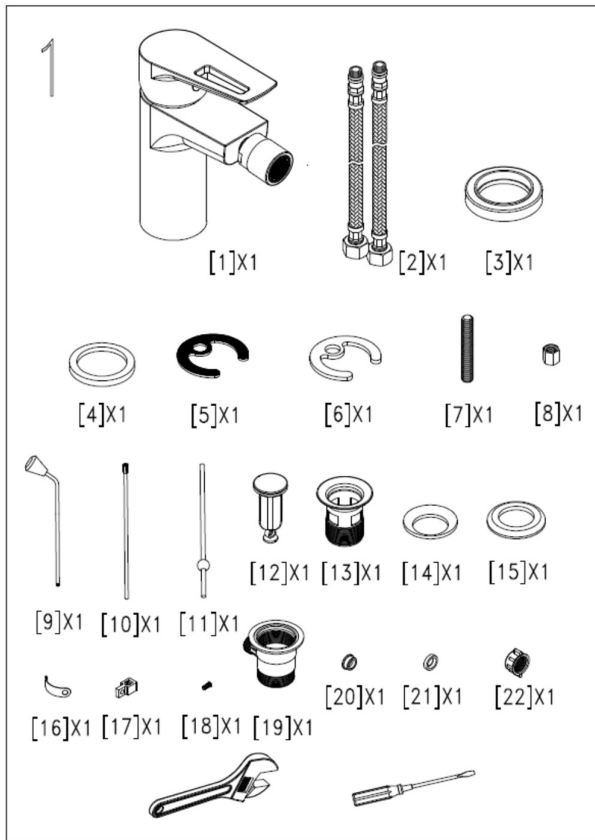

5




[5]



[6]



[8]

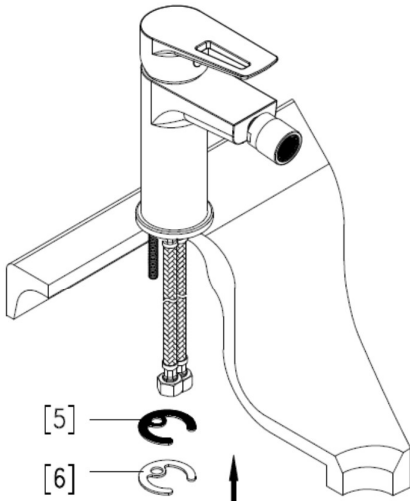

[5]

[6]

[8]

6



[9]




[12]



[13]



[14]

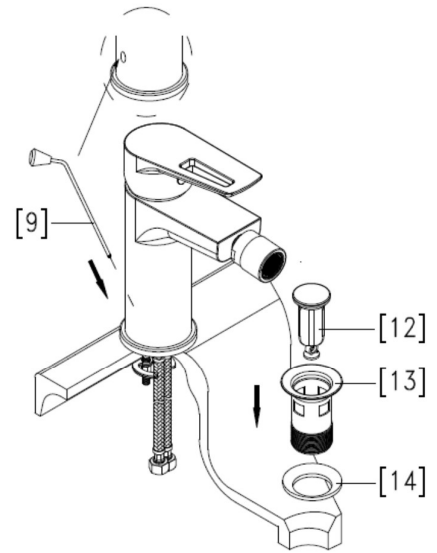

[9]

[12]

[13]

[14]


7



[15]



[19]

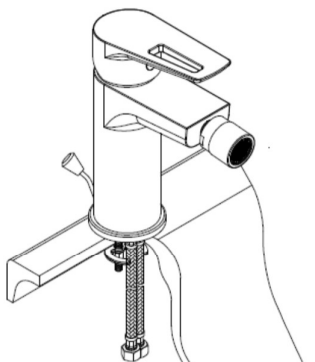

[15]

[19]

8



[11]



[16]



[17]




[20]



[21]



[22]

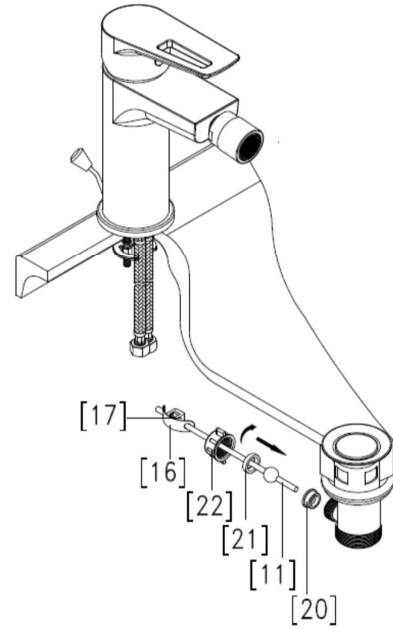

[17]

[16]

[22]


[21]

[11]

[20]


9

[10]

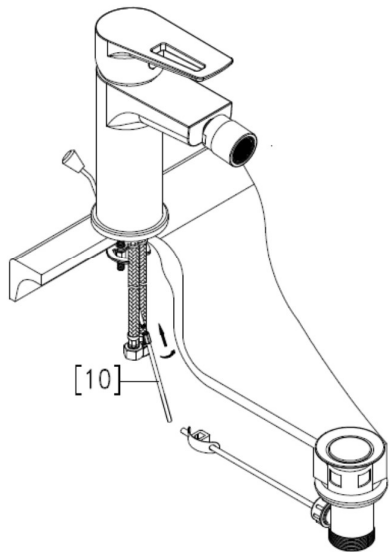


10

[18]

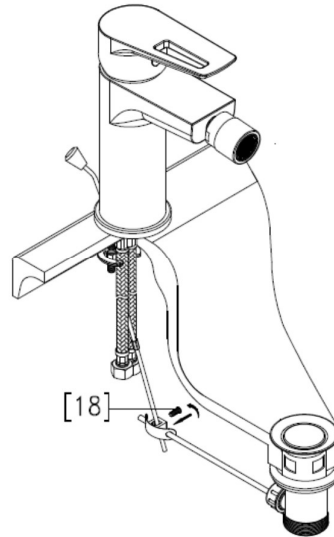

11

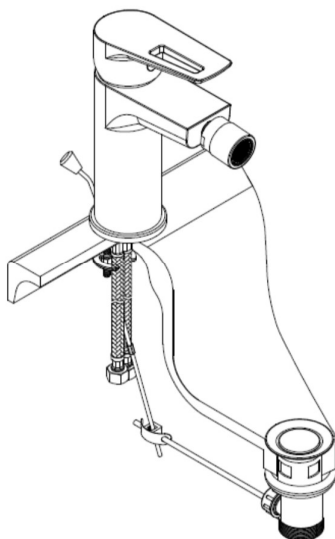

12

