Hermann	SCHEDA TECNICA Nr. 80010	Pag. 1 di 1
		Data 13/09/2004
Servizio Post Vendita Italia	Istruzioni per la regolazione scheda modulazione Laser/Master-Comp./Acquap. 24/29 (052002350)	Rev. 0
		File 052002350.p65

REGOLAZIONE PRESSIONE DI LENTA ACCENSIONE

> Togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia
> Portare il trimmer "MAX RISC." in posizione "0" (in senso antiorario).
> Alimentare elettricamente la caldaia ed aprire un rubinetto dell'acqua calda e verificare la
> pressione. Nel caso i valori rilevati fossero diversi da Metano = 3 mbar (30 mm c.a.) o G.P.L. = 8 mbar (80 mm c.a.), si hanno a disposizione 20 secondi per la regolazione tramite il trimmer "R.L.A."
> Riportare il trimmer "MAX RISC." nella posizione iniziale.

REGOLAZIONE POTENZA DI RISCALDAMENTO

> Selezionare la funzione inverno sul selettore di caldaia posizionare la manopola del riscaldamento al massimo.
> Regolare la temperatura ambiente al valore massimo sul termostato ambiente.
> Attendere la conclusione della lenta accensione e regolare il trimmer " MAX RISC." portan do la pressione del gas al valore desiderato (fare riferimento alle tabelle pressione-poten za del libretto istruzioni).

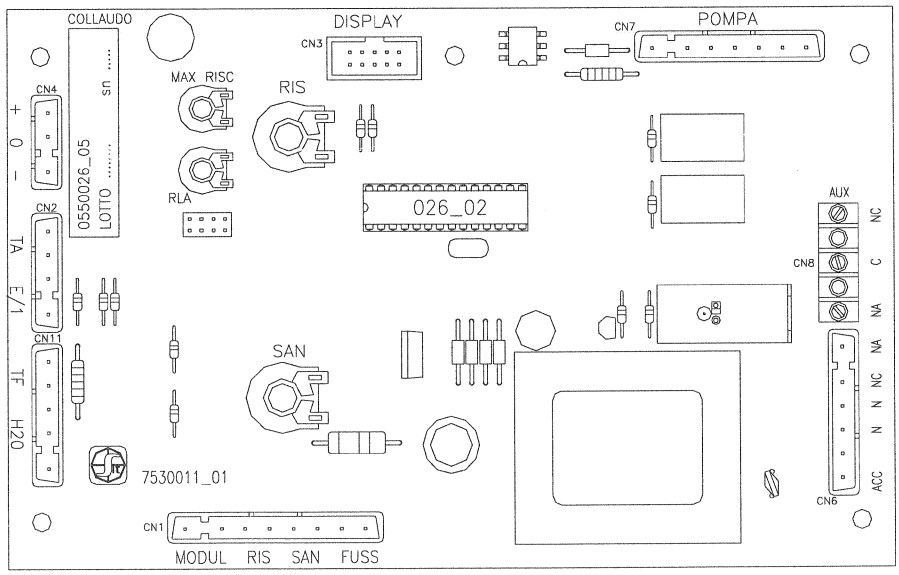

REGOLAZIONE ULTERIORI ESEGUIBILI TRAMITE I PONTI "JP"

JP1 Gas di utilizzo: Disinserito = Metano; Inserito= G.P.L.

JP2 Funzionamento circolatore: Disinserito = funzionamento normale;
Inserito= circolatore fermo in fase riscaldamento (utilizzo con circolatori esterni).

JP3 NON UTILIZZATO - Sempre DISINDERITO

JP4 Ritardo accensione riscaldamento: Disinserito = ritardo di 3 minuti;
Inserito=nessuna temporizzazione.

JP5 NON UTILIZZATO - Sempre INTEGRO

JP6 Presente = caldaia istantanea (LASER - COMFORT)
Tagliato = caldaia con bollitore(MASTER - COMPACT - ACQUAPLUS).

<u>NOTA</u>: Per la regolazione del massimo e minimo della valvola del gas, fare riferimento a quanto indicato sul libretto di istruzioni a corredo della caldaia.

35P50107