


Austrotherm UNIPLATTE®

Montare pe un zid de clădire veche

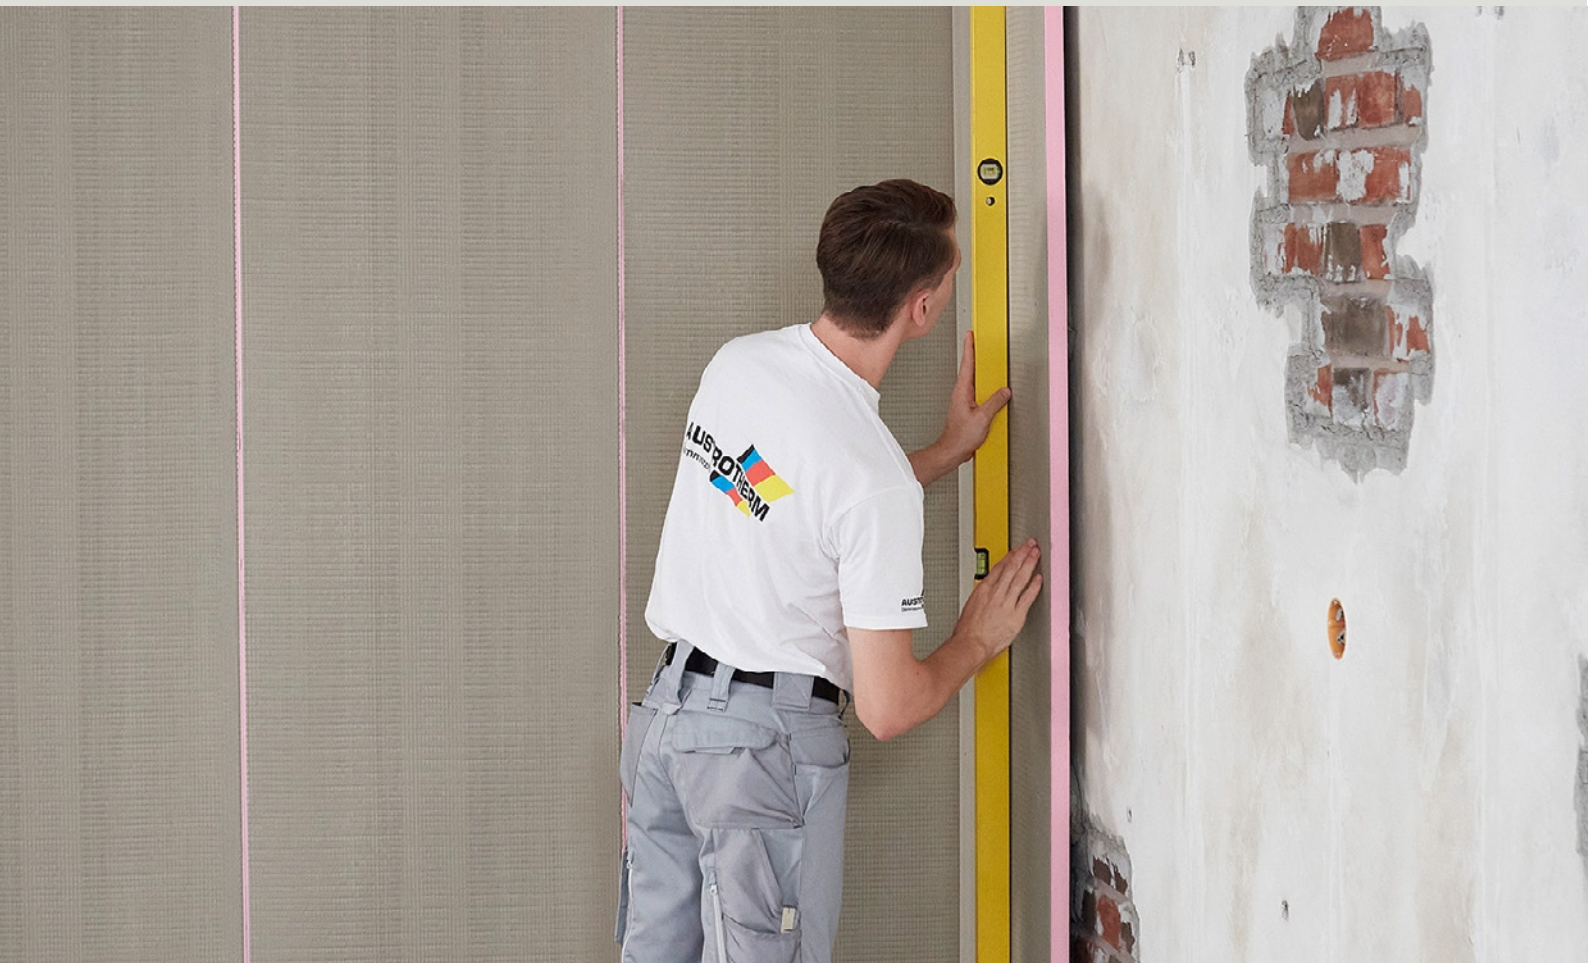

Indicații de montare pas cu pas


- ▶ Nivelati pereții din clădirile existente într-un mod rapid și ușor cu ajutorul produsului Austrotherm UNIPLATTE® cu o lungime de 260 cm sau 160 cm.
- ▶ După finalizare peretele este gata pentru tapetat și vopsit.



1

Verificați starea peretelui

Dacă este necesar, îndepărtați tencuiala veche și fragilă. Amorsați cu un grund adecvat.

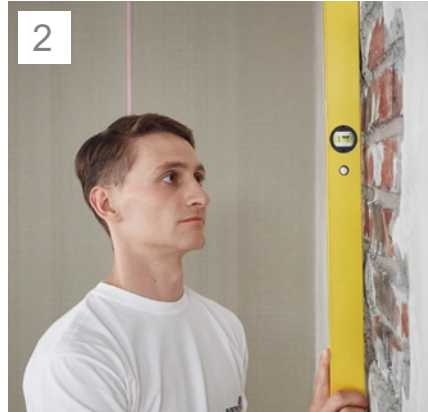

2

Verificați și măsurați peretele


Este necesar să verificați planeitatea perpendiculară, să măsurați înălțimea peretelui. Ca să vă fie mai ușor scrieți măsurătorile pe placă Austrotherm UNIPLATTEN. Plăcile au lungimea de 130 de centimetri sau 260 de centimetri.



3

Tăierea


Austrotherm UNIPLATTE® se va tăia la punctele marcate folosind un cuțit de tăiere

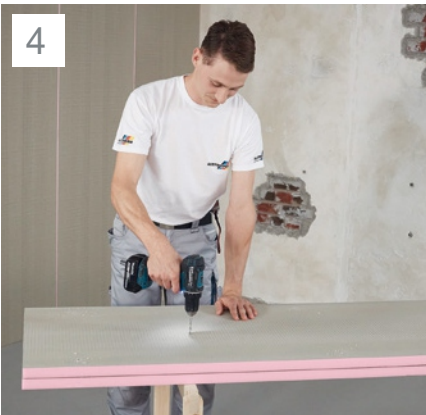

4

Găuri de prindere înainte de tăiere


Mai întâi dăm găurile de prindere pentru plăcile izolatoare. Sunt necesare de la opt până la douăsprezece găuri de prindere pe o placă de 260 centimetri.

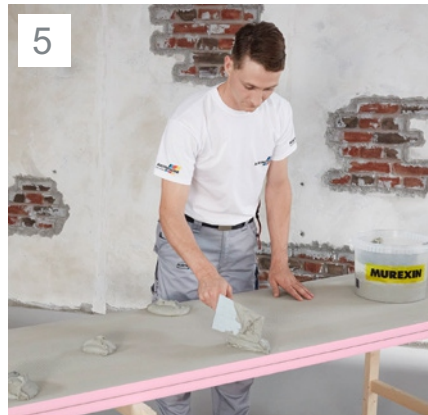

5

Pregătiți lipirea plăcii


Austrotherm UNIPLATTEN se lipește de perete și în plus îi adăugăm prinderile mecanice de fixat.

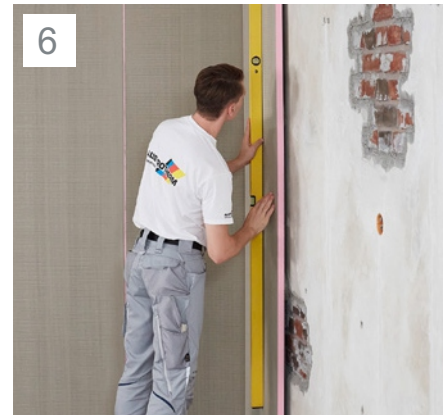

6

Lipirea de perete


Atașați Austrotherm UNIPLATTE® pe perete cu bucăți de mortar pe spate, apăsați și nivelați folosind un boloboc.

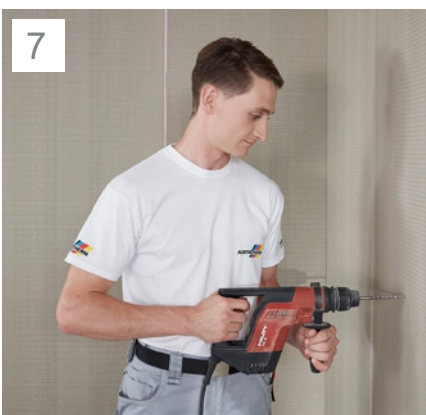

7

Fixarea mecanică – Partea 1


După prinderea corectă pe perete se dau găurile finale pentru prindere.

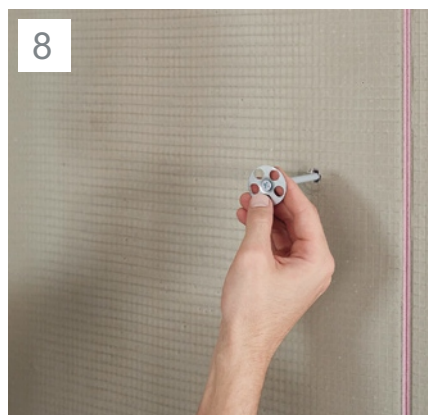

8

Fixarea mecanică – partea 2

Prinderea se face cu diblu metalic prin găurile date anterior.

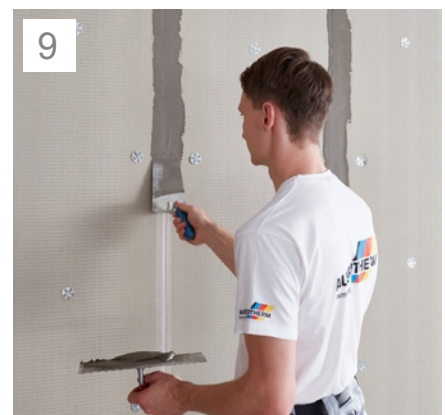

9

Umpleți rosturile

Ultimul pas este umplerea rosturilor dintre plăci.