


Indicații de montare



Așezați prima scândură pe substructură, cu partea din spate în sus, reglați clema Heco-Clipper la lățimea plăcii și înșurubați-o pe scândură cu șuruburile de fixare Heco-Topix.




Întoarceți scândura și montați clema Heco-Clipper cu șuruburile în cele două găuri vizibile de pe substructură.

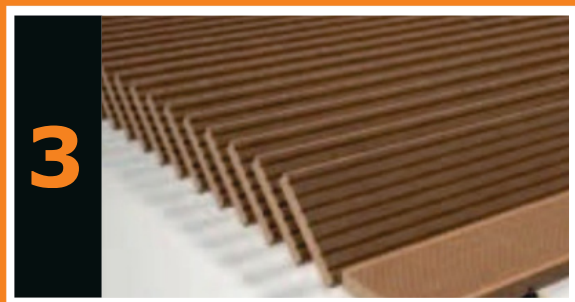

Așezați scândurile rămase cu partea din spate în sus, aliniindu-le pe substructură.



Marcați poziția de montare a clemelor Heco-Clipper.

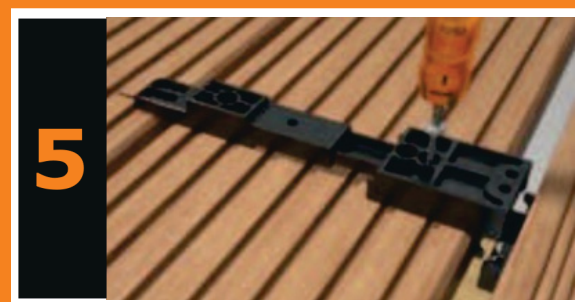

Ajustați clema Heco-Clipper la lățimea plăcii și înșurubați clema pe scândură cu șuruburile de fixare Heco-Topix.



Întoarceți scândura, introduceți clema Heco-Clipper până la oprire în clema deja montată a scândurii anterioare și montați clema pe substructură.