

SPC Rigid Click 5G

Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

Zenn CLCF 55 / Spirit Soul CLCF 55


Clasa 23/33 : **Colecțiile Zenn Click Comfort 55 și Spirit Soul Click Comfort 55** sunt concepute pentru:

- uz casnic intensiv - dormitoare, camere de zi, bucătării, holuri etc;
- uz comercial intensiv: săli de clasă, birouri mici, hoteluri, buticuri etc.



Colecțiile BerryAlloc SPC Rigid Click 5G pot fi montate în băi fără scurgere și pantă pe suprafața de montaj, dar nu sunt recomandate pentru montajul în saune, pe terase, în sere sau pentru utilizare în exterior.

Următoarele instrucțiuni de montaj trebuie respectate cu atenție pentru a asigura un montaj rapid și rezultate excelente, în conformitate cu termenii și condițiile de garanție. De asemenea, este recomandat să vă familiarizați cu reglementările locale, care pot varia de la țară la țară.

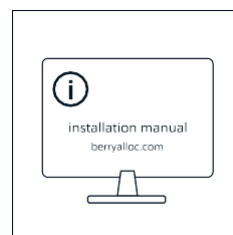


1. Planificarea montajului

Produsele ambalate trebuie depozitate și transportate pe o suprafață plană, în stive uniforme (nu depozitați niciodată cutiile în poziție verticală). În timpul aclimatizării, produsele trebuie depozitate în ambalaje stivuite la o înălțime maximă de 5 cutii. Cutiile trebuie depozitate în interior, la o temperatură similară temperaturii de utilizare prevăzute (18-25°C).

Nu depozitați cutiile în locuri foarte reci, foarte calde sau umede. Înainte de montaj, păstrați cutiile sigilate timp de 24 de ore sau cel puțin până ating temperatura camerei (18-25°C).


Această temperatură trebuie menținută pe toată durata montajului și timp de cel puțin 24 de ore după finalizarea acestuia. Fluctuațiile de temperatură în timpul montajului vor afecta procesul de montaj.

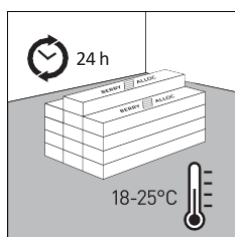

Vă recomandăm insistent să păstrați una dintre etichetele lipite de ambalaj împreună cu chitanța, deoarece conține informații importante despre data fabricației și model. În plus, numai produsele din lot de fabricație trebuie instalate într-o anumită cameră sau zonă specifică.

Pardoseala este un produs de interior și trebuie manipulată corespunzător - atât în timpul montajului, cât și după montaj. Pentru a preveni deteriorarea, montajul pardoselii trebuie să fie unul dintre ultimii pași ai proiectului. Verificați dacă sistemul de ventilație din clădire funcționează corect. În plus, acoperiți pardoseala, dacă sunt necesare lucrări suplimentare după montaj.

plăci și dale din SPC Rigid

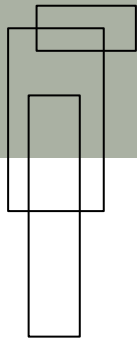

SPC Rigid Click 5G


Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

Instrumente

Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G nu necesită unelte speciale de montaj, dar următoarele echipamente trebuie să fie disponibile la fața locului:

- cuțit de tăiere/cuțit pentru panouri (opțional, un ferăstrău sau o ghilotină pentru a accelera lucrul);
- creion;
- compas reglabil de tâmplărie;
- metru de măsurat;
- distanțiere (pene).

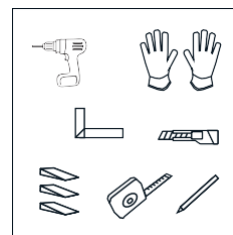





Purtați mănuși de protecție atunci când tăiați panourile/plăcile.

Profilele în T sunt necesare numai în următoarele situații:

- Atunci când lungimea sau lățimea zonei de montaj depășește dimensiunile recomandate.
- Temperatura camerei: 5-25°C: 30 x 30 m
- Temperatura camerei: 5-40°C: 15 x 15 m
- Atunci când există un rost structural în clădire.
- Când sunt instalate mai multe circuite de încălzire prin pardoseală sau când au fost instalate mai multe circuite care pot fi utilizate separat.

Atenție: Nu expuneți componentele la temperaturi extreme, protejându-le cu perdele și jaluzele.


Pentru suprafețe mai mari, utilizați un profil de îmbinare.

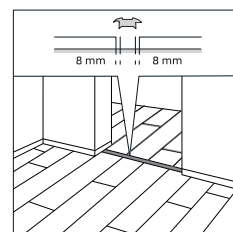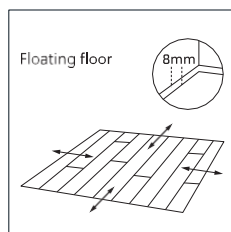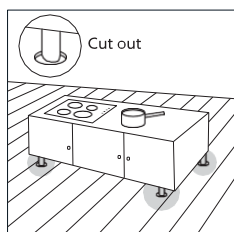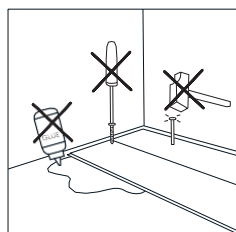

BerryAlloc SPC Rigid Click 5G este o pardoseală flotantă, care trebuie să se deplaseze liber:

- Prin urmare, panourile/plăcile nu trebuie să fie fixate sau lipite de suprafața de montaj.
- Nu montați pe ea structuri permanente, cum ar fi dulapuri de bucătărie sau dulapuri încorporate.
- Greutatea obiectului (după ce a fost fixat pe perete) trebuie să se sprijine exclusiv pe sol.
- Lăsați un rost de dilatare de 8 mm în jurul pereților și al altor structuri fixe pentru a permite dilatarea și contractia pardoselii.

Recomandare: Separați baia de restul camerei cu un profil de îmbinare. Profilele în T pentru uși sunt recomandate în cazurile în care există o diferență semnificativă de temperatură (peste 10 °C) între două încăperi învecinate.

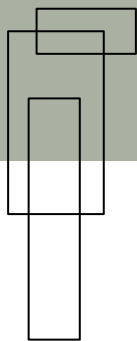


Pardoselile BerryAlloc SPC Rigid Click 5G trebuie să se poată deplasa în jurul structurilor fixe pentru a preveni apariția golurilor sau desprinderi la îmbinări. Acest lucru poate fi realizat prin una dintre următoarele două metode:

- Mai întâi instalați structurile fixe și apoi sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G în jurul obiectelor.
- Mai întâi instalați sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G, urmat de structurile fixe. Marcați pe pardoseală locul unde vor fi amplasate obiectele și dați găuri pentru orice structuri fixe sau picioare de mobilier. Opțional, se poate crea un rost de dilatare în jurul perimetrului obiectului prin tăierea zonei de dedesubt cu un ferăstrău.

2. Pregătirea suprafeței de montaj

Sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G poate fi montat pe majoritatea suprafețelor de montaj dure, neaderente și fără pori, cum ar fi sau beton / șapă, OSB, PAL, rigips etc.

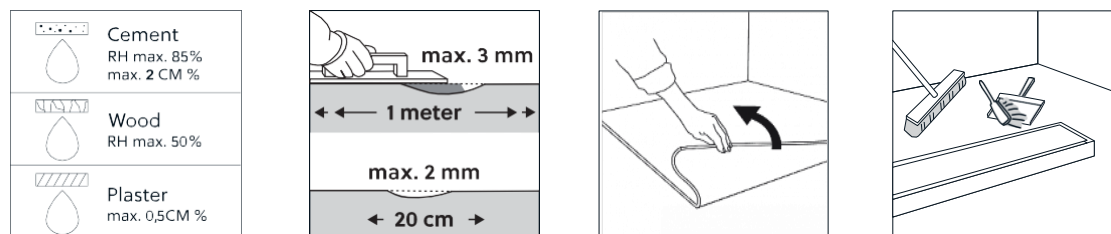


Suprafața de montaj trebuie să fie complet uscată în timpul montajului:

- Lemn și materiale pe bază de lemn - max. 50% umiditate relativă;
- Beton și șapă, max. 75% umiditate relativă sau 2,0 CM % (1,8 CM % pentru încălzirea prin pardoseală);
- Tencuială și pardoseală din tencuială - max. 0,5 CM % (0,3 CM % pentru încălzirea prin pardoseală).
- Trebuie respectate toate standardele locale și naționale aplicabile.

Pregătirea atentă a suprafeței de montaj este esențială pentru obținerea unui rezultat bun. Rugozitățile sau denivelările suprafeței de montaj pot fi vizibile prin noua pardoseală, cauzând un aspect inestetic și uzură excesivă a suprafeței în punctele mai ridicate sau denivelări în punctele mai joase. În orice caz, suprafața de montaj trebuie să fie curată, nivelată, uscată, stabilă și lipsită de fisuri. Îndepărtați toate urmele de tencuială, vopsea, adeziv, ulei, grăsimi, resturi (inclusiv cuie) etc. și aspirați suprafața de montaj.

Îndepărtați orice covor moale de pe pardoseală (cum ar fi covoare, păslă, pardoseală din vinil expandat, linoleum, plută etc.). Panourile sau plăcile pot fi montate pe beton, șapă, gresie, lemn și pe majoritatea pardoselilor dure. Dacă nivelul de umiditate depășește valorile specificate, trebuie luate măsuri pentru a asigura acest lucru înainte de montaj și trebuie aplicată o hidroizolație. Umiditatea excesivă poate duce la apariția mucegaiului sau a ciupercilor. Deviațiile față de nivelul pardoselii nu trebuie să depășească 3 mm pe o lungime de 1 metru și 2 mm pe o lungime de 20 cm. Dacă aceste valori sunt depășite, suprafața de montaj trebuie nivelată cu un material de umplutură sau de nivelare corespunzător și trebuie verificat dacă este necesar un agent de etanșare.

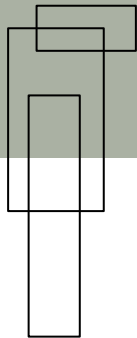


Procedura de pregătire a suprafeței de montaj, în funcție de tipul acesteia:

- Beton/șapă: Betonul proaspăt turnat trebuie să fie suficient de uscat. Înregistrați și salvați întotdeauna rezultatele măsurărilor privind umiditatea.
- Plăci ceramice: Verificați suprafața de montaj pentru a identifica eventualele probleme legate de umiditate. Rosturile noului strat de pardoseală nu trebuie niciodată aliniat cu rosturile stratului de bază. Nu este necesară umplerea cu mortar a rosturilor suprafeței de montaj din plăci ceramice, dacă lățimea rosturilor nu depășește 5 mm. Țineți cont de faptul că unele plăci ceramice pot avea margini/colțuri mai înalte, chiar dacă întreaga suprafață de montaj este aliniată. Aceste piese pot străpunge pe viitor stratul de acoperire a pardoselii.
- Lemn: Verificați pardoseala pentru a identifica eventualele insecte. Asigurați-vă că suprafața este plană și fixați bine toate elementele desfăcute. Suprafețele de montaj din lemn trebuie să aibă întotdeauna o sursă de aer și să fie ventilate la margini. În cazul în care există umiditate în suprafața de montaj din lemn sau dacă nu există o barieră anti-umiditate adecvată dedesubt, trebuie mai întâi eliminată umiditatea.
- Pardoseală supraînălțată: Sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G nu poate fi montat pe o pardoseală supraînălțată.

Orice îndoieli cu privire la calitatea sau compatibilitatea suprafeței de montaj cu panourile/plăcile trebuie comunicate distribuitorului, care va oferi recomandările corespunzătoare.

3. Încălzirea/răcirea prin pardoseală

Panourile/plăcile sunt compatibile cu încălzirea prin pardoseală, cu condiția ca temperatura de la suprafața pardoselii să nu depășească 27°C. Pentru încălzirea electrică prin pardoseală, vă recomandăm să nu depășiți 90 W/m².


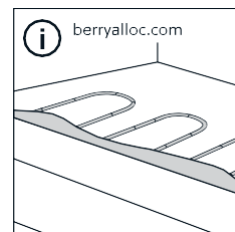



Panourile/plăcile pot fi montate și peste sistemele de răcire prin pardoseală. Cu toate acestea, temperatura apei de răcire furnizate nu trebuie să scadă sub temperatura punctului de rouă. Dacă temperatura scade sub punctul de rouă, condensul poate deteriora pardoseala. Termostatele de cameră nu trebuie niciodată setate la o temperatură cu sub 5°C față de temperatura camerei.

Pentru informații mai detaliate privind încălzirea prin pardoseală, inclusiv sistemele electrice și pe bază de apă, vă rugăm să consultați ghidul privind încălzirea prin pardoseală, disponibil pe site-ul nostru web.

4. Substraturi

Deoarece produsele BerryAlloc SPC Rigid Click 5G sunt livrate cu un substrat integrat, nu sunt permise substraturi suplimentare, cu excepția unei hidroizolații.

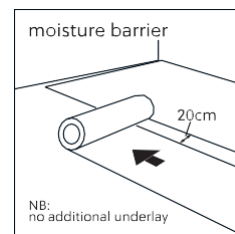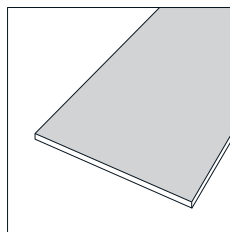

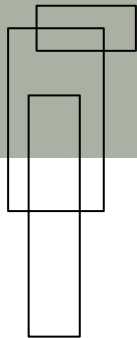








5. Noțiuni introductive

Direcția de montaj a panourilor/plăcilor: pardoseala va arăta mai bine dacă este poziționată paralel cu lumina incidentă (cu latura mai scurtă orientată spre lumină).


Măsurați lungimea camerei, de la punctul în care începe montajul până la peretele în care se termină. Împărțiți această dimensiune la lățimea panoului/plăcii. Această acțiune este menită să asigure faptul că montajul nu este finalizat cu un panou/o placă cu lățimea mai mică de 5 cm. În acest caz, lățimea primului rând trebuie modificată (tăiați panoul/placa astfel încât montajul să nu înceapă cu un panou/placă cu lățime completă, dar lățimea trebuie să fie mai mare de 5 cm).

Verificați toate panourile pentru a identifica defecte vizibile în condiții optime de luminozitate, atât înainte, cât și în timpul montajului. Nu utilizați panouri cu defecte. Panourile/plăcile deteriorate instalate sunt considerate ca fiind acceptate și nu fac obiectul unei reclamații după finalizarea montajului. În timpul montajului, verificați zona din jurul canelurilor și îndepărtați orice murdărie care poate împiedica montajul corect al panourilor/plăcilor.


Pentru un aspect cât mai natural, combinați modelele panourilor sau plăcilor de pe pardoseală. La montaj, mutați conectorii de capăt cu cel puțin 1/3 din lungimea panoului sau a plăcii. Recomandăm ca prima și ultima placă sau panou din fiecare rând să aibă o lungime de cel puțin 10 cm.

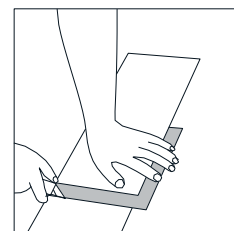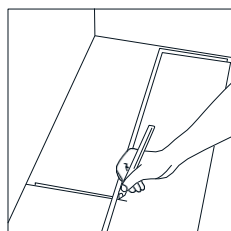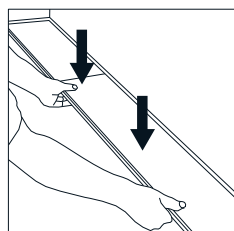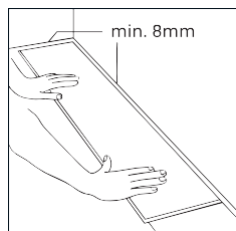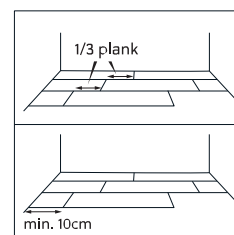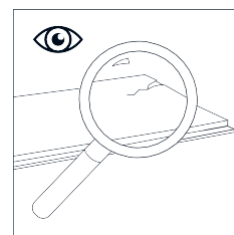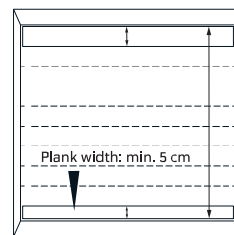


Începeți să montați din colțul din stânga sus, așezând panoul sau placa astfel încât profilele de închidere să fie orientate spre cameră, apoi continuați să montați spre partea dreaptă. Asigurați-vă că există o îmbinare solidă între panouri sau plăci pe latura mai scurtă. Montați panourile sau plăcile rămase pe același rând, în același mod. Lăsați un rost de 8 mm între panou sau placă și perete (utilizați distanțiere). Rostul de dilatare (8 mm) dintre latura mai lungă și perete poate fi ajustat după ce au fost montate celelalte rânduri.



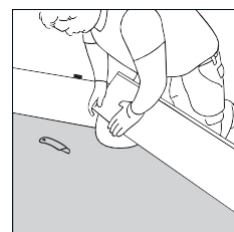


Finalizarea rândului: așezați ultimul panou sau ultima placă, astfel încât să fie orientată în jos (profilele de închidere să fie orientate spre cameră), cu latura mai scurtă la 8 mm de perete. Marcați locul de tăiere a panoului sau a plăcii. Așezați panoul sau placa cu fața în sus și apoi tăiați folosind un cuțit ascuțit pentru panouri și o riglă. Marcați suprafața cu un cuțit și apoi tăiați panoul sau placa de-a lungul liniei marcate. Răsuciți piesa tăiată și îmbinați-o cu latura mai scurtă a panoului sau plăcii precedente.

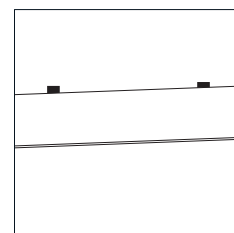


6. Montaj rapid și ușor

Sistem Click brevetat de Vălinge  Sistemul este extrem de ușor și rapid de utilizat, permițând instalarea panourilor/plăcilor, fără a fi nevoie de unelte specializate.

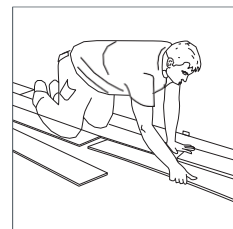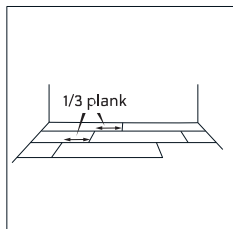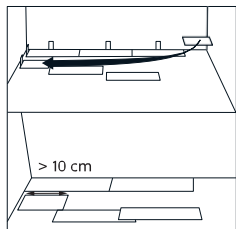

Poziționați partea rămasă din ultimul panou/placă din primul rând în calitate de prim panou/placă de pe al doilea rând. Distanța minimă dintre capetele scurte ale panourilor/plăcilor din rânduri paralele nu trebuie să fie mai mică de 1/3 din lungimea panoului/plăcii. Poziționați panoul/placa la unghi față de panoul/placa din rândul anterior, împingeți în față și apăsați în jos în același timp.

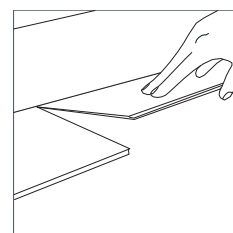


Montați al doilea rând. Fixați cu o clemă latura mai lungă a panoului, prinzându-l complet în canelura de la primul rând cu panouri. Apăsați ferm panoul/placa pe pardoseală, astfel încât rostul de capăt să fie aliniat și perfect îmbinat: împingeți rostul de capăt în jos, până când capătul panoului/plăcii se fixează în poziție.


Continuați montajul panourilor/plăcilor pe al doilea rând. Primele două rânduri trebuie montate drept și uniform, deoarece afectează întregul ansamblu.

Continuați montajul de la stânga la dreapta, rând pe rând. Lăsați un rost de 8 mm în jurul tuturor pereților și obiectelor verticale. Deplasați îmbinările de capăt cu cel puțin 30 cm pentru a menține aspectul corect. Dacă trebuie să tăiați panoul/placa pe partea mai lungă, va trebui să tăiați și cleva de pe latura mai scurtă. Restul clemei trebuie repus la locul ei înainte de montajul panoului/plăcii.

Pentru a monta ultimul rând, poziționați panoul/placa exact deasupra rândului precedent. Așezați următorul panou/placă cu partea inferioară orientată în sus pe perete și marcați panoul/placa de dedesubt, adăugând un rost de dilatare de 8 mm. Tăiați panoul/placa marcat(ă) la dimensiunea potrivită și puneți-l(o) în poziție. Această operațiune trebuie repetată pentru fiecare panou/placă până când este finalizat ultimul rând.

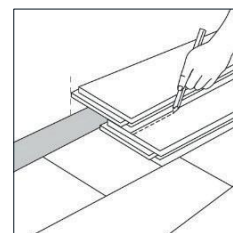

Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G, montată prin metoda flotantă, este gata de utilizare imediat după montaj.

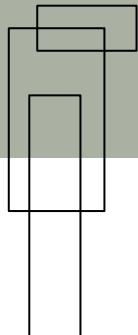


SPC Rigid Click 5G

Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC


Țevi/coloane

Dați găuri în panou/placă - diametrul acestora trebuie să fie cu 8 mm mai mare decât diametrul țevii. La montajul în jurul elementelor fixe (de exemplu, țevi), tăiați elementul necesar la un unghi de 45°. Se lipește la loc bucata decupată și se acoperă cu manșoane tubulare.

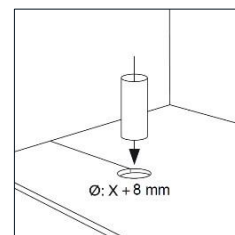




Tocuri de uși

Recomandăm insistent să ajustați tocurile ușilor pentru a permite montajul pardoselii sub acestea (permițând mișcarea liberă și asigurând o suprapunere adecvată cu pardoseala). La tăiere, utilizați drept suport o bucată (inversată) de panou/placă, ajustând corespunzător înălțimea tocurilor ușilor (vezi imaginea).

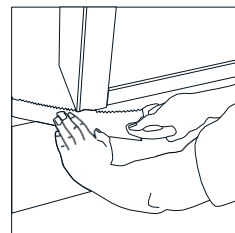

Balustrade pentru scări și alte elemente fixate cu șuruburi

Vă recomandăm să instalați un panou de lemn (puțin mai gros decât pardoseala) înainte de a fixa balustradele scărilor și alte elemente fixate cu șuruburi în pardoseală (vezi imaginile). Acest lucru va asigura deplasarea liberă a pardoselii și faptul că se obține suprapunerea corectă.

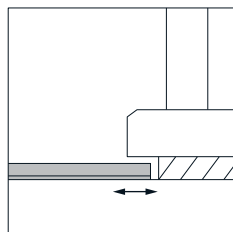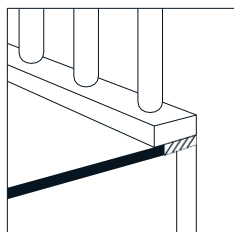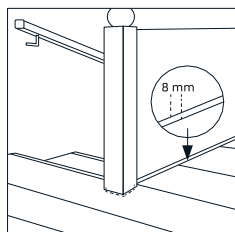


Atenție: Nu umpleți complet rosturile de dilatare cu material de etanșare.

7. Finisajul perfect

BerryAlloc oferă o gamă largă de accesorii cu un design atemporal:

- Plinte asortate (60 mm) și cleme;
- profil în T personalizat și profil pentru scări;
- reductoare din aluminiu, profile de capăt și profile de tip T.

Sunt disponibile și plinte albe, care pot fi montate nevopsite sau vopsite pentru a se asorta cu culoarea peretelui.

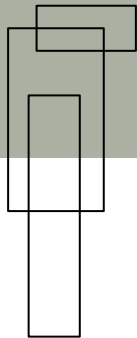

SPC Rigid Click 5G

Instrucțiuni de montaj


BERRY  ALLOC

Atunci când montați accesorii, rețineți întotdeauna că pardoseala trebuie să se poată deplasa. Aceasta înseamnă că:

- După montajul plintei sau al profilului, nu o/îl lipiți sau fixați pe pardoseală cu un material de etanșare. Deplasarea pardoselii va cauza fisurarea materialului de etanșare, făcându-l ineficient și inestetic și împiedicând pardoseala flotantă să se miște liber.
- Rosturile din jurul elementelor fixe ale construcției (cum ar fi tocurile ușilor, țevile de încălzire etc.) nu trebuie niciodată umplute complet cu material de etanșare.
- Nu fixați pragurile, profilele, opritoarele de ușă etc. direct prin panouri în suprafața de montaj.

Profil în T (cu profil de tip U)


Fixați profilul în U pe suprafața de montaj, lăsând un rost de 8 mm față de suprafața pardoselii. Odată finalizat montajul întregii pardoseli, fixați profilul T în poziție. Suprafața pardoselii trebuie să se deplaseze liber.

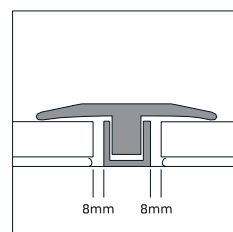

Plinte




La montajul plintei noastre personalizate, utilizați clemele BerryAlloc, pentru a le demonta ulterior mai ușor. Clemele trebuie plasate la fiecare 50 cm.

Recomandare pentru tăierea la unghi: Când tăiați, sprijiniți plinta cu cleme din spate pentru a obține unghiul corect. Plintele pot fi lipite sau fixate cu cuie (folosind un capsator de înaltă presiune). Nu lipiți și nu fixați plinta de pardoseală.

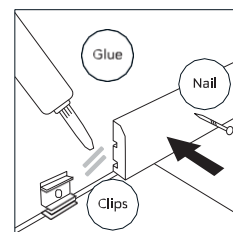


Atenție: Păstrați câteva panouri/plăci pentru eventuale reparații viitoare.

8. Îngrijire și întreținere

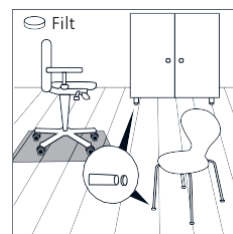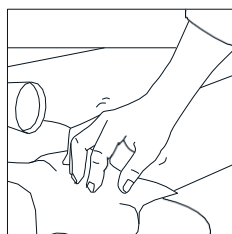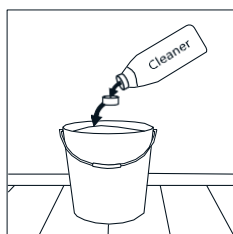

După montaj, este necesar să se mențină o temperatură ambientală de 18-25°C și o umiditate relativă mai mică de 75% (optim 40-50%).

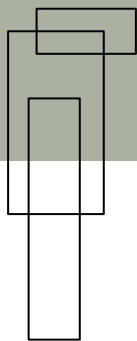

SPC Rigid Click 5G

Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G este extrem de ușor de curățat:

- **Curățarea preventivă:** Pentru început, îndepărtați murdăria și praful de pe pardoseală cu o perie sau un aspirator. Apoi curățați podeaua (cel puțin de două ori) cu apă și un detergent neutru adecvat, până când apa este curată.
- **Curățare periodică:** Ștergeți praful sau spălați cu un mop umed. Dacă este necesar, utilizați o soluție de apă curată și un detergent ușor sau un detergent de uz casnic pentru pardoseli. Nu inundați pardoseala și nu lăsați pete de apă pe aceasta. Clătiți bine până când apa rezultată este curată și îndepărtați orice urmă de apă de pe pardoseală.

Vă recomandăm să utilizați BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) și BerryAlloc PU Protect (63000773). Aceste produse au fost special concepute pentru a curăța și proteja pardoselile BerryAlloc LVT, asigurând aspectul plăcut și proprietățile timp îndelungat.



Informații importante: BerryAlloc PU Protect nu este compatibil cu finisajele din lemn BerryAlloc Spirit Soul.

Atenție: Orice alți agenți de curățare pot conține substanțe care deteriorează suprafețele rezistente ale pardoselii. Finisajul de la suprafață elimină necesitatea aplicării unui tratament special după montaj. Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G nu trebuie lustruită sau întreținută cu produse care conțin ceară sau ulei.

Îndepărtați imediat orice lichid vărsat și nu folosiți niciodată aparate de curățat cu abur pentru a curăța SPC. Pentru a menține pardoseala în stare bună, este important să puneți la toate intrările covorașe care nu sunt din cauciuc, pentru a împiedica pătrunderea murdăriei sau pietrișului pe pardoseală. Utilizarea ștergătoarelor va elimina particulele abrazive purtate de încălțăminte și va reduce deteriorarea. Nu utilizați covorașe cu suport de cauciuc sau tampoane de cauciuc, deoarece contactul prelungit cu cauciucul poate provoca decolorarea permanentă a pardoselii. Nu așezați niciodată ștergătoarele pe o pardoseală umedă.

Scaunele de birou cu rotile, picioarele mobilierului, echipamentele de fitness de acasă etc. trebuie prevăzute cu rotile moi, fără cauciuc, pentru a evita deteriorarea permanentă a pardoselii. Folosiți un suport adecvat de birou.

Vă recomandăm să montați tampoane de burete alb sau piciorușe de protecție pe obiectele care conțin cauciuc, cum ar fi picioarele scaunelor, picioarele mobilierului, echipamentele de fitness etc. Asigurați o protecție specială pentru pardoseli sub mobilierul greu sau obiectele cu margini ascuțite pentru a evita zgârieturile.


Mai multe detalii despre acest subiect sunt disponibile în instrucțiunile de îngrijire și întreținere.

9. Garanție

Respectarea instrucțiunilor de mai sus crește durata de viață a pardoselii SPC Rigid BerryAlloc și asigură respectarea condițiilor de garanție.

Informații suplimentare cu privire la acest subiect sunt disponibile în condițiile de garanție detaliate.

www.berryalloc.com

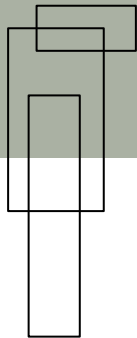

SPC Rigid Click 5G

Instrucțiuni de montaj



Informații juridice

Acest document conține instrucțiunile generale de montaj, bazate pe cele mai recente informații disponibile. Pentru cele mai bune rezultate și pentru a vă păstra garanția, respectați instrucțiunile. Prezentul document înlocuiește toate versiunile anterioare și rămâne în vigoare până la o notificare ulterioară. Aceste informații reflectă stadiul cunoștințelor tehnice la momentul elaborării și publicării documentului și pot fi modificate, completate sau înlocuite în orice moment. Vă recomandăm să vizitați www.berryalloc.com în mod regulat pentru a accesa cea mai recentă versiune a documentului.

10. Videoclipuri de montaj

