

# SPC Rigid Click 5G Herringbone

## Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

### Zenn CLCF 55 HB / Spirit Soul CLCF 55 HB

Clasa 23/33: Colecțiile **Zenn Click Comfort 55 herringbone** și **Spirit Soul Click Comfort 55 herringbone** sunt concepute pentru:

- uz casnic intensiv - dormitoare, camere de zi, bucătării, holuri etc;
- uz comercial intensiv: săli de clasă, birouri, hoteluri, buticuri etc.




**Colecțiile BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB** pot fi montate în băi fără scurgere și pantă în pardoseală, dar nu sunt indicate pentru montajul în saune, verande, în sere sau pentru utilizare în exterior.

Următoarele instrucțiuni de montaj trebuie respectate cu atenție pentru a asigura un montaj rapid și rezultate excelente, în conformitate cu termenii și condițiile de garanție. De asemenea, este recomandat să vă familiarizați cu reglementările locale, care pot varia de la țară la țară.



## 1. Planificarea montajului


Produsele ambalate trebuie depozitate și transportate pe o suprafață plană, în stive egale (nu depozitați niciodată cutiile în poziție verticală). În timpul aclimatizării, produsele trebuie depozitate în ambalaje stivuite la o înălțime maximă de 5 cutii. Cutiile trebuie depozitate în interior, la o temperatură similară temperaturii de utilizare prevăzute (18-25°C).

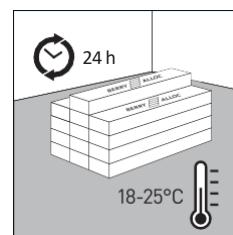

Nu depozitați cutiile în locuri foarte reci, foarte calde sau umede. Înainte de montaj, depozitați cutiile închise timp de 24 de ore sau măcar până când ajung la temperatura camerei (18-25°C). Această temperatură trebuie menținută pe toată durata montajului și timp de cel puțin 24 de ore după finalizarea acestuia. Fluctuațiile de temperatură în timpul montajului vor afecta procesul de montaj.

Vă recomandăm insistent să păstrați una dintre etichetele lipite de ambalaj împreună cu chitanța, deoarece conține informații importante despre data fabricației și model. În plus, numai produsele din lot de fabricație trebuie instalate într-o anumită cameră sau zonă specifică.

Pardoseala este un produs de interior și trebuie manipulată corespunzător - atât în timpul, cât și după montaj. Pentru a preveni deteriorarea, montajul pardoselii trebuie să fie unul dintre ultimii pași ai proiectului. Verificați dacă sistemul de ventilație din clădire funcționează corect. În plus, acoperiți pardoseala, dacă sunt necesare lucrări suplimentare după montaj.

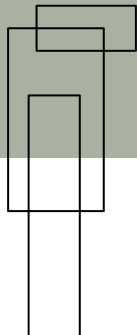

# SPC Rigid Click 5G Herringbone



## Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

### Instrumente

Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB nu necesită scule speciale pentru montaj, dar următoarele echipamente trebuie să fie disponibile la fața locului:

- cuțit de tăiere/cuțit pentru panouri (opțional, un ferăstrău sau o ghilotină pentru a accelera lucrul);
- creion;
- compas reglabil de tâmplărie;
- metru de măsurare;
- distanțiere (pene).
- rangă de demontare (disponibil în 1 pachet format din 3 bucăți).

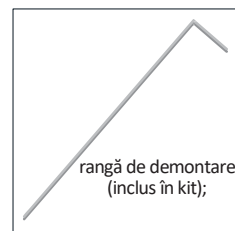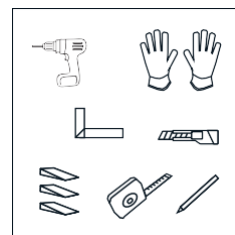





Purtați mănuși de protecție atunci când tăiați panourile.

Profilele în T sunt necesare numai în următoarele situații:

- Atunci când lungimea sau lățimea zonei de montaj depășește dimensiunile recomandate.
- Temperatura camerei: 5-25°C: 30 x 30 m
- Temperatura camerei: 5-40°C: 15 x 15 m
- Atunci când există un rost structural în clădire.
- Când sunt instalate mai multe circuite de încălzire prin pardoseală sau când au fost instalate mai multe circuite care pot fi utilizate separat.

**N.B. :** Nu expuneți componentele la temperaturi extreme, protejându-le cu perdele și jaluzele.

Pentru suprafețe mai mari, utilizați un profil de îmbinare.

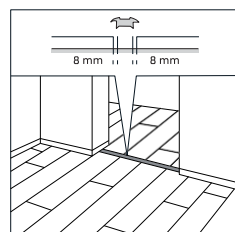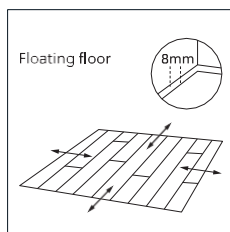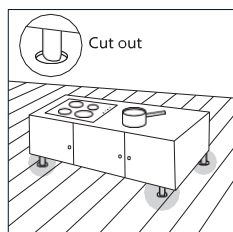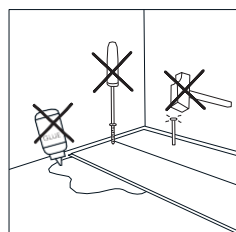

BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB este o pardoseală flotantă și trebuie să se poată deplasa liber:

- Prin urmare, panourile nu trebuie să fie înșurubate sau fixate de suprafața de montaj.
- Nu montați pe ea structuri permanente, cum ar fi dulapuri de bucătărie sau dulapuri încorporate.
- Greutatea obiectului (după ce a fost fixat pe perete) trebuie să se sprijine exclusiv pe sol.
- Lăsați un rost de dilatare de 8 mm în jurul pereților și al altor structuri fixe pentru a permite dilatarea și contracția pardoselii.




**Recomandare:** Separați baia de restul camerei cu un profil de îmbinare. Profilele în T pentru uși sunt recomandate în cazurile în care există o diferență semnificativă de temperatură (peste 10 °C) între două încăperi învecinate.




Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB trebuie să poată fi montat în jurul structurilor fixe pentru a preveni apariția golurilor sau a dezlipirilor la îmbinări. Acest lucru poate fi realizat prin una dintre următoarele două metode:

- Mai întâi instalați structurile fixe și apoi sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB în jurul obiectelor.
- Instalați mai întâi sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB, apoi structurile fixe. Marcați pe pardoseală locul unde vor fi amplasate obiectele și dați găuri pentru orice structuri fixe sau picioare de mobilier.  
Opțional, se poate crea un rost de dilatare în jurul perimetrului obiectului prin tăierea zonei de dedesubt cu un ferăstrău.

## 2. Pregătirea suprafeței de montaj

Sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB poate fi instalat pe majoritatea suprafețelor de montaj dure, neaderente și fără pori, cum ar fi sau beton / șapă, OSB, PAL, plăci de rigips etc.

	<b>Cement</b> RH max. 85% max. 2 CM %
	<b>Wood</b> RH max. 50%
	<b>Plaster</b> max. 0,5CM %

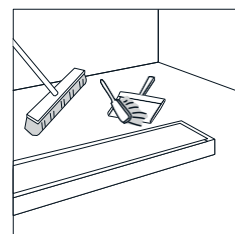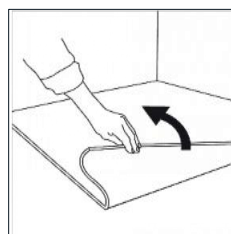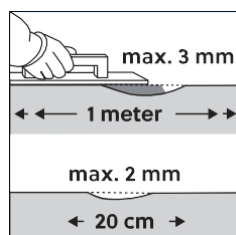


Suprafața de montaj trebuie să fie complet uscată în timpul montajului:

- Lemn și materiale pe bază de lemn - max. 50% umiditate relativă;
- Beton și șapă, max. 75% umiditate relativă sau 2,0 CM % (1,8 CM % pentru încălzirea prin pardoseală);
- Tencuială și pardoseală din tencuială - max. 0,5 CM % (0,3 CM % pentru încălzirea prin pardoseală).
- Trebuie respectate toate standardele naționale aplicabile.

Pregătirea atentă a suprafeței de montaj este esențială pentru obținerea unui rezultat bun. Rugozitățile sau denivelările suprafeței de montaj pot fi vizibile prin noua pardoseală, cauzând un aspect inestetic și uzură excesivă a suprafeței în punctele mai ridicate sau denivelări în punctele mai joase. În orice caz, suprafața de montaj trebuie să fie curată, nivelată, uscată, stabilă și lipsită de fisuri. Îndepărtați toate urmele de tencuială, vopsea, adeziv, ulei, grăsimi, resturi (inclusiv cuie) etc. și aspirați suprafața de montaj.

Îndepărtați orice covor moale de pe pardoseală (cum ar fi covoare, păslă, pardoseală din vinil expandat, linoleum, plută etc.). Panourile pot fi montate pe beton, șapă, gresie, lemn și pe majoritatea pardoselilor dure. Dacă nivelul de umiditate depășește valorile specificate, trebuie luate măsuri pentru a asigura acest lucru înainte de montaj și trebuie aplicată o hidroizolație. Umiditatea excesivă poate duce la apariția mușcăiului sau a ciupercilor. Deviațiile de la nivelul podelei nu trebuie să depășească 3 mm pe o lungime de 1 metru și 2 mm pe o lungime de 20 cm. Dacă aceste valori sunt depășite, suprafața de montaj trebuie nivelată cu un material de umplutură sau de nivelare corespunzător și trebuie verificat dacă este necesar un agent de etanșare.

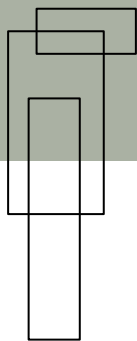

### Pregătire specifică în funcție de tipul suprafeței de montaj:

- Beton/șapă: Betonul proaspăt turnat trebuie să fie suficient de uscat. Înregistrați și salvați întotdeauna rezultatele măsurătorilor privind umiditatea.
- Plăci ceramice: Verificați suprafața de montaj pentru a identifica eventualele probleme legate de umiditate. Rosturile noului strat de pardoseală nu trebuie niciodată aliniate cu rosturile stratului de bază. Nu este necesară umplerea cu mortar a rosturilor suprafeței de montaj din plăci ceramice, dacă lățimea rosturilor nu depășește 5 mm. Țineți cont de faptul că unele plăci ceramice pot avea margini/colțuri mai înalte, chiar dacă întreaga suprafață de montaj este aliniată. Aceste piese pot străpunge pe viitor stratul de acoperire a pardoselii.
- Lemn: Verificați pardoseala pentru a identifica eventualele insecte. Asigurați-vă că suprafața este plană și fixați bine toate elementele desfăcute. Suprafețele de montaj din lemn trebuie să aibă întotdeauna o sursă de aer și să fie ventilate la margini. În cazul în care există umiditate în suprafața de montaj din lemn sau dacă nu există o barieră anti-umiditate adecvată dedesubt, trebuie mai întâi eliminată umiditatea.
- Pardoseală supraînălțată: Sistemul BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB nu poate fi montat pe pardoseli supraînălțate.


Orice îndoieli cu privire la calitatea sau cu privire la calitatea sau compatibilitatea suprafeței de montaj al panourilor trebuie comunicate distribuitorului, care va oferi recomandările corespunzătoare.

### 3. Încălzire/răcire prin pardoseală

Panourile sunt compatibile cu încălzirea prin pardoseală, cu condiția ca temperatura de la suprafața pardoselii să nu depășească 27°C. Pentru încălzirea electrică prin pardoseală, vă recomandăm să nu depășiți 90 W/m<sup>2</sup>.



Panourile pot fi instalate și peste sistemele de răcire prin pardoseală. Cu toate acestea, temperatura apei de răcire furnizate nu trebuie să scadă sub temperatura punctului de rouă. Dacă temperatura scade sub punctul de rouă, condensul poate deteriora pardoseala. Termostatele de cameră nu trebuie niciodată setate la o temperatură cu sub 5°C față de temperatura camerei.


Pentru informații mai detaliate privind încălzirea prin pardoseală, inclusiv sistemele electrice și pe bază de apă, vă rugăm să consultați ghidul privind încălzirea prin pardoseală, disponibil pe site-ul nostru web.

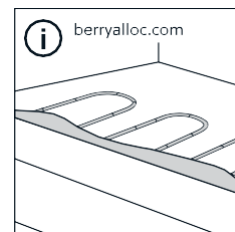

### 4. Substraturi


Deoarece produsele BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB sunt livrate cu substrat integrat, nu sunt permise substraturi suplimentare, cu excepția unei bariere anti-umiditate.

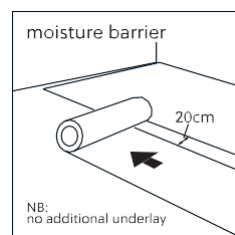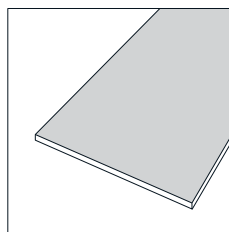

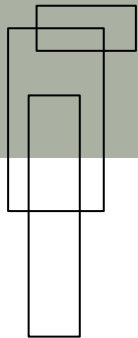





### 5. Noțiuni introductive

Verificați toate panourile pentru a identifica defecte vizibile în condiții optime de luminozitate, atât înainte, cât și în timpul montajului. Panourile cu defecte nu pot fi utilizate. Panourile deteriorate și instalate sunt considerate ca fiind acceptate și nu fac obiectul unei reclamații după finalizarea montajului. În timpul montajului, verificați zona din jurul canelurilor și îndepărtați orice resturi care pot împiedica montajul corect al panourilor/plăcilor.

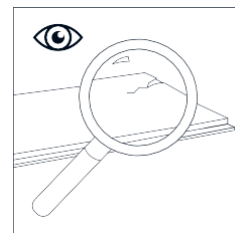



Pentru a obține un model cât mai natural de pardoseală, amestecați modelele panourilor pe pardoseală.

Atunci când alegeți peretele de la care să începeți montajul, țineți cont de forma camerei. Pentru camerele în formă de L sau U, vă rugăm să consultați ilustrațiile.

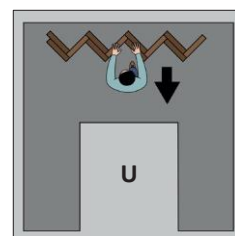
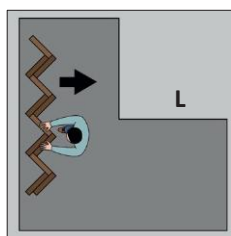
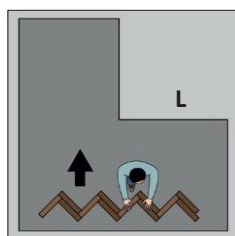
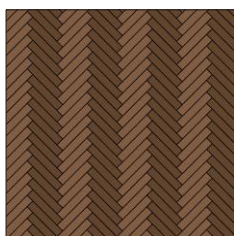



Pentru modelul în zigzag, sunt necesare două tipuri de panouri: Panouri A și panouri B. Numărul exact al fiecărui tip de panou din pachet. Întoarceți-l, astfel încât canelura lungă să fie orientată spre dvs. **Canelura continuă de-a lungul laturii mai scurte spre DREAPTA pentru panourile A și spre STÂNGA pentru panourile B.** De fiecare dată, asigurați-vă că acestea sunt orientate în direcția de montaj.

Toate panourile sunt marcate cu "A" sau "B", iar panourile A au partea inferioară de culoare neagră și gri. Începeți prin a crea o formă în V de-a lungul panoului A (1) la un unghi de 45°, conectați piesa la acest panou, apoi adăugați un alt panou A (3) în stânga și conectați-l.

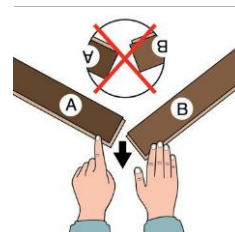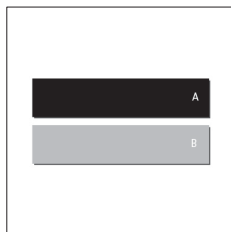

Continuați montajul spre dreapta, adăugând un alt panou A și așa mai departe. Începeți și terminați montajul, creând o formă completă în V.

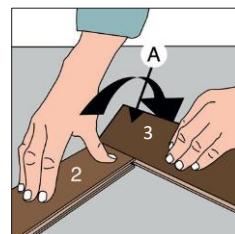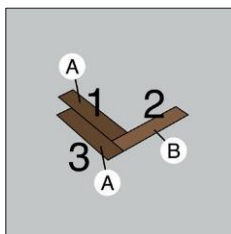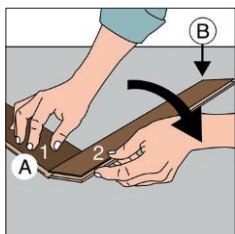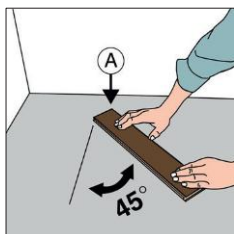



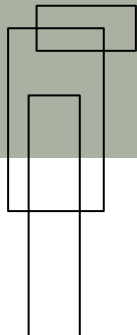


# SPC Rigid Click 5G Herringbone




## Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC




Continuați asamblarea, adăugând panourile B și apoi din nou panourile A, până când au fost montate cel puțin 4 rânduri.

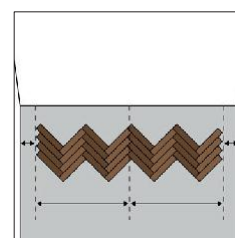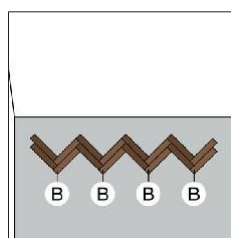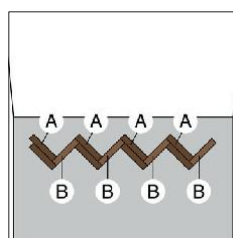

Marcați centrul peretelui de plecare și centrul pardoselii și aliniați-le înainte de a continua.

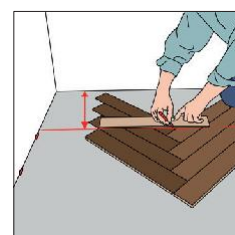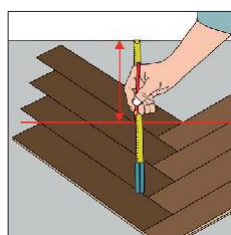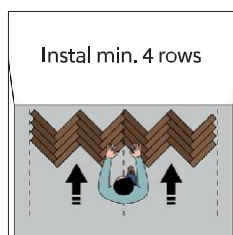


Mutați pardoseala montată spre peretele de pornire și trasați o linie de decupare de-a lungul întregului rând, paralelă cu peretele.

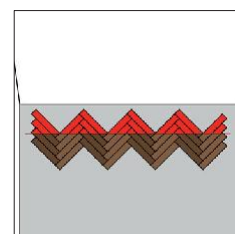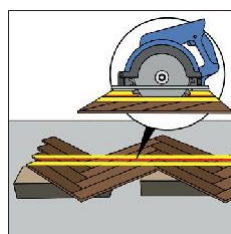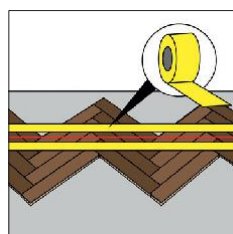





Folosiți bandă adezivă pentru a fixa panourile împreună pe ambele părți linii de decupare. Utilizați blocuri pentru a ridica panourile pentru a fi mai ușor de tăiat. De asemenea, puteți utiliza un ferăstrău de tăiat de precizie.

Mutați pardoseala spre perete.

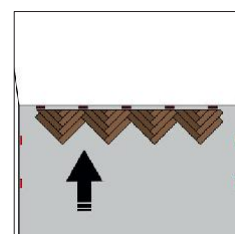


## 6. Montaj rapid și ușor


Sistemul Click brevetat de Välinge® 5G este extrem de ușor și rapid de utilizat, permițând instalarea panourilor, fără a fi nevoie de unelte specializate. Nu uitați să luați în considerare spațiul de dilatare atunci când măsurați ultimele panouri dintr-un rând. Dacă utilizați un ferăstrău manual, tăiați pe partea cu modelul, iar dacă utilizați un ferăstrău electric, tăiați întotdeauna pe partea din spate a panoului. O lamă ascuțită de ferăstrău este esențială pentru obținerea celor mai bune rezultate.

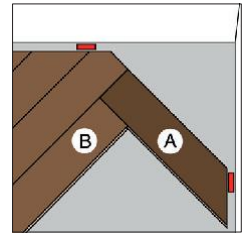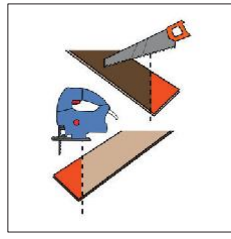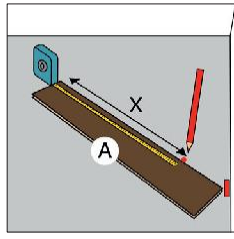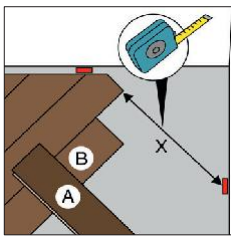


Continuați montajul rând cu rând: panourile din seria A, apoi panourile din seria B. Pe ultimul rând tăiați din nou panourile.

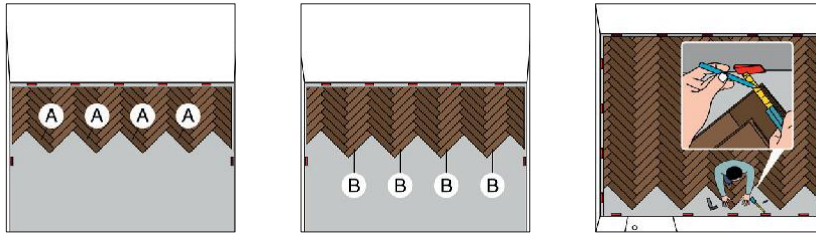

Măsurați distanța de la perete până la colțul panoului unde se termină modelul. Lăsați un rost de dilatare de 8 mm.

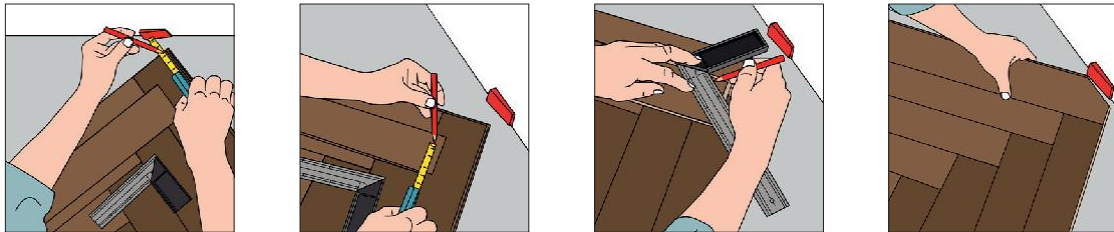


Când instalați ultimele panouri, măsurați spațiul rămas (X și Y). Formați un triunghi din panourile A și B și marcați dimensiunile X și Y pentru a crea linia de decupare.

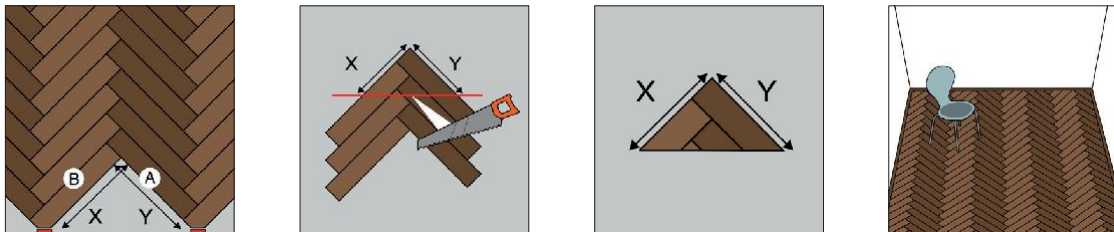


Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB, montată prin metoda flotantă, este gata de utilizare imediat după montaj.

### Țevi și coloane


Dați găuri în panou - diametrul acestora trebuie să fie cu 8 mm mai mare decât diametrul țevii. La montajul în jurul elementelor fixe (de exemplu, țevi), tăiați elementul necesar la un unghi de 45°. Se lipește la loc bucata decupată și se acoperă cu manșoane tubulare.

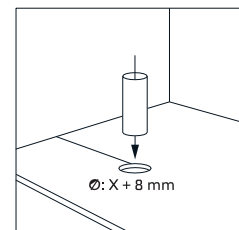

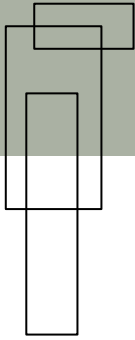




### Tocurile ușilor

Recomandăm insistent să ajustați tocurile ușilor pentru a permite montajul pardoselii sub acestea (permițând mișcarea liberă și asigurând o suprapunere adecvată cu pardoseala). La tăiere, utilizați o bucată de panou (inversată) ca suport, ajustând corespunzător înălțimea cadrelor ușilor (vezi ilustrația).

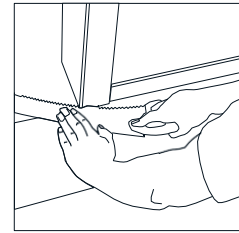

### Balustrade pentru scări și alte elemente fixate cu șuruburi



Vă recomandăm să instalați un panou de lemn (puțin mai gros decât pardoseala) înainte de a fixa balustradele scărilor și alte elemente fixate cu șuruburi în pardoseală (vezi imaginile). Acest lucru va asigura deplasarea liberă a pardoselii și faptul că se obține suprapunerea corectă.

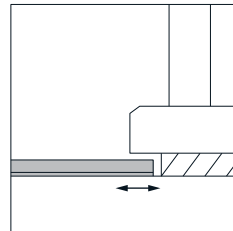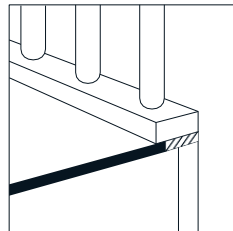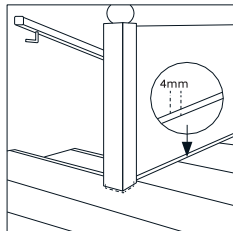

**N.B. :** Nu umpleți complet rosturile de dilatare cu material de etanșare.

### Demontajul pardoselii

Utilizați instrumentul pentru demontaj inclus în kit. Este inclus în fiecare dintre cele 3 pachete (marcate cu un punct roșu), așa că deschideți toate pachetele înainte de a începe montajul și scoateți uneltele pentru dezasamblare din acestea.

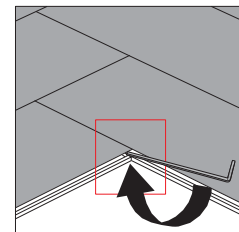
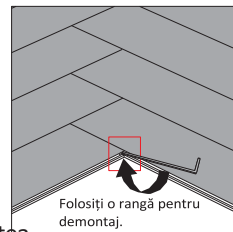


### De ce este necesar acest lucru?


- Pentru a debloca produsele, ceea ce va permite îndepărtarea fără a deteriora sistemul de închidere.

### Când este necesar?

- Atunci când este necesară reasamblarea.
- Atunci când trebuie efectuate lucrări de finisare la pardoseală.

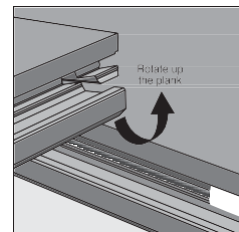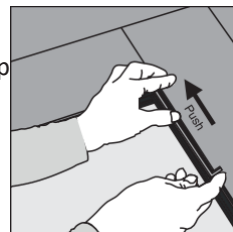

Când panoul este blocat, acesta nu poate fi îndepărtat manual. Folosiți o rangă de demontaj 5G® pentru a demonta panourile. Introduceți ranga în sistemul de blocare și împingeți-o până la capăt în panou. Ridicați panoul de-a lungul laturii mai lungi.

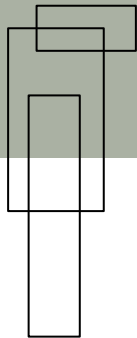

### 7. Finisajul perfect

BerryAlloc oferă o gamă largă de accesorii cu un design atemporal:

- Plinte asortate (60 mm) și cleme;
- profil în T personalizat și profil pentru scări;
- reductoare din aluminiu, profile de capăt și profile de tip T.


Sunt disponibile și plinte albe, care pot fi montate nevopsite sau vopsite pentru a se asorta cu culoarea peretelui.

Atunci când montați accesorii, rețineți întotdeauna că pardoseala trebuie să se poată deplasa. Aceasta înseamnă că:

- După montajul plintei sau al profilului, nu o/ți lipiți sau fixați pe pardoseală cu un material de etanșare. Deplasarea pardoselii va cauza fisurarea materialului de etanșare, făcându-l ineficient și inestetic și împiedicând pardoseala flotantă să se miște liber.
- Rosturile din jurul elementelor fixe ale construcției (cum ar fi tocurele ușilor, țevile de încălzire etc.) nu trebuie niciodată umplute complet cu material de etanșare.
- Nu fixați pragurile, profilele, opritoarele de ușă etc. direct prin panouri în suprafața de montaj.

#### Profil în T (cu profil de tip U)


Fixați profilul în U pe suprafața de montaj, lăsând un rost de 8 mm față de suprafața pardoselii. Odată montajul întregii pardoseli, fixați profilul în T în poziție. Suprafețele pardoselii trebuie să se miște liber.

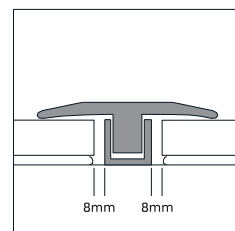

#### Plinte




La montarea plintelor noastre personalizate, utilizați clemele BerryAlloc, pentru a facilita orice demontaj ulterior. Clemele trebuie plasate la fiecare 50 cm.

Recomandare pentru tăierea la unghi: Când tăiați, sprijiniți plinta cu cleme din spate pentru a obține unghiul corect. Plintele pot fi lipite sau fixate cu cuie (folosind un capsator de înaltă presiune). Nu lipiți și nu fixați plinta de pardoseală.

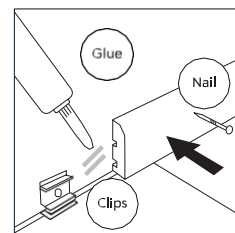

**N.B. :** Luați în considerare păstrarea câtorva panouri pentru eventuale reparații viitoare.

### 8. Îngrijire și întreținere

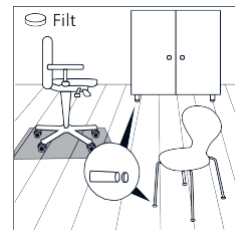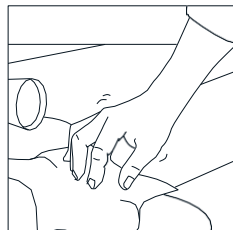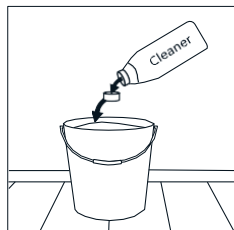

După montaj, este necesar să se mențină o temperatură ambientală de 18-25°C și o umiditate relativă mai mică de 75% (optim 40-50%).

Pardoseala BerryAlloc SPC Rigid Click 5G HB este extrem de ușor de curățat:

- **Curățarea preventivă:** Pentru început, îndepărtați murdăria și praful de pe pardoseală cu o perie sau un aspirator. Apoi curățați podeaua (cel puțin de două ori) cu apă și un detergent neutru adecvat, până când apa este curată.
- **Curățare periodică:** Ștergeți praful sau spălați cu un mop umed. Dacă este necesar, utilizați o soluție de apă curată și un detergent ușor sau un detergent de uz casnic pentru pardoseli. Nu inundați pardoseala și nu lăsați pete de apă pe aceasta. Clătiți bine până când apa rezultată este curată și îndepărtați orice urmă de apă de pe pardoseală.

Vă recomandăm să utilizați BerryAlloc Vinyl Planks Cleaner (63000772) și BerryAlloc PU Protect (63000773). Aceste produse au fost special concepute pentru a curăța și proteja pardoselile BerryAlloc LVT, asigurând aspectul plăcut și proprietățile timp îndelungat.




**Informații importante:** BerryAlloc PU Protect nu este compatibil cu finisajele din lemn BerryAlloc Spirit Soul.

**N.B. :** Orice alți agenți de curățare pot conține substanțe care deteriorează suprafețele rezistente ale pardoselii. Finisajul de la suprafață elimină necesitatea aplicării unui tratament special după montaj. Pardoseala SPC Rigid Click 5G HB BerryAlloc nu trebuie lustruită sau întreținută cu produse care conțin ceară sau ulei. Îndepărtați imediat orice lichid vărsat și nu folosiți niciodată aparate de curățat cu abur pentru a curăța SPC.

Pentru a menține pardoseala în stare bună, este important să puneți la toate intrările covorașe care nu sunt din cauciuc, pentru a împiedica pătrunderea murdăriei sau pietrișului pe pardoseală. Utilizarea ștergătoarelor va elimina particulele abrazive purtate de încălțăminte și va reduce deteriorarea. Nu utilizați covorașe cu suport de cauciuc sau tampoane de cauciuc, deoarece contactul prelungit cu cauciucul poate provoca decolorarea permanentă a pardoselii. Nu așezați niciodată ștergătoarele pe o pardoseală umedă.

Scaunele de birou cu rotile, picioarele mobilierului, echipamentele de fitness de acasă etc. trebuie prevăzute cu rotile moi, fără cauciuc, pentru a evita deteriorarea permanentă a pardoselii. Folosiți un suport adecvat de birou. Vă recomandăm să montați tampoane de burete alb sau picioare de protecție pe obiectele care conțin cauciuc, cum ar fi picioarele scaunelor, picioarele mobilierului, echipamentele de fitness etc. Asigurați o protecție specială pentru pardoseli sub mobilierul greu sau obiectele cu margini ascuțite pentru a evita zgărieturile. Mai multe detalii despre acest subiect sunt disponibile în instrucțiunile de îngrijire și întreținere.

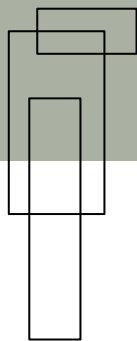

### 9. Garanție

Respectarea instrucțiunilor de mai sus crește durata de viață a pardoselii SPC BerryAlloc și asigură respectarea condițiilor de garanție.

Informații suplimentare cu privire la acest subiect sunt disponibile în condițiile de garanție detaliate.

#### Informații juridice

Acest document conține instrucțiunile generale de montaj, bazate pe cele mai recente informații disponibile. Pentru cele mai bune rezultate și pentru a vă păstra garanția, respectați instrucțiunile. Prezentul document înlocuiește toate versiunile anterioare și rămâne în vigoare până la o notificare ulterioară. Aceste informații reflectă stadiul cunoștințelor tehnice la momentul elaborării și publicării documentului și pot fi modificate, completate sau înlocuite în orice moment. Vă recomandăm să vizitați periodic [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com) pentru a accesa cea mai recentă versiune a documentului.

### 10. Videoclipuri de montaj

