

# Parqwood

## Instrucțiuni de montaj

BERRY  ALLOC

Ați ales să achiziționați o pardoseală Parqwood BerryAlloc – vă mulțumim pentru încredere. Suntem convingși că pardoseala Parqwood vă va oferi o plăcere de durată prin calitatea decorului său. În plus, pe parcursul procesului de fabricație, pardoseala dumneavoastră Parqwood a trecut prin numeroase controale de calitate pentru a-i perfecționa asamblarea și a-i asigura longevitatea.

Înainte de a vă bucura pe deplin de toate calitățile sale, dorim să vă reamintim: Pardoseala Parqwood este realizată din lemn veritabil, supus variațiilor de nuanță și prezenței de noduri – elemente care îi conferă farmecul autentic al unei pardoseli din stejar natural. În funcție de proveniență și debitare, lamelele pot prezenta variații mai mult sau mai puțin importante de tonuri, inclusiv față de eșantionul de referință.

Lemnul este un material viu, care evoluează în funcție de anotimpuri. Este normal și natural să se dilate sau să se contracte în funcție de condițiile de temperatură și umiditate în care se află (de exemplu, în perioada de încălzire).

### Parqwood XL / Parqwood XXL Long

Clase 23/33 – pardoselile din lemn Parqwood XL și Parqwood XXL Long sunt concepute pentru:

- Utilizare domestică intensivă
- Utilizare comercială intensivă

ardoseala Parqwood nu este adecvată pentru verande, saune și nici pentru utilizarea la exterior.

Înainte de a începe montajul pardoselii Parqwood, citiți cu atenție acest manual de instalare care detaliază aspectele referitoare la diferitele tipuri de montaj. Veți găsi, de asemenea, o fișă sintetică de montaj referitoare la specificitățile de montare, caracteristicile suportului, depozitarea și condițiile de punere în operă pe șantier, în interiorul coletelor Parqwood.



## 1. Planificarea instalării

Pachetele de pardoseală Parqwood trebuie depozitate orizontal în încăperea unde se va face montajul, în ambalajul original, cu 48h înainte de începerea montajului. Pachetele nu se vor deschide decât în momentul instalării.







Montajul pardoselii Parqwood trebuie să fie ultima etapă a lucrărilor de pe șantier. Suportul trebuie să fie perfect uscat, geamurile montate, toate lucrările de construcție și finisaje (tencuieli, plăci ceramice, vopsele, tapet etc.) trebuie finalizate și uscate.

Încăperea trebuie să fie perfect uscată, închisă, cu o temperatură ambiantă între 18 și 25°C, iar umiditatea aerului să fie menținută constant între 40 și 65%, cu sistemul de ventilație în funcțiune pe toată durata șantierului.

În anumite regiuni, cum ar fi țările nordice, iarna umiditatea relativă a aerului poate coborî mult sub 40%, iar vara poate depăși 65%. Acest lucru va genera variații în pardoseală. Pentru a asigura un spațiu de dilatare suficient pentru această mișcare naturală și a evita rosturi deschise, scârțâituri etc., păstrați întotdeauna un rost de dilatare suficient în toate punctele instalației.

### Deschiderea coletelor


- Lemnul nu este un material uniform, fiecare lamelă este unică.
- Manipulați lamelele cu grijă.
- Notați numărul de control înscris la capătul pachetului sau pe spatele primei lamele pe care o veți monta. Acest număr trebuie să fie identic pentru toate pachetele de pe același șantier.
- Pardoseala Parqwood a fost supusă unor controale riguroase în toate etapele de fabricație. Dacă totuși un defect vizibil a scăpat acestor verificări, nu montați pardoseala și contactați distribuitorul/furnizorul care vă va consilia.

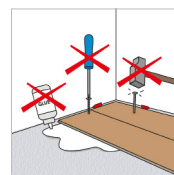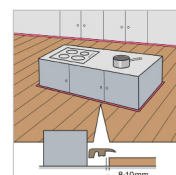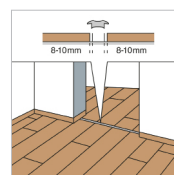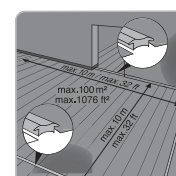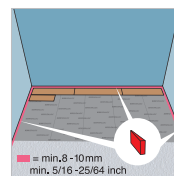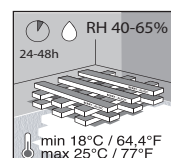

strong wood floors.

### Unelte necesare

- Fierăstrău electric sau manual;
- Cale de distanțare;
- O rangă de tragere poate fi necesară în situațiile dificile;
- Ruletă, creion, echer, echer reglabil..
- Măsuri de siguranță: Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați echipament de protecție: mănuși, mască împotriva prafului și ochelari de protecție.
- Recomandări suplimentare : Pe lângă unelte, nu uitați de plinte și profilele de finisare (pentru uși, treceri către alte zone etc.), precum și de folia suport BerryAlloc ExcellencePlus, în funcție de necesitățile dumneavoastră!

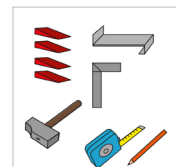

### Tip de montaj: montaj flotant sau lipit pe suport?

Calități	Montaj flotant (DTU nr. 51.11)	Montaj lipit integral (DTU nr. 51.2)
Ușurința de montaj	Ușor	Montaj profesional sau tehnician experimentat
Timp de montaj (cost M.O.)	Montaj foarte rapid	Montaj rapid datorită BestLoc X-Treme
„Corectabil”	Ușor de corectat	Montaj definitiv
Demontare	Simplă și fără praf	Demontare tehnică cu scule speciale
Suprafață fără rost de fracționare	Max. L 10 m x l 10 m	Nelimitat
Rost de dilatare	Min. 8 mm și 1,5 mm/m	Dilatare redusă la periferie 5–8 mm
Scârțâituri	Risc în caz de reparație a umidității	Fără scârțâituri
Eficiență cu încălzirea prin pardoseală	Mai puțin eficient (vezi condiții)	Eficiență mai bună
Rezonanță în încăpere	Îmbunătățită cu strat suport ExcellencePlus	Cel mai silențios
Transmiterea zgomotului în încăperea inferioară	-19 dB cu strat suport ExcellencePlus	Ridicată dacă nu se face dublă lipire cu strat acustic din plută

Pardoseala Parqwood poate fi instalată în montaj flotant (conform DTU 51.11), ceea ce înseamnă că pardoseala trebuie să se poată mișca liber::

- Nu înșurubați și nu lipiți lamelele de suport.
- Nu instalați elemente fixe precum dulapuri de bucătărie sau dressinguri integrate pe o pardoseală flotantă
- Se va lăsa un rost de dilatare indispensabil de 0,15% înmulțit cu distanța, dar niciodată mai mic de 8 mm, pe toată periferia
- Acest rost de dilatare se va lăsa de-a lungul pereților, în fața și în jurul oricărui obstacol (țevărie, picior de scară, stâlp, soclu de șemineu etc.)
- În toate cazurile, acest rost de dilatare este obligatoriu la fiecare prag de ușă din fiecare încăpere și va fi mascat cu o bară de trecere
- Pentru a permite mișcarea liberă a pardoselii Parqwood, lungimea și lățimea suprafeței montate nu trebuie să depășească în niciun caz 10 m. Pentru dimensiuni mai mari, trebuie prevăzut un rost de dilatare intermediar (numit rost de fracționare), care va fi mascat cu o bară de joncțiune. Din motive estetice, este recomandată trecerea la un montaj lipit pentru a evita barele de trecere și rosturile de fracționare

Pardoseala din lemn Parqwood poate fi instalată și în montaj lipit integral (conform DTU 51.2), ceea ce înseamnă că pardoseala este complet solidară cu suportul:

- Se utilizează adezivul BerryAlloc (ref.: 9310-0024)
- Adezivul se aplică cu o spatulă zimțată (furnizată împreună cu adezivul), pe maximum 3 rânduri simultan (consum de aprox. 1 kg/m<sup>2</sup> – consultați instrucțiunile producătorului de adeziv)
- Se va lăsa un rost de dilatare al lemnului la periferie de 5–8 mm
- După montarea unui rând complet, se va presa ferm pentru a asigura o bună aderență a lamelelor la suport (cât timp adezivul este încă moale)
- Pentru îmbunătățirea performanței acustice, este posibilă lipirea unui strat suport intermediar, de obicei un strat din plută, prin lipirea acestuia pe suport și apoi lipirea pardoselii peste acest strat
- Montajul lipit integral este recomandat pentru a evita barele de trecere și rosturile de fracționare, fără limită de distanță
- Un montaj lipit integral asigură o performanță mai bună de transfer termic în cazul încălzirii prin pardoseală

## 2. Pregătirea suportului

Votre Pardoseala Parqwood poate fi montată pe toate tipurile de suporturi următoare:

plăci din fibre, plăci aglomerate din particule, placaj, ceramică, șape pe bază de ciment, acoperiri PVC compacte, linoleum compact, plăci ceramice, parchet vechi sau dusumea veche.

Materialele moi, cum ar fi mocheta, trebuie îndepărtate.

Pentru orice alt tip de suport, contactați serviciul tehnic BerryAlloc care vă va consilia. Montajul pardoselii trebuie realizat pe un suport rigid, rezistent la presiune și la flexiune. Suportul trebuie să fie: curat, plan, uscat și sănătos, adică:

- Curat: curățați în profunzime suprafața suportului pentru a elimina toate reziduurile și asperitățile vechiului strat.

- Plan: verificați planeitatea cu o riglă de 2 m; abaterile (cocoșuri sau gropi) trebuie să fie limitate la 5 mm sub o riglă de 2 m și la mai puțin de 1 mm sub o riglă de 20 cm. Efectuați șlefuirea sau șaparea de egalizare dacă este necesar.

- Uscat: umiditatea șapei de ciment sau a stratului de egalizare nu trebuie să depășească 3% conform metodei cu bombă cu carbură (în medie, pentru o șapă normală, calculați cel puțin 15 zile de uscare pentru fiecare cm de grosime. În cazul șapelor autonivelante, așteptați cel puțin 5 zile pentru 3 mm). Pentru șapele fluide pe bază de sulfat de calciu, umiditatea reziduală trebuie să fie  $\leq 0,5\%$ .

Pentru suport din lemn: umiditatea maximă admisă este de 10%.

Pentru montaj pe șapă de beton este foarte recomandat să folosiți o folie de polietilenă de cel puțin 0,2 mm grosime pentru a reduce eventualele infiltrații de umiditate. Această folie (diferită de o barieră de vapori) este obligatorie atunci când placa este în contact direct cu solul.

Folia de izolare se va monta cu o suprapunere minimă de 20 cm între fâșii și cu o ridicare pe plintă de cel puțin 3 cm pe tot perimetrul (atenție: această barieră are rolul de a limita eventualele infiltrații de umiditate, dar nu constituie o protecție etanșă în cazul în care infiltrațiile sunt importante).






Pentru un confort acustic sporit, pardoseala Parqwood va fi instalată pe un strat suport suplimentar adecvat.

Sănătos: îndepărtați praful sau substanțele grase de pe suport. Suprafața nu trebuie să prezinte sfărâmaturi, crăpături sau coji.

Vă atragem atenția că, în general, pardoselile din lemn nu sunt portante.

## 3. Încălzire / răcire în pardoseală


Dacă dispuneți de un sistem de încălzire prin pardoseală, vă rugăm să citiți cu atenție manualul nostru de instalare pentru montajul unei pardoseli Parqwood pe încălzire prin pardoseală.

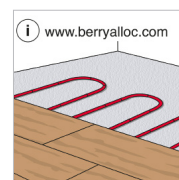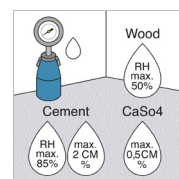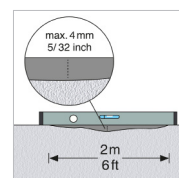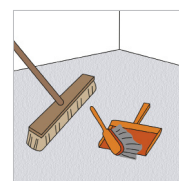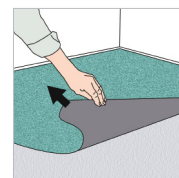

### 4. Straturi suport (substraturi)

Stratul suport BerryAlloc ExcellencePlus (SEPLUS10) este special conceput pentru montajul flotant al pardoselilor Parqwood, pentru a garanta un rezultat perfect. Consultați fișa tehnică a stratului suport pentru mai multe informații. Testat și validat de FCBA, conform normei NF B53-676 (Sous-couche parquet): compresibilitate redusă, stabilitate sub pardoseala din lemn, performanță acustică superioară, una dintre cele mai bune de pe piață. Pentru montaj pe șapă de beton este foarte recomandată folosirea unei folii de polietilenă de cel puțin 0,2 mm grosime pentru a reduce eventualele infiltrații de umiditate. Această folie (diferită de bariera de vapori) este obligatorie atunci când placa este în contact direct cu solul (în absența unui spațiu de aerisire). Folia de izolare se va monta cu o suprapunere minimă de 20 cm între fâșii și o ridicare pe plintă de cel puțin 3 cm pe perimetru.

Atenție: această barieră are rolul de a evita eventualele infiltrații de umiditate, dar nu constituie în niciun caz o barieră complet etanșă dacă infiltrațiile sunt importante.

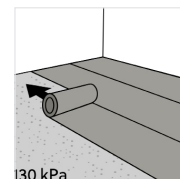

### 5. Începerea instalării

Sensul de montare al lamelelor: rezultatul este optim dacă pardoseala este instalată paralel cu direcția luminii naturale (partea scurtă orientată către sursa de lumină).

Măsurați lungimea încăperii de la punctul de pornire până la peretele final. Împărțiți această valoare la lățimea unei lamele.

Obiectivul este să nu rămâneți cu o lamelă mai îngustă de 5 cm la finalul montajului.

Dacă acest lucru s-ar întâmpla, trebuie să ajustați lățimea primei rânduri (tăiați lamela astfel încât să nu începeți cu una întreagă, ci cu o lățime de peste 5 cm).

Verificați ca toate lamelele să fie fără defecte vizibile, în condiții optime de lumină, înainte și în timpul instalării. Nu trebuie utilizate lamele defecte.

Pentru o armonizare a variațiilor de culoare, a diferențelor de textură și a nodurilor, vă recomandăm să deschideți 2 sau 3 pachete în paralel și să combinați lamelele pentru a obține aspectul dorit.

Prima și ultima lamelă din fiecare rând trebuie să aibă o lungime minimă de 1/3 dintr-o lamelă.


Începeți primul rând cu lamelele orientate cu partea canelată spre dumneavoastră și plasați distanțierele de dilatare lângă perete.

La capătul rândului, poziționați o lamelă cu fața în jos, lipită de perete, pentru a o tăia la lungimea exactă (nu uitați rostul de dilatare). Marcați punctul unde trebuie tăiată lamela și folosiți o echeră pentru a trasa linia de tăiere.

Dacă folosiți un circular electric sau un ferăstrău manual, tăiați din partea decorativă.

Dacă folosiți un ferăstrău pendular electric, tăiați întotdeauna din partea dorsală a lamelei.

Pentru rezultate optime, utilizarea unui ferăstrău cu lamă ascuțită este obligatorie!

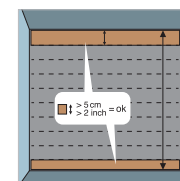

### 6. O instalare simplă și rapidă

Sistemul BestLoc X-Treme este extrem de simplu și rapid. Acesta permite instalarea unor lamele de dimensiuni mari fără efort considerabil. După montarea primului rând, pentru al doilea rând trebuie introdus mai întâi partea lungă, apoi partea scurtă. Lamelele se îmbină automat prin aplicarea unei presiuni ușoare în direcția peretelui de pornire, pe partea lungă a lamelei. Nu este necesară utilizarea altor unelte, cum ar fi un ciocan de cauciuc.











Pentru a monta ultimul rând, poziționați o lamelă exact deasupra rândului precedent. Așezați o altă lamelă cu fața în jos, lipită de perete, și marcați pe lamela de sus linia de tăiere, fără a uita să păstrați rostul de dilatare de 8–10 mm. Tăiați lamela marcată pentru a obține dimensiunea corectă și montați-o în poziție. Această metodă se repetă pentru fiecare lamelă până la finalizarea completă a ultimului rând.

Encadramentele de uși din lemn trebuie scurtate suficient pentru a permite glisarea unei lamele dedesubt, împreună cu stratul suport în cazul montajului flotant. Pentru aceasta, așezați o lamelă cu fața în jos lângă toc, tăiați partea inferioară a tocului și glisați lamela sub acesta. Trebuie păstrat un rost de dilatare de 8–10 mm sub toc.

Dacă există radiatoare, țevi sau alte elemente fixe, măsurați poziția exactă și marcați-o pe lamelă. Adăugați 20 mm la dimensiunea țevii sau a elementului fix, pentru a permite pardoselii flotante să se miște liber în jurul acestuia. Tăiați din orificiul de găurire până la marginea lamelei sub un unghi de 45° și așezați lamela la loc.

În cazul în care doriți să demontați sistemul BestLoc X-Treme, deblocați mai întâi partea lungă, apoi glisați lamela spre dumneavoastră fără a o ridica.

Vă reamintim că orice produs montat este considerat acceptat și nu va putea face obiectul unei reclamații ulterioare.

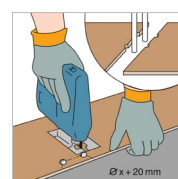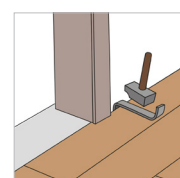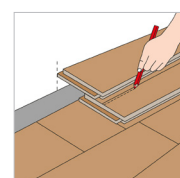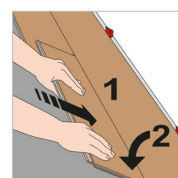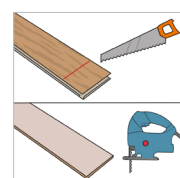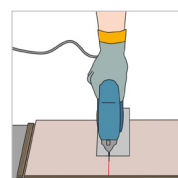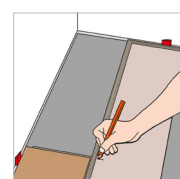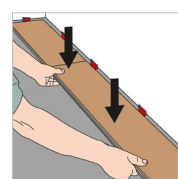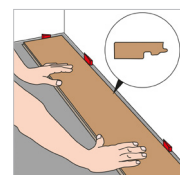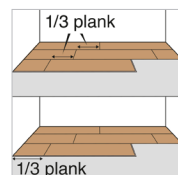

### 7. O finisare perfectă




BerryAlloc oferă o gamă largă de accesorii cu un design atemporal:

- Plinte cu înălțimea de 69 mm
- Profile de dilatare: bară de joncțiune, bară de trecere, bară de oprire

De asemenea, sunt disponibile plinte albe și sferturi de rond alb, care pot fi utilizate ca atare sau vopsite în aceeași culoare cu peretele dumneavoastră.

În cazul unui montaj flotant, atunci când instalați accesorii, trebuie să aveți întotdeauna în vedere faptul că pardoseala trebuie să se poată mișca liber. Aceasta înseamnă că:

- Plintele nu trebuie niciodată fixate de pardoseala Parqwood, ci se montează pe pereți
- După instalarea unei plinte sau a unui profil, acestea nu trebuie lipite sau fixate de pardoseala flotantă cu mastic, deoarece mișcarea naturală a pardoselii ar putea provoca fisuri în mastic, făcându-l ineficient sau inestetic
- Îmbinările elementelor fixe (tocuri de uși, țevi de încălzire etc.) nu trebuie etanșate complet cu silicon; se utilizează mai întâi Fillertwine, apoi un mastic elastic, pentru a permite mișcarea liberă a pardoselii Parqwood
- Profilele, opritoarele de uși și alte accesorii nu pot fi fixate în suport prin înșurubare, trecând prin pardoseala flotantă.

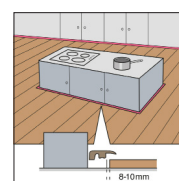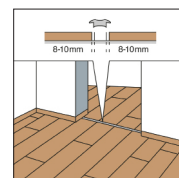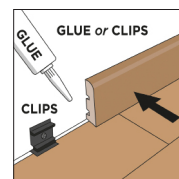




### 8. Îngrijire și întreținere

Pardoseala Parqwood este foarte ușor de curățat:

- Curățare uscată: cu o mătură, lavete uscate sau un aspirator
  - Curățare umedă: cu un mop bine stors – evitați folosirea unei cantități prea mari de apă!
- Orice lichid vărsat trebuie curățat imediat.

Recomandăm cu fermitate utilizarea detergentului pentru pardoseli Parqwood sau Parquet BerryAlloc (63002726), deoarece acesta a fost special conceput pentru a curăța pardoselile noastre cu suprafață din lemn fără a lăsa reziduuri.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu abur pe pardoseala Parqwood. Plasați covorașe la fiecare intrare pentru a proteja pardoseala de praf și nisip. Ridicați mobilierul greu și lipiți protecții din pâslă sub picioarele scaunelor și ale mobilei. Utilizați un covoraș de protecție sub scaunele de birou cu roți. Pardoseala din lemn nu poate fi lustruită și nu trebuie tratată cu produse care conțin ceară sau ulei. Pentru mai multe detalii, consultați manualul nostru de îngrijire și întreținere.

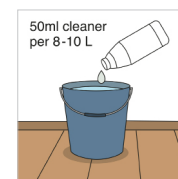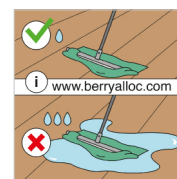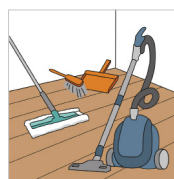

### 9. Garanție

Respectând instrucțiunile menționate mai sus, veți prelungi durabilitatea pardoselii din lemn și veți asigura valabilitatea garanției.

Pentru mai multe informații, consultați condițiile noastre de garanție sau politica noastră de garanție.

### 10. Videouri de instalare.

