

Acest document completează manualul de instalare BerryAlloc al Chateau+, pentru a oferi detalii privind considerațiile specifice pentru instalarea prin lipire.

O instalație lipită este o instalație fără suport suplimentar sau barieră de umiditate. O instalare lipită va:

- vă permit să plasați orice mobilier direct pe plăci, inclusiv dulapuri de bucătărie)
- vă permit să lucrați fără profile T în ușă
- vă permit să acoperiți o suprafață fără limită de dimensiune
- îmbunătățirea confortului acustic în cameră
- îmbunătățirea transmiterii căldurii în cazul încălzirii prin pardoseală

Pentru un rezultat perfect care îndeplinește cerințele de garanție, vă sfătuim să urmați cu atenție instrucțiunile de instalare enumerate mai jos.

1. Planificarea instalării

Toate pregătirile camerei și ale pardoselii sunt aceleași ca pentru o instalare flotantă.

- transferul rosturilor de dilatație ale clădirii la acoperirea de pardoseală lipită
- lăsați pachetele închise și lipiciul să se aclimatizeze la 18-25 °C și umiditate între 40 și 60 % pe locul de instalare timp de 48 de ore
- subpodea trebuie să fie complet uscată și plană, așa cum este descris în instrucțiunile noastre de instalare pentru o instalare flotantă

Citiți manualul nostru separat de încălzire prin pardoseală dacă aveți încălzire prin pardoseală în cameră.

Dacă zona de instalare include zone cu și fără încălzire prin pardoseală, acestea trebuie să fie separate printr-un profil T, chiar și în cazul unei pardoseli complet lipite. În mod similar, circuitele de încălzire diferite trebuie să fie separate prin profile T dacă nu vor fi menținute întotdeauna la aceeași temperatură.

Deoarece nu se utilizează niciun strat de bază, dacă sunt necesare performanțe acustice suplimentare pentru amplasament, acestea trebuie să fie prevăzute în suport.

Chiar și atunci când este complet lipit, țineți cont de faptul că Chateau+ este o podea din lemn și este posibil să se extindă sau să se micșoreze ușor:



- nu înșurubați plăcile de parchet la pardoseală ca înlocuitor al lipiciului
- lăsați un spațiu de dilatare de 5 mm între pardoseala Chateau+ și pereți

Vă recomandăm să utilizați adezivul pentru parchet BerryAlloc (ref. 63003597) pentru instalarea prin lipire, împreună cu un pieptene de lipit de tip B3. Utilizarea adezivului va fi de aproximativ 400 până la 800 g/m², în funcție de tipul de subpodea și de capacitatea sa de absorbție. Respectați întotdeauna manualul adezivului pe care îl utilizați.

2. Instalare prin lipire

Pentru un model în spirală lipit, aveți nevoie de scândurile A și B, la fel ca pentru o instalare fără lipire.



Spre deosebire de montarea flotantă în spirală, din motive practice, vă recomandăm să alegeți un perete de pornire într-un colț al camerei și să lucrați în V spre peretele opus. Această metodă va fixa eficient podeaua imediat, împiedicând orice mișcare peste suprafața lipită.

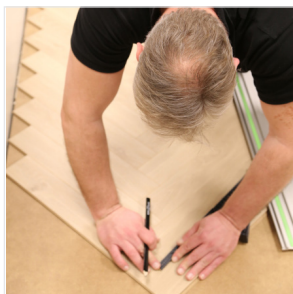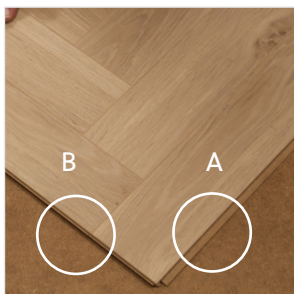

Pregătiți un prim rând, înainte de a pune orice lipici pe podea.

Construiți un rând de plăci B și A de-a lungul peretelui de pornire. Asigurați-vă că scândura B este lipită de perete și că partea cu limba este îndreptată spre direcția de așezat, în timp ce scândura A are partea cu canelura îndreptată spre direcția de așezat.


După asamblarea câtorva plăci, puteți deja să tăiați o linie dreaptă la capăt, astfel încât primul rând să poată fi pus împotriva peretelui.

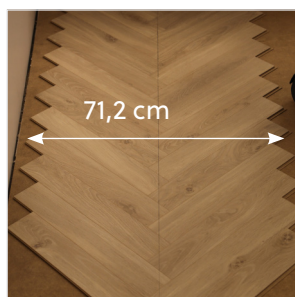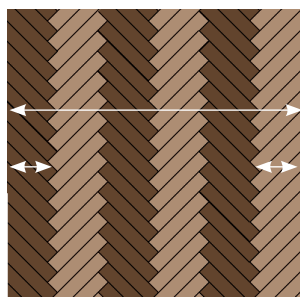

Pentru a calcula cantitatea de material care trebuie să fie tăiată de pe partea primului rând, măsurați lățimea completă a camerei. O formă de V completă este de 71,2 cm.

Dacă centrul podelei poate fi aliniat cu centrul camerei și încă mai lasă o dimensiune bună a plăcilor pe fiecare parte de-a lungul peretelui, instalarea poate începe. În funcție de dimensiunea camerei, poate fi necesar să mutați linia centrală pentru a începe și a termina cu o dimensiune adecvată a plăcilor.

Măsurați mijlocul pardoselii în formă de heringbone, prin conectarea colțurilor plăcilor, apoi trasați o linie mediană pe podea. Măsurați lungimea pe care tocmai ați calculat-o de la centrul podelei la lateral, pentru a marca linia de tăiere. Tăiați plăcile.


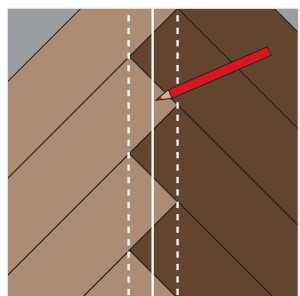


Așezați podeaua în poziția corectă de-a lungul peretelui și adăugați distanțierele pentru un spațiu de dilatare de 5 mm. Marcați pe subpodea unde se termină primul rând, aceasta va fi prima zonă de lipire. Îndepărtați podeaua și conectați marcajele.





Aplicați adezivul în zona marcată. Țineți cont de timpul de deschidere al adezivului în funcție de lungimea rândului. Dacă rândul este lung, faceți zona de lipire mai îngustă pentru a evita pierderea aderenței.



Când lipiciul este aplicat, utilizați lamele înguste pentru a construi o structură peste care podeaua poate fi glisată în poziție. Îndepărtați lamelele și lipiți primul rând.

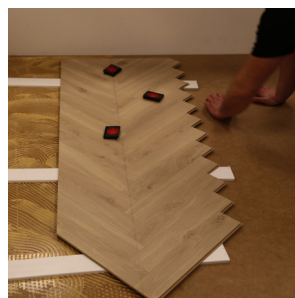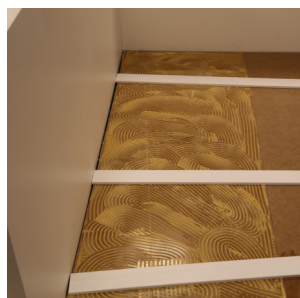

Acum măsurați următoarea zonă de lipire și continuați instalarea cu plăci B. Puneți plăcile în poziție făcând clic pe ele de-a lungul laturii lungi, pentru a le pregăti pentru instrumentul de instalare BerryAlloc.

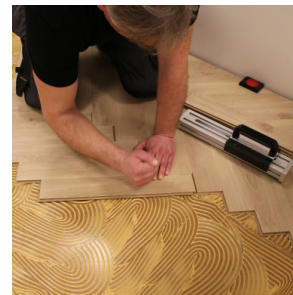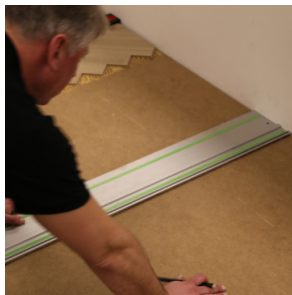

Poziționați-vă pe podeaua deja instalată pentru a preveni mișcarea acesteia și utilizați instrumentul de instalare pentru a trage plăcile una câte una în încuietoare.

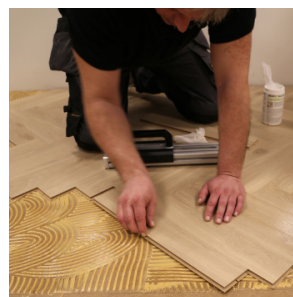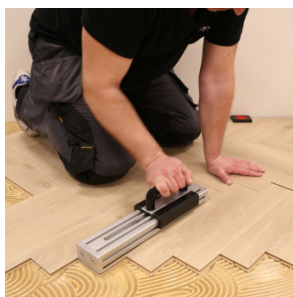

Utilizați **șervețelele BerryAlloc Wipes** pentru a îndepărta lipiciul excesiv sau scurgerile de lipici. De asemenea, îndepărtați lipiciul dacă trebuie să opriți instalarea pentru a continua a doua zi.

Continuați instalarea. Rețineți că veți începe întotdeauna să așezați plăcile unui rând nou acolo unde s-a încheiat rândul anterior, astfel încât să lucrați în zig-zag.

Finalizați triunghiurile de la sfârșitul unui rând, așa cum este descris în manualul de instalare Chateau+.

3. Un finisaj perfect

Urmați instrucțiunile din manualul de instalare Chateau+ pentru finisarea pardoselii cu accesoriile Hydro+ și plintele sau profilele potrivite.

Întrețineți pardoseala în conformitate cu manualul nostru de îngrijire și întreținere.

Urmând instrucțiunile menționate mai sus, veți prelungi longevitatea pardoselii dvs. laminate și veți asigura valabilitatea garanției.

În funcție de țară, vor trebui respectate constrângerile locale privind punerea în aplicare a produsului lipit de suport.