



## **Instrucțiuni de asamblare a dispozitivelor de acoperire pentru guri de acces din material plastic (60.80.08-PP)**

1. Pregătirea suprafeței de susținere (sarcina de proiectare la locul de instalare a gurii de acces este de cel puțin 2 tone;

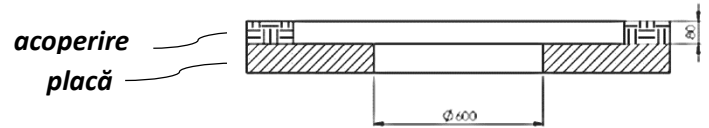


2. Aliniați placa de bază plasând-o la 80 mm sub suprafața acoperirii;
3. Diametrul secțiunii plăcii de bază este recomandat să fie de 600 mm (+/- 30 mm – toleranță);

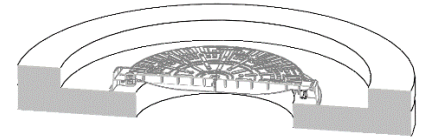

4. Așezați dispozitivul de acoperire pe placa de bază și aliniați orificiile de acces fără ca acestea să se deplaseze

**burghiu**


5. Marcați locurile găurilor pentru găurire cu burghiu pentru ancore 10 x 120 mm - 4buc pe diametru;

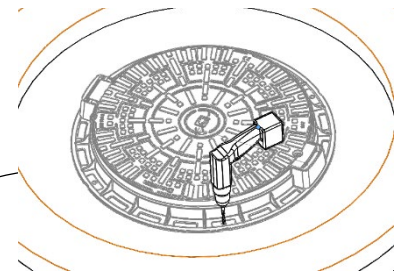

6. Faceti găurile cu un burghiu/ bormasina – 4 găuri;

**ancoră 10 x 120 mm (4 buc.)**

7. Fixați dispozitivul de acoperire pe placa de bază cu ajutorul ancorelor din oțel;

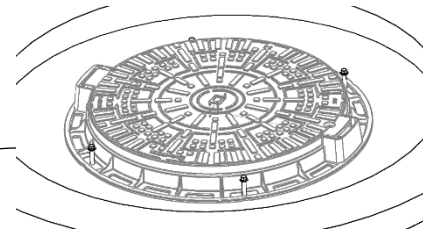

**Șurub anti-vandal  
Acoperire**



8. Umpleți suprafața cu stratul superior de acoperire;

**Ancoră**


**Placă de bază**

9. Verificați dispozitivul de acces pentru închidere-deschidere;



10. Strângeți șurubul anti-vandalizare.

## Instrucțiuni de asamblare a dispozitivelor de acoperire pentru guri de acces din material plastic (56.70.09-PP)

1. Pregătirea suprafeței de susținere (sarcina de proiectare la locul de instalare a gurii de acces este de cel puțin 2 tone);
2. Aliniați placa de bază plasând-o la 80 mm sub suprafața acoperirii;
3. Diametrul secțiunii plăcii de bază este recomandat să fie de 560 mm (+/- 20 mm – toleranța);
4. Așezați dispozitivul de acoperire pe placa de bază și aliniați orificiile de acces fără ca acestea să se deplaseze;
5. Marcați locurile găurilor pentru găurire cu burghiu pentru ancore 10 x 120 mm - 4 buc;
6. Faceți găurile cu un burghiu/ bormasina;
7. Fixați dispozitivul de acoperire pe placa de bază cu ajutorul ancorelor din oțel;
8. Umpleți suprafața cu stratul superior de acoperire;
9. Verificați dispozitivul de acces pentru închidere-deschidere;
10. Strângeți cele 4 șuruburi anti-vandalizare.

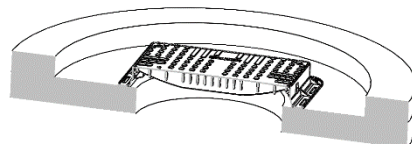

Burghiu

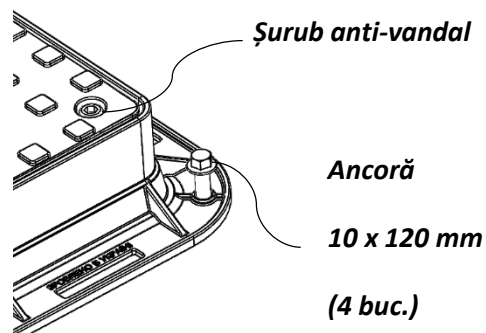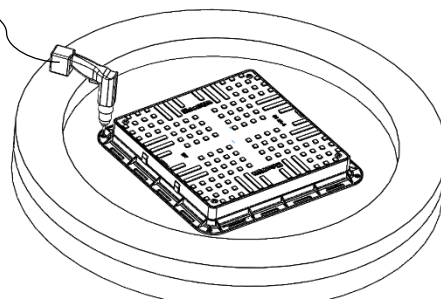

Acoperire

