


Kurzanleitung

Advantix Cleviva-Duschrinne

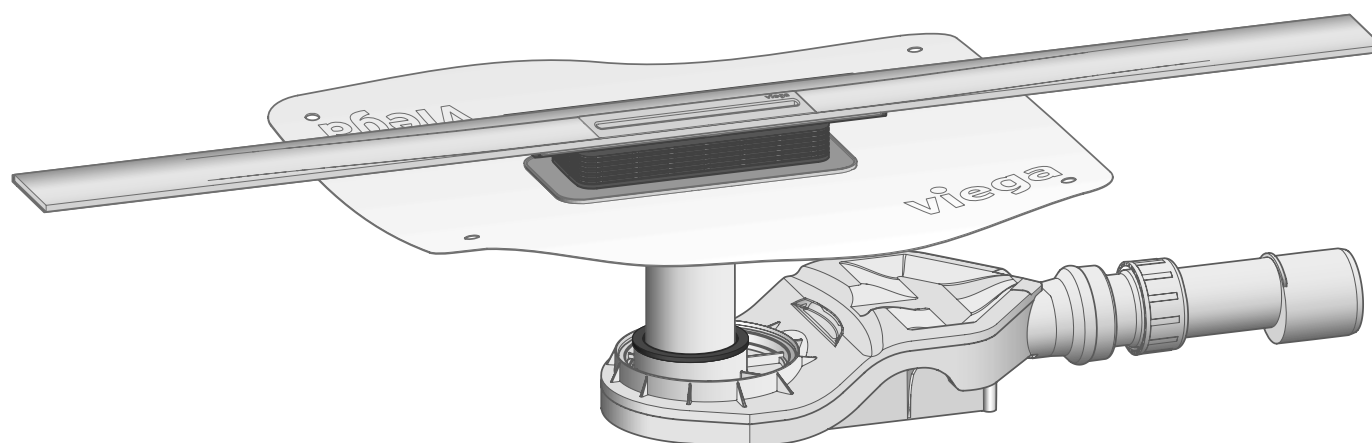

DE/AT

INTen

BEfr

BEnl

BG

CZ

DK

ES

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

PL

PT

RO

RS

SI

SK

für Verbundabdichtung (geflieste Dusche)

Modell

4981.11

4981.81

viega

Modell 4981.11

Zertifizierung / Certification Angaben nach DIN EN 1253-6, Tabelle 10 / Data acc. to DIN EN 1253-6, Table 10	
Hersteller / Manufacturer	Viega GmbH & Co.KG
HerstellereKennzeichen / Manufacturer identification mark	
Ü-Zeichen / Certificate of conformity	
Adresse / Address	Viega GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Germany
Zuständige Norm / Relevant standard	DIN EN 1253-6
DN / DN	50
Produktklasse hinsichtlich Temperaturverhalten / Product class with respect to temperature behaviour	A
Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm/ Drainage capacity at accumulation height 10 mm	0,4 - 0.5 l/s
Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm/ Drainage capacity at accumulation height 20 mm	0,45 - 0,55 l/s
Anwendung auf einen Duschkopf beschränkt / Application limited to one shower head	
Belastbarkeitsklasse / Load-bearing capacity class	K

Modell 4981.81

Zertifizierung / Certification Angaben nach DIN EN 1253-6, Tabelle 10 / Data acc. to DIN EN 1253-6, Table 10	
Hersteller / Manufacturer	Viega GmbH & Co.KG
Herstellereichenzeichen / Manufacturer identification mark	 
Ü-Zeichen / Certificate of conformity	
Adresse / Address	Viega GmbH & Co.KG Viega Platz 1 57439 Attendorn Germany
Zuständige Norm / Relevant standard	DIN EN 1253-6
DN / DN	50
Produktklasse hinsichtlich Temperaturverhalten / Product class with respect to temperature behaviour	A
Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm/ Drainage capacity at accumulation height 10 mm	0,4 - 0.5 l/s
Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm/ Drainage capacity at accumulation height 20 mm	0,45 - 0,55 l/s
Anwendung auf einen Duschkopf beschränkt / Application limited to one shower head	
Belastbarkeitsklasse / Load-bearing capacity class	K

DE/AT

INTen

BEfr

BEnl

BG

CZ

DK

ES

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

PL





PT













RO













RS













SI













SK








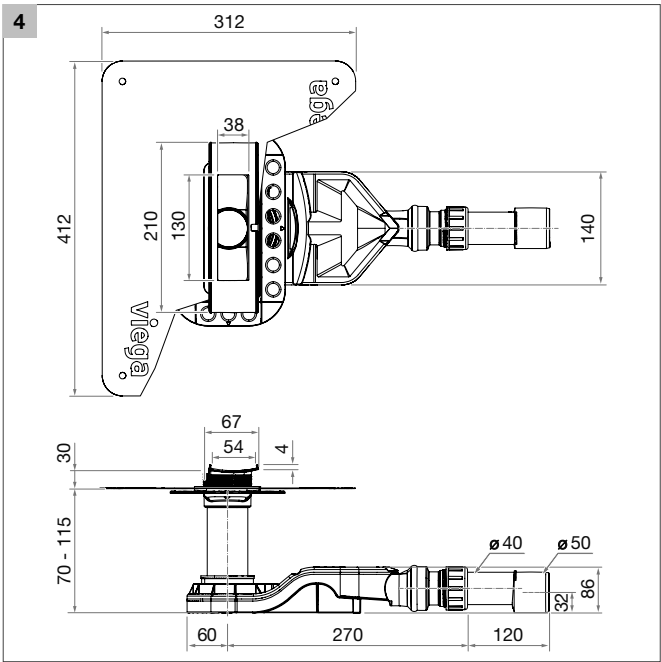
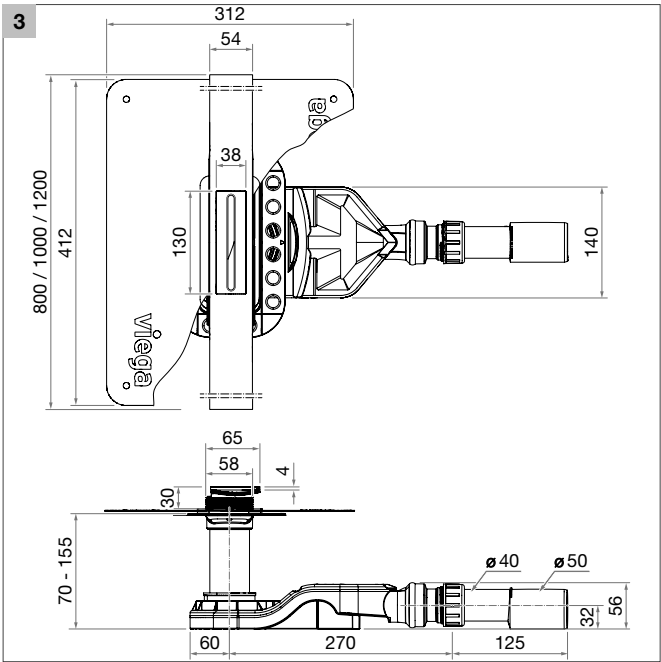
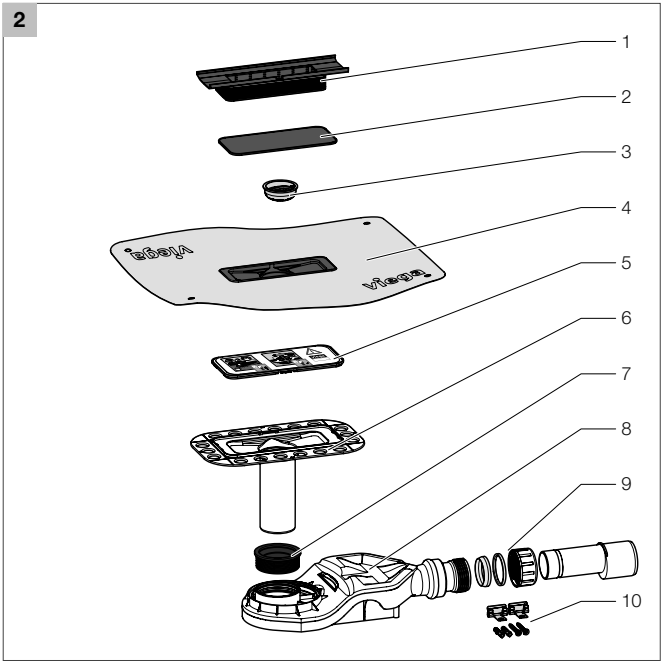
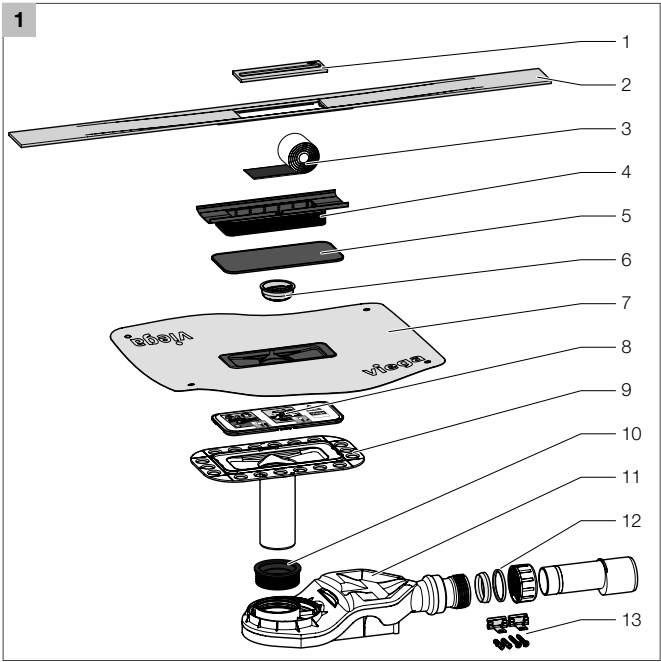


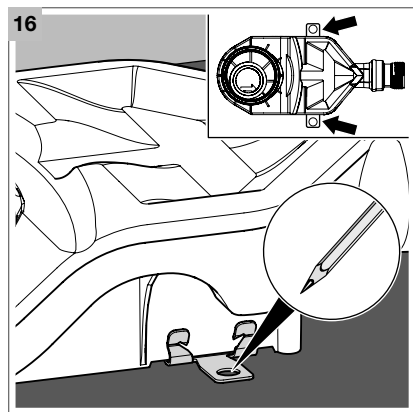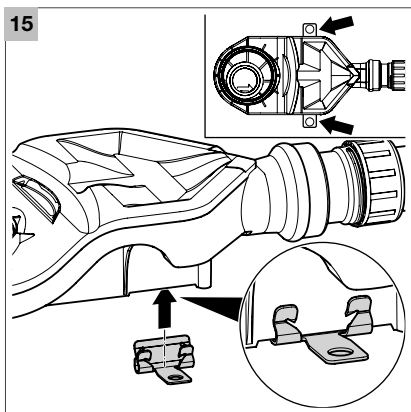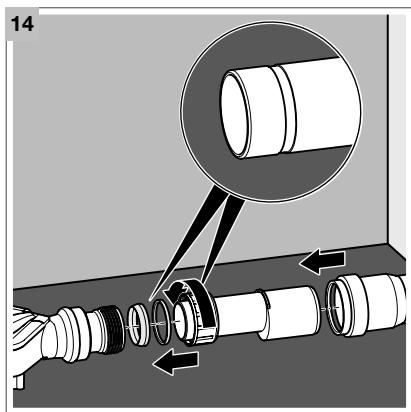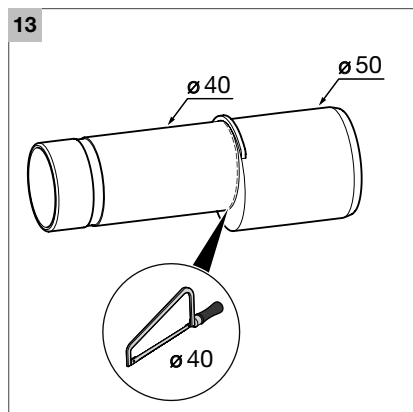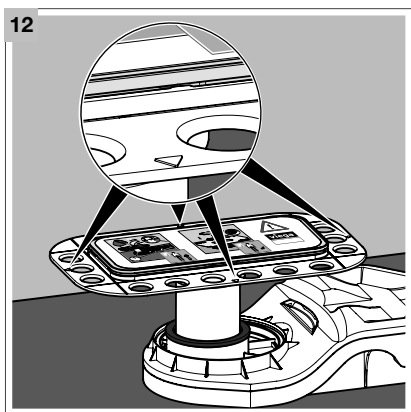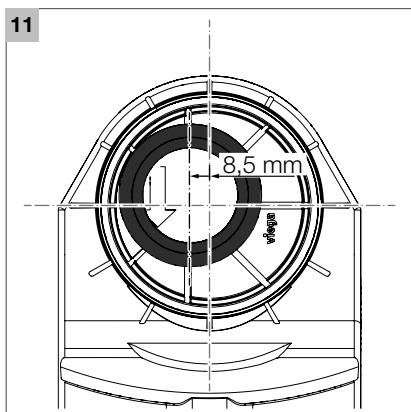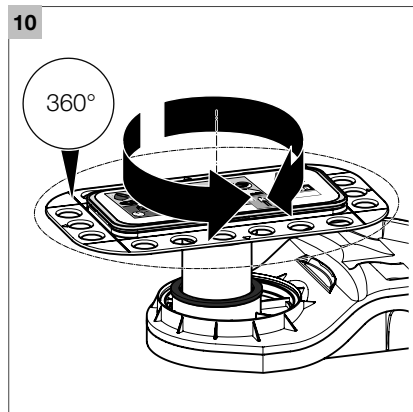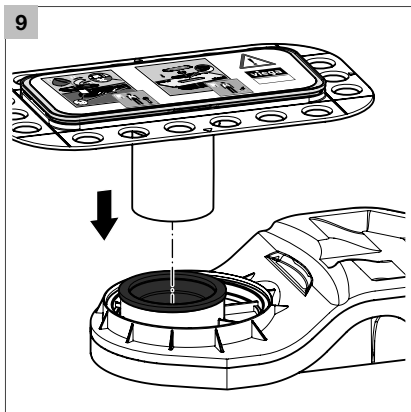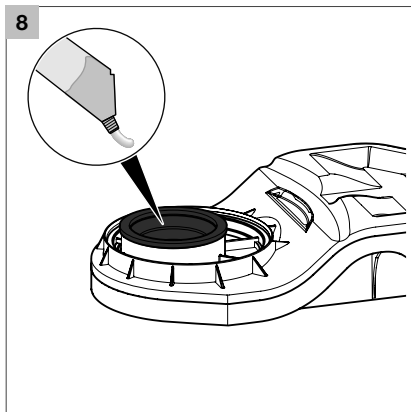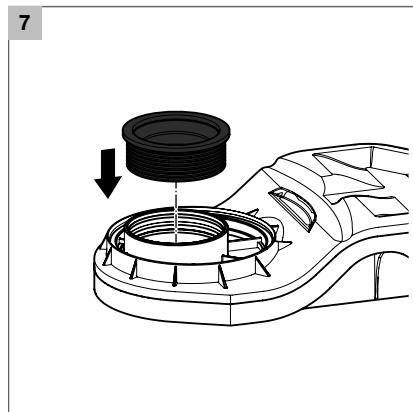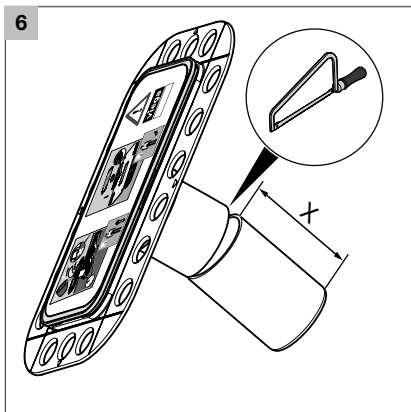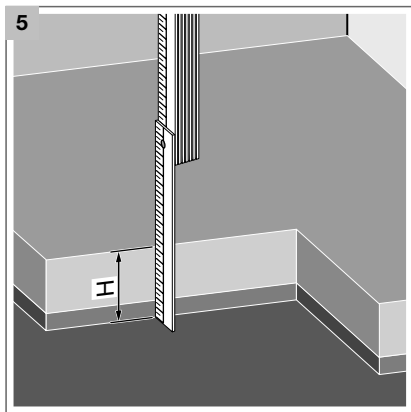

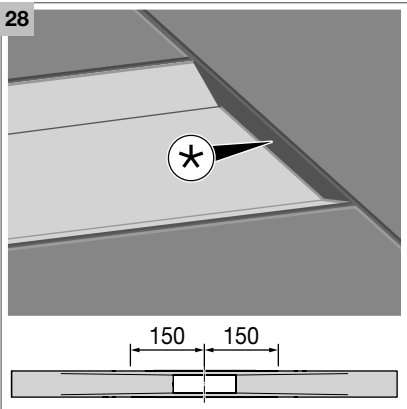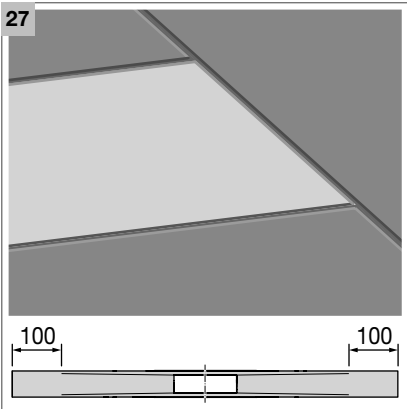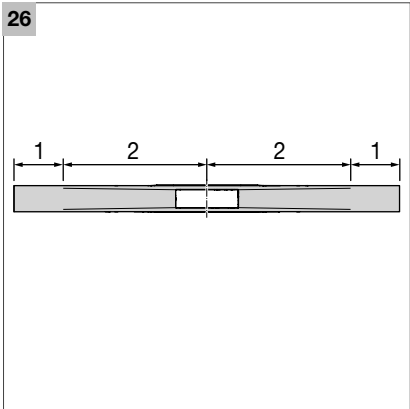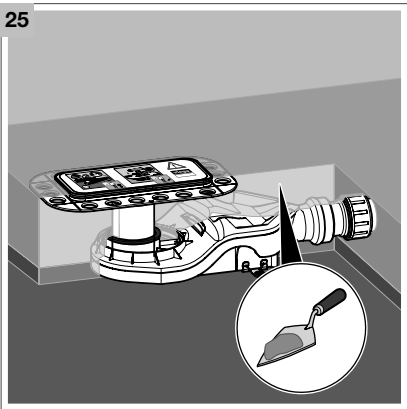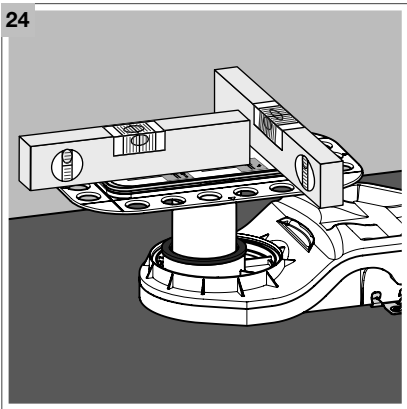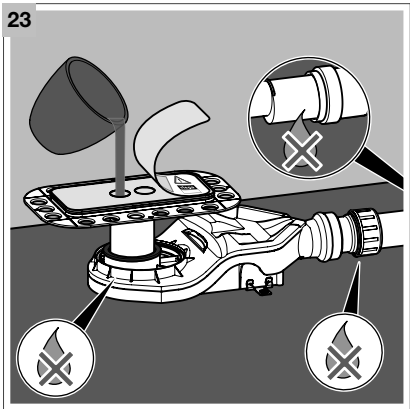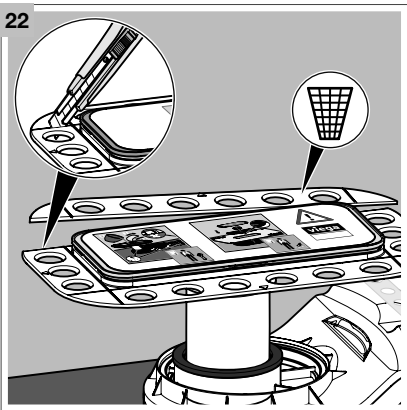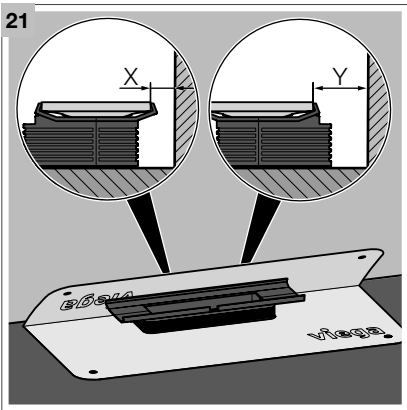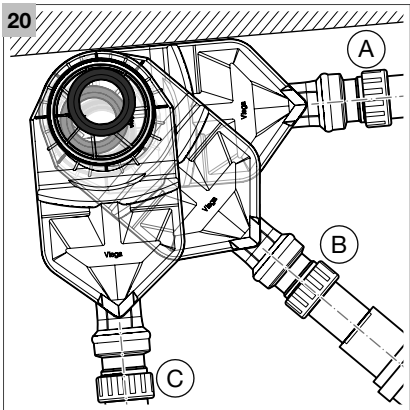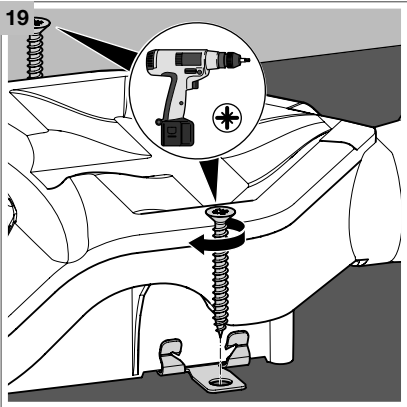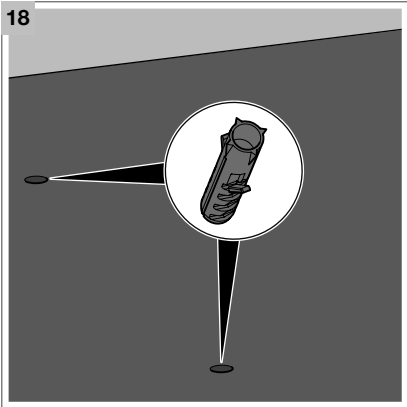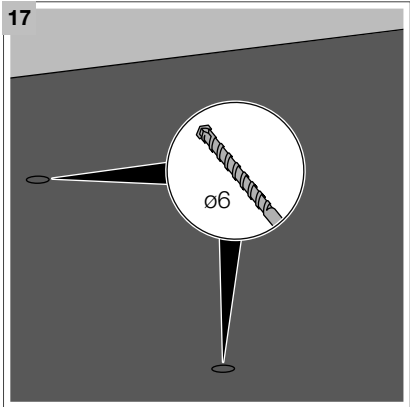

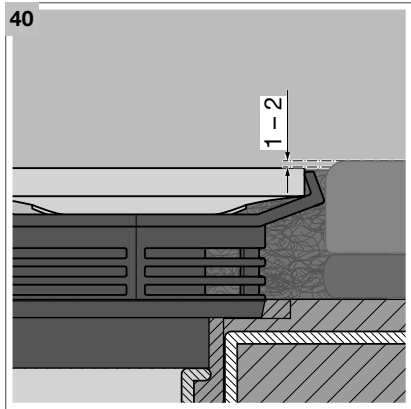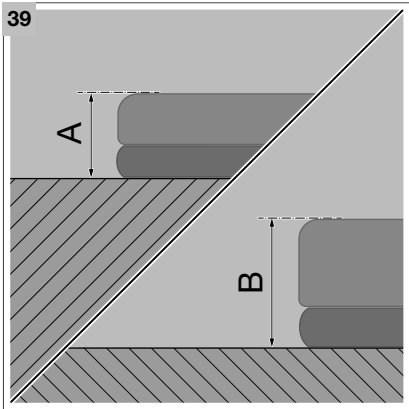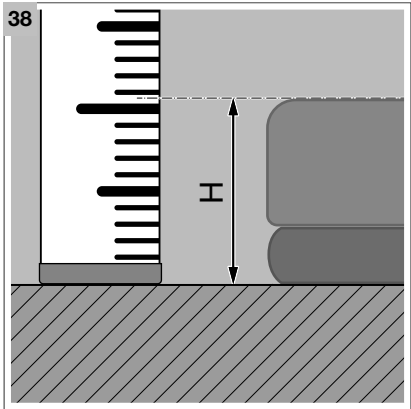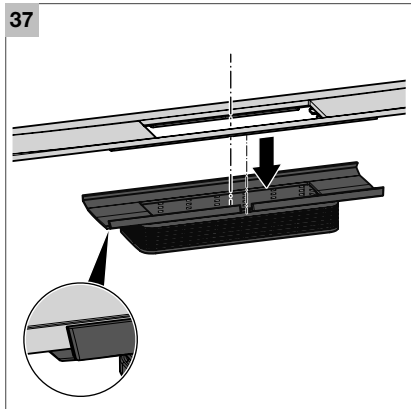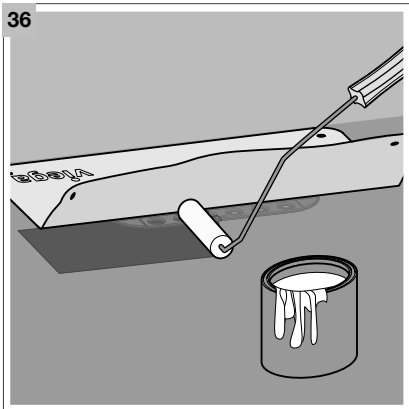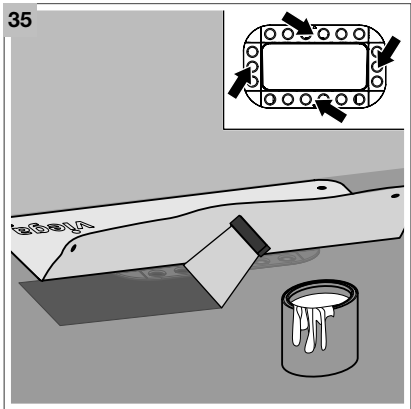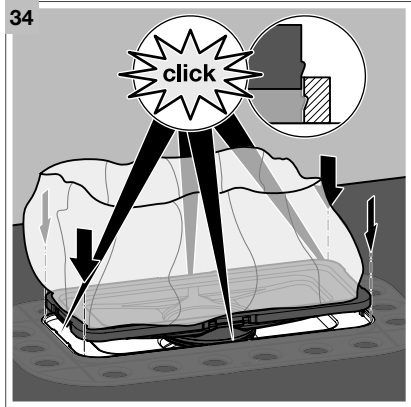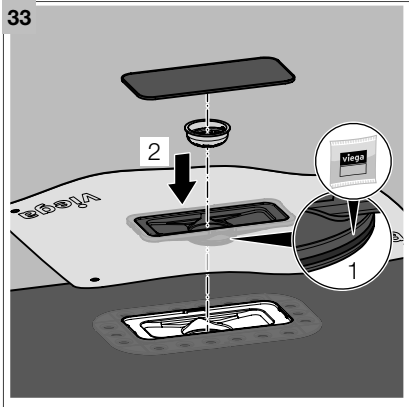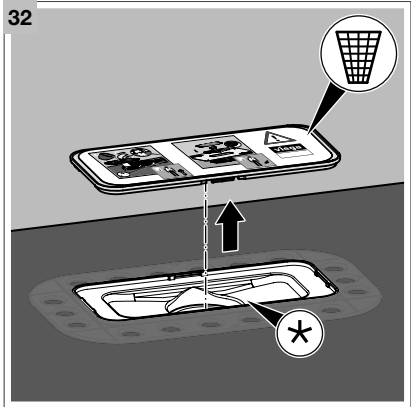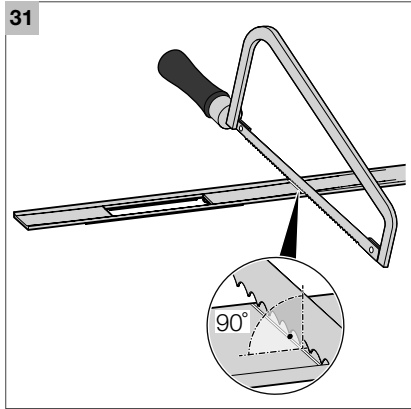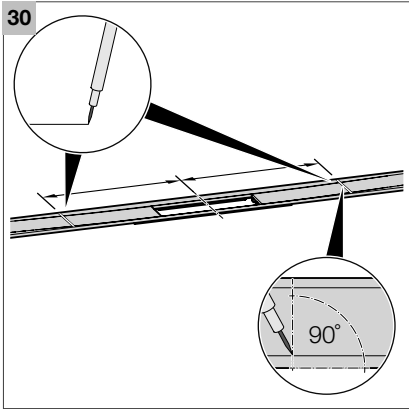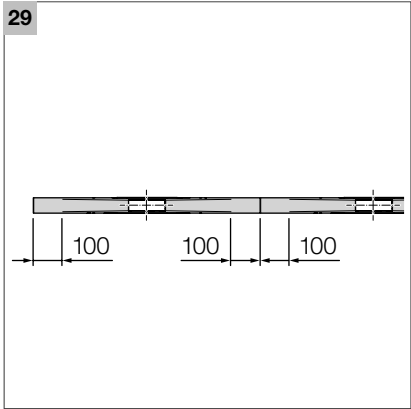

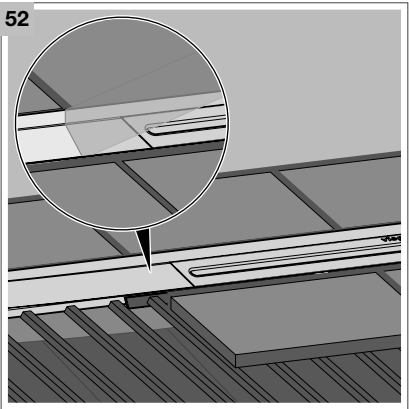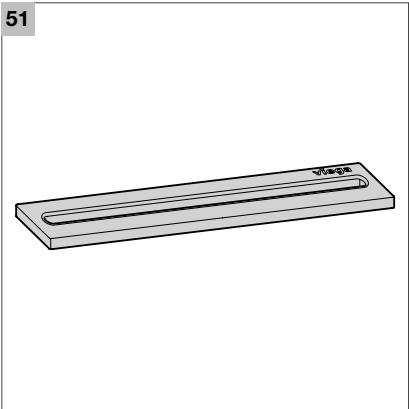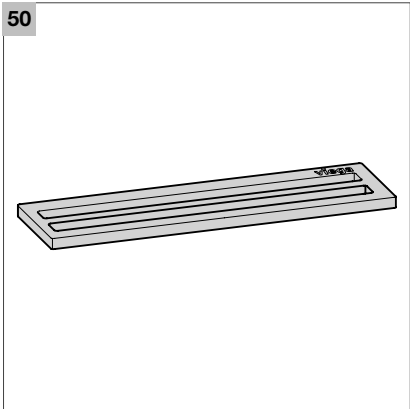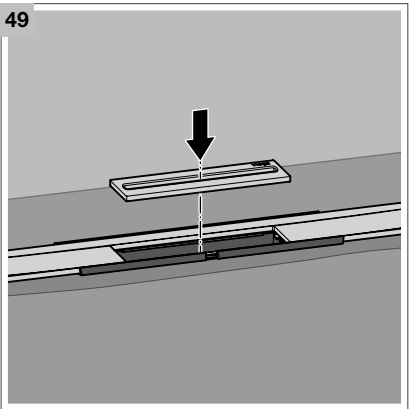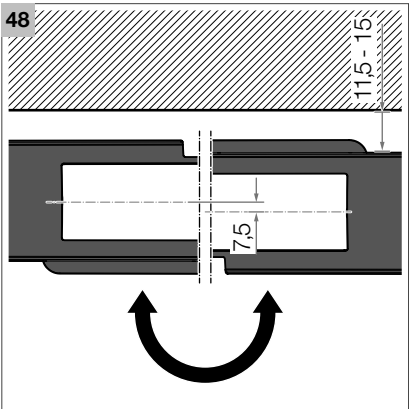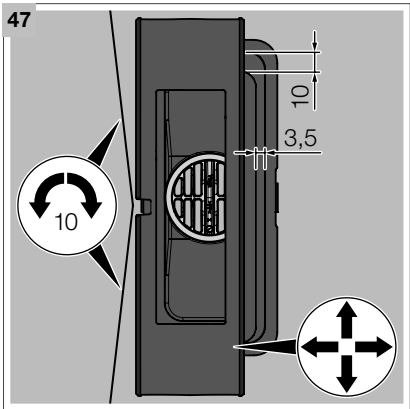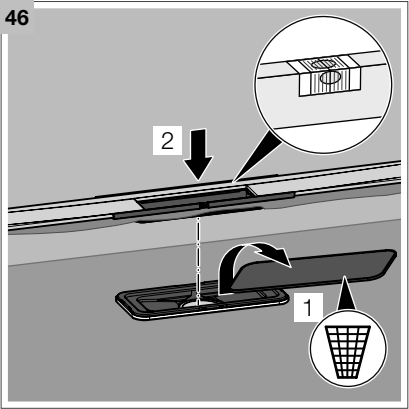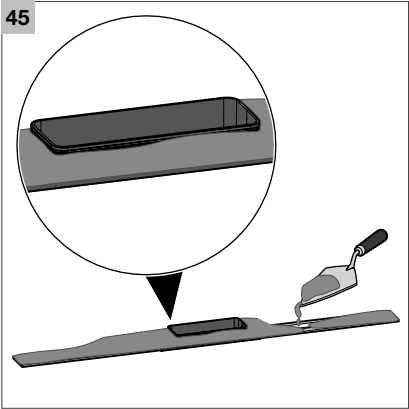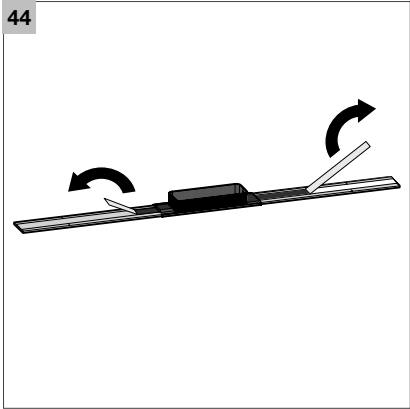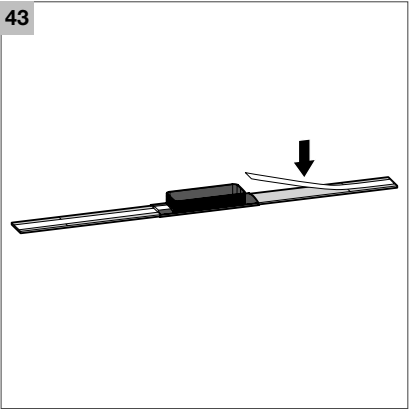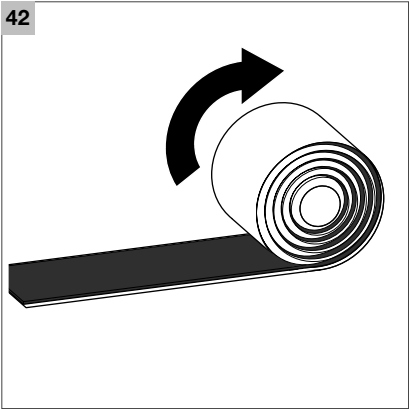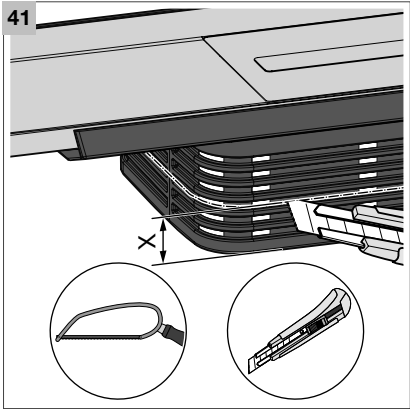

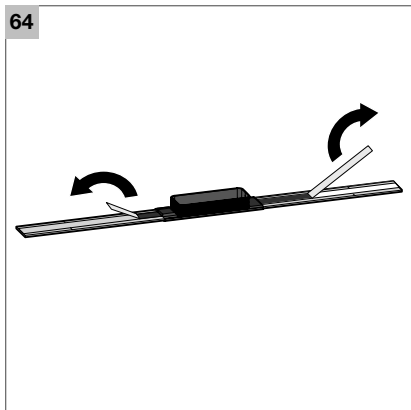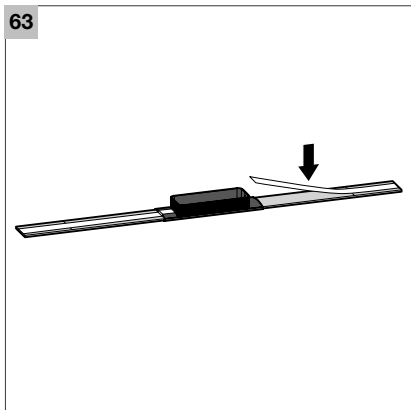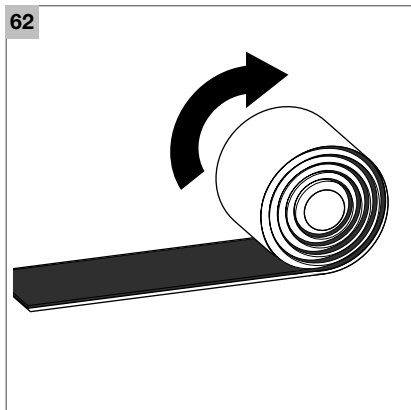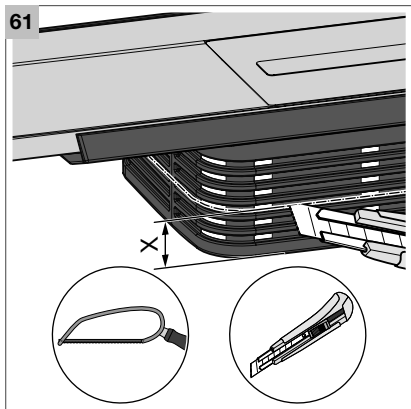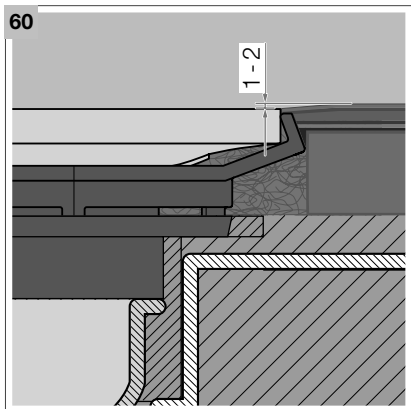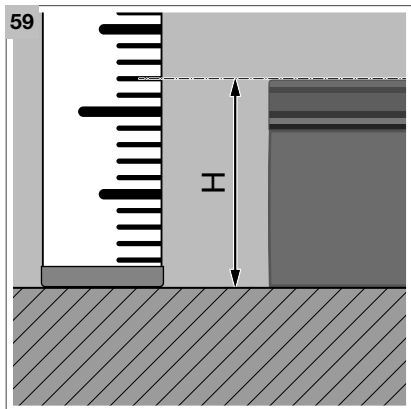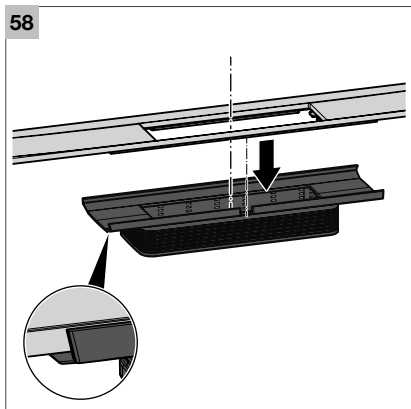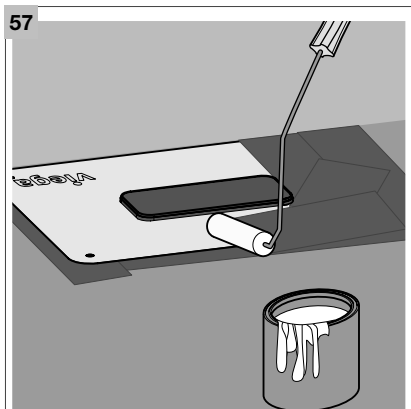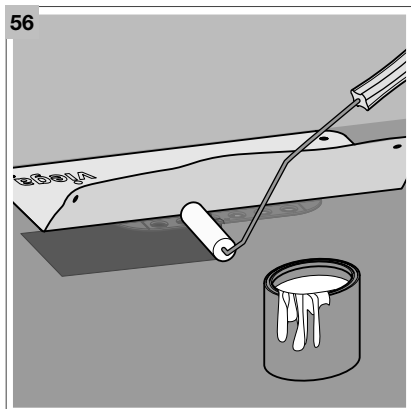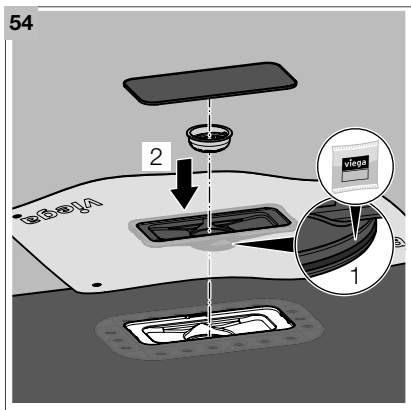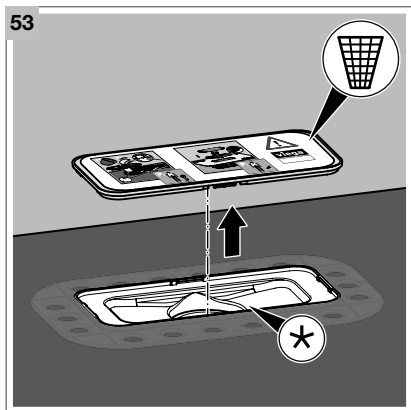

DE/AT

INTen

BEfr

BEnl

BG

CZ

DK

ES

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

PL








PT

RO

RS

SI

SK

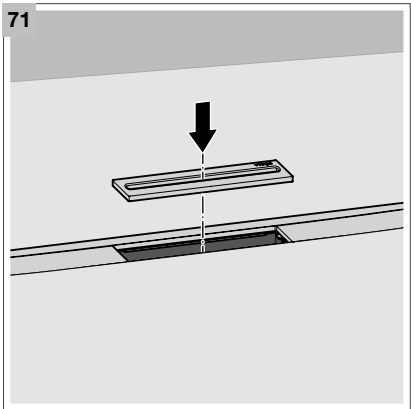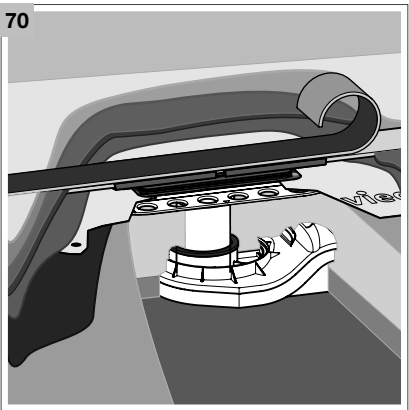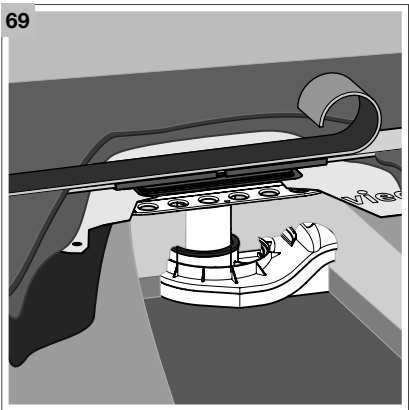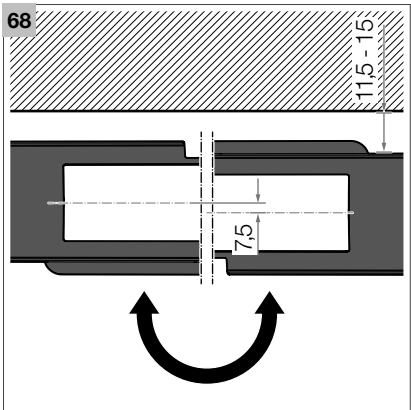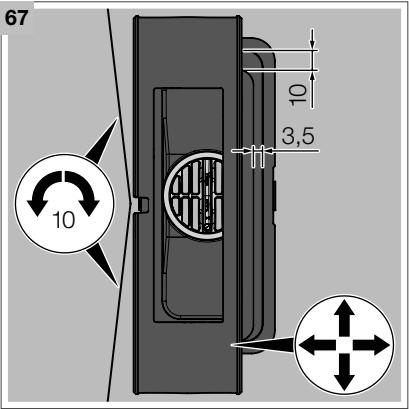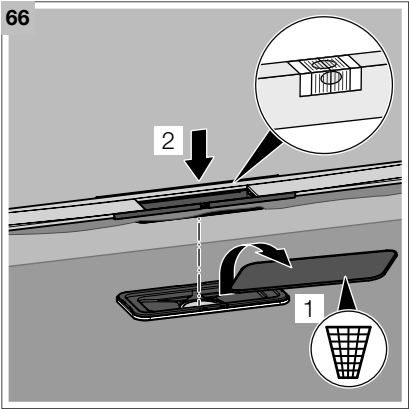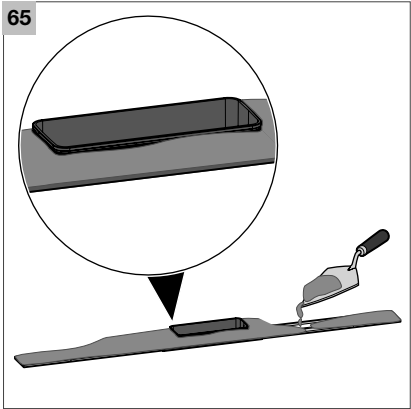

Kurzanleitung

Advantix Cleviva-Duschrinne

Vollständige Anleitung online abrufen und lesen!
 ■ QR-Code scannen oder
 ■ von Viega Website abrufen
Montage und Inbetriebnahme nur durch Fachpersonal!

Produkt	Modell	QR-Code
Advantix Cleviva-Duschrinnen-Grundkörper (Sanierungsmodell)	4981.81	
Advantix Cleviva-Duschrinne mit Advantix-Einleger Visign C1 (Sanierungsmodell) Modell 4981.11	4981.11	

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Duschrinne wird als Ablauf für eine bodengleiche Dusche im Bad eingesetzt. Die Duschrinne ist ausgelegt für kleine bis mittlere Wassermengen, wie sie z. B. im privaten Wohnungsbau anfallen.

Die Duschrinne ist im Dauerbetrieb für das Ableiten von haushaltsüblichem Abwasser vorgesehen.

Die Temperatur des Abwassers darf kurzzeitig bis zu 95 °C betragen. Im Dauerbetrieb muss die Temperatur deutlich darunter liegen.

Der pH-Wert muss größer als 4 und kleiner als 10 sein.

Das Einleiten von Abwasser, welches die Produktmaterialien beschädigen kann, ist nicht zulässig.

Die Sperrwasserhöhe beträgt 25 mm.

Bauhöhe ≥ 70 mm				
Anstauhöhe	10 mm		20 mm	
Siebeinsatz	mit	ohne	mit	ohne
Rosteinsatz Doppelschlitz	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Rosteinsatz Gerader Schlitz	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Ablaufleitung

Übersicht der Bauteile

■ 1 Modell 4981.11

- Einleger
- Duschrinnen-Profil
- Butylband
- Höhenausgleichstück
- Bauschutz (Holzwerkstoff)
- Siebeinsatz
- Abdichtungsmanschette
- Bauschutz (Kunststoff)
- Flansch
- Profildichtung
- Geruchverschluss
- Anschlussrohr DN 40/50
- Befestigungsset

■ 2 Modell 4981.81

- Höhenausgleichstück
- Bauschutz (Holzwerkstoff)
- Siebeinsatz
- Abdichtungsmanschette
- Bauschutz (Kunststoff)
- Flansch
- Profildichtung
- Geruchverschluss
- Anschlussrohr DN 40/50
- Befestigungsset

Einbaumaße

- **3** Modell 4981.11
- **4** Modell 4981.81

Montagehinweise

Vor der Montage:

- Prüfen, ob die Ablaufleistung des gewählten Modells für die anfallende Wassermenge ausreicht.

Während der Montage:

- Einbaumaße beachten.
- Duschrinne so anordnen, dass der Einleger entnehmbar bleibt.

Nach der Montage:

- Die Duschrinne muss vollflächig untermörtelt werden.
- Das Abdichtungszubehör dem Verantwortlichen für die Verbundabdichtung (z. B. Fliesenleger) übergeben.
- Alle relevanten Einbaudetails, besonders hinsichtlich der Verbundabdichtung, mit den verantwortlichen Folgegewerken abstimmen.

Benötigtes Werkzeug und Material

- Werkzeug für die Entnahme des Einlegers (z. B. Modell 4965.90, Art.-Nr. 689 704)



Für die vollständige Montage des Duschrinnen-Grundkörpers (Modell 4981.81) werden zusätzlich ein Duschrinnen Einleger (Modell 4981.50 oder 4981.60) und ein Duschrinnen-Profil (Modell 4981.30, 4981.31 oder 4981.32) benötigt.

Höhe ermitteln



Das Fliesenlegersetz dem Verantwortlichen für die Verbundabdichtung (Fliesenleger) aushändigen.

- **5** Die Estrichhöhe H ermitteln.
Die Einbauhöhe beträgt 70–155 mm.
- **6** Das Maß X am Montageflansch abmessen.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Den Montageflansch entgraten.
INFO! Die Höhe kann mit einem handelsüblichen 50Ø HT-Rohr verlängert werden.

Montageflansch montieren

- **7** Die Profildichtung einsetzen.
- **8** Die Profildichtung innen mit Gleitmittel für Kunststoffrohre einstreichen.
- **9** Den Flansch bis zum Anschlag in den Geruchverschluss einsetzen.
- **10** Der Flansch kann um 360° gedreht werden.
- **11** Den Übergang drehen, um den Ablauf bis zu 8,5 mm exzentrisch zu versetzen.

Ausrichten und Anschließen

- **12** Den Geruchverschluss positionieren. Die Pfeile am Flansch dienen als Ausrichthilfe.
INFO! Optional eine Schallschutzmatte unter den Geruchverschluss verbauen.
8 mm, Artikelnummer 791 650
3 mm, Artikelnummer 790 448
- **13** Bei Bedarf das Anschlussrohr ablängen.
- **14** Den Gleitring und die Keildichtung auf das Anschlussrohr schieben.
- Die Keildichtung auf der Nut positionieren.
- Das Anschlussrohr mit der Überwurfmutter an den Geruchverschluss anschrauben.
- Den Ablauf an das Abwassersystem anschließen.
- **15** Die Halteklammern anbringen.
- **16** Die Befestigungspunkte am Boden markieren.
- **17** Die Löcher bohren.
- **18** Die Dübel einsetzen.
- **19** Die Halteklammern im Boden verschrauben.

Wandmontage



Der Einbau ist nur vor einer verputzten Wand oder einer Fertigbauwand möglich.

- **20 + 21** Die Abstände bis zum Duschrinnen-Profil sind abhängig von der Positionierung des Geruchverschlusses.

Wandabstand	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Wandabstand Geruchverschluss

- **22** Die an der Wand liegende Seite des Armierungsberichts mit einem Messer abschneiden.
Die Belaghöhe (Verbundabdichtung + Klebstoff + Fliesen) darf 30 mm nicht überschreiten.

Dichtheit prüfen

- **23** Den Aufkleber anheben.
- Den Ablaufkörper mit Wasser füllen.
- Das Ablaufgehäuse und die Anschlussleitung auf Dichtheit prüfen.
- Den Aufkleber wieder aufbringen.

Mit Estrich unterfüttern



HINWEIS! Produktschäden durch unsachgemäßen Einbau

Wenn sich beim Unterfüttern der Duschrinne Hohlräume bilden, können bei Belastung Undichtigkeiten auftreten. Informieren Sie die Folgegewerke darüber, dass die Duschrinne vollflächig unterfüttert werden muss und dass dabei keine Hohlräume entstehen dürfen.



Der Estrich und die Bodenfliesen müssen mit einem Gefälle von 1–2 % in Richtung Duschrinne verlegt werden.

Voraussetzung:

- Der Bauschutz ist montiert.
- **24** Den Flansch in alle Richtungen waagrecht ausrichten.
- **25** Die Duschrinne mit Estrich unterfüttern.
- Den Estrich bis Oberkante Bauschutz auffüllen.

Einbau in gefliesten Boden

Duschrinne abdichten



- Das Abdichtungszubehörset dem Verantwortlichen für die Verbundabdichtung (Fliesenleger) aushändigen.
- Ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Abdichtungszubehör verwenden.
- Bei einer Wandmontage die Abdichtungsmanschette an der aufsteigenden Wand in die Verbundabdichtung einarbeiten.

- **32** Den Bauschutz entfernen und entsorgen.
*Der Flansch muss sauber und frei von Materialrückständen sein.
 - **33** Das Dichtelement einfetten.
 - Die Abdichtungsmanschette in den Flansch einklipsen.
 - Auf den korrekten Sitz des Dichtelements achten.
 - Den Siebeinsatz einsetzen.
 - Den Bauschutz aus Holzwerkstoff einsetzen.
 - **34** Die Abdichtungsmanschette bis zum Anschlag in den Flansch einsetzen. Alle vier Befestigungspunkte müssen einrasten.
 - **35** Die Abdichtungsmanschette zusammenfallen.
 - Die erste Schicht Verbundabdichtung satt auf Estrich und Flansch auftragen.
- INFO! Die Verwendungshinweise des Herstellers der Verbundabdichtung beachten.**
- Die Abdichtung faltenfrei in die noch flüssige Verbundabdichtung aufdrücken.

- **36** Nach dem Trocknen der ersten Schicht die zweite Schicht der Verbundabdichtung satt auf Abdichtungsmanschette und Estrich auftragen.

Duschrinnen-Profil kürzen

Maße ermitteln



Das Duschrinnen-Profil ist kürzbar. Farbige Profile können ebenfalls gekürzt werden. Beim Kürzen des farbigen Profils (PVD beschichtet) wird an den Schnittkanten das Grundmaterial Edelstahl sichtbar. Das gekürzte Profil so montieren, dass die Schnittkante nicht im Sichtbereich liegt.

- 26** Das Duschrinnen-Profil ist in zwei Ablaufzonen unterteilt.
 - 1 Auslaufzone (flach, kein Gefälle)
 - 2 Auslaufzone (mit innenliegendem Gefälle)
 - 27** Das Duschrinnen-Profil kann an den Enden der Auslaufzone bis zu 100 mm gekürzt werden.
- Um individuelle Profillängen realisieren zu können, befinden sich das Duschrinnen-Profil und die Fliesen auf gleicher Höhe.

Profillänge	Kürzungsbereich
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Kürzungsbereich Auslaufzone

- 28** In der Ablaufzone kann das Duschrinnen-Profil auf eine minimale Baulänge von 150 mm ab Mitte des Abflaufs gekürzt werden.
- Der entstandene Versatz (*) zwischen dem Duschrinnen-Profil und der Fliese kann mit einer Fliesenabschlussschiene oder mit Silikon verschlossen werden.



29 Wenn Rinnenlösungen >1200 mm benötigt werden, können die Standardlängen von 800, 1000, und 1200 mm miteinander kombiniert werden.

Um beim Verlegen mehrerer Profile einen Versatz zu vermeiden, die Profile nur an der Auslaufzone kürzen (max. 100 mm).

Profillänge	Kürzungsbereich
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Kürzungsbereich Auslaufzone für verlängerte Duschrinnen-Profile

DE/AT

Duschrinnen-Profil kürzen

- **30** Das gewünschte Maß ermitteln und rechtwinklig anzeichnen.
- **31** Das Duschrinnen-Profil rechtwinklig mit einer Handsäge ablängen und entgraten. Alternativ kann das Duschrinnen-Profil auch mit einer elektrischen Metalltrennsäge oder mit einem drehzahlbegrenzten Winkelschleifer mit geeigneter Edelstahltrennscheibe abgelängt werden.

HINWEIS! Um Korrosion zu vermeiden, dürfen die Werkzeuge zuvor nicht für die Bearbeitung eisenhaltiger Materialien verwendet worden sein.

Duschrinnen-Profil montieren

- **37** Das Duschrinnen-Profil bis zum Anschlag in das Höhenausgleichstück einsetzen. Sicherstellen, dass die Ausbuchtung des Duschrinnen-Profils genau in der Aussparung des Höhenausgleichstücks sitzt.
- **38** Die Belaghöhe H ermitteln.
INFO! Für eine einwandfreie Entwässerung, empfiehlt Viega den Bodenbelag 1–2 mm höher als das Duschrinnen-Profil zu verlegen.
39 Durch das stufenlose Ablängen des Aufsatzes ist eine Einbauhöhe von min. A 12 mm bis B 30 mm für Fliesen und Fliesenkleber möglich.
- **40** Den Bodenbelag 1–2 mm höher als das Duschrinnen-Profil verlegen.
- **41** Maß X entlang der Schneidhilfe ablängen und entgraten.
Maß X = 30 mm - H
- **42** Das Butylband abrollen und zuschneiden.
- **43** Das Butylband mittig auf der Unterseite des Duschrinnen-Profils aufkleben.
- **44** Die Schutzfolie entfernen.
- **45** Den Fliesenkleber vollflächig auf das Duschrinnen-Profil und am Höhenausgleichstück auftragen.
HINWEIS! Die Biegefestigkeit des Fliesenklebers muss mindestens der Klasse S1 entsprechen.
- **46** Den Bauschutz entfernen. Die Verbundabdichtung nicht beschädigen.
- Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück einsetzen.
- **47** Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück waagrecht ausrichten.
 - Das Duschrinnen-Profil ist radial um max. 10 mm drehbar (bei einem 1200 mm Duschrinnen-Profil).
 - Das Höhenausgleichstück kann auf der Längsseite um 3,5 mm und auf der Kopfseite um 10 mm verschoben werden.
- **48** Das Duschrinnenprofil kann durch eine 180°-Drehung des Aufsatzes um 11,5–15 mm versetzt werden. Das Höhenausgleichstück nach dem Ausrichten mit Fliesenkleber befestigen.
- **49** Den Einleger einsetzen.

INFO! Es stehen zwei Einlegervarianten zur Verfügung:

- 50** Einlauföffnung doppelt, Modell 4981.60
- 51** Einlauföffnung einfach, Modell 4981.50

Bodenfliesen verlegen

- **52** Den Fliesenkleber aufbringen.
- Die Bodenfliesen bis an das Duschrinnen-Profil verlegen.
- Gegebenenfalls Spalten zwischen Fliese und Rostelement mit geeignetem Füllmaterial oder Fugenfüller verschließen.
- Bei farbigen Profilen die Schutzfolie entfernen.

Einbau in Verlaufsbeschichtung

Duschrinne abdichten



- Das Abdichtungszubehörset dem Verantwortlichen für die Verlaufsbeschichtung (Fliesenleger) aushändigen.
- Ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Abdichtungszubehör verwenden.
- Bei einer Wandmontage die Abdichtungsmanschette an der aufsteigenden Wand in die Verlaufsbeschichtung oder die Verbundabdichtung einarbeiten.

- **53** Den Bauschutz entfernen und entsorgen. Der Flansch muss sauber und frei von Materialrückständen sein.
- **54** Das Dichtelement einfetten.
- Die Abdichtungsmanschette in den Flansch einklippen.
- Auf den korrekten Sitz des Dichtelements achten.
- Den Siebeinsatz einsetzen.
- Den Bauschutz aus Holzwerkstoff einsetzen.
- **55** Die Abdichtungsmanschette bis zum Anschlag in den Flansch einsetzen. Alle vier Befestigungspunkte müssen einrasten.
INFO! Die Verwendungshinweise des Herstellers der Verlaufsbeschichtung beachten.
- **56** Die Abdichtungsmanschette zusammenfallen.
- Den Estrich mit der ersten Schicht Grundierung (z. B. mit Arturo EP) grundieren.
- Die Abdichtungsmanschette faltenfrei in die noch flüssige Grundierung eindrücken.
- **57** Nach dem Trocknen der ersten Schicht die zweite Schicht der Grundierung satt auf Abdichtungsmanschette und Estrich auftragen.

Duschrinnen-Profil kürzen

Maße ermitteln



Das Duschrinnen-Profil ist kürzbar. Farbige Profile können ebenfalls gekürzt werden. Beim Kürzen des farbigen Profils (PVD beschichtet) wird an den Schnittkanten das Grundmaterial Edelstahl sichtbar. Das gekürzte Profil so montieren, dass die Schnittkante nicht im Sichtbereich liegt.

26 Das Duschrinnen-Profil ist in zwei Ablaufzonen unterteilt.

- 1 Ablaufzone (flach, kein Gefälle)
- 2 Ablaufzone (mit innenliegendem Gefälle)

27 Das Duschrinnen-Profil kann an den Enden der Ablaufzone bis zu 100 mm gekürzt werden.

Um individuelle Profillängen realisieren zu können, befinden sich das Duschrinnen-Profil und die Fliesen auf gleicher Höhe.

Profillänge	Kürzungsbereich
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Kürzungsbereich Ablaufzone

28 In der Ablaufzone kann das Duschrinnen-Profil auf eine minimale Baulänge von 150 mm ab Mitte des Ablaufs gekürzt werden.

Der entstandene Versatz (*) zwischen dem Duschrinnen-Profil und der Fliese kann mit einer Fliesenabschlussschiene oder mit Silikon verschlossen werden.



29 Wenn Rinnenlösungen >1200 mm benötigt werden, können die Standardlängen von 800, 1000, und 1200 mm miteinander kombiniert werden. Um beim Verlegen mehrerer Profile einen Versatz zu vermeiden, die Profile nur an der Ablaufzone kürzen (max. 100 mm).

Profillänge	Kürzungsbereich
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Kürzungsbereich Ablaufzone für verlängerte Duschrinnen-Profile

Duschrinnen-Profil kürzen

- **30** Das gewünschte Maß ermitteln und rechtwinklig anzeichnen.
- **31** Das Duschrinnen-Profil rechtwinklig mit einer Handsäge ablängen und entgraten. Alternativ kann das Duschrinnen-Profil auch mit einer elektrischen Metalltrennsäge oder mit einem drehzahlbegrenzten Winkelschleifer mit geeigneter Edelstahltrennscheibe abgelängt werden.

HINWEIS! Um Korrosion zu vermeiden, dürfen die Werkzeuge zuvor nicht für die Bearbeitung eisenhaltiger Materialien verwendet worden sein.

Duschrinnen-Profil montieren

- **58** Das Duschrinnen-Profil bis zum Anschlag in das Höhenausgleichstück einsetzen.
- Sicherstellen, dass die Ausbuchtung des Duschrinnen-Profils genau in der Aussparung des Höhenausgleichstücks sitzt.
- **59** Die Belaghöhe H ermitteln.
- **60 INFO! Für eine einwandfreie Entwässerung empfiehlt Viega, den Bodenbelag 1–2 mm höher als das Duschrinnen-Profil zu verlegen.**
- **61** Das Höhenausgleichstück auf 12 mm ablängen und entgraten.
- **62** Das Butylband abrollen und zuschneiden.
- **63** Das Butylband mittig auf der Unterseite des Duschrinnen-Profils aufkleben.
- **64** Die Schutzfolie entfernen.
- **65** Den Fliesenkleber vollflächig auf der Unterseite des Duschrinnen-Profils und am Höhenausgleichstück auftragen.
HINWEIS! Die Biegefestigkeit des Fliesenklebers muss mindestens der Klasse S1 entsprechen.
- **66** Den Bauschutz aus Holzwerkstoff entfernen.
- Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück einsetzen.
- Um das Einlaufen von Kratzspachtel oder Verlaufsbeschichtung zu verhindern, den Bereich zwischen Höhenausgleichstück und Ablauf mit Fliesenkleber verschließen.
- Überschüssigen Fliesenkleber, der sich an den Seiten des Profils herausdrückt, entfernen.
- **67** Das Duschrinnen-Profil und das Höhenausgleichstück waagrecht ausrichten.
 - Das Duschrinnen-Profil ist radial um max. 10 mm drehbar (bei einem 1200 mm Duschrinnen-Profil).
 - Um das Duschprofil dem Fliesenraster anzupassen, kann das Höhenausgleichstück auf der Längsseite um 3,5 mm und auf der Kopfseite um 10 mm verschoben werden.
- **68** Das Duschrinnenprofil kann durch eine 180°-Drehung des Aufsatzes um 11,5–15 mm versetzt werden. Das Höhenausgleichstück nach dem Ausrichten mit Fliesenkleber befestigen.
- **69** Um das Auftragen der Verlaufsbeschichtung auf dem Profil zu verhindern, das Profil abkleben (z. B. mit Moosgummiband oder einer XPS-Schaumplatte).
- Den Kratzspachtel (z. B. Arturo EP) nach Herstellerangaben auftragen.
- Das Profil vollständig in den Kratzspachtel einbinden.
- **70** Wenn der Kratzspachtel getrocknet ist, die Verlaufsbeschichtung und Versiegelung (z. B. Arturo PU) nach Herstellerangaben auftragen.
INFO! Um das Anstauen von Wasser auf dem Profil zu vermeiden, die Verlaufsbeschichtung 1–2 mm höher als das Profil auftragen.
- Wenn die Verlaufsbeschichtung ausgehärtet ist, das Moosgummiband bzw. die XPS-Schaumplatte vom Profil entfernen.
- Die Kante am Übergang zum Profil entgraten und reinigen.
- **71** Den Einleger einsetzen.
INFO! Es stehen zwei Einlegervarianten zur Verfügung:
 - 50** Einlauföffnung doppelt, Modell 4981.60
 - 51** Einlauföffnung einfach, Modell 4981.50

DE/AT

INTen

Brief instructions for use

Advantix Cleviva shower channel

Download and read complete instruction manual!

- Scan QR code or
- Download from the Viega website

Mounting and commissioning by professionals only!

Product	Model	QR code
Advantix Cleviva shower channel base unit (reconstruction model)	4981.81	
Advantix Cleviva shower channel with Advantix insert Visign C1 (reconstruction model) Model 4981.11	4981.11	

Intended use

The shower channel is used in the bathroom as a drain for a floor-level shower. The shower channel is designed for small to medium volumes of water, such as those occurring in the residential building sector, for example.

The shower channel is intended for draining of household-type wastewater in constant operation.

The short-term temperature of the wastewater may reach up to 95 °C. The temperature must be considerably lower in constant operation.

The pH value must be higher than 4 but lower than 10.

It is not permitted to introduce wastewater which would damage the product material.

The water seal level is 25 mm.

Construction height ≥ 70 mm				
Accumulation height	10 mm		20 mm	
Sieve insert	with	Without	with	Without
Grate insert Double slot	0.50 l/s	0.60 l/s	0.55 l/s	0.65 l/s
Grate insert Straight slot	0.40 l/s	0.50 l/s	0.45 l/s	0.55 l/s

Drainage capacity

Overview of the components

- 1 model 4981.11
- 1

Insert
- 2

shower channel profile
- 3

Butyl tape
- 4

height adjustment piece
- 5

Site protection (composite wood)
- 6

Sieve insert
- 7

Sealing collar
- 8

Site protection (plastic)
- 9

Flange
- 10

profile seal
- 11

Odour trap
- 12

Connection pipe DN 40/50
- 13

Fixing set
- 2 model 4981.81
- 1

height adjustment piece
- 2

Site protection (composite wood)
- 3

Sieve insert
- 4

Sealing collar
- 5

Site protection (plastic)
- 6

Flange
- 7

profile seal
- 8

Odour trap
- 9

Connection pipe DN 40/50
- 10

Fixing set

Installation dimensions

- **3** model 4981.11
- **4** model 4981.81

Mounting instructions

Before assembly:

- Check if the drainage capacity of the model chosen is sufficient for the arising water volume.

During assembly:

- Observe installation dimensions.
- Position the shower channel in such a way that the insert is removable.

After assembly:

- The shower channel must be fully lined with mortar.
- The sealing accessories should be given to the person responsible for the bonded sealing (e.g. tiler).
- Coordinate all relevant installation details, especially regarding the bonded sealing, with those responsible for the subsequent work.

Required tools and materials

- Tool for removing the insert (e.g. model 4965.90, art. no. 689 704)



For the complete assembly of the shower channel base unit (model 4981.81) a shower channel insert (model 4981.50 or 4981.60) and a shower channel profile (model 4981.30, 4981.31 or 4981.32) are also required.

Determine height



The tiler set has to be handed over to the person responsible for the bonded sealing (tiler).

- **5** Determine the screed height H.
The installation height is 70–155 mm.
- **6** Shorten the dimension X on the mounting flange.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Deburr the mounting flange.
INFO! The height can be extended using a commercially available 50Ø HT pipe.

Fitting the mounting flange

- **7** Insert the profile seal.
- **8** Apply a coat of lubricant for plastic pipes to the inside of the profile seal.
- **9** Push the flange into the odour trap as far as it will go.
- **10** The flange can be rotated around 360°.
- **11** Turn the transition to eccentrically offset the drain by up to 8.5 mm.

INTen

Aligning and connecting

- **12** Position the odour trap. The arrows on the flange acts as alignment aids.
INFO! Fit a sound insulation mat beneath the odour trap as an option.
8 mm, article no. 791 650
3 mm, article no. 790 448
- **13** Shorten the connection pipe as required.
- **14** Push the sliding ring and the wedge seal onto the connection pipe.
- Position the wedge seal on the groove.
- Screw the connection pipe to the odour trap using the union nut.
- Connect the drain to the wastewater system.
- **15** Attach the holding clamps.
- **16** Mark the fixing points on the floor.
- **17** Drill the holes.
- **18** Insert the dowels.
- **19** Screw the holding clamps in the floor.

Wall mounting



Can be installed only in front of a plastered wall or a prefabricated wall.

20 + 21 The distances to the shower channel profile depend on the positioning of the odour trap.

Wall distance	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Wall distance, odour trap

- **22** Cut the side of the reinforcement area on the wall with a blade.
The flooring height (bonded sealing + adhesive + tiles) must not exceed 30 mm.

Check for leaks

- **23** Lift up the label.
- Fill the drain unit with water.
- Check the drain casing and the connection line for leaks.
- Re-affix the label.

Lining with screed



NOTE!

Product damage due to improper installation

If hollow spaces occur during the lining of the shower channel, leaks may occur when pressure is applied. Inform the subsequent workers that the shower channel must be fully lined and that there must be no hollow spaces.



The screed and floor tiles must be laid at an incline of 1–2 % in the direction of the shower channel.

Requirement:

- The site protection has been mounted.
- **24** Align the flange horizontally in all directions.
- **25** Line the shower channel with screed.
- Fill with screed to the upper edge of the site protection.

Installation in tiled floors

Sealing the shower channel



- The seal set has to be handed over to the person responsible for the bonded sealing (tiler).
- Only use the sealing accessories included in the scope of delivery.
- For wall mounting, work the sealing collar on the upright wall into the bonded sealing.

- **32** Remove and dispose of the site protection.
*The flange must be clean and free from material residues.
- **33** Grease the sealing element.
- Clip the sealing collar into the flange.
- Check that the sealing element is properly positioned.
- Fit the sieve insert.
- Insert the wooden site protection.
- **34** Push the sealing collar into the flange as far as it will go. All four fixing points must engage.
- **35** Fold together the sealing collar.
- Apply the first layer of bonded sealing generously onto the screed and the flange.
INFO! Observe the bonded sealing manufacturer's instructions for use.
- Push the sealing into the bonded sealing, which is still in the liquid state, without wrinkles.
- **36** Once the first layer has dried, apply the second layer of the bonded sealing generously onto the sealing collar and screed.

Shortening the shower channel profile

Determining dimensions



The shower channel profile can be shortened. Coloured profiles can be likewise shortened. When the coloured profile (PVD-coated) is shortened, the stainless steel base material is visible at the cut edges. Mount the shortened profile so that the cut edge is not visible.

26 The shower channel profile is divided into two drain zones.

- 1 Drain zone (flat, no incline)
- 2 Drain zone (with internal incline)

27 The shower channel profile can be shortened by up to 100 mm at the ends of the drain zone.

To be able to achieve individual profile lengths, the shower channel profile and the tiles are at the same height.

Profile length	Shortening range
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Shortening range of drain zone

28 In the drain zone, the shower channel profile can be shortened to a minimum installation length of 150 mm from centre of the drain.

The resultant offset (*) between the shower channel profile and the tile can be closed with a tile end rail or with silicon.



29 If channel solutions >1200 mm are required, the standard lengths of 800, 1000 and 1200 mm can be combined with one another. To avoid an offset when laying several profiles, shorten the profiles only at the drain zone (max. 100 mm).

Profile length	Shortening range
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Shortening range of drain zone for extended shower channel profiles

Shortening the shower channel profile

- **30** Determine the required dimension and mark at right angles.
- **31** Using a handsaw, shorten the shower channel profile at right angles and deburr. Alternatively, the shower channel profile can be shortened using an electric metal slitting disc or a speed-restricted angle grinder with suitable stainless steel slitting disc.

NOTE! To prevent corrosion, the tools must not have been used beforehand for processing ferrous materials.

Mounting the shower channel profile

- **37** Insert the shower channel profile into the height adjustment piece as far as it will go. Make sure that shower channel profile protrusion sits exactly in the recess of the height adjustment piece.
- **38** Determine the flooring height H.
INFO! For fault-free drainage, Viega recommends laying the floor covering 1–2 mm higher than the shower channel profile.
- **39** Due to the stepless shortening of the top, an installation height of at least A 12 mm to B 30 mm is possible for tiles and tile adhesive.
- **40** Lay the floor covering 1–2 mm higher than the shower channel profile.
- **41** Shorten dimension X along the cutting aid and deburr.
Dimension X = 30 mm - H
- **42** Unroll the butyl tape and cut to size.
- **43** Stick the butyl tape centrally on the underside of the shower channel profile.
- **44** Remove the protective cover.
- **45** Apply the tile adhesive over the entire surface of the shower channel profile and the height adjustment piece.
NOTE! The flexural strength of the tile adhesive must conform to at least Class S1.
- **46** Remove the site protection. Do not damage the bonded sealing.
- Insert the shower channel profile and the height adjustment piece.
- **47** Align the shower channel profile and the height adjustment piece horizontally.
 - The shower channel profile can be radially rotated by max. 10 mm (with a 1200 mm shower channel profile).
 - The height adjustment piece can be moved on the long side by 3.5 mm and on the head side by 10 mm.
- **48** The shower channel profile can be offset by 11.5–15 mm by rotating the top through 180°. After alignment, fasten the height adjustment piece with tile adhesive.
- **49** Fit the insert.
INFO! Two insert variants are available:
 - 50** Inlet opening double, model 4981.60
 - 51** Inlet opening single, model 4981.50

Laying the floor tiles

- **52** Apply the tile adhesive.
- Lay the floor tiles up to the shower channel profile.
- Seal any gaps between tile and grate element with a suitable filler material or joint filler.
- Remove the protective cover from coloured profiles.

Installation in self-levelling coating

Sealing the shower channel



- The seal set has to be handed over to the person responsible for the self-levelling coating (tiler).
- Only use the sealing accessories included in the scope of delivery.
- For wall mounting, work the sealing collar on the upright wall into the self-levelling coating or the bonded sealing.

INTen

- **53** Remove and dispose of the site protection. The flange must be clean and free from material residue.
- **54** Grease the sealing element.
- Clip the sealing collar into the flange.
- Check that the sealing element is properly positioned.
- Fit the sieve insert.
- Insert the wooden site protection.
- **55** Push the sealing collar into the flange as far as it will go. All four fixing points must engage.
INFO! Observe the usage notes of the self-levelling coating manufacturer.
- **56** Fold together the sealing collar.
- Prime the screed with the first layer of primer (e.g. with Arturo EP).
- Push the sealing collar in the still liquid primer without wrinkles.
- **57** Once the first layer has dried, apply the second layer of primer generously onto the sealing collar and screed.

Shortening the shower channel profile

Determining dimensions



The shower channel profile can be shortened. Coloured profiles can be likewise shortened. When the coloured profile (PVD-coated) is shortened, the stainless steel base material is visible at the cut edges. Mount the shortened profile so that the cut edge is not visible.

- 26** The shower channel profile is divided into two drain zones.

- 1 Drain zone (flat, no incline)
- 2 Drain zone (with internal incline)

- 27** The shower channel profile can be shortened by up to 100 mm at the ends of the drain zone.

To be able to achieve individual profile lengths, the shower channel profile and the tiles are at the same height.

Profile length	Shortening range
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Shortening range of drain zone

28 In the drain zone, the shower channel profile can be shortened to a minimum installation length of 150 mm from centre of the drain.
The resultant offset (*) between the shower channel profile and the tile can be closed with a tile end rail or with silicon.



29 If channel solutions >1200 mm are required, the standard lengths of 800, 1000 and 1200 mm can be combined with one another. To avoid an offset when laying several profiles, shorten the profiles only at the drain zone (max. 100 mm).

Profile length	Shortening range
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Shortening range of drain zone for extended shower channel profiles

Shortening the shower channel profile

- **30** Determine the required dimension and mark at right angles.
- **31** Using a handsaw, shorten the shower channel profile at right angles and deburr. Alternatively, the shower channel profile can be shortened using an electric metal slitting disc or a speed-restricted angle grinder with suitable stainless steel slitting disc.

NOTE! To prevent corrosion, the tools must not have been used beforehand for processing ferrous materials.

Mounting the shower channel profile

- **58** Insert the shower channel profile into the height adjustment piece as far as it will go.
- Make sure that shower channel profile protrusion sits exactly in the recess of the height adjustment piece.
- **59** Determine the flooring height H.
- **60 INFO! For fault-free drainage, Viega recommends laying the floor covering 1–2 mm higher than the shower channel profile.**
- **61** Cut the height adjustment piece to the length of 12 mm and deburr.
- **62** Unroll the butyl tape and cut to size.
- **63** Stick the butyl tape centrally on the underside of the shower channel profile.
- **64** Remove the protective cover.
- **65** Apply the tile adhesive over the entire underside of the shower channel profile and the height adjustment piece.

NOTE! The flexural strength of the tile adhesive must conform to at least Class S1.

- **66** Remove the wooden site protection.
- Insert the shower channel profile and the height adjustment piece.
- To prevent the scratch filler or self-levelling coating from running in, seal the area between height adjustment piece and drain with tile adhesive.

- Remove excess tile adhesive that has squeezed out at the sides of the profile.
- **67** Align the shower channel profile and the height adjustment piece horizontally.
 - The shower channel profile can be radially rotated by max. 10 mm (with a 1200 mm shower channel profile).
 - To adjust the shower profile to the tile pattern, the height adjustment piece can be moved on the long side by 3.5 mm and on the head side by 10 mm.
- **68** The shower channel profile can be offset by 11.5–15 mm by rotating the top through 180°. After alignment, fasten the height adjustment piece with tile adhesive.
- **69** To prevent the self-levelling coating being applied to the profile, mask the profile (e.g. with foam rubber tape or XPS foam sheet).
- Apply the scratch filler (e.g. Arturo EP) according to manufacturer's instructions.
- Completely integrate the profile into the scratch filler.
- **70** When the scratch filler has dried, apply the self-levelling coating and sealant (e.g. Arturo PU) according to manufacturer's instructions.

INFO! To prevent water accumulating on the profile, apply the self-levelling coating 1–2 mm higher than the profile.

- When the self-levelling coating has cured, remove the foam rubber tape or XPS foam sheet from the profile.
- Deburr the edge at the transition to the profile and clean.
- **71** Fit the insert.

INFO! Two insert variants are available:

- 50** Inlet opening double, model 4981.60
- 51** Inlet opening single, model 4981.50

Guide d’instruction rapide

Rigole de douche Advantix Cleviva

Télécharger et lire la notice complète en ligne !

- Scanner le QR code ou
- télécharger depuis le site internet Viega

Montage et mise en service par du personnel qualifié uniquement !

Produit	Modèle	Code QR
Unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva (modèle de rénovation)	4981.81	
Rigole de douche Advantix Cleviva avec insert Advantix Visign C1 (modèle de rénovation) Modèle 4981.11	4981.11	

Utilisation conforme

La rigole de douche est utilisée comme vidage pour une douche de plain-pied dans la salle de bains. La rigole de douche est conçue pour les petits à moyens volumes d'eau comme ceux de la construction de logements privés, par exemple.

La rigole de douche est prévue pour l'évacuation continue des eaux usées domestiques courantes. La température des eaux usées peut monter, brièvement, jusqu'à 95 °C. En fonctionnement continu, la température doit être nettement inférieure. La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10. Le déversement d'eaux usées susceptibles d'endommager les matériaux des produits n'est pas permis.

La hauteur de la garde d'eau s'élève à 25 mm.

Hauteur de construction ≥ 70 mm				
Hauteur d'eau	10 mm		20 mm	
Panier	avec	sans	avec	sans
Insert de grille Fente double	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Insert de grille Fente droite	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Débit d'écoulement

Vue d'ensemble des composants

- 1 Modèle 4981.11

 - 1 Insert
 - 2 Profilé de rigole de douche
 - 3 Bande en butyle
 - 4 Pièce de compensation de hauteur
 - 5 Cache de protection (matériau bois)
 - 6 Panier
 - 7 Bavette d'étanchéité
 - 8 Cache de protection (matière plastique)
 - 9 Bride
 - 10 Joint profilé
 - 11 Siphon
 - 12 Tube de raccordement DN 40/50
 - 13 Set de fixation
- 2 Modèle 4981.81

 - 1 Pièce de compensation de hauteur
 - 2 Cache de protection (matériau bois)
 - 3 Panier
 - 4 Bavette d'étanchéité
 - 5 Cache de protection (matière plastique)
 - 6 Bride
 - 7 Joint profilé
 - 8 Siphon
 - 9 Tube de raccordement DN 40/50
 - 10 Set de fixation

Cotes de montage

- 3 Modèle 4981.11
- 4 Modèle 4981.81

Consignes de montage

Avant le montage :

- S'assurer que le débit d'écoulement du modèle choisi est suffisant pour le volume d'eau déversé.

Pendant le montage :

- Observer les cotes de montage.
- Disposer la rigole de douche de sorte que l'insert reste amovible.

Après le montage :

- Une couche de mortier doit être appliquée sur toute la surface sous la rigole de douche.
- Remettre les accessoires d'étanchéité au responsable de l'étanchéité composite (par ex. carreleur).
- Coordonner tous les détails de montage pertinents, notamment concernant l'étanchéité composite, avec les corps de métier consécutifs responsables.

Outils et matériel nécessaires

- Outil pour le retrait de l'insert (par ex. modèle 4965.90, réf. 689 704)



Pour le montage complet de l'unité de base de la rigole de douche (modèle 4981.81), un insert de rigole de douche (modèle 4981.50 ou 4981.60) et un profilé de rigole de douche (modèle 4981.30, 4981.31 ou 4981.32) sont également nécessaires.

Détermination de la hauteur



Remettre le set pour carreleur au responsable de l'étanchéité composite (par ex. carreleur).

- 5 Déterminer la hauteur de la chape H.
La hauteur de montage s'élève à 70–155 mm.
- 6 Raccourcir la bride de montage à la cote X.
 $X = 155 \text{ mm} - H$

- Ébavurer la bride de montage.

INFORMATION ! La hauteur peut être rallongée avec un tube HT 50Ø disponible dans le commerce.

Montage de la bride de montage

- 7 Mettre en place le joint profilé.
- 8 Enduire l'intérieur du joint profilé avec un agent lubrifiant pour tube en matière plastique.
- 9 Insérer à fond la bride dans le siphon.
- 10 La bride peut être tournée de 360°.
- 11 Tourner la transition pour décaler le vidage de jusqu'à 8,5 mm de manière excentrique.

Alignement et raccordement

- 12 Positionner le siphon. Les flèches sur la bride servent de témoin d'alignement.

INFORMATION ! En option, poser une natte insonorisante sous le siphon.

8 mm, référence 791 650

3 mm, référence 790 448

- 13 Raccourcir le tube de raccordement si nécessaire.
- 14 Glisser la bague coulissante et le joint conique sur le tube de raccordement.
- Positionner le joint conique dans la rainure.
- Visser le tube de raccordement sur le siphon avec l'écrou flottant.
- Raccorder le vidage au système d'évacuation des eaux usées.
- 15 Mettre en place les clips de fixation.
- 16 Marquer les points de fixation au sol.
- 17 Percer les trous.
- 18 Mettre en place les chevilles.
- 19 Visser les clips de fixation dans le sol.

Montage mural



Le montage n'est possible que devant un mur crépi ou un mur de construction fini.

20 + 21 Les écarts jusqu'au profilé pour rigole de douche dépendent du positionnement du siphon.

Écart par rapport au mur	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Écart par rapport au mur du siphon

- 22 Avec un couteau, couper le côté posé contre le mur de l'armature.
La hauteur de pose (étanchéité composite + colle + carrelage) ne doit pas dépasser 30 mm.

Contrôler l'étanchéité

- 23 Soulever l'autocollant.
- Remplir le corps de vidage avec de l'eau.
- Contrôler l'étanchéité du corps du vidage et de la conduite de raccordement.
- Remettre l'autocollant en place.

Calage à l'aide de la chape



PRÉCISION !

Dommages sur le produit dus à un montage incorrect

Si des cavités se forment lors du calage de la rigole de douche, des défauts d'étanchéité peuvent survenir en cas de charge. Informez les corps de métier consécutifs de la nécessité de réaliser un calage sur toute la surface sous la rigole de douche en veillant à éviter la formation de cavités.



La chape et le carrelage du sol doivent être posés avec une pente de 1 à 2 % en direction de la rigole de douche.

Condition :

- Le cache de protection est monté.
- **24** Aligner la bride horizontalement dans toutes les directions.
- **25** Caler la rigole de douche à l'aide de la chape.
- Remplir de chape jusqu'au bord supérieur du cache de protection.

Montage dans un sol carrelé

Étanchement de la rigole de douche



- Remettre le set de joints au responsable du système d'étanchéité composite (carreleur).
- Utiliser uniquement les accessoires d'étanchéité fournis.
- Lors du montage mural, poser la bavette d'étanchéité dans l'étanchéité composite au niveau du mur ascendant.

- **32** Retirer le cache de protection et l'éliminer.
*La bride doit être propre et exempte de résidus de matériau.
- **33** Graisser le joint.
- Clipser la bavette d'étanchéité dans la bride.
- Veiller au bon positionnement du joint.
- Mettre en place le panier.
- Mettre en place le cache de protection en matériau bois.
- **34** Insérer la bavette d'étanchéité dans la bride jusqu'en butée. Les quatre points de fixation doivent s'enclencher.
- **35** Replier la bavette d'étanchéité.
- Appliquer une première couche épaisse d'étanchéité composite sur la chape et sur la bride.
- INFORMATION ! Observer les consignes d'utilisation du fabricant de l'étanchéité composite.**
- Presser l'étanchéité sans pli dans l'étanchéité composite encore liquide.

- **36** Après le séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche épaisse d'étanchéité composite sur la bavette d'étanchéité et la chape.

Raccourcissement d'un profilé de rigole de douche

Détermination des dimensions

BEfr



Le profilé de rigole de douche peut être raccourci. Les profilés colorés peuvent également être raccourcis. En raccourcissant les profilés colorés (revêtus de PVD), le matériau de base acier inoxydable est visible au niveau des arêtes de coupe. Monter le profilé raccourci de façon à ce que l'arête de coupe ne se trouve pas dans votre champ de vision.

26 Le profilé de rigole de douche est subdivisé en deux zones de sortie.

- 1 Zone de sortie (plate, sans pente)
- 2 Zone de sortie (avec pente intérieure)

27 Le profilé de rigole de douche peut être raccourci de 100 mm aux extrémités des zones de sortie.

Afin de mettre en œuvre des longueurs personnalisées, le profilé de rigole de douche et les carrelages sont posés à la même hauteur.

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
800 mm	600 à 800 mm
1000 mm	800 à 1000 mm
1200 mm	1000 à 1200 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie

28 Dans la zone de sortie, le profilé de rigole de douche peut être raccourci jusqu'à une longueur minimale de 150 mm à partir du milieu du vidage.

Le décalage (*) créé entre le profilé pour rigole de douche et les carrelages peut être comblé à l'aide d'un profilé de carrelage ou de silicone.



29 Si les rigoles ont une dimension >1200 mm, il est possible de combiner les longueurs standard 800, 1000 et 1200 mm. Pour éviter tout décalage lors de la pose de plusieurs profilés, raccourcir les profilés uniquement à la zone de sortie (max. 100 mm).

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
2 x 800 mm	1200 à 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 à 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 à 2400 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie pour les profilés pour rigole de douche rallongés

Raccourcissement d'un profilé de rigole de douche

- **30** Déterminer la dimension souhaitée et la marquer en angle droit.
- **31** Raccourcir le profilé de rigole de douche en angle droit à l'aide d'une scie à main et ébavurer. Il est également possible de raccourcir le profilé pour rigole de douche avec une scie à métaux électrique ou avec une meuleuse d'angle à limitation de régime avec une meule à acier inoxydable.

PRÉCISION ! Pour éviter la corrosion, veiller à ce que les outils n'aient pas préalablement été utilisés pour l'usinage de matériaux ferreux.

Montage du profilé de rigole de douche

- **37** Insérer le profilé pour rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de la hauteur. S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'évidement.

- **38** Déterminer la hauteur H du revêtement.

INFORMATION ! Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement du sol 1 à 2 mm plus haut que le profilé pour rigole de douche.

- **39** Le raccourcissement par palier du support permet une hauteur de montage d'au moins A 12 mm à B 30 mm pour les carrelages et la colle pour carrelage.
- **40** Poser le revêtement de sol à 1–2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.
- **41** Raccourcir de la cote X le long de l'aide à la coupe et ébavurer.

Cote X = 30 mm - H

- **42** Dérouler la bande de butyle et couper.
- **43** Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.
- **44** Retirer le film de protection.
- **45** Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface du profilé pour rigole de douche et sur la pièce de compensation de la hauteur.

PRÉCISION ! La force de déformation de la colle pour carrelage doit correspondre au minimum à la classe S1.

- **46** Retirer le cache de protection. Ne pas endommager l'étanchéité composite.
- Mettre en place le profilé pour rigole de douche et la pièce de compensation de la hauteur.
- **47** Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.
 - Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).
 - La pièce de compensation de hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.
- **48** Le profilé de rigole de douche peut être décalé de 11,5–15 mm en tournant le support à 180°. Fixer la pièce de compensation de la hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.
- **49** Mettre en place l'insert.

INFORMATION ! Deux variantes d'inserts sont proposées :

50 Ouverture d'entrée double, modèle 4981.60

51 Ouverture d'entrée simple, modèle 4981.50

Pose du carrelage du sol

- **52** Appliquer la colle pour carrelage.
- Poser les carrelages jusqu'au profilé de rigole de douche.
- Le cas échéant, obturer la fente entre les carrelages et la grille avec un matériau de bouchage ou un enduit adapté.
- Pour les profilés colorés, retirer le film de protection.

Montage dans le revêtement coulé

Étanchement de la rigole de douche

i

- Remettre le kit de joints au responsable du système d'étanchéité composite (carreleur).
- Utiliser uniquement les accessoires d'étanchéité fournis.
- Lors du montage mural, poser la natte d'étanchéité dans l'étanchéité composite au niveau du mur ascendant ou dans le revêtement coulé.

- **53** Retirer le cache de protection et l'éliminer. La bride doit être propre et exempte de résidus de matériau.
- **54** Graisser le joint.
- Clipser la bavette d'étanchéité dans la bride.
- Veiller au bon positionnement du joint.
- Mettre en place le panier.
- Mettre en place le cache de protection en matériau bois.
- **55** Insérer la bavette d'étanchéité dans la bride jusqu'en butée. Les quatre points de fixation doivent s'enclencher.

INFORMATION ! Observer les consignes d'utilisation du fabricant du revêtement coulé.

- **56** Replier la bavette d'étanchéité.
- Appliquer la première couche de primer sur la chape (par ex. Arturo EP).
- Poser la natte d'étanchéité sans pli dans le primer encore liquide.
- **57** Après le séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche épaisse de primer sur la natte d'étanchéité et la chape.

Raccourcissement d'un profilé de rigole de douche

Détermination des dimensions



Le profilé de rigole de douche peut être raccourci.
Les profilés colorés peuvent également être raccourcis. En raccourcissant les profilés colorés (revêtus de PVD), le matériau de base acier inoxydable est visible au niveau des arêtes de coupe. Monter le profilé raccourci de façon à ce que l'arête de coupe ne se trouve pas dans votre champ de vision.

26 Le profilé de rigole de douche est subdivisé en deux zones de sortie.

- 1 Zone de sortie (plate, sans pente)
- 2 Zone de sortie (avec pente intérieure)

27 Le profilé de rigole de douche peut être raccourci de 100 mm aux extrémités des zones de sortie.
Afin de mettre en œuvre des longueurs personnalisées, le profilé de rigole de douche et les carrelages sont posés à la même hauteur.

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
800 mm	600 à 800 mm
1000 mm	800 à 1000 mm
1200 mm	1000 à 1200 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie

28 Dans la zone de sortie, le profilé de rigole de douche peut être raccourci jusqu'à une longueur minimale de 150 mm à partir du milieu du vidage.

Le décalage (*) créé entre le profilé pour rigole de douche et les carrelages peut être comblé à l'aide d'un profilé de carrelage ou de silicone.



29 Si les rigoles ont une dimension >1200 mm, il est possible de combiner les longueurs standard 800, 1000 et 1200 mm.
Pour éviter tout décalage lors de la pose de plusieurs profilés, raccourcir les profilés uniquement à la zone de sortie (max. 100 mm).

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
2 x 800 mm	1200 à 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 à 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 à 2400 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie pour les profilés pour rigole de douche rallongés

Raccourcissement d'un profilé de rigole de douche

- **30** Déterminer la dimension souhaitée et la marquer en angle droit.
- **31** Raccourcir le profilé de rigole de douche en angle droit à l'aide d'une scie à main et ébavurer. Il est également possible de raccourcir le profilé pour rigole de douche avec une scie à métaux électrique ou avec une meuleuse d'angle à limitation de régime avec une meule à acier inoxydable.

PRÉCISION ! Pour éviter la corrosion, veiller à ce que les outils n'aient pas préalablement été utilisés pour l'usinage de matériaux ferreux.

Montage du profilé de rigole de douche

- **58** Insérer le profilé pour rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de hauteur.
- S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'évidement.
- **59** Déterminer la hauteur H du revêtement.
- **60 INFORMATION !** Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement de sol 1 à 2 mm plus haut que le profilé pour rigole de douche.
- **61** Couper et ébavurer la pièce de compensation de la hauteur à 12 mm.
- **62** Dérouler la bande de butyle et couper.
- **63** Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.
- **64** Retirer le film de protection.
- **65** Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface inférieure du profilé de rigole de douche et sur la pièce de compensation de la hauteur.
PRÉCISION ! La force de déformation de la colle pour carrelage doit correspondre au minimum à la classe S1.
- **66** Retirer le cache de protection en bois.
- Mettre en place le profilé pour rigole de douche et la pièce de compensation de la hauteur.
- Afin d'empêcher l'entrée d'enduit de ragréage ou de revêtement coulé, obturer la zone entre la pièce de compensation de la hauteur et le siphon avec de la colle pour carrelage.
- Enlever la colle pour carrelage superflue sur les côtés du profilé.
- **67** Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.
 - Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).
 - Pour ajuster le profilé de douche à la trame de carrelage, la pièce de compensation de la hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.
- **68** Le profilé de rigole de douche peut être décalé de 11,5–15 mm en tournant le support à 180°. Fixer la pièce de compensation de la hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.
- **69** Pour empêcher l'application de revêtement coulé sur le profilé, coller le profilé (par ex. avec une bande de caoutchouc mousse ou une plaque de mousse XPS).
- Appliquer l'enduit de ragréage (par ex. Arturo EP) selon les informations du fabricant.

BEfr

- Intégrer entièrement le profilé dans l'enduit de ragréage.
- **70** Une fois l'enduit de ragréage sec, appliquer le revêtement coulé et le produit d'étanchéité (par ex. Arturo PU) selon les informations du fabricant.

INFORMATION ! Pour éviter l'accumulation d'eau sur le profilé, appliquer le revêtement coulé 1 à 2 mm plus haut que le profilé.

- Une fois que le revêtement coulé a durci, retirer la bande de caoutchouc mousse ou la plaque de mousse XPS du profilé.
- Ébavurer l'arête au niveau de la transition du profilé et nettoyer.
- **71** Mettre en place l'insert.

INFORMATION ! Deux variantes d'inserts sont proposées :

- 50** Ouverture d'entrée double, modèle 4981.60
- 51** Ouverture d'entrée simple, modèle 4981.50

BEnl

Beknopte gebruiksaanwijzing

Advantix Cleviva-douchegoot

Raadpleeg de volledige handleiding online.

■ Scan de QR-code of

■ vraag ze op via de website van Viega

De montage en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Product	Model	QR-code
Advantix Cleviva Douchegoot-basislichaam (renovatiemodel)	4981.81	
Advantix Cleviva- met Advantix-inzetstuk Visign C1 (renovatiemodel) Model 4981.11	4981.11	

Beoogd gebruik

De douchegoot wordt als afvoer voor een douche op vloerniveau in de badkamer toegepast. De douchegoot is ontworpen voor kleine tot gemiddelde waterhoeveelheden zoals deze bijv. voorkomen in de particuliere woningbouw.

De douchegoot is in continu gebruik bestemd voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater.

De temperatuur van het afvalwater mag kortdurend tot 95 °C bedragen. Bij continu gebruik moet de temperatuur er duidelijk onder liggen.

De pH-waarde moet groter zijn dan 4 en kleiner zijn dan 10. Het inbrengen van afvalwater dat het productmateriaal kan beschadigen, is niet toegestaan.

De waterslohoogte bedraagt 25 mm.

BH ≥70 mm				
Opstuwhoogte	10 mm		20 mm	
Zeefinzetstuk	met	zonder	met	zonder
Roosterinzet Dubbele sleuf	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Roosterinzet Rechte sleuf	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Afvoercapaciteit

Overzicht van de componenten

■ 1 Model 4981.11

- 1 Inlegger
- 2 Profiel douchegoot
- 3 Butylband
- 4 Hoogtecompensatiestuk
- 5 Bouwbescherming (houten materiaal)
- 6 Zeefinzetstuk
- 7 Afdichtingsmanchet
- 8 Bouwbescherming (kunststof)
- 9 Flens
- 10 Profiëldichting
- 11 Sifon
- 12 Aansluitbuis DN 40/50
- 13 Bevestigingsset

■ 2 Model 4981.81

- 1 Hoogtecompensatiestuk
- 2 Bouwbescherming (houten materiaal)
- 3 Zeefinzetstuk
- 4 Afdichtingsmanchet
- 5 Bouwbescherming (kunststof)
- 6 Flens
- 7 Profiëldichting
- 8 Sifon
- 9 Aansluitbuis DN 40/50
- 10 Bevestigingsset

BEnl

Inbouwmaten

- **3** Model 4981.11
- **4** Model 4981.81

Montageaanwijzingen

Voor de montage:

- Controleer of de afvoer capaciteit van het geselecteerde model voldoende is voor de optredende waterhoeveelheid.

Tijdens de montage:

- Neem de inbouwmaten in acht.
- De douchegoot zo plaatsen dat het inzetstuk uitneembaar blijft.

Na de montage:

- Onder het volledige oppervlak van de douchegoot moet mortel worden aangebracht.
- De afdichtingstoebehoren aan de verantwoordelijke voor de combinatieafdichting (bijv. tegelzetter) overdragen.
- Alle relevante inbouwdetails, vooral met betrekking tot de combinatieafdichting met de verantwoordelijke navolgende bedrijven afstemmen.

Benodigd gereedschap en materiaal

- Gereedschap voor het verwijderen van het inzetstuk (bijv. model 4965.90, artikelnummer 689 704)



Voor de volledige montage van het basislichaam van de douchegoot (model 4981.81) is eerst een douchegoot-inlegstuk (model 4981.50 of 4981.60) en een douchegootprofiel (model 4981.30, 4981.31 of 4981.32) nodig.

Hoogte bepalen



De tegelzetter aan de verantwoordelijke voor de combinatieafdichting (tegelzetter) overdragen.

- **5** De hoogte van de chape H bepalen. De inbouwhoogte bedraagt 70–155 mm.
- **6** De montageflens met maat X inkorten.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- De montageflens ontbramen.
INFO! De hoogte kan worden verlengd met een in de winkel verkrijgbare HT-buis 50Ø.

Montageflens monteren

- **7** De profiëldichting plaatsen.
- **8** De profiëldichting aan de binnenkant met een glijmiddel voor kunststofbuizen insmeren.
- **9** De flens tot aan de aanslag in de sifon zetten.
- **10** De flens kan 360° worden gedraaid.
- **11** Draai het overgangsstuk om de afvoer tot 8,5 mm uit het midden te verplaatsen.

Uitlijnen en aansluiten

- **12** De sifon plaatsen. De pijlen op de flens dienen als afstelhulp.
INFO! Monteer optioneel een geluidsisolatiemat onder de sifon.
8 mm, artikelnummer 791 650
3 mm, artikelnummer 790 448
- **13** Indien nodig de aansluitbuis inkorten.
- **14** De glijring en de wigvormige afdichting op de aansluitbuis schuiven.
- De wigvormige afdichting op de groef positioneren.
- De aansluitbuis met de wartelmoer vastschroeven aan de sifon.
- De afvoer aan het afvoersysteem aansluiten.
- **15** De bevestigingsklemmen aanbrengen.
- **16** De bevestigingspunten op de vloer markeren.
- **17** De gaten boren.
- **18** De pluggen erin zetten.
- **19** De klemmen in de vloer schroeven.

Wandmontage



Inbouw is uitsluitend mogelijk op een gestuukte wand of op een prefabmuur.

- **20 + 21** De afstanden tot aan het douchegootprofiel zijn afhankelijk van de positionering van de sifon.

Wandafstand	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Wandafstand sifon

- **22** De tegen de wand liggende zijde van het verstevigingsdeel met een mes afsnijden. De hoogte (combinatieafdichting + lijm + tegels) mag niet hoger zijn dan 30 mm.

Dichtheid controleren

- **23** De sticker optillen.
- Het sifonlichaam met water vullen.
- Het afvoerhuis en de aansluitkabel controleren op dichtheid.
- De sticker weer aanbrengen.
- **Onder de chape opvullen**



AANWIJZING! Productschade door onvakkundige inbouw

Wanneer er bij het opvullen onder de douchegoot holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden. Informeer de navolgende bedrijven erover dat het volledige oppervlak onder de douchegoot moet worden opgevuld en dat daarbij geen holle ruimtes mogen ontstaan.



De chape en de vloertegels moeten 1-2 % aflopend naar de douchegoot worden gelegd.

Voorwaarde:

- De bouwbescherming is gemonteerd.
- **24** De flens in alle richtingen horizontaal uitlijnen.
- **25** De douchegoot met chape opvullen.
- De chape tot de bovenkant van de bouwbescherming opvullen.

Inbouw in getegelde vloer

Douchegoot afdichten



- De afdichtingstoebereidingsset overhandigen aan degene die verantwoordelijk is voor de geïntegreerde afdichting (tegelschrijver).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde afdichtingstoebereidingen.
- Bij wandmontage de afdichtingsmanchet op de omhooggaande wand in de samengestelde afdichting inwerken.

- **32** De bouwbeveiliging verwijderen en afvoeren.
*De flens moet schoon en vrij van materiaalresten zijn.
- **33** Het dichtelement invetten.
- De afdichtingsmanchet in de flens inklikken.
- Op correcte zitting van de dichting letten.
- De zeefinzet plaatsen.
- De bouwbeveiliging van hout inzetten.
- **34** De afdichtingsmanchet tot aan de aanslag in de flens steken. Alle vier de bevestigingspunten moeten vastklikken.
- **35** De afdichtingsmanchet invouwen.
- De eerste laag samengestelde afdichting royaal op de afwerkvloer en de flens aanbrengen.
INFO! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de combinatieafdichting in acht nemen.
- De afdichting zonder vouwen in de nog vloeibare samengestelde afdichting drukken.
- **36** Na het drogen van de eerste laag de tweede laag samengestelde afdichting royaal op de afdichtmanchet en de flens aanbrengen.

Douchegootprofiel inkorten

Afmetingen bepalen



Het douchegootprofiel kan worden ingekort. Gekleurde profielen kunnen ook worden ingekort. Bij het inkorten van gekleurde profielen (PVD-coating) wordt aan de snijranden het basismateriaal roestvrij staal zichtbaar. Monteer het ingekorte profiel zo dat de snijrand niet zichtbaar is.

BEnl

26 Het douchegootprofiel is onderverdeeld in twee afvoerzones.

- 1 Afvoerzone (vlak, geen helling)
- 2 Afvoerzone (met interne helling)

27 Het douchegootprofiel kan aan de uiteinden van de afvoerzone met maximaal 100 mm worden ingekort. Om individuele profiellengtes te kunnen realiseren, bevinden het douchegootprofiel en de tegels zich op dezelfde hoogte.

Profiellengte	Inkortgebied
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Inkortgebied afvoerzone

28 In de afvoerzone kan het douchegootprofiel tot een minimale lengte van 150 mm vanaf het midden van de afvoer worden ingekort.

Het hierdoor ontstane niveauverschil (*) tussen het douchegootprofiel en de tegel kan worden gecompenseerd met een tegel-afsluitprofiel of met siliconen.



29 Als gootoplossingen >1200 mm nodig zijn, kunnen de standaardlengtes van 800, 1000 en 1200 mm met elkaar worden gecombineerd. Om bij het leggen van meerdere profielen te voorkomen dat er niveauverschil ontstaat, dient u de profielen alleen aan de afvoerzone in te korten (max. 100 mm).

Profiellengte	Inkortgebied
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Inkortgebied afvoerzone voor verlengde douchegootprofielen

Douchegootprofiel inkorten

- **30** De juiste afmeting bepalen en deze haaks aftekenen.
- **31** Het douchegootprofiel haaks inkorten met een ijzerzaag en ontbramen. Als alternatief kan het douchegootprofiel ook met een elektrische metaalafkortzaag of een haakse slijper met toerentalbegrenzing en geschikte rvs-slijpschijf worden ingekort.

AANWIJZING! Om corrosie te voorkomen, mag het gereedschap van tevoren niet zijn gebruikt voor het bewerken van ijzerhoudende materialen.

Douchegootprofiel monteren

- **37** Het douchegootprofiel tot aan de aanslag in het hoogtecompensatiestuk plaatsen. Ervoor zorgen dat de uitstulping van het douchegootprofiel precies in de uitsparing van het hoogtecompensatiestuk zit.
- **38** De hoogte H van de tegels bepalen.
INFO! Voor een probleemloze afwatering raadt Viega aan de vloerbedekking 1–2 mm hoger dan het douchegootprofiel te leggen.
- **39** Door het recht inkorten van het opzetstuk is een inbouwhoogte van min. A 12 mm tot B 30 mm voor tegels en tegellijm mogelijk.
- **40** De tegels 1–2 mm hoger leggen dan het douchegootprofiel.
- **41** Maat X langs de snijhulp inkorten en ontbramen.
Maat X = 30 mm - H
- **42** De butylband afrollen en afsnijden.
- **43** De butylband in het midden op de onderkant van het douchegootprofiel plakken.
- **44** De beschermfolie verwijderen.
- **45** De tegellijm over het volledige oppervlak van het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk aanbrengen.
AANWIJZING! De buigsterkte van de tegellijm moet ten minste klasse S1 zijn.
- **46** De bouwbescherming verwijderen. De samengestelde afdichting niet beschadigen.
- Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk plaatsen.
- **47** Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk horizontaal uitlijnen.
 - Het douchegootprofiel kan radiaal max. 10 mm draaien (bij een douchegootprofiel van 1200 mm).
 - Het hoogtecompensatiestuk kan aan de lange zijde 3,5 mm en aan de kopse kant 10 mm worden verschoven.
- **48** Het douchegootprofiel kan door het opzetstuk 180° te draaien met 11,5–15 mm worden verschoven. Het hoogtecompensatiestuk na het uitlijnen met tegellijm fixeren.
- **49** Het inlegstuk plaatsen.
INFO! Er zijn twee soorten inzetstukken beschikbaar:
 - 50** Inloopopening dubbel, model 4981.60
 - 51** Inloopopening enkel, model 4981.50

Vloertegels leggen

- **52** De tegellijm aanbrengen.
- De vloertegels tot aan het douchegootprofiel leggen.
- Eventueel spleten tussen tegel en roosterelement met geschikt vulmateriaal of voegenvuller afsluiten.
- Verwijder de beschermfolie van gekleurde profielen.

Inbouw in zelfvloeiende vloercoating

Douchegoot afdichten



- De dichtingsset overhandigen aan degene die verantwoordelijk is voor de zelfvloeiende vloercoating (tegelfzetter).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde afdichtingstoebereiden.
- Bij wandmontage de afdichtingsmanchet op de omhooggaande wand in de zelfvloeiende vloercoating of de combinatieafdichting inwerken.

- **53** De bouwbeveiliging verwijderen en afvoeren. De flens moet schoon en vrij van materiaalresten zijn.
- **54** Het dichtelement invetten.
- De afdichtingsmanchet in de flens inklikken.
- Op correcte zitting van de dichting letten.
- De zeefinzet plaatsen.
- De bouwbeveiliging van hout inzetten.
- **55** De afdichtingsmanchet tot aan de aanslag in de flens steken. Alle vier de bevestigingspunten moeten vastklikken.
INFO! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de zelfvloeiende vloercoating in acht nemen.
- **56** De afdichtingsmanchet invouwen.
- De chape voorstrijken met de eerste laag primer (bijvoorbeeld met Arturo EP).
- De afdichtingsmanchet zonder vouwen in de nog vloeibare primer persen.
- **57** Na het drogen van de eerste laag de tweede laag primer royaal op de afdichtingsmanchet en de chape aanbrengen.

Douchegootprofiel inkorten

Afmetingen bepalen



Het douchegootprofiel kan worden ingekort. Gekleurde profielen kunnen ook worden ingekort. Bij het inkorten van gekleurde profielen (PVD-coating) wordt aan de snijranden het basismateriaal roestvrij staal zichtbaar. Monteer het ingekorte profiel zo dat de snijrand niet zichtbaar is.

- 26** Het douchegootprofiel is onderverdeeld in twee afvoerzones.
 - 1 Afvoerzone (vlak, geen helling)
 - 2 Afvoerzone (met interne helling)
- 27** Het douchegootprofiel kan aan de uiteinden van de afvoerzone met maximaal 100 mm worden ingekort. Om individuele profiellengtes te kunnen realiseren, bevinden het douchegootprofiel en de tegels zich op dezelfde hoogte.

Profiellengte	Inkortgebied
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Inkortgebied afvoerzone

28 In de afvoerzone kan het douchegootprofiel tot een minimale lengte van 150 mm vanaf het midden van de afvoer worden ingekort.

Het hierdoor ontstane niveauverschil (*) tussen het douchegootprofiel en de tegel kan worden gecompenseerd met een tegel-afsluitprofiel of met siliconen.



29 Als gootoplossingen >1200 mm nodig zijn, kunnen de standaardlengtes van 800, 1000 en 1200 mm met elkaar worden gecombineerd. Om bij het leggen van meerdere profielen te voorkomen dat er niveauverschil ontstaat, dient u de profielen alleen aan de afvoerzone in te korten (max. 100 mm).

Profiellengte	Inkortgebied
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Inkortgebied afvoerzone voor verlengde douchegootprofielen

Douchegootprofiel inkorten

- **30** De juiste afmeting bepalen en deze haaks aftekenen.
- **31** Het douchegootprofiel haaks inkorten met een ijzerzaag en ontbramen. Als alternatief kan het douchegootprofiel ook met een elektrische metaalafkortzaag of een haakse slijper met toerentalbegrenzing en geschikte rvs-slijpschijf worden ingekort.

AANWIJZING! Om corrosie te voorkomen, mag het gereedschap van tevoren niet zijn gebruikt voor het bewerken van ijzerhoudende materialen.

Douchegootprofiel monteren

- **58** Het douchegootprofiel tot aan de aanslag in het hoogtecompensatiestuk plaatsen.
- Ervoor zorgen dat de uitstulping van het douchegootprofiel precies in de uitsparing van het hoogtecompensatiestuk zit.
- **59** De hoogte H van de tegels bepalen.
- **60** **INFO! Voor een probleemloze afwatering raadt Viega aan de vloerbedekking 1–2 mm hoger dan het douchegootprofiel te leggen.**
- **61** Het hoogtecompensatiestuk op 12 mm afkorten en ontbramen.
- **62** De butylband afrollen en afsnijden.
- **63** De butylband in het midden op de onderkant van het douchegootprofiel plakken.
- **64** De beschermfolie verwijderen.
- **65** De tegellijm over het volledig oppervlak van de onderkant van het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk aanbrengen.
- **AANWIJZING! De buigsterkte van de tegellijm moet ten minste klasse S1 zijn.**

- **66** De bouwbescherming van hout verwijderen.
- Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk plaatsen.

- Om te voorkomen dat de krascoating of zelfvloeiende vloercoating toeloopt, sluit u het gebied tussen het hoogtecompensatiestuk en de afvoer af met tegellijm.
- Overtollige tegellijm verwijderen die aan de zijanten van het profiel naar buiten wordt geperst.
- **67** Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk horizontaal uitlijnen.
 - Het douchegootprofiel kan radiaal max. 10 mm draaien (bij een douchegootprofiel van 1200 mm).
 - Om het doucheprofiel aan te passen aan het tegelraster, kan het hoogtecompensatiestuk aan de lange zijde 3,5 mm en aan de kopse kant 10 mm worden verschoven.
- **68** Het douchegootprofiel kan door het opzetstuk 180° te draaien met 11,5–15 mm worden verschoven. Het hoogtecompensatiestuk na het uitlijnen met tegellijm fixeren.
- **69** Om de applicatie van de zelfvloeiende vloercoating op het profiel te voorkomen, moet u het profiel afplakken (bijvoorbeeld met schuimrubberband of een XPS-schuimplaat).
- De krascoating (bijvoorbeeld Arturo EP) aanbrengen volgens voorschriften van de fabrikant.
- Het profiel volledig in de krascoating inbedden.
- **70** Wanneer de krascoating droog is, moet u de zelfvloeiende vloercoating en afdichting (bijvoorbeeld Arturo PU) aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant.

INFO! Om waterophoping op het profiel te voorkomen, moet de gietvloer 1–2 mm hoger dan het profiel worden aangebracht.

- Wanneer de zelfvloeiende vloercoating is uitgehard, moet de schuimrubberband of de XPS-schuimplaat van het profiel worden verwijderd.
- De rand van de overgang naar het profiel ontbramen en reinigen.
- **71** Het inlegstuk plaatsen.

INFO! Er zijn twee soorten inzetstukken beschikbaar:

- 50** Inloopopening dubbel, model 4981.60
- 51** Inloopopening enkel, model 4981.50

BEnl

BG

Кратко ръководство

Линеен сифон Advantix Cleviva

Намерете пълното ръководство онлайн и го прочетете!
■ Сканирайте QR кода или
■ намерете в уебсайта на Viega
Монтажът и пускането в експлоатация трябва да се извършват само от обучени специалисти!

Продукт	Модел	QR код
Корпус на линеен сифон Advantix Cleviva (плосък модел)	4981.81	
Линеен сифон Advantix Cleviva с вложка Advantix Visign C1 (плосък модел) модел 4981.11	4981.11	

Употреба по предназначение

Линейният сифон се използва в банята като отточна тръба за душ, изпълнен наравно с пода. Линейният сифон е проектиран за малки до средни количества вода, като например в частни жилища.

Линейният сифон е предназначен за отвеждане на битови отпадни води при постоянна употреба. Температурата на отпадните води може за кратко време да достига до 95°C. При постоянна работа температурата трябва да е значително по-ниска. Стойността на pH-Wert трябва да бъде по-голяма от 4 и по-малка от 10. Въвеждането на отпадни води, които могат да повредят материалите на продукта, не се допуска.

Височината на водния затвор е 25 mm.

Монтажна височина ≥ 70 mm				
Воден стоеж	10 mm		20 mm	
Мрежеста вложка	с	без	с	без
Решетъчна вложка	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Двоен канал				
Решетъчна вложка прав отвор	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Отводнителен капацитет

Преглед на частите

- 1 модел 4981.11
 - 1 вложка
 - 2 профил за линеен сифон
 - 3 бутилова лента
 - 4 изравнител на височината
 - 5 защита за строителни работи (дървен материал)
 - 6 Мрежеста вложка
 - 7 Уплътняващ маншет
 - 8 защита за строителни работи (пластмаса)
 - 9 фланец
 - 10 Профилно уплътнение
 - 11 Воден затвор
 - 12 свързваща тръба DN 40/50
 - 13 Монтажен комплект
- 2 модел 4981.81
 - 1 изравнител на височината
 - 2 защита за строителни работи (дървен материал)
 - 3 Мрежеста вложка
 - 4 Уплътняващ маншет
 - 5 защита за строителни работи (пластмаса)
 - 6 фланец
 - 7 Профилно уплътнение
 - 8 Воден затвор
 - 9 свързваща тръба DN 40/50
 - 10 Монтажен комплект

Монтажни размери

- 3 модел 4981.11
- 4 модел 4981.81

Инструкции за монтаж

Преди монтажа:

- Проверете дали отводнителният капацитет на избрания модел е подходящ за съответното количество вода.

По време на монтажа:

- Спазвайте монтажните размери.
- Поставете линейния сифон така, че вложката да може да се изважда.

След монтажа:

- Линейният сифон трябва да бъде подмазан по цялата повърхност.
- Предайте принадлежностите за изолация на отговарящото за обмазната хидроизолация лице (например специалист по полагане на плочки).
- Всички важни детайли на монтажа, по-специално по отношение на обмазната хидроизолация, съгласувайте с отговорните лица за следващите дейности.

Необходими инструменти и материали

- Инструмент за изваждане на вложката (напр. модел 4965.90, арт. № 689 704)



За цялостния монтаж на корпуса на линейния сифон (модел 4981.81) ще бъде необходима вложка за линеен сифон (модел 4981.50 или 4981.60) и профил за линеен сифон (модел 4981.30, 4981.31 или 4981.32).

Определяне на височината



Предайте комплекта за полагане на плочки на отговарящото за обмазната хидроизолация лице (например специалист по полагане на плочки).

- 5 Определете височината на замазката Н. Монтажната височина е 70–155 mm.
- 6 Скъсете дължината на монтажния фланец до размер Х.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Почистете монтажния фланец от стружки.
ИНФОРМАЦИЯ! Височината може да бъде удължена със стандартна тръба 50Ø НТ.

Монтиране на монтажен фланец

- 7 Поставете профилното уплътнение.
- 8 Намажете профилното уплътнение отвътре с лубрикант за пластмасови тръби.
- 9 Вкарайте фланеца до упор във водния затвор.
- 10 Фланецът може да бъде завъртан на 360°.
- 11 Завъртете прехода, за да изместите отточната тръба ексцентрично на 8,5 mm.

Нивелиране и свързване

BG

- 12 Позиционирайте водния затвор. Стрелките служат за устройство за нивелиране.
ИНФОРМАЦИЯ! Като опция под водния затвор може да бъде поставена звукоизолираща подложка.
8 mm, артикулен номер 791 650
3 mm, артикулен номер 790 448
- 13 При нужда скъсете свързващата тръба.
- 14 Поставете плъзгащия се ринг и клиновидното уплътнение върху свързващата тръба.
- Позиционирайте клиновидното уплътнение върху жлеба.
- Завийте свързващата тръба с холендровата гайка към водния затвор.
- Свържете сифона към канализационната система.
- 15 Поставете фиксиращите скоби.
- 16 Маркирайте точките за закрепване на пода.
- 17 Пробийте отворите.
- 18 Поставете дюбелите.
- 19 Завинтете фиксиращите скоби в пода.

Монтаж на стена



Възможен е монтаж само пред измазана стена или стена от готови елементи.

20 + 21 Разстоянията до профила за линейния сифон зависят от позиционирането на сифона.

Разстояние на стената	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Разстояние на стената воден затвор

- 22 Срежете намиращата се до стената страна на зоната на армиране с нож.
Височината на покритието (обмазна хидроизолация + лепило + плочки) не бива да надвишава 30 mm.

Проверка на херметичността

- 23 Повдигнете стикера.
- Напълнете кутията на сифона с вода.
- Проверете херметичността на корпуса на сифона и свързващия тръбопровод.
- Отново поставете стикера.

Подлагане на замазка



УКАЗАНИЕ!

Повреди на продукта поради неправилен монтаж

Ако при подмазване на линейния сифон отдолу се образуват кухини, може при натоварване да се появят течове. Информирайте лицата, които ще извършват следващите работи, за това, че линейният сифон трябва да бъде замазан отдолу по цялата повърхност и че не бива да остават кухини.



Замазката и плочките трябва да се положат с наклон от 1 – 2% по посока на линейния сифон.

Условие:

- Трябва да е монтирана защитата за строителни работи.
- **24** Подравнете фланеца хоризонтално във всички посоки.
- **25** Подложете замазка под линейния сифон.
- Напълнете замазка до горния ръб на защитата за строителни работи.

Монтаж в подове, покрити с плочки

Изолиране на линейния сифон



- Предайте набора от принадлежности за уплътняване на отговарящото за обмазната хидроизолация лице (поставящото плочки лице).
- Използвайте само съдържащите се в доставката принадлежности за уплътняване.
- При монтаж на стена монтирайте уплътняващия маншет на вертикалната стена в обмазната хидроизолация.

- **32** Отстранете защитата за строителни работи и я изхвърлете.
*Фланецът трябва да бъде чист и върху него да няма остатъци от материали.
- **33** Намаслете уплътнителния елемент.
- Вкарайте уплътняващия маншет във фланеца.
- Обърнете внимание на правилното прилягане на уплътнителния елемент.
- Поставете мрежестата вложка.
- Поставете защитата за строителни работи от дървен материал.
- **34** Поставете уплътняващия маншет до упор във фланеца. Всичките четири точки на закрепване трябва да щракнат на място.
- **35** Прегънете уплътняващия маншет.

- Нанесете плътен първи слой обмазна хидроизолация върху замазката и фланеца.
ИНФОРМАЦИЯ! Спазвайте указанията за употреба на производителя на обмазната хидроизолация.
- Притиснете уплътнението, без да има гънки в него, във все още течната обмазна хидроизолация.
- **36** След като изсъхне първият слой, нанесете втория слой обмазна хидроизолация върху уплътняващия маншет и замазката.

Скъсяване на профил за линеен сифон

Определяне на размерите



Профилът за линеен сифон може да се скъсява. Цветните профили също могат да бъдат скъсявани. При скъсяване на цветния профил (с PVD покритие) на отрязаните ръбове се вижда основният материал – неръждаема стомана. Монтирайте скъсения профил така, че отрязаният ръб да не е във видимата зона.

- 26** Профилът за линеен сифон е разделен на две отточни зони.
 - 1 Отточна зона (равна, без наклон)
 - 2 Отточна зона (с вътрешен наклон)
- 27** Профилът за линеен сифон може да бъде скъсен в краищата на отточната зона с до 100 mm. За да могат да се реализират индивидуални дължини на профила, профилът за линеен сифон и плочките се намират на еднаква височина.

Дължина на профила	Диапазон на скъсяване
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Диапазон на скъсяване на отточната зона

- 28** В отточната зона профилът за линеен сифон може да бъде скъсен до минимална монтажна дължина 150 mm от средата на отточната тръба. Полученото изместване (*) между профила за линеен сифон и плочката може да бъде затворено с окрайчваща шина за плочки или със силикон.



29 Ако са необходими решения за линеен сифон > 1200 mm стандартните дължини от 800, 1000 и 1200 mm могат да бъдат комбинирани помежду си. За да се избегне изместване при полагането на повече профили, скъсявайте профилите само в отточната зона (макс. 100 mm).

Дължина на профила	Диапазон на скъсяване
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Диапазон на скъсяване на отточната зона за удължени профили за линейни сифони

Скъсяване на профил за линеен сифон

- **30** Определете желанния размер и отбележете под прав ъгъл.
- **31** Отрежете профила за линеен сифон под прав ъгъл с ножовка и почистете чепаците. Като алтернатива профилът за линеен сифон може да бъде скъсен също и с електрически трион за метал или с ъглошлайф с ограничени обороти и с подходящ режещ диск за неръждаема стомана.

УКАЗАНИЕ! За да избегнете корозия, преди това инструментите не трябва да са били използвани за обработка на съдържащи желязо материали.

Монтаж на профил за линеен сифон

- **37** Вкарайте профила за линеен сифон до упор в елемента с регулируема височина. Уверете се, че изпълняващата част на профила за линеен сифон лежи точно в отвора на елемента с регулируема височина.

- **38** Определете височината на настилната Н.

ИНФОРМАЦИЯ! За безпроблемно отводняване Viega препоръчва полагане на подовото покритие на 1–2 mm по-високо от профила за линеен сифон.

- **39** Чрез безстепенното скъсяване на наставката е възможна монтажна височина от мин. А 12 mm до В 30 mm за плочки и лепило за плочки.
- **40** Положете подовото покритие на 1–2 mm по-високо от профила за линеен сифон.
- **41** Скъсете до размера Х по дължината на приспособлението за рязане и почистете мустаците. Размер Х = 30 mm - Н
- **42** Развийте бутиловата лента и отрежете по размер.
- **43** Залепете бутиловата лента в средата от долната страна на профила за линеен сифон.
- **44** Отстранете защитното фолио.
- **45** Нанесете лепилото за плочки върху цялата повърхност на профила за линеен сифон и елемента с регулируема височина.

УКАЗАНИЕ! Устойчивостта на огъване на лепилото за плочки трябва да съответства минимум на клас S1.

- **46** Отстранете защитата за строителни работи. Не повреждайте обмазната хидроизолация.
- Поставете профила за линеен сифон и елемента с регулируема височина.
- **47** Изравнете хоризонтално профила за линеен сифон и елемента с регулируема височина.
 - Профилът за линеен сифон може да се завърта радиално с макс. 10 mm (при профил за линеен сифон 1200 mm).
 - Елементът с регулируема височина може да се измества с 3,5 mm от надлъжната страна и с 10 mm от челната страна.
- **48** Профилът за линеен сифон може да бъде изместен с 11,5 – 15 mm чрез завъртане на решетката на 180°. След изравняването закрепете с лепило за плочки елемента с регулируема височина.
- **49** Поставете вложката.

ИНФОРМАЦИЯ! Има два варианта на поставяне:

50 Двоен входящ отвор, модел 4981.60

51 Единичен входящ отвор, модел 4981.50

Полагане на плочки на пода

- **52** Нанесете лепилото за плочки.
- Положете подовите плочки до профила за линеен сифон.
- При необходимост затворете процепите между плочките и елемента на решетката с подходящ запълващ материал или фугираща смес.
- При цветни профили отстранете защитното фолио.

Монтаж в изравняващо покритие

Изолиране на линейния сифон



- Предайте набора от принадлежности за уплътняване на отговарящото за изравняващото покритие лице (поставящото плочки лице).
- Използвайте само съдържащите се в доставката принадлежности за уплътняване.
- При монтаж на стена монтирайте уплътняващия маншет на вертикалната стена в изравняващото покритие или в обмазната хидроизолация.

- **53** Отстранете защитата за строителни работи и я изхвърлете. Фланецът трябва да е чист и без остатъци от материал.
- **54** Намаслете уплътнителния елемент.
- Вкарайте уплътняващия маншет във фланеца.
- Обърнете внимание на правилното прилягане на уплътнителния елемент.
- Поставете мрежестата вложка.
- Поставете защитата за строителни работи от дървен материал.
- **55** Поставете уплътняващия маншет до упор във фланеца. Всичките четири точки на закрепване трябва да щракнат на място.

ИНФОРМАЦИЯ! Спазвайте указанията за употреба на производителя на изравняващото покритие.

- **56** Прегънете уплътняващия маншет.
- Грундирайте замазката с първия слой грунд (напр. с Arturo EP).
- Притиснете уплътняващия маншет без прегъвания в още течния грунд.
- **57** След като изсъхне първият слой, нанесете втория слой грунд върху уплътняващия маншет и замазката.

Скъсяване на профил за линеен сифон

Определяне на размерите



Профилът за линеен сифон може да се скъсява. Цветните профили също могат да бъдат скъсявани. При скъсяване на цветния профил (с PVD покритие) на отрязаните ръбове се вижда основният материал – неръждаема стомана. Монтирайте скъсения профил така, че отрязаният ръб да не е във видимата зона.

BG

26 Профилът за линеен сифон е разделен на две отточни зони.

- 1 Отточна зона (равна, без наклон)
- 2 Отточна зона (с вътрешен наклон)

27 Профилът за линеен сифон може да бъде скъсен в краищата на отточната зона с до 100 mm. За да могат да се реализират индивидуални дължини на профила, профилът за линеен сифон и плочките се намират на еднаква височина.

Дължина на профила	Диапазон на скъсяване
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Диапазон на скъсяване на отточната зона

28 В отточната зона профилът за линеен сифон може да бъде скъсен до минимална монтажна дължина 150 mm от средата на отточната тръба.

Полученото изместване (*) между профила за линеен сифон и плочката може да бъде затворено с крайчваща шина за плочки или със силикон.



29 Ако са необходими решения за линеен сифон > 1200 mm стандартните дължини от 800, 1000 и 1200 mm могат да бъдат комбинирани помежду си. За да се избегне изместване при полагането на повече профили, скъсявайте профилите само в отточната зона (макс. 100 mm).

Дължина на профила	Диапазон на скъсяване
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Диапазон на скъсяване на отточната зона за удължени профили за линейни сифони

Скъсяване на профил за линеен сифон

- **30** Определете желаните размер и отбележете под прав ъгъл.
- **31** Отрежете профила за линеен сифон под прав ъгъл с ножовка и почистете чепаците. Като алтернатива профилът за линеен сифон може да бъде скъсен също и с електрически трион за метал или с ъглошлайф с ограничени обороти и с подходящ режещ диск за неръждаема стомана.

УКАЗАНИЕ! За да избегнете корозия, преди това инструментите не трябва да са били използвани за обработка на съдържащи желязо материали.

Монтаж на профил за линеен сифон

- **58** Вкарайте профила за линеен сифон до упор в елемента с регулируема височина.
- Уверете се, че изпъкналата част на профила за линеен сифон лежи точно в отвора на елемента с регулируема височина.
- **59** Определете височината на настилната Н.

■ **60 ИНФОРМАЦИЯ!** За безпроблемно отводняване Viega препоръчва полагане на подовото покритие на 1–2 mm по-високо от профила за линеен сифон.

- **61** Скъсете до 12 mm елемента с регулируема височина и почистете мустациите.
- **62** Развийте бутиловата лента и отрежете по размер.
- **63** Залепете бутиловата лента в средата от долната страна на профила за линеен сифон.
- **64** Отстранете защитното фолио.
- **65** Нанесете лепилото за плочки върху долната страна на профила за линеен сифон и на елемента с регулируема височина.

УКАЗАНИЕ! Устойчивостта на огъване на лепилото за плочки трябва да съответства минимум на клас S1.

- **66** Отстранете защитата за строителни работи от дървен материал.
- Поставете профила за линеен сифон и елемента с регулируема височина.
- За да предотвратите свиване на драскана шпакловка или изравняващо покритие, затворете зоната между елемента с регулируема височина и сифона с лепило за плочки.
- Отстранете излишното лепило за плочки, което излиза от страни на профила.
- **67** Изравнете хоризонтално профила за линеен сифон и елемента с регулируема височина.
 - Профилът за линеен сифон може да се завърта радиално с макс. 10 mm (при профил за линеен сифон 1200 mm).
 - За да се адаптира профилът към подредбата на плочките, елементът с регулируема височина може да се измества с 3,5 mm от надлъжната страна и с 10 mm от челната страна.
- **68** Профилът за линеен сифон може да бъде изместен с 11,5 – 15 mm чрез завъртане на решетката на 180°.

След изравняването закрепете с лепило за плочки елемента с регулируема височина.

- **69** За да предотвратите нанасянето на изравняващото покритие върху профила, отлепете профила (напр. с гумена лента или плоча от пена XPS).
- Нанесете драсканата шпакловка (напр. Arturo EP) съгласно данните на производителя.
- Вградете изцяло профила в драсканата шпакловка.
- **70** Когато драсканата шпакловка е изсъхнала, нанесете изравняващото покритие и запечатването (напр. Arturo PU) съгласно данните на производителя.

ИНФОРМАЦИЯ! За да избегнете събиране на вода върху профила, нанесете изравняващото покритие с 1–2 mm по-високо от профила.

- Когато изравняващото покритие е втвърдено, отстранете гумената лента или плочата от XPS пена от профила.
- Почистете мустациите от ръба на прехода към профила и го почистете.
- **71** Поставете вложката.

ИНФОРМАЦИЯ! Има два варианта на поставяне:

50 Двоен входящ отвор, модел 4981.60

51 Единичен входящ отвор, модел 4981.50

Stručný návod

Sprchový žlábek Advantix Cleviva

Kompletní návod si můžete stáhnout a přečíst online.
 ■ Naskenujte QR kód nebo
 ■ si návod stáhněte z webových stránek Viega
Montáž a uvedení do provozu smí provádět jen odborný personál!

Výrobek	Model	QR kód
Základní těleso sprchového žlábků Advantix Cleviva (sanační model)	4981.81	
Sprchový žlábek Advantix Cleviva s vložkou Advantix Visign C1 (sanační model) Model 4981.11	4981.11	

Použití v souladu se stanovením výrobce

Sprchový žlábek se používá jako odtok pro sprchu v jedné úrovni s podlahou v koupelně. Sprchový žlábek je dimenzován pro malé až střední množství vody, jaké se vyskytuje např. v soukromé bytové výstavbě.

Sprchový žlábek je v dlouhodobém provozu určen pro odvádění běžné odpadní vody z domácnosti. Teplota odpadní vody smí krátkodobě činit až 95 °C. V dlouhodobém provozu musí být teplota podstatně nižší. Hodnota pH musí být vyšší než 4 a nižší než 10. Není přípustné odvádění odpadní vody, která by mohla poškodit materiály výrobku.

Výška vodní uzávěry činí 25 mm.

Stavební výška ≥ 70 mm				
Výška vodní hladiny	10 mm		20 mm	
Vložka se sítkem	s	bez	s	bez
Vyjímatelný rošt Dvojitá štěrbina	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Vyjímatelný rošt Rovná štěrbina	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Odtokový výkon

Přehled dílů

■ 1 Model 4981.11

- 1 Vkládací prvek
- 2 Profil sprchového žlábků
- 3 Butylová páska
- 4 Tvarovka pro výškové vyrovnání
- 5 Stavební ochrana (dřevěný materiál)
- 6 Vložka se sítkem
- 7 Utěšňovací manžeta
- 8 Stavební ochrana (plast)
- 9 Příruba
- 10 Profilové těsnění
- 11 Zápachový uzávěr
- 12 Připojovací trubka DN 40/50
- 13 Připevňovací sada

■ 2 Model 4981.81

- 1 Tvarovka pro výškové vyrovnání
- 2 Stavební ochrana (dřevěný materiál)
- 3 Vložka se sítkem
- 4 Utěšňovací manžeta
- 5 Stavební ochrana (plast)
- 6 Příruba
- 7 Profilové těsnění
- 8 Zápachový uzávěr
- 9 Připojovací trubka DN 40/50
- 10 Připevňovací sada

Montážní rozměry

- **3** Model 4981.11
- **4** Model 4981.81

Montážní pokyny

Před montáží:

- Zkontrolujte, zda je odtokový výkon zvoleného modelu dostatečný pro používané množství vody.

Během montáže:

- Dodržujte montážní rozměry.
- Sprchový žlábek nastavte tak, aby bylo možné vkládací prvek vyjmout.

Po montáži:

- Sprchový žlábek se musí po celé ploše podezdit maltou.
- Utěšňovací příslušenství předejte osobě odpovědné za izolační stěrku (např. obkladači).
- Všechny relevantní detaily montáže, zejména ohledně izolační stěrky, musí souhlasit s následujícími řemeslnými pracemi.

Potřebné nářadí a materiál

- Nářadí pro odebrání vložky (např. model 4965.90, art. č. 689 704)



Pro úplnou montáž základního tělesa sprchového žlábků (model 4981.81) je navíc třeba vkládací prvek do sprchového žlábků (model 4981.50 nebo 4981.60) a profil sprchového žlábků (model 4981.30, 4981.31 nebo 4981.32).

Změření výšky



Obkladačskou sadu předejte osobě odpovědné za izolační stěrku (např. obkladači).

- **5** Určete výšku potěru H. Instalační výška činí 70–155 mm.
- **6** Přizpůsobte montážní přírubu rozměru X.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Odstraňte z montážní příruby otřepy.
INFORMACE! Výšku lze prodloužit běžným HT kolenem s Ø 50.

Montáž montážní příruby

- **7** Vložte profilové těsnění.
- **8** Namažte profilové těsnění uvnitř mazivem na plastové trubky.
- **9** Nasadte přírubu až na doraz do zápachového uzávěru.
- **10** Přírubu lze otočit o 360°.
- **11** Otočte přechod, pro výstředné přesazení odtoku až o 8,5 mm.

Vyrovnání a připojení

- **12** Zápachový uzávěr umístěte do správné polohy. Šipky na přírubě slouží jako pomůcka pro vyrovnání.
INFORMACE! Pod zápachový uzávěr volitelně namontujte zvukově izolační výztuž.
8 mm, číslo artiklu 791 650
3 mm, číslo artiklu 790 448
- **13** V případě potřeby zkratíte připojovací trubku.
- **14** Nasuňte kluzný kroužek a klínové těsnění na připojovací trubku.
- Umístěte klínové těsnění na drážku.
- Přišroubujte připojovací trubku pomocí převlečné matky na zápachový uzávěr.
- Připojte odtok k odpadnímu systému.
- **15** Nasadte připevňovací třmeny.
- **16** Vyznačte na zemi připevňovací body.
- **17** Vyvrtejte otvory.
- **18** Nasadte hmoždinky.
- **19** Přišroubujte připevňovací třmeny k podlaze.

Nástěnná montáž



Instalace je možná pouze před začištěnou stěnou nebo nástěnným panelem.

- 20 + 21** Odstupy od profilu sprchového žlábků závisí na umístění zápachového uzávěru.

Odstup od stěny	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Odstup zápachového uzávěru od stěny

- **22** Pomocí nože odřízněte stranu výztuže přiléhající ke zdi.
Výška obkladu (izolační stěrka + lepidlo + dlaždice) nesmí překročit 30 mm.

Kontrola těsnosti

- **23** Nadzdvihněte nálepku.
- Naplňte odtokové těleso vodou.
- Zkontrolujte těsnost odtokového tělesa a připojovacího potrubí.
- Upevněte opět nálepku.

Podezdění potěrem



UPOZORNĚNÍ!

Poškození výrobku vlivem neodborné instalace

Pokud se při podezdívání sprchového žlábků vytvoří dutiny, mohou se při zatížení vyskytnout netěsnosti.

Informujte následné řemeslníky, že sprchový žlábek je nutné celoplošně podezdít a že při tom nesmí vzniknout žádné dutiny.



Potěr a dlaždice musí být položeny ve sklonu 1–2 % směrem ke sprchovému žlábků.

Podmínka:

- Je namontována stavební ochrana.
- **24** Vyrovnajte přírubu vodorovně ve všech směrech.
- **25** Naneste potěr na podezdění pod sprchovým žlábkem.
- Potěr vyplňte až po horní hranu stavební ochrany.

Instalace v dlažděné podlaze

Utěsnění sprchového žlábků



- Těsnicí sadu předejte osobě odpovědné za izolační stěrku (např. obkladači).
- Použijte výhradně utěšňovací příslušenství, které bylo obsahem dodávky.
- Při nástěnné montáži zapracujte utěšňovací manžetu na vstupné stěně do izolační stěrky.

- **32** Odstraňte a zlikvidujte stavební ochranu.
*Příruba musí být čistá a beze zbytků materiálů.
- **33** Namažte těsnicí prvek.
- Zajistěte utěšňovací manžetu do příruby.
- Dbejte na správné usazení těsnicího prvku.
- Vsaďte vložku se sítkem.
- Vsaďte stavební ochranu z dřevěného materiálu.
- **34** Utěšňovací manžetu nasadte do příruby až na doraz. Všechny čtyři připevňovací body se musejí zajistit zacvaknutím.
- **35** Složte utěšňovací manžetu.
- Silně naneste první vrstvu izolační stěrky na potěr a přírubu.
- **INFORMACE! Věnujte pozornost pokynům výrobce k použití izolační stěrky.**
- Přitlačte utěsnění bez záhybů do ještě tekuté izolační stěrky. **36** Po vyschnutí první vrstvy naneste silně druhou vrstvu izolační stěrky na utěšňovací manžetu a potěr.

Zkrácení profilu sprchového žlábků

Zjištění rozměrů



Profil sprchového žlábků lze zkrátit. Barevné profily mohou být rovněž zkráceny. Při zkrácení barevného profilu (s nátěrem PVD) bude na řezných hranách viditelný základní materiál ušlechtilá ocel. Zkrácený profil namontujte tak, aby řezná hrana nebyla vidět.

26 Profil sprchového žlábků je rozdělen do dvou odtokových zón.

- 1 Odtoková zóna (plochá, bez sklonu)
- 2 Odtoková zóna (s vnitřním sklonem)

27 Profil sprchového žlábků lze na koncích odtokové zóny zkrátit až o 100 mm.

Profil sprchového žlábků a dlaždice se nacházejí ve stejné výšce, aby bylo možné realizovat individuální délky profilu.

Délka profilu	Rozsah krácení
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Rozsah krácení u odtokové zóny

28 V odtokové zóně lze profil sprchového žlábků zkrátit na minimální stavební délku 150 mm od středu odtoku.

Vzniklé přesazení (*) mezi profilem sprchového žlábků a dlažbou lze uzavřít zakončovací lištou na dlažbu nebo silikonem.



29 Pokud jsou třeba řešení žlábků >1200 mm, lze vzájemně kombinovat standardní délky 800, 1000 a 1200 mm.

Chcete-li při pokládce většího počtu profilů zabránit schodkům, zkracujte profily pouze v odtokové zóně (max. 100 mm).

Délka profilu	Rozsah krácení
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Rozsah krácení u odtokové zóny pro prodloužené profily sprchových žlábků

CZ

Zkrácení profilu sprchového žlábků

- **30** Zjistěte požadovaný rozměr a vyznačte jej v pravém úhlu.
- **31** Zkraťte v pravém úhlu profil sprchového žlábků ruční pilkou a odstraňte otřepy. Alternativně lze délku profilu sprchového žlábků zkrátit také elektrickou pilkou na kov nebo úhlovou brusku s omezeným počtem otáček a vhodným řezným kotoučem z ušlechtilé oceli.

UPOZORNĚNÍ! S ohledem na prevenci před korozí nesmí být použité nářadí dříve využíváno pro úpravu materiálů s obsahem železa.

Montáž profilu sprchového žlábků

- **37** Profil sprchového žlábků zasuněte až na doraz do tvarovky pro výškové vyrovnání. Ujistěte se, zda klenba profilu sprchového žlábků přesně zapadá do výřezu tvarovky pro výškové vyrovnání.
- **38** Změřte výšku H dlažby.

INFORMACE! Pro dokonalé odvodnění doporučuje společnost Viega pokládat dlažbu o 1–2 mm výše než profil sprchového žlábků.

- **39** Díky stupňovitému zkracování nástavce je možná instalační výška dlažby a lepidla na dlažbu od min. A 12 mm do B 30 mm.
- **40** Dlažbu pokládejte o 1–2 mm vyšší, než je profil sprchového žlábků.
- **41** Uřízněte rozměr X podél řezného vodítka a odstraňte otřepy.
Rozměr $X = 30 \text{ mm} - H$
- **42** Odmotejte a ustříhnete butylový pás.
- **43** Nalepte butylový pás doprostřed na spodní stranu profilu sprchového žlábků.
- **44** Odstraňte ochrannou fólii.
- **45** Na celou plochu profilu sprchového žlábků a tvarovky pro výškové vyrovnání naneste lepidlo na dlažbu.
- **UPOZORNĚNÍ! Pevnost v ohybu lepidla na dlažbu musí odpovídat nejméně třídě S1.**
- **46** Odstraňte stavební ochranu. Nepoškodte izolační stěrku.
- Uložte profil sprchového žlábků a tvarovku pro výškové vyrovnání.
- **47** Profil sprchového žlábků a tvarovku pro výškové vyrovnání vodorovně vyrovnejte.
 - Profil sprchového žlábků lze radiálně otočit max. o 10 mm (v případě 1200mm profilu sprchového žlábků).
 - Tvarovku pro výškové vyrovnání lze na podélné straně posunout o 3,5 mm a na čelní straně o 10 mm.
- **48** Profil sprchového žlábků lze otočením nástavce o 180° posunout o 11,5–15 mm.
Po vyrovnání upevněte tvarovku pro výškové vyrovnání lepidlem na dlažbu.
- **49** Nasaďte vkládací prvek.

INFORMACE! K dispozici jsou dvě varianty vkládacích prvků:

- **50** Vtokový otvor, dvojitý, model 4981.60
- **51** Vtokový otvor, jednoduchý, model 4981.50

Položení dlaždic

- **52** Naneste lepidlo na dlažbu.
- Položte dlaždice až po profil sprchového žlábků.
- V případě potřeby vyplňte mezery mezi dlažbou a roštovým prvkem vhodným výplňovým materiálem nebo spárovací hmotou.
- U barevných profilů odstraňte ochrannou fólii.

Instalace v nivelačním nátěru

Utěsnění sprchového žlábků

i

- Těsnicí sadu předejte osobě odpovědné za nivelační nátěr (obkladači).
- Použijte výhradně utěšňovací příslušenství, které bylo obsahem dodávky.
- Při nástěnné montáži zapracujte utěšňovací manžetu na svislé stěně do nivelačního nátěru nebo izolační stěrky.

- **53** Odstraňte a zlikvidujte stavební ochranu. Příruba musí být čistá a beze zbytků materiálu.
- **54** Namažte těsnicí prvek.
- Zajistěte utěšňovací manžetu do příruby.
- Dbejte na správné usazení těsnicího prvku.
- Vsaďte vložku se sítkem.
- Vsaďte stavební ochranu z dřevěného materiálu.
- **55** Utěšňovací manžetu nasaďte do příruby až na doraz. Všechny čtyři připevňovací body se musejí zajistit zacvaknutím.
- **INFORMACE! Věnujte pozornost pokynům výrobce k použití nivelačního nátěru.**
- **56** Složte utěšňovací manžetu.
- Naneste potěr s první vrstvou základního nátěru (např. Arturo EP).
- Utěšňovací manžetu vtačte bez zvlnění do ještě tekutého základního nátěru.
- **57** Po vyschnutí první vrstvy silně naneste druhou vrstvu základního nátěru na utěšňovací manžetu a potěr.

Zkrácení profilu sprchového žlábků

Zjištění rozměrů



Profil sprchového žlábků lze zkrátit. Barevné profily mohou být rovněž zkráceny. Při zkrácení barevného profilu (s nátěrem PVD) bude na řezných hranách viditelný základní materiál ušlechtilá ocel. Zkrácený profil namontujte tak, aby řezná hrana nebyla vidět.

26 Profil sprchového žlábků je rozdělen do dvou odtokových zón.

- 1 Odtoková zóna (plochá, bez sklonu)
- 2 Odtoková zóna (s vnitřním sklonem)

27 Profil sprchového žlábků lze na koncích odtokové zóny zkrátit až o 100 mm.

Profil sprchového žlábků a dlaždice se nacházejí ve stejné výšce, aby bylo možné realizovat individuální délky profilu.

Délka profilu	Rozsah krácení
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Rozsah krácení u odtokové zóny

28 V odtokové zóně lze profil sprchového žlábků zkrátit na minimální stavební délku 150 mm od středu odtoku. Vzniklé přesazení (*) mezi profilem sprchového žlábků a dlažbou lze uzavřít zakončovací lištou na dlažbu nebo silikonem.



29 Pokud jsou třeba řešení žlábků >1200 mm, lze vzájemně kombinovat standardní délky 800, 1000 a 1200 mm. Chcete-li při pokládce většího počtu profilů zabránit schodkům, zkracujte profily pouze v odtokové zóně (max. 100 mm).

Délka profilu	Rozsah krácení
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Rozsah krácení u odtokové zóny pro prodloužené profily sprchových žlábků

Zkrácení profilu sprchového žlábků

- 30** Zjistěte požadovaný rozměr a vyznačte jej v pravém úhlu.
 - 31** Zkraťte v pravém úhlu profil sprchového žlábků ruční pilkou a odstraňte otřepy. Alternativně lze délku profilu sprchového žlábků zkrátit také elektrickou pilkou na kov nebo úhlovou bruskou s omezeným počtem otáček a vhodným řezným kotoučem z ušlechtilé oceli.
- UPOZORNĚNÍ!** S ohledem na prevenci před korozí nesmí být použité nářadí dříve využíváno pro úpravu materiálů s obsahem železa.

Montáž profilu sprchového žlábků

- 58** Profil sprchového žlábků zasuněte až na doraz do tvarovky pro výškové vyrovnání.
- Ujistěte se, zda klenba profilu sprchového žlábků přesně zapadá do výřezu tvarovky pro výškové vyrovnání.
- 59** Změřte výšku H dlažby.
- 60 INFORMACE!** Pro dokonalé odvodnění doporučuje společnost Viega pokládat dlažbu o 1–2 mm výše než profil sprchového žlábků.
- 61** Zkraťte tvarovku pro výškové vyrovnání na 12 mm a odstraňte otřepy.
- 62** Odmontujte a ustrihněte butylový pás.
- 63** Nalepte butylový pás doprostřed na spodní stranu profilu sprchového žlábků.
- 64** Odstraňte ochrannou fólii.
- 65** Na dolní straně profilu sprchového žlábků a na tvarovce pro výškové vyrovnání naneste celoplošně lepidlo na dlažbu.
- UPOZORNĚNÍ!** Pevnost v ohybu lepidla na dlažbu musí odpovídat nejméně třídě S1.
- 66** Odstraňte stavební ochranu z dřevěného materiálu.
- Uložte profil sprchového žlábků a tvarovku pro výškové vyrovnání.
- Abyste zamezili vtékání stěrkovacího nebo nivelačního nátěru, uzavřete prostor mezi tvarovkou pro výškové vyrovnání a odtokem lepidlem na dlažbu.
- Odstraňte přebytečné lepidlo na dlažbu vytlačené na stranách profilu.
- 67** Profil sprchového žlábků a tvarovku pro výškové vyrovnání vodorovně vyrovnejte.
 - Profil sprchového žlábků lze radiálně otočit max. o 10 mm (v případě 1200 mm profilu sprchového žlábků).
 - Pro přizpůsobení sprchového profilu vzoru dlažby lze tvarovku pro výškové vyrovnání na podélné straně posunout o 3,5 mm a na čelní straně o 10 mm.
- 68** Profil sprchového žlábků lze otočením nástavce o 180° posunout o 11,5–15 mm. Po vyrovnání upevněte tvarovku pro výškové vyrovnání lepidlem na dlažbu.
- 69** Abyste zamezili nanášení nivelačního nátěru na profilu, profil zalepte (např. páskou z měchové pryže nebo deskou z pěnového XPS).
- Stěrkový nátěr (např. Arturo EP) naneste podle informací výrobce.
- Profil celoplošně integrujte do stěrkovacího nátěru.
- 70** Je-li stěrkový nátěr vysušen, naneste nivelační nátěr a konečný nátěr (např. Arturo PU) podle informací výrobce.
- INFORMACE!** Aby nedocházelo k zadržování vody na profilu, naneste samonivelační nátěr o 1–2 mm výše než profil.
- Je-li nivelační nátěr vytvrzen, odstraňte pásku z měchové pryže resp. desku z pěnového XPS z profilu.
- Na hraně na přechodu k profilu odstraňte otřepy a hranu vyčistěte.
- 71** Nasadte vkládací prvek.
- INFORMACE!** K dispozici jsou dvě varianty vkládacích prvků:
 - 50** Vtokový otvor, dvojitý, model 4981.60
 - 51** Vtokový otvor, jednoduchý, model 4981.50

CZ

DK

Kvikguide

Advantix Cleviva afløbsrende

Find og læs den komplette vejledning online!

- Scan QR-koden, eller
- find den på Viega-websitet

Montering og idrifttagning må kun udføres af fagfolk!

Produkt	Model	QR-kode
Advantix Cleviva-afløbsrende-grundmodul (renoveringsmodel)	4981.81	
Advantix Cleviva-afløbsrende med Advantix-indsats Visign C1 (renoveringsmodel) Model 4981.11	4981.11	

Korrekt anvendelse

Bruseafløbsrenden anvendes som afløb til et gulvbrused-bad i badeværelset. Afløbsrenden er dimensioneret til små og moderate vandmængder, som forekommer f.eks. i privat boligbyggeri.

I kontinuerlig drift er afløbsrenden beregnet til afledning af husholdningsspildevand. Spildevandets temperatur må kortvarigt være op til 95 °C. Ved konstant drift skal temperaturen ligge betydeligt under dette. pH-værdien skal være større end 4 og mindre end 10. Det er ikke tilladt at tilsætte spildevand, som kan beskadige produktmaterialerne.

Højden af vand i vandlåsen er 25 mm.

Byggehøjde ≥ 70 mm				
Opdæm-ningshøjde	10 mm		20 mm	
Siindsats	med	uden	med	uden
Ristindsats	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Dobbeltslids				
Ristindsats	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s
Enkel slids				

Afløbskapacitet

Oversigt over komponenter

- 1

Model 4981.11

1

Indsats

2

Afløbsrendeprofil

3

Butylbånd

4

Højdeudligningsstykke

5

Beskyttelse (træ)

6

Siindsats

7

Tætningsmanchet

8

Beskyttelse (kunststof)

9

Flange

10

Profilpakning

11

Vandlås

12

Tilslutningsrør DN 40/50

13

Montagesæt

■ 2

Model 4981.81

1

Højdeudligningsstykke

2

Beskyttelse (træ)

3

Siindsats

4

Tætningsmanchet

5

Beskyttelse (kunststof)

6

Flange

7

Profilpakning

8

Vandlås

9

Tilslutningsrør DN 40/50

10

Montagesæt

Indbygningsmål

- **3** Model 4981.11
- **4** Model 4981.81

Monteringsanvisninger

Før monteringen:

- Kontrollér, om den valgte models afløbskapacitet er tilstrækkelig for den relevante vandmængde.

Under monteringen:

- Overhold indbygningsmålene.
- Placer afløbsrenden, så indsatsen stadig kan tages ud.

Efter monteringen:

- Der skal anbringes mørtel under hele afløbsrendens flade.
- Overdrag tætningstilbehøret til den ansvarlige for vådrumsmembranen (f.eks. murere).
- Alle relevante monteringsdetaljer, med særligt hensyn til vådrumsmembranen, skal afstemmes i forhold til efterfølgende arbejde, der skal udføres.

Nødvendigt værktøj og materiale

- Værktøj til udtagning af indsatsen (f.eks. model 4965.90, art.-nr. 689 704)



Til den fuldstændige montering af afløbsrende-grundmodulet (model 4981.81) kræves også en afløbsrende-indsats (model 4981.50 eller 4981.60) og en afløbsrendeprofil (model 4981.30, 4981.31 eller 4981.32).

Bestemmelse af højde



Udlever flisesættet til den person, som er ansvarlig for vådrumsmembranen (fliselæggeren).

- **5** Find højden af støbt gulv H. Installationshøjde er 70-155 mm.
- **6** Afkort målet X på monteringsflangen. $X = 155 \text{ mm} - H$
- Afgrat monteringsflangen.

INFO! Højden kan forlænges med et almindeligt 50Ø HT-rør.

Montering af monteringsflange

- **7** Sæt profilpakningen ind.
- **8** Stryg profilpakningen indvendigt med glidemiddel til kunststofrør.
- **9** Sæt flangen helt ind i vandlåsen.
- **10** Flangen kan drejes 360°.
- **11** Drej overgangen, så afløbet flyttes op til 8,5 mm excentrisk.

Justering og tilslutning

- **12** Positionér vandlåsen. Pilene på flangen bruges som monteringshjælp.
INFO! Monter eventuelt en lyddæmpende tætningsmåtte under vandlåsen.
8 mm, artikelnummer 791 650
3 mm, artikelnummer 790 448
- **13** Afkort efter behov tilslutningsrøret.
- **14** Skub glideringen og kilepakningen på tilslutningsrøret.
- Anbring kilepakningen på noten.
- Skru tilslutningsrøret med omløbermøtrikken på vandlåsen.
- Tilslut afløbet til spildevandssystemet.
- **15** Installér fastgøringsklemmerne.
- **16** Marker fastgørelsespunkterne på gulvet.
- **17** Bor hullerne.
- **18** Sæt rawlplugs i.
- **19** Skru fastgøringsklemmerne fast til gulvet.

DK

Vægmontering



Montering er kun mulig foran en pudset væg eller en præfabrikeret væg.

20 + 21 Afstandene til afløbsrendeprofilen afhænger af positioneringen af vandlåsen.

Vægafstand	A	B	C
X (mm)	27-31	16-20	14-18
Y (mm)	36-40	25-29	23-27

Vægafstand vandlås

- **22** Den side af armeringsområdet, der slutter mod væggen, afskæres med en kniv. Belægningshøjden (vådrumsmembran + klæbestof + fliser) må ikke overskride 30 mm.

Tæthedsprøvning

- **23** Løft mærkatet.
- Fyld afløbsdelen med vand.
- Kontrollér afløbshuset og tilslutningsledningen for tæthed.
- Sæt mærkatet på igen.

Underbygning med cementgulv



BEMÆRK!

Produktskader på grund af ukorrekt montering

Hvis der dannes hulrum under opfyldningen af afløbsrendens hulrum, kan der opstå utætheder under belastning.

Informér de efterfølgende håndværkere om, at afløbsrendens hulrum skal fyldes op over hele fladen, og at der i den forbindelse ikke må opstå hulrum.



Cementgulvet og gulvfliserne skal lægges med en hældning på 1–2 % i retning af afløbsrenden.

Forudsætning:

- Beskyttelsen er monteret.
- **24** Justér flangen vandret i alle retninger.
- **25** Læg cementgulv under afløbsrenden.
- Fyld cement på indtil beskyttelsens overkant.

Indbygning i flisegulv

Tætning af afløbsrende



- Tætningstilbehørssættet skal afleveres til den person, der er ansvarlig for vådrumsmembranen (fliselægger).
- Brug kun det forseglingsstilbehør, der er inkluderet i leveringen.
- Ved en vægmontering skal tætningsmanchetten på den opstigende væg indarbejdes i vådrumsmembranen.

- **32** Fjern og bortskaf beskyttelsen.
*Flangen skal være ren og fri for materialerester.
- **33** Smør pakningen med fedt.
- Klip tætningsmanchetten ind på flangen.
- Sørg for, at pakningen sidder korrekt.
- Sæt siindsatsen i.
- Sæt den træbaserede beskyttelse i.
- **34** Sæt tætningsmanchetten helt ind i flangen. Alle fire fastgørelsespunkter skal gå i hak.
- **35** Fold tætningsmanchetten sammen.
- Påfør det første lag vådrumsmembran tykt på cementgulvet og på flangen.
- INFO! Overhold anvendelsesanvisningerne fra producenten af vådrumsmembranen.**
- Tryk tætningen ind i den endnu flydende vådrumsmembran uden folder.
- **36** Når det første lag er tørret, påføres det andet lag af vådrumsmembranen tykt på tætningsmanchetten og cementgulvet.

Afkortning af afløbsrendeprofil

Bestemmelse af mål



Afløbsrendeprofilen kan forkortes. Farvede profiler kan også forkortes. Ved afkortning af den farvede profil (PVD-belagt) bliver grundmaterialet rustfrit stål synligt på de skårne kanter. Monter den afkortede profil, så snitkanten ikke ligger i det synlige område.

26 Afløbsrendeprofilen er opdelt i to afløbszoner.

- 1 Udløbszone (flad, ingen hældning)
- 2 Udløbszone (med indvendigt fald)

27 Afløbsrendeprofilen kan afkortes op til 100 mm i udløbszonens ender.

For at muliggøre individuelle profillængder befinder afløbsrendeprofilen og fliserne sig i samme højde.

Profillængde	Forkortelsesområde
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Afkortningsområde udløbszone

28 I udløbszonen kan afløbsrendeprofilen afkortes til en minimums-byggelængde på 150 mm fra midten af udløbet.

Den forskydning (*), der opstår mellem afløbsrendeprofilen og flisen, kan lukkes med en fliseafslutningsskinne eller med silikone.



29 Hvis der kræves rendeløsninger >1200 mm, kan standardlængderne 800, 1000 og 1200 mm kombineres med hinanden. For at undgå en forskydning ved lægning af flere profiler skal profilerne kun forkortes ved udløbszonen (maks. 100 mm).

Profillængde	Forkortelsesområde
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Afkortningsområde udløbszone til forlængede afløbsrendeprofiler

Afkortning af afløbsrendeprofil

- **30** Bestem det ønskede mål, og marker det retvinklet.
- **31** Afkort afløbsrendeprofilen retvinklet med en håndsav, og afgrat den. Alternativt kan afløbsrendeprofilen også skæres til med en elektrisk metalsav eller en vinkelsliber med begrænset omdrejningshastighed med en passende skive af rustfrit stål.

BEMÆRK! For at undgå korrosion må værktøjet ikke tidligere have været brugt til jernholdige materialer.

Montering af afløbsrendeprofil

- **37** Sæt afløbsrendeprofilen helt ind i højdeudligningsstykket. Sørg for, at bulen i afløbsrendeprofilen sidder præcist på plads i indhakkets i højdeudligningsstykket.
- **38** Bestem belægningshøjden H.
INFO! Til et perfekt afløb anbefaler Viega at lægge gulvbelægningen 1-2 mm højere end afløbsrendeprofilen.
- **39** Med den trinkløse afkortning af opsatsen er en installationshøjde på min. A 12 mm til B 30 mm til fliser og fliselim mulig.
- **40** Læg gulvbelægningen 1-2 mm højere end afløbsrendeprofilen.
- **41** Afkort målet X langs skærehjælpen og afgrat.
Mål X = 30 mm - H
- **42** Rul butylbåndet ud, og skær det til.
- **43** Lim butylbåndet midt på undersiden af afløbsrendeprofilen.
- **44** Fjern beskyttelsesfolien.
- **45** Læg fliselimen over hele afløbsrendeprofilen, og påfør den på højdeudligningsstykket.
BEMÆRK! Fliselimens bøjningsstyrke skal mindst svare til klasse S1.
- **46** Tag beskyttelsen af. Vådrumsmembranen må ikke beskadiges.
- Isæt afløbsrendeprofilen og højdeudligningsstykket.
- **47** Juster afløbsrendeprofilen og højdeudligningsstykket vandret.
 - Afløbsrendeprofilen er radial og kan drejes maks. 10 mm (ved en 1200 mm afløbsrendeprofil).
 - Højdeudligningsstykket kan flyttes 3,5 mm på langsiden og 10 mm på topsiden.
- **48** Afløbsrendeprofilen kan med en 180°-drejning af opsatsen flyttes 11,5–15 mm.
Fastgør højdeudligningsstykket med fliselim efter justering.
- **49** Sæt indsatsen ind.
INFO! Der er to indsatsvarianter til rådighed:
 - 50** Indløbsåbning dobbelt, model 4981.60
 - 51** Indløbsåbning enkelt, model 4981.50

Udlægning af gulvfliser

- **52** Påfør fliselimen.
- Læg gulvfliserne op til afløbsrendeprofilen.
- Luk evt. sprækker mellem flise og ristelement med egnet fyldmateriale eller fuge.
- Anvendes farvede profiler, fjernes beskyttelsesfolien.

Indbygning i forbundet tætning

Tætning af afløbsrende



- Aflever forseglingssættet til den person, der er ansvarlig for den forbundne tætning (fliselæggeren).
- Brug kun det forseglingsstilbehør, der er inkluderet i leveringen.
- Ved en vægmontering skal tætningsmanchetten på den stigende væg indarbejdes i den forbundne tætning eller vådrumsmembranen.

- **53** Fjern og bortskaf beskyttelsen. Flangen skal være ren og fri for materialerester.
- **54** Smør pakningen med fedt.
- Klip tætningsmanchetten ind på flangen.
- Sørg for, at pakningen sidder korrekt.
- Sæt siindsatsen i.
- Sæt den træbaserede beskyttelse i.
- **55** Sæt tætningsmanchetten helt ind i flangen. Alle fire fastgørelsespunkter skal gå i hak.
INFO! Overhold anvendelsesanvisningerne fra producenten af den forbundne tætning.
- **56** Fold tætningsmanchetten sammen.
- Cementgulvet grundes med det første lag grunder (f.eks. med Arturo EP).
- Tryk tætningsmanchetten uden folder ind i den stadig flydende grunder.
- **57** Når det første lag er tørret, påføres det andet lag af grundingen tykt på tætningsmanchetten og cementgulvet.

DK

Afkortning af afløbsrendeprofil

Bestemmelse af mål



Afløbsrendeprofilen kan forkortes. Farvede profiler kan også forkortes. Ved afkortning af den farvede profil (PVD-belagt) bliver grundmaterialet rustfrit stål synligt på de skårne kanter. Monter den afkortede profil, så snitkanten ikke ligger i det synlige område.

- 26** Afløbsrendeprofilen er opdelt i to afløbszoner.
 - 1 Udløbszone (flad, ingen hældning)
 - 2 Udløbszone (med indvendigt fald)
- 27** Afløbsrendeprofilen kan afkortes op til 100 mm i udløbszonens ender.
For at muliggøre individuelle profillængder befinder afløbsrendeprofilen og fliserne sig i samme højde.

Profillængde	Forkortelsesområde
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Afkortningsområde udløbszone

28 I udløbszonen kan afløbsrendeprofilen afkortes til en minimums-byggelængde på 150 mm fra midten af udløbet. Den forskydning (*), der opstår mellem afløbsrendeprofilen og flisen, kan lukkes med en fliseafslutningsskinne eller med silikone.



29 Hvis der kræves rendeløsninger >1200 mm, kan standardlængderne 800, 1000 og 1200 mm kombineres med hinanden. For at undgå en forskydning ved lægning af flere profiler skal profilerne kun forkortes ved udløbszonen (maks. 100 mm).

Profil længde	Forkortelsesområde
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Afkortningsområde udløbszone til forlængede afløbsrendeprofiler

Afkortning af afløbsrendeprofil

- **30** Bestem det ønskede mål, og marker det retvinklet.
- **31** Afkort afløbsrendeprofilen retvinklet med en håndsav, og afgrat den. Alternativt kan afløbsrendeprofilen også skæres til med en elektrisk metalsav eller en vinkelsliber med begrænset omdrejningshastighed med en passende skive af rustfrit stål.

BEMÆRK! For at undgå korrosion må værktøjet ikke tidligere have været brugt til jernholdige materialer.

Montering af afløbsrendeprofil

- **58** Sæt afløbsrendeprofilen helt ind i højdeudligningsstykket.
- Sørg for, at bulen i afløbsrendeprofilen sidder præcist på plads i indhakket i højdeudligningsstykket.
- **59** Bestem belægningshøjden H.
- **60 INFO! For at opnå et perfekt afløb anbefaler Viega en gulvbelægning, der er 1-2 mm højere end den afløbsrendeprofil, der skal lægges.**
- **61** Afkort højdeudligningsstykket til 12 mm og afgrat.
- **62** Rul butylbåndet ud, og skær det til.
- **63** Lim butylbåndet midt på undersiden af afløbsrendeprofilen.
- **64** Fjern beskyttelsesfolien.
- **65** Læg fliselimen over hele afløbsrendeprofilens underside, og påfør den på højdeudligningsstykket.
- **BEMÆRK! Fliselimens bøjningsstyrke skal mindst svare til klasse S1.**
- **66** Fjern beskyttelsen af træ.
- Isæt afløbsrendeprofilen og højdeudligningsstykket.
- For at forhindre indløb af spartelmasse eller forbundet tætning skal området mellem højdeudligningsstykket og afløbet lukkes med fliselim.
- Fjern den overskydende fliselim, der trykker sig ud af siderne på profilen.

- **67** Juster afløbsrendeprofilen og højdeudligningsstykket vandret.

- Afløbsrendeprofilen er radial og kan drejes maks. 10 mm (ved en 1200 mm afløbsrendeprofil).
- For at tilpasse bruserprofilen kan højdeudligningsstykket forskydes med 3,5 mm på langs og 10 mm på tværs.

- **68** Afløbsrendeprofilen kan med en 180°-drejning af opsatsen flyttes 11,5–15 mm. Fastgør højdeudligningsstykket med fliselim efter justering.
- **69** For at forhindre påførsel af forbundet tætning på profilen afdækkes profilen (f.eks. med ekspanderet gummi-bånd eller en XPS-skumplade).
- Påfør spartelmassen (f.eks. Arturo EP) iht. producentens angivelser.
- Omslut skillevæggen fuldstændigt med spartelmasse.
- **70** Når spartelmassen er tørret, så påføres den forbundne tætning og forseglingen (f.eks. Arturo PU) iht. producentens angivelser.

INFO! For at undgå ansamling af vand langs afløbsrendeprofilen skal den forbundne tætning påføres 1-2 mm højere end skillevæggen.

- Når den forbundne tætning er hærdet, skal skumgummibåndet hhv. XPS-skumpladen fjernes fra profilen.
- Afgrat og rengør kanten på overgangen til profilen.
- **71** Sæt indsatsen ind.

INFO! Der er to indsatsvarianter til rådighed:

- 50** Indløbsåbning dobbelt, model 4981.60
- 51** Indløbsåbning enkelt, model 4981.50

Instrucciones simplificadas

Canaleta de ducha Advantix Cleviva

Acceder y leer online las instrucciones completas.
■ Escanee el código QR o
■ acceda desde la página web de Viega
El montaje y la puesta en marcha solo podrá ser realizada por personal técnico autorizado.

Producto	Modelo	Código QR
Cuerpo base de canaleta de ducha Advantix Cleviva (modelo para reformas)	4981.81	
Canaleta de ducha Advantix Cleviva con marcador Advantix Visign C1 (modelo para reformas) Modelo 4981.11	4981.11	

Uso previsto

La canaleta de ducha se utiliza como sumidero para montar en el cuarto de baño una ducha a nivel del suelo. La canaleta de ducha está diseñada para caudales de agua entre pequeños y medios, como los que son frecuentes, p. ej., en las viviendas particulares.

En el servicio continuo, la canaleta de ducha está prevista para evacuar aguas residuales domésticas. La temperatura de las aguas residuales debe ser de, como máximo, 95 °C, durante periodos breves. En el servicio continuo, la temperatura debe estar claramente por debajo de este valor. El valor de pH debe ser superior a 4 e inferior a 10. No está permitido el desagüe de aguas residuales que puedan dañar los materiales de los productos.

La altura del agua de cierre es de 25 mm.

Altura constructiva ≥70 mm				
Altura de retención	10 mm		20 mm	
Elemento filtrante	con	no	con	no
Inserto de rejilla Ranura doble	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Inserto de rejilla Ranura recta	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Caudal de evacuación

Vista general de los componentes

- 1 modelo 4981.11
 - 1 Marcador
 - 2 Perfil para canaletas de ducha
 - 3 Banda a base de butilo
 - 4 Pieza de compensación de altura
 - 5 Protección (madera)
 - 6 Elemento filtrante
 - 7 Pieza de impermeabilización
 - 8 Protección (plástico)
 - 9 Brida
 - 10 Junta de perfil
 - 11 Sifón
 - 12 Tubo de conexión DN 40/50
 - 13 Kit de fijación
- 2 modelo 4981.81
 - 1 Pieza de compensación de altura
 - 2 Protección (madera)
 - 3 Elemento filtrante
 - 4 Pieza de impermeabilización
 - 5 Protección (plástico)
 - 6 Brida
 - 7 Junta de perfil
 - 8 Sifón
 - 9 Tubo de conexión DN 40/50
 - 10 Kit de fijación

Medidas de montaje

- 3 modelo 4981.11
- 4 modelo 4981.81

Indicaciones de montaje

- Antes del montaje:
- Compruebe si el caudal de evacuación del modelo que ha elegido es suficiente para evacuar la cantidad de agua prevista.
- Durante el montaje:
- Tenga en cuenta las medidas de montaje.
 - Coloque la canaleta de ducha de modo que se pueda seguir desmontando el marcador.
- Tras el montaje:
- Se debe aplicar mortero bajo toda la superficie de la canaleta de ducha.
 - Entregue los accesorios de impermeabilización al responsable del sistema de impermeabilización líquida (p. ej., al alicatador).
 - Acuerde con los trabajadores que se van a encargar de las tareas subsiguientes todos los detalles relevantes sobre la instalación y, en particular, los relativos al sistema de impermeabilización líquida.

Herramientas y material necesario

- Herramienta para retirar el marcador (p. ej. modelo 4965.90, n.º de art. 689 704)

i Para el montaje completo del cuerpo base de la canaleta de ducha (modelo 4981.81) se necesita adicionalmente un marcador de canaleta de ducha (modelo 4981.50 o 4981.60) y un perfil para canaleta de ducha (modelo 4981.30, 4981.31 o 4981.32).

Calcular la altura

i El kit de colocación de baldosas debe entregarse al responsable de los sistemas de impermeabilización compuestos (alicatador).

- 5 Mida la altura del pavimento H.
La altura de montaje es de 70–155 mm.
- 6 Acorte la medida X en la brida de montaje.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Desbarbe la brida de montaje.
¡INFORMACIÓN! La altura se puede alargar con un tubo para altas temperaturas de 500 habitual en el comercio.

Montar la brida de montaje

- 7 Coloque la junta de perfil.
- 8 Unte la junta de perfil por dentro con agente antifricción para tubos de plástico.
- 9 Inserte la brida en el sifón hasta el tope.
- 10 La brida se puede girar 360°.
- 11 Gire la unión para desplazar el sumidero excéntrica-mente hasta 8,5 mm.

Alinear y conectar

- 12 Posicione el sifón. Las flechas de la brida sirven como ayuda de alineación.
¡INFORMACIÓN! Opcionalmente se puede instalar una esterilla de insonorización debajo del sifón.
8 mm, n.º de artículo 791 650
3 mm, n.º de artículo 790 448
- 13 En caso necesario, acorte el tubo de conexión.
- 14 Encaje el anillo deslizante y la junta en forma de cuña en el tubo de conexión.
- Coloque la junta en forma de cuña sobre la ranura.
- Enrosque el tubo de conexión, con la tuerca de racor, al sifón.
- Conecte el sumidero al sistema de aguas residuales.
- 15 Coloque las abrazaderas de sujeción.
- 16 Marque los puntos de fijación en el suelo.
- 17 Perfore los orificios.
- 18 Inserte los tacos.
- 19 Atornille las abrazaderas de sujeción al suelo.

montaje mural

i La instalación solo es posible delante de una pared enlucida o de una pared prefabricada.

20 + 21 Las distancias hasta el perfil para canaleta de ducha dependen del posicionamiento del sifón.

Distancia a la pared	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Distancia de la pared al sifón

- 22 Corte con un cuchillo el lado que da a la pared de la zona de refuerzo.
La altura del revestimiento (sistema de impermeabilización compuesto + cola + baldosas) no puede superar 30 mm.

Comprobar la estanqueidad

- 23 Levante el adhesivo.
- Rellene el cuerpo de desagüe con agua.
- Compruebe la estanqueidad de la carcasa del desagüe y del conducto de conexión.
- Vuelva a aplicar el adhesivo.

Aplicar el pavimento



¡AVISO! Daños en el producto a consecuencia de un montaje incorrecto

Si al aplicar el pavimento en el que se va a fijar la canaleta de ducha quedan huecos, es posible que se produzcan fugas más adelante, cuando el equipo se exponga a cargas. Comuníquese a los trabajadores que van a realizar las tareas subsiguientes de que la canaleta de ducha se debe insertar por completo en una capa de mortero, y de que en esta base no deben quedar huecos.



El pavimento y las baldosas del suelo deben disponerse con una pendiente de entre el 1 y el 2 % en dirección a la canaleta de ducha.

Requisito:

- La protección está montada.
- **24** Alinee la brida horizontalmente en todos los sentidos.
- **25** Aplique una base de pavimento a la canaleta de ducha.
- Rellene el pavimento hasta el borde superior de la protección.

Montaje en suelos de baldosas

Impermeabilizar la canaleta de ducha



- El kit de accesorios de impermeabilización debe entregarse al responsable de los sistemas de impermeabilización compuestos (alicatador).
- Se deben utilizar únicamente los accesorios de impermeabilización incluidos en el volumen de suministro.
- Para un montaje mural, introduzca la pieza de impermeabilización en la pared ascendente dentro del sistema de impermeabilización compuesto.

- **32** Retire la protección y deséchela.
*La brida debe estar limpia y libre de restos de material.
- **33** Engrase el elemento de sellado.
- Enganche la pieza de impermeabilización en la brida.
- Asegúrese de que el elemento de sellado queda colocado correctamente.
- Coloque el elemento filtrante.
- Coloque la protección de madera.
- **34** Inserte la pieza de impermeabilización en la brida hasta el tope. Los cuatro puntos de fijación deben encajar.
- **35** Pliegue la pieza de impermeabilización.

- Aplique una primera capa abundante del sistema de impermeabilización compuesto sobre el pavimento y sobre la brida.
¡INFORMACIÓN! Tenga en cuenta las indicaciones de uso del fabricante del sistema de impermeabilización compuesto.
- Presione la impermeabilización sin dobleces dentro del sistema de impermeabilización compuesto todavía líquido.
- **36** Tras el secado de la primera capa, aplique una segunda capa generosa del sistema de impermeabilización compuesto sobre la pieza de impermeabilización y el pavimento.

Recortar el perfil para canaletas de ducha

Calcular la dimensión



El perfil para canaleta de ducha se puede acortar. También se pueden acortar los perfiles de colores. Al acortar los perfiles de color (con revestimiento de PVD) en los bordes del corte se puede ver el material base de acero inoxidable. Montar el perfil acortado de forma que el borde del corte no quede a la vista.

ES

26 El perfil para canaleta de ducha está subdividido en dos zonas de desagüe.

- 1 Zona de descarga (plana, sin pendiente)
- 2 Zona de descarga (con pendiente interior)

27 El perfil para canaleta de ducha se puede recortar en los extremos de la zona de descarga hasta 100 mm. Para poder realizar longitudes de perfil individuales, el perfil para canaleta de ducha y las baldosas se encuentran a la misma altura.

Longitud del perfil	Zona de recorte
800 mm	600 a 800 mm
1000 mm	800 a 1000 mm
1200 mm	1000 a 1200 mm

Zona de recorte de la zona de descarga

28 En la zona de descarga el perfil para canaleta de ducha se puede recortar a una longitud de instalación mínima de 150 mm a partir del centro del sumidero. La diferencia de altura (*) entre el perfil para canaleta de ducha y la baldosa se puede cerrar con un carril de remate para azulejos o con silicona.



29 Si se necesitan soluciones de canaletas > 1200 mm, se pueden combinar las longitudes estándares de 800, 1000 y 1200 mm. Para evitar una diferencia de altura al colocar varios perfiles, recortarlos solo en la zona de descarga (máx. 100 mm).

Longitud del perfil	Zona de recorte
2 x 800 mm	1200 a 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 a 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 a 2400 mm

Zona de recorte de la zona de descarga para perfiles para canaletas de ducha alargados

Recortar el perfil para canaletas de ducha

- **30** Calcule la dimensión deseada y márquela en ángulo recto.
 - **31** Acorte el perfil para canaleta de ducha en ángulo recto con una sierra de mano y desbarbe. Como alternativa, también se puede recortar el perfil para canaleta de ducha con una tronzadora eléctrica para metal o con una amoladora angular de velocidad reducida con el disco de corte de acero inoxidable adecuado.
- ¡AVISO! Para evitar corrosión, no se deben haber usado las herramientas antes para el procesamiento de materiales que contengan hierro.**

Montar el perfil para canaletas de ducha

- **37** Colocar el perfil para canaleta de ducha hasta el tope en la pieza de compensación de altura. Asegurarse que la protuberancia del perfil para canaleta de ducha esté asentada exactamente en la hendidura de la pieza de compensación de altura.
 - **38** Determinar la altura del revestimiento H.
- ¡INFORMACIÓN! Para un drenaje perfecto, Viega recomienda instalar el revestimiento del suelo 1-2 mm más arriba que el perfil para canaleta de ducha.**
- **39** Mediante el corte sin niveles de la pieza sobrepuesta es posible tener una altura de montaje de mín. A 12 mm hasta b 30 mm para azulejos y la cola para baldosas.
 - **40** Instale el revestimiento del suelo 1-2 mm más arriba que el perfil para canaleta de ducha.
 - **41** Recortar la dimensión X a lo largo de la ayuda de corte y desbarbar.
Dimensión X = 30 mm - H
 - **42** Desenrollar la banda a base de butilo y recortar.
 - **43** Pegar la banda a base de butilo en el centro sobre la parte de abajo del perfil para canaleta de ducha.
 - **44** Retire la lámina protectora.
 - **45** Aplicar la cola para baldosas en toda la superficie del perfil para canaleta de ducha y en la pieza de compensación de altura.
- ¡AVISO! La resistencia al doblado de la cola para baldosas debe corresponderse al menos a la clase S1.**
- **46** Retire la protección. No dañe el sistema de impermeabilización compuesto.
 - Colocar el perfil para canaleta de ducha y la pieza de compensación de altura.
 - **47** Alinear el perfil para canaleta de ducha y la pieza de compensación de altura horizontalmente.
 - El perfil para canaleta de ducha se puede girar radialmente máx. 10 mm (para un perfil para canaleta de ducha de 1200 mm).
 - La pieza de compensación de altura se puede deslizar en el lado longitudinal 3,5 mm y en el lado del extremo superior 10 mm.

- **48** El perfil de la canaleta de la ducha puede compensarse en 11,5-15 mm mediante un giro de 180° de la pieza sobrepuesta.
Después de la alineación, se puede fijar la pieza de compensación de altura con cola para baldosas.
 - **49** Colocar el marcador.
- INFORMACIÓN: HAY DISPONIBLES DOS VARIANTES DE MARCADOR:**
- **50** Abertura de entrada doble modelo 4981.60
 - **51** Abertura de entrada sencilla, modelo 4981.50

Colocar las baldosas del suelo

- **52** Aplique la cola para baldosas.
- Coloque las baldosas del suelo hasta el perfil para canaleta de ducha.
- Cierre los huecos, si los hay, entre la baldosa y el elemento con un material de relleno adecuado, como cola para baldosas o masilla para juntas.
- En caso de perfiles con color, retire la lámina protectora.

Montaje en revestimiento nivelado

Impermeabilizar la canaleta de ducha

i

- El kit de accesorios de impermeabilización debe entregarse al responsable del revestimiento nivelado (alicatador).
- Se deben utilizar únicamente los accesorios de impermeabilización incluidos en el volumen de suministro.
- Para un montaje mural, introduzca el manguito de impermeabilización en la pared ascendente dentro del revestimiento nivelado o del sistema de impermeabilización líquida.

- **53** Retire la protección y deséchela. La brida debe estar limpia y libre de restos de material.
 - **54** Engrase el elemento de sellado.
 - Enganche la pieza de impermeabilización en la brida.
 - Asegúrese de que el elemento de sellado queda colocado correctamente.
 - Coloque el elemento filtrante.
 - Coloque la protección de madera.
 - **55** Inserte la pieza de impermeabilización en la brida hasta el tope. Los cuatro puntos de fijación deben encajar.
- ¡INFORMACIÓN! Tenga en cuenta las indicaciones de uso del fabricante del revestimiento nivelado.**
- **56** Pliegue la pieza de impermeabilización.
 - Imprimir el solado con la primera capa de imprimación (p. ej., con Arturo EP).
 - Presionar el manguito de impermeabilización sin pliegues sobre la imprimación todavía líquida.
 - **57** Tras el secado de la primera capa, aplicar una segunda capa generosa de imprimación sobre el manguito de impermeabilización y el solado.

Recortar el perfil para canaletas de ducha

Calcular la dimensión



El perfil para canaleta de ducha se puede acortar. También se pueden acortar los perfiles de colores. Al acortar los perfiles de color (con revestimiento de PVD) en los bordes del corte se puede ver el material base de acero inoxidable. Montar el perfil acortado de forma que el borde del corte no quede a la vista.

26 El perfil para canaleta de ducha está subdividido en dos zonas de desagüe.

- 1 Zona de descarga (plana, sin pendiente)
- 2 Zona de descarga (con pendiente interior)

27 El perfil para canaleta de ducha se puede recortar en los extremos de la zona de descarga hasta 100 mm.

Para poder realizar longitudes de perfil individuales, el perfil para canaleta de ducha y las baldosas se encuentran a la misma altura.

Longitud del perfil	Zona de recorte
800 mm	600 a 800 mm
1000 mm	800 a 1000 mm
1200 mm	1000 a 1200 mm

Zona de recorte de la zona de descarga

28 En la zona de descarga el perfil para canaleta de ducha se puede recortar a una longitud de instalación mínima de 150 mm a partir del centro del sumidero.

La diferencia de altura (*) entre el perfil para canaleta de ducha y la baldosa se puede cerrar con un carril de remate para azulejos o con silicona.



29 Si se necesitan soluciones de canaletas > 1200 mm, se pueden combinar las longitudes estándares de 800, 1000 y 1200 mm. Para evitar una diferencia de altura al colocar varios perfiles, recortarlos solo en la zona de descarga (máx. 100 mm).

Longitud del perfil	Zona de recorte
2 x 800 mm	1200 a 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 a 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 a 2400 mm

Zona de recorte de la zona de descarga para perfiles para canaleta de ducha alargados

Recortar el perfil para canaletas de ducha

- **30** Calcule la dimensión deseada y márquela en ángulo recto.
- **31** Acorte el perfil para canaleta de ducha en ángulo recto con una sierra de mano y desbarbe. Como alternativa, también se puede recortar el perfil para canaleta de ducha con una tronadora eléctrica para metal o con una amoladora angular de velocidad reducida con el disco de corte de acero inoxidable adecuado.

¡AVISO! Para evitar corrosión, no se deben haber usado las herramientas antes para el procesamiento de materiales que contengan hierro.

Montar el perfil para canaletas de ducha

- **58** Colocar el perfil para canaleta de ducha hasta el tope en la pieza de compensación de altura.

- Asegurarse que la protuberancia del perfil para canaleta de ducha esté asentada exactamente en la hendidura de la pieza de compensación de altura.

- **59** Determinar la altura del revestimiento H.

- **60** **¡INFORMACIÓN! Para un drenaje perfecto, Viega recomienda instalar el revestimiento del suelo 1-2 mm más arriba que el perfil para canaleta de ducha.**

- **61** Acortar la pieza de compensación de altura a 12 mm y desbarbarla.

- **62** Desenrollar la banda a base de butilo y recortar.

- **63** Pegar la banda a base de butilo en el centro sobre la parte de abajo del perfil para canaleta de ducha.

- **64** Retire la lámina protectora.

- **65** Aplicar la cola para baldosas en toda la superficie de la parte inferior del perfil para canaleta de ducha y en la pieza de compensación de altura.

¡AVISO! La resistencia al doblado de la cola para baldosas debe corresponderse al menos a la clase S1.

- **66** Retirar la protección para obra de madera.

- Colocar el perfil para canaleta de ducha y la pieza de compensación de altura.

- Para evitar la entrada de masilla o revestimiento, cubrir la zona entre la pieza de compensación de altura y el desagüe con cola para baldosas.

- Retirar la cola para baldosas sobrante que sobresale de los lados del perfil.

- **67** Alinear el perfil para canaleta de ducha y la pieza de compensación de altura horizontalmente.

- El perfil para canaleta de ducha se puede girar radialmente máx. 10 mm (para un perfil para canaleta de ducha de 1200 mm).

- Para ajustar el perfil de la ducha de la cuadrícula de baldosas, la pieza de compensación de altura se puede deslizar en el lado longitudinal 3,5 mm y en el lado del extremo superior 10 mm.

- **68** El perfil de la canaleta de la ducha puede compensarse en 11,5-15 mm mediante un giro de 180° de la pieza sobrepuesta.

Después de la alineación, se puede fijar la pieza de compensación de altura con cola para baldosas.

- **69** Para evitar que se aplique revestimiento nivelado en el perfil, precintar el perfil (p. ej., con cinta de espuma de caucho o espumado XPS).

ES

- Aplicar masilla (p. ej., Arturo EP) según las indicaciones del fabricante.
- Integrar el perfil totalmente en la masilla.
- **70** Cuando se haya secado la masilla, debe aplicarse el revestimiento nivelado y el sellante (p. ej., Arturo PU) según las instrucciones del fabricante.

¡INFORMACIÓN! Para evitar la acumulación de agua en el perfil, el revestimiento nivelado tiene que sobresalir 1-2 mm por encima del perfil.

- Cuando se haya endurecido el revestimiento nivelado, retire la cinta de espuma de caucho o el espumado XPS del perfil.
- Desbarbe y limpie el borde del empalme con el perfil.
- **71** Colocar el marcador.

INFORMACIÓN: HAY DISPONIBLES DOS VARIANTES DE MARCADOR:

50 Abertura de entrada doble modelo 4981.60

51 Abertura de entrada sencilla, modelo 4981.50

Notice simplifiée

Rigole de douche Advantix Cleviva

Télécharger et lire la notice complète en ligne !

- Scanner le QR code ou
 - télécharger depuis le site web Viega
- Montage et mise en service par du personnel qualifié uniquement !**

Produit	Modèle	QR code
Unité de base de rigole de douche Advantix Cleviva (modèle destiné à la rénovation)	4981.81	
Rigole de douche Advantix Cleviva avec insert Advantix Visign C1 (modèle destiné à la rénovation) Modèle 4981.11	4981.11	

Utilisation conforme aux prescriptions

La rigole de douche est utilisée comme écoulement pour une douche de plain-pied dans la salle de bains. La rigole de douche est conçue pour les petits à moyens volumes d'eau comme ceux de la construction de logements privés, par exemple.

La rigole de douche est prévue pour l'évacuation continue des eaux usées domestiques courantes.

La température des eaux usées peut monter, brièvement, jusqu'à 95 °C. En fonctionnement continu, la température doit être nettement inférieure.

La valeur pH doit être supérieure à 4 et inférieure à 10.

Le déversement d'eaux usées susceptibles d'endommager les matériaux des produits n'est pas admissible.

La hauteur de la garde d'eau s'élève à 25 mm.

Hauteur de construction ≥ 70 mm				
Hauteur d'eau	10 mm		20 mm	
Panier	avec	sans	avec	sans
Insert de grille Entrée double	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Insert de grille Entrée simple	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Débit d'écoulement

FR

Vue d'ensemble des composants

■ 1 Modèle 4981.11

- 1 Insert
- 2 Profilé de rigole de douche
- 3 Bande en butyle
- 4 Pièce de compensation de la hauteur
- 5 Capot de protection (matériau bois)
- 6 Panier
- 7 Natte d'étanchéité
- 8 Capot de protection (matière synthétique)
- 9 Bride
- 10 Joint profilé
- 11 Siphon anti-odeur
- 12 Tube de raccordement DN 40/50
- 13 Kit de fixation

■ 2 Modèle 4981.81

- 1 Pièce de compensation de la hauteur
- 2 Capot de protection (matériau bois)
- 3 Panier
- 4 Natte d'étanchéité
- 5 Capot de protection (matière synthétique)
- 6 Bride
- 7 Joint profilé
- 8 Siphon anti-odeur
- 9 Tube de raccordement DN 40/50
- 10 Kit de fixation

Cotes de montage

- 3 Modèle 4981.11
- 4 Modèle 4981.81

Consignes de montage

Avant le montage :

- S'assurer que le débit d'écoulement du modèle choisi est suffisant pour le volume d'eau déversé.

Pendant le montage :

- Observer les cotes de montage.
- Disposer la rigole de douche de sorte que l'insert reste amovible.

Après le montage :

- Une couche de mortier doit être appliquée sur toute la surface sous la rigole de douche.
- Remettre les accessoires d'étanchéité au responsable de l'étanchéité composite (par ex. carreleur).
- Coordonner tous les détails de montage pertinents, notamment concernant l'étanchéité composite, avec les corps de métier consécutifs responsables.

Outil et matériel nécessaires

- Outil pour le retrait de l'insert (par ex. modèle 4965.90, réf. 689 704)



Pour le montage complet de l'unité de base de la rigole de douche (modèle 4981.81), un insert de rigole de douche (modèle 4981.50 ou 4981.60) et un profilé de rigole de douche (modèle 4981.30, 4981.31 ou 4981.32) sont également nécessaires.

Déterminer la hauteur



Remettre le kit pour carreleur au responsable de l'étanchéité composite (par ex. carreleur).

- 5 Déterminer la hauteur de chape H.
La hauteur de montage s'élève à 70–155 mm.
- 6 Raccourcir la bride de montage à la cote X.
 $X = 155 \text{ mm} - H$

- Ébavurer la bride de montage.

INFORMATION ! La hauteur peut être rallongée avec un tube HT 50Ø disponible dans le commerce.

Montage de la bride de montage

- 7 Mettre en place l'élément d'étanchéité.
- 8 Enduire l'intérieur de l'élément d'étanchéité avec un lubrifiant pour tube en matière synthétique.
- 9 Insérer à fond la bride dans le siphon anti-odeur.
- 10 La bride peut être tournée à 360°.
- 11 Tourner la transition pour décaler le vidage de jusqu'à 8,5 mm de manière excentrique.

Alignement et raccordement

- 12 Positionner le siphon anti-odeur. Les flèches sur la bride servent d'accessoire pour le réglage.
INFORMATION ! En option, poser une natte insonorisante sous le siphon anti-odeur.
8 mm, référence 791 650
3 mm, référence 790 448
- 13 Raccourcir le tube de raccordement si nécessaire.
- 14 Glisser la bague coulissante et le joint conique sur le tube de raccordement.
- Positionner le joint conique dans la rainure.
- Visser le tube de raccordement sur le siphon anti-odeur avec l'écrou libre.
- Raccorder le vidage au système d'évacuation des eaux usées.
- 15 Mettre en place les clips de fixation.
- 16 Marquer les points de fixation au sol.
- 17 Percer les trous.
- 18 Mettre en place les chevilles.
- 19 Visser les clips de fixation dans le sol.

Montage mural



Le montage n'est possible que devant un mur crépi ou un mur de construction fini.

20 + 21 Les écarts jusqu'au profilé pour rigole de douche dépendent du positionnement du siphon.

Écart par rapport à la cloison	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Écart par rapport à la cloison du siphon anti-odeur

- 22 Avec un couteau, couper le côté de la zone de l'armature posé contre le mur.
La hauteur de pose (étanchéité composite + colle + carreau) ne doit pas dépasser 30 mm.

Contrôle de l'étanchéité

- 23 Soulever l'autocollant.
- Remplir le corps de la bonde avec de l'eau.
- Contrôler l'étanchéité du corps du système d'évacuation et de la conduite de raccordement.
- Remettre l'autocollant en place.

Caler à l'aide de chape



REMARQUE !

Dommages sur le produit dus à un montage incorrect

Si des cavités se forment lors du calage de la rigole de douche, des défauts d'étanchéité peuvent survenir en cas de charge.

Informez les corps de métier consécutifs de la nécessité de réaliser un calage sur toute la surface sous la rigole de douche en veillant à éviter la formation de cavités.



La chape et les carreaux de sol doivent être posés avec une pente de 1 à 2 % en direction de la rigole de douche.

Condition :

- Le capot de protection est monté.
- **24** Aligner la bride horizontalement dans toutes les directions.
- **25** Caler la rigole de douche à l'aide de la chape.
- Remplir de chape jusqu'au bord supérieur du capot de protection.

Montage dans un sol carrelé

Étancher la rigole de douche



- Remettre le kit d'accessoires d'étanchéité au responsable de l'étanchéité composite (carreleur).
- Utiliser uniquement les accessoires d'étanchéité compris dans la livraison.
- Lors du montage mural, poser la natte d'étanchéité dans l'étanchéité composite au niveau du mur ascendant.

- **32** Retirer le capot de protection et l'éliminer.
*La bride doit être propre et exempte de résidus de matériau.
- **33** Graisser le joint.
- Clipser la natte d'étanchéité dans la bride.
- Veiller au bon positionnement du joint.
- Mettre en place le panier.
- Mettre en place le capot de protection en matériau bois.
- **34** Insérer la natte d'étanchéité dans la bride jusqu'en butée. Les quatre points de fixation doivent s'enclencher.
- **35** Replier la natte d'étanchéité.
- Appliquer une première couche épaisse d'étanchéité composite sur la chape et sur la bride.
- INFORMATION ! Observer les consignes d'utilisation du fabricant de l'étanchéité composite.**
- Presser l'étanchéité sans pli dans l'étanchéité composite encore liquide.

- **36** Après le séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche épaisse d'étanchéité composite sur la natte d'étanchéité et la chape.

Raccourcir le profilé de rigole de douche

Détermination des dimensions



Le profilé de rigole de douche peut être raccourci.

Les profilés colorés peuvent également être raccourcis. En raccourcissant les profilés colorés (revêtus de PVD), le matériau de base acier inoxydable est visible au niveau des arêtes de coupe. Monter le profilé raccourci de façon à ce que l'arête de coupe ne se trouve pas dans votre champ de vision.

- 26** Le profilé de rigole de douche est subdivisé en deux zones de sortie.

- 1 Zone de sortie (plate, sans pente)
- 2 Zone de sortie (avec pente intérieure)

- 27** Le profilé de rigole de douche peut être raccourci de 100 mm aux extrémités des zones de sortie.

Afin de mettre en œuvre des longueurs personnalisées, le profilé de rigole de douche et les carrelages sont posés à la même hauteur.

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
800 mm	600 à 800 mm
1000 mm	800 à 1000 mm
1200 mm	1000 à 1200 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie

- 28** Dans la zone de sortie, le profilé de rigole de douche peut être raccourci jusqu'à une longueur minimale de 150 mm à partir du milieu du vidage.

Le décalage (*) créé entre le profilé pour rigole de douche et le carrelage peut être comblé à l'aide d'un profilé de finition pour carrelage ou de silicone.



- 29** Si les rigoles ont une dimension >1200 mm, il est possible de combiner les longueurs standard 800, 1000 et 1200 mm.
Pour éviter tout décalage lors de la pose de plusieurs profilés, raccourcir les profilés uniquement à la zone de sortie (max. 100 mm).

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
2 x 800 mm	1200 à 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 à 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 à 2400 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie pour les profilés pour rigole de douche rallongés

FR

Raccourcir le profilé de rigole de douche

- **30** Déterminer la dimension souhaitée et la marquer en angle droit.
- **31** Raccourcir le profilé de rigole de douche en angle droit à l'aide d'une scie à main et ébavurer. Il est également possible de raccourcir le profilé pour rigole de douche avec une scie à métaux électrique ou une meuleuse d'angle à limitation de régime avec une meule à acier inoxydable.

REMARQUE ! Pour éviter la corrosion, veiller à ce que les outils n'aient pas préalablement été utilisés pour l'usinage de matériaux ferreux.

Monter le profilé de rigole de douche

- **37** Insérer le profilé pour rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de la hauteur. S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'évidement de la pièce de compensation de la hauteur.
- **38** Déterminer la hauteur H du revêtement.

INFORMATION ! Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement de sol 1 à 2 mm plus haut que le profilé pour rigole de douche.

- **39** Le raccourcissement par palier du support permet une hauteur de montage d'au moins A 12 mm à B 30 mm pour les carrelages et la colle pour carrelage.
- **40** Poser le revêtement de sol à 1–2 mm plus haut que le profilé de rigole de douche.
- **41** Raccourcir de la cote X le long de l'aide à la coupe et ébavurer.
Cote X = 30 mm - H
- **42** Dérouler la bande de butyle et couper.
- **43** Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.
- **44** Retirer le film de protection.
- **45** Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface du profilé pour rigole de douche et sur la pièce de compensation de la hauteur.

REMARQUE ! La force de déformation de la colle pour carrelage doit correspondre au minimum à la classe S1.

- **46** Retirer le cache de protection. Ne pas endommager l'étanchéité composite.
- Mettre en place le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur.
- **47** Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.
 - Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).
 - La pièce de compensation de hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.
- **48** Le profilé de rigole de douche peut être décalé de 11,5–15 mm en tournant le support à 180°. Fixer la pièce de compensation de hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.
- **49** Mettre en place l'insert.

INFORMATION ! Deux variantes d'inserts sont disponibles :

- 50** Orifice d'entrée double, modèle 4981.60
- 51** Orifice d'entrée simple, modèle 4981.50

Pose des carreaux de sol

- **52** Appliquer la colle pour carrelage.
- Poser les carreaux jusqu'au profilé de rigole de douche.
- Le cas échéant, obturer la fente entre les carreaux et la grille avec un matériau de bouchage ou un enduit adapté.
- Pour les profilés colorés, retirer le film de protection.

Montage dans le revêtement coulé

Étancher la rigole de douche



- Remettre le kit d'accessoires d'étanchéité au responsable du système d'étanchéité composite (carreleur).
- Utiliser uniquement les accessoires d'étanchéité compris dans la livraison.
- Lors du montage mural, poser la natte d'étanchéité dans l'étanchéité composite au niveau du mur ascendant ou dans le revêtement coulé.

- **53** Retirer le capot de protection et l'éliminer. La bride doit être propre et exempte de résidus de matériau.
 - **54** Graisser le joint.
 - Clipser la natte d'étanchéité dans la bride.
 - Veiller au bon positionnement du joint.
 - Mettre en place le panier.
 - Mettre en place le capot de protection en matériau bois.
 - **55** Insérer la natte d'étanchéité dans la bride jusqu'en butée. Les quatre points de fixation doivent s'enclencher.
- INFORMATION !** Observer les consignes d'utilisation du fabricant du revêtement coulé.
- **56** Replier la natte d'étanchéité.
 - Appliquer la première couche de primaire d'accrochage sur la chape (par ex. Arturo EP).
 - Poser la natte d'étanchéité sans pli dans le primaire d'accrochage encore liquide.
 - **57** Après le séchage de la première couche, appliquer une deuxième couche épaisse de primaire d'accrochage sur la natte d'étanchéité et la chape.

Raccourcir le profilé de rigole de douche

Détermination des dimensions



Le profilé de rigole de douche peut être raccourci. Les profilés colorés peuvent également être raccourcis. En raccourcissant les profilés colorés (revêtus de PVD), le matériau de base acier inoxydable est visible au niveau des arêtes de coupe. Monter le profilé raccourci de façon à ce que l'arête de coupe ne se trouve pas dans votre champ de vision.

- 26** Le profilé de rigole de douche est subdivisé en deux zones de sortie.
 - 1 Zone de sortie (plate, sans pente)
 - 2 Zone de sortie (avec pente intérieure)

27 Le profilé de rigole de douche peut être raccourci de 100 mm aux extrémités des zones de sortie.
Afin de mettre en œuvre des longueurs personnalisées, le profilé de rigole de douche et les carrelages sont posés à la même hauteur.

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
800 mm	600 à 800 mm
1000 mm	800 à 1000 mm
1200 mm	1000 à 1200 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie

28 Dans la zone de sortie, le profilé de rigole de douche peut être raccourci jusqu'à une longueur minimale de 150 mm à partir du milieu du vidage.
Le décalage (*) créé entre le profilé pour rigole de douche et le carrelage peut être comblé à l'aide d'un profilé de finition pour carrelage ou de silicone.



29 Si les rigoles ont une dimension >1200 mm, il est possible de combiner les longueurs standard 800, 1000 et 1200 mm.
Pour éviter tout décalage lors de la pose de plusieurs profilés, raccourcir les profilés uniquement à la zone de sortie (max. 100 mm).

Longueur du profilé	Zone de raccourcissement
2 x 800 mm	1200 à 1600 mm
2 x 1000 mm	1600 à 2000 mm
2 x 1200 mm	2000 à 2400 mm

Zone de raccourcissement en zone de sortie pour les profilés pour rigole de douche rallongés

Raccourcir le profilé de rigole de douche

- **30** Déterminer la dimension souhaitée et la marquer en angle droit.
- **31** Raccourcir le profilé de rigole de douche en angle droit à l'aide d'une scie à main et ébavurer. Il est également possible de raccourcir le profilé pour rigole de douche avec une scie à métaux électrique ou une meuleuse d'angle à limitation de régime avec une meule à acier inoxydable.

REMARQUE ! Pour éviter la corrosion, veiller à ce que les outils n'aient pas préalablement été utilisés pour l'usinage de matériaux ferreux.

Monter le profilé de rigole de douche

- **58** Insérer le profilé pour rigole de douche jusqu'en butée dans la pièce de compensation de la hauteur.
- S'assurer que la saillie du profilé de rigole de douche s'insère parfaitement dans l'élévation de la pièce de compensation de la hauteur.
- **59** Déterminer la hauteur H du revêtement.
- **60** **INFORMATION !** Pour assurer une évacuation correcte, Viega recommande de poser le revêtement de sol 1 à 2 mm plus haut que le profilé pour rigole de douche.
- **61** Couper et ébavurer la pièce de compensation de la hauteur à 12 mm.

- **62** Dérouler la bande de butyle et couper.
- **63** Coller la bande de butyle au milieu sur la face inférieure du profilé de rigole de douche.
- **64** Retirer le film de protection.
- **65** Appliquer la colle pour carrelage sur toute la surface inférieure du profilé pour rigole de douche et sur la pièce de compensation de la hauteur.

REMARQUE ! La force de déformation de la colle pour carrelage doit correspondre au minimum à la classe S1.

- **66** Retirer le cache de protection en bois.
- Mettre en place le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur.
- Afin d'empêcher l'entrée d'enduit de ragréage ou de revêtement coulé, obturer la zone entre la pièce de compensation de la hauteur et le siphon avec de la colle pour carrelage.
- Enlever la colle pour carrelage superflue sur les côtés du profilé.
- **67** Aligner le profilé de rigole de douche et la pièce de compensation de hauteur à l'horizontale.
 - Le profilé de rigole de douche peut être tourné en direction radiale de 10 mm max. (pour un diamètre de rigole de douche de 1200 mm).
 - Pour ajuster le profilé de douche à la trame de carrelage, la pièce de compensation de la hauteur peut être décalée de 3,5 mm côté longitudinal et de 10 mm côté avant.

- **68** Le profilé de rigole de douche peut être décalé de 11,5–15 mm en tournant le support à 180°. Fixer la pièce de compensation de hauteur avec la colle pour carrelage après l'alignement.

- **69** Pour empêcher l'application de revêtement coulé sur le profilé, coller le profilé (par ex. avec une bande de caoutchouc mousse ou une plaque de mousse XPS).
- Appliquer l'enduit de ragréage (par ex. Arturo EP) selon les informations du fabricant.
- Intégrer entièrement le profilé dans l'enduit de ragréage.
- **70** Une fois l'enduit de ragréage sec, appliquer le revêtement coulé et le produit d'étanchéité (par ex. Arturo PU) selon les informations du fabricant.

INFORMATION ! Pour éviter l'accumulation d'eau sur le profilé, appliquer le revêtement coulé 1 à 2 mm plus haut que le profilé.

- Une fois que le revêtement coulé a durci, retirer la bande de caoutchouc mousse ou la plaque de mousse XPS du profilé.
- Ébavurer l'arête au niveau de la transition du profilé et nettoyer.
- **71** Mettre en place l'insert.

INFORMATION ! Deux variantes d'inserts sont disponibles :

- 50** Orifice d'entrée double, modèle 4981.60
- 51** Orifice d'entrée simple, modèle 4981.50

FR

HR

Kratke upute

Tuš kanalic

Na internetu potražite potpune upute i pročitajte ih!
■ Skenirajte QR kod ili
■ ga preuzmite s internetske stranice društva Viega
Samo stručno osoblje smije obavljati montažu i puštanje u rad!

Proizvod	Model	QR kod
Advantix Cleviva osnovno kućište tuš kanalice (model za sanaciju)	4981.81	
Advantix Cleviva tuš kanalic s Advantix umetkom Visign C1 (model za sanaciju) model 4981.11	4981.11	

Namjenska upotreba

Tuš kanalic se koristi kao odvod za kupaonički tuš u ravni poda. Tuš kanalic je dimenzionirana za manje do srednje količine vode, kao npr. u privatnoj stanogradnji.

Tuš kanalic je u trajnom pogonu predviđena za odvođenje uobičajene otpadne vode iz kućanstava. Temperatura otpadne vode smije kratkotrajno iznositi do 95 °C. U trajnom pogonu temperatura mora biti znatno ispod toga. Osim toga pH-vrijednost mora biti veća od 4 i manja od 10. Zabranjeno je uvođenje otpadne vode koja može oštetiti materijal cijevi.

Visina zaporne vode iznosi 25 mm.

Ugradbena visina ≥ 70 mm				
Visina uspora	10 mm		20 mm	
Filtar za smeće	s	bez	s	bez
Rešetkasti umetak dvostruki prorez	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Rešetkasti umetak ravni prorez	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Učinak odvoda

Pregled komponenata

- 1 model 4981.11
 - 1 Umetak
 - 2 Profil tuš kanalice
 - 3 Butil traka
 - 4 Element za izjednačavanje visine
 - 5 Građevinska zaštita (materijal na temelju drva)
 - 6 Filtar za smeće
 - 7 Brtvena manžeta
 - 8 Građevinska zaštita (umjetni materijal)
 - 9 Prirubnica
 - 10 Profilna brtva
 - 11 Sifon
 - 12 Priključna cijev DN 40/50
 - 13 Pričvrsni set
- 2 model 4981.81
 - 1 Element za izjednačavanje visine
 - 2 Građevinska zaštita (materijal na temelju drva)
 - 3 Filtar za smeće
 - 4 Brtvena manžeta
 - 5 Građevinska zaštita (umjetni materijal)
 - 6 Prirubnica
 - 7 Profilna brtva
 - 8 Sifon
 - 9 Priključna cijev DN 40/50
 - 10 Pričvrsni set

Ugradbene dimenzije

- 3 model 4981.11
- 4 model 4981.81

Upute za montažu

Prije montaže:

- Provjerite je li učinak odvoda odabranog modela dovoljan za količinu vode koja dotječe.

Tijekom montaže:

- Obratite pozornost na ugradbene dimenzije.
- Postavite tuš kanalicu tako da se umetak može izvaditi.

Nakon montaže:

- Ispod tuš kanalice mora biti podloga od morta čitavom površinom.
- Pribor za brtvljenje treba predati osobi koja je odgovorna za brtvljenje poda tankoslojnim hidroizolacijskim premazom (npr. keramičaru).
- Sve relevantne detalje koji se tiču ugradnje, naročito po pitanju brtvljenja tankoslojnim hidroizolacijskim premazom, treba dogovoriti s odgovornim izvođačima koji nastavljaju rad na ugradnji odvoda.

Potreban alat i materijal

- Alat za vađenje umetka tuš kanalice (npr. model 4965.90, br. art. 689 704)



Za kompletnu montažu osnovnog kućišta tuš kanalice (model 4981.81) dodatno je potreban umetak tuš kanalice (model 4981.50 ili 4981.60) i profil tuš kanalice (model 4981.30, 4981.31 ili 4981.32).

Određivanje visine



Komplet za postavljanje pločica predajte osobi koja je odgovorna za brtvljenje poda hidroizolacijskim premazom (keramičaru).

- 5 Odredite visinu estriha V.
Visina ugradnje iznosi 70–155 mm.
- 6 Mjeru X dimenzionirajte na montažnu prirubnicu.
 $X = 155 \text{ mm} - V$
- Skinite srh s montažne prirubnice.
INFORMACIJA! Visina se može produljiti standardnom cijevi HT Ø 50.

Montiranje montažne prirubnice

- 7 Postavite profilnu brtvu.
- 8 Profilnu brtvu premažite iznutra sredstvom za podmazivanje cijevi od umjetnog materijala.
- 9 Umetnite prirubnicu do kraja u sifon.
- 10 Prirubnica se može zakrenuti za 360°.
- 11 Prijelaz zakrenite da biste premjestili odvod do 8,5 mm ekscentrično.

Usmjeravanje i priključivanje

- 12 Namjestite sifon. Strelice na prirubnici služe kao pomoć pri pozicioniranju.
INFORMACIJA! Po izboru ugradite pletivo za zaštitu od buke ispod sifona.
8 mm, br. artikla 791 650
3 mm, br. artikla 790 448
- 13 Po potrebi dimenzionirajte priključnu cijev.
- 14 Natakните klizni prsten i klinastu brtvu na priključnu cijev.
- Klinastu brtvu namjestite na maticu.
- Učvrstite priključnu cijev s pretornom maticom na sifon.
- Priključite odvod na kanalizacijski sustav.
- 15 Postavite pričvrsnike.
- 16 Označite mjesta za pričvršćenje na podu.
- 17 Izbušite rupe.
- 18 Umetnite pričvrsnice.
- 19 Pričvrstite pričvrsnike na pod.

HR

Montaža uz zid



Ugradnja je moguća samo ispred ožbukanoг ili montažnog zida.

- 20 + 21 Razmaci do profila tuš kanalice ovise o pozicioniranju sifona.

razmak od zidova	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Razmak sifona od zidova

- 22 Stranu područja ojačanja koja leži uz zid odrežite nožem.
Visina obloge (tankoslojni hidroizolacijski premaz + ljepilo + keramičke pločice) ne smije prelaziti 30 mm.

Provjera nepropusnosti

- 23 Podignite naljepnicu.
- Odvodno kućište napunite vodom.
- Provjerite nepropusnost kućišta odvoda i priključnog voda.
- Ponovno nanosite naljepnice.

Postavljanje estriha kao podloge



NAPOMENA!

Opasnost od oštećenja proizvoda zbog nestručne ugradnje

Ako se pri postavljanju podloge pod tuš kanalicu stvore šupljine, moguće je propuštanje u slučaju opterećenja. Obavijestite izvođače iz drugih struka koji nastavljaju rad na ugradnji da se tuš kanalica mora podložiti čitavom površinom te da se pritom ne smiju stvoriti šupljine.



Estrih i podne pločice moraju se položiti s padom 1 – 2 % u pravcu tuš kanalice.

Uvjet:

- Građevinska je zaštita montirana.
- **24** Poravnajte priрубnicu vodoravno u svim pravcima.
- **25** Postavite estrih kao podlogu tuš kanalici.
- Napunite estrih do gornjeg ruba građevinske zaštite.

Ugradnja u popločani pod

Brtvljenje tuš kanalice



- Komplet brtvenog pribora predajte osobi koja je odgovorna za brtvljenje poda tankoslojnim hidroizolacijskim premazom (keramičaru).
- Upotrebljavajte isključivo pribor za brtvljenje priložen u opsegu isporuke.
- Kod montaže uz zid umetnite brtvenu manžetu u tankoslojni hidroizolacijski premaz uz uspravni zid.

- **32** Uklonite i zbrinite građevinsku zaštitu.
*Priрубnica mora biti čista i na njoj ne smije biti ostataka materijala.
- **33** Namastite brtveni element.
- Brtvenu manžetu ukopčajte u priрубnicu.
- Obratite pozornost na pravilan dosjed brtvenog elementa.
- Postavite filter za smeće.
- Postavite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- **34** Umetnite brtvenu manžetu do kraja u priрубnicu. Sva četiri mjesta za pričvršćenje moraju se uglaviti.
- **35** Sklopite brtvenu manžetu.
- Prvi sloj tankoslojnog hidroizolacijskog premaza obilno nanesite na estrih i priрубnicu.
- **INFORMACIJA! Pridržavajte se uputa o primjeni koje izdaje proizvođač tankoslojnog hidroizolacijskog premaza.**
- Pritisnite brtvljenje bez nabora u još tekući tankoslojni hidroizolacijski premaz.
- **36** Nakon sušenja prvog sloja nanesite drugi sloj tankoslojnog hidroizolacijskog premaza obilno na brtvenu manžetu i estrih.

Skraćivanje profila tuš kanalice

Određivanje dimenzija



Profil tuš kanalice može se skratiti. Profili u boji smiju se skraćivati. Prilikom skraćivanja profila u boji (presvučenih PVD-om) na bridovima postaje vidljiv osnovni materijal plemeniti čelik. Skraćeni profil montirajte tako da se bridovi ne nalaze u vidnom polju.

- 26** Profil tuš kanalice podijeljen je na dvije odvodne zone.
 - 1 Odvodna zona (plitka, bez nagiba)
 - 2 Odvodna zona (s unutarnjim nagibom)

- 27** Profil tuš kanalice može se na krajevima odvodne zone skratiti do 100 mm.

Da bi se omogućile pojedinačne duljine profila, tuš kanalice i keramičke pločice nalaze se u istoj visini.

Duljina profila	Područje skraćivanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Područje skraćivanja odvodne zone

- 28** U odvodnoj zoni profil tuš kanalice može se skratiti od sredine odvoda na najmanju ukupnu dužinu od 150 mm. Razmak (*) koji nastane između profila tuš kanalica i keramičke pločice može se zatvoriti šinama za završetak keramičkih pločica ili silikonom.



29 Ako su potrebni žljebovi >1200 mm, moguće je kombinirati standardne dužine od 800, 1000, i 1200 mm. Da bi se pri polaganju više profila izbjegao razmak, profile skratite samo u zoni odvoda (maks. 100 mm).

Duljina profila	Područje skraćivanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Područje skraćivanja odvodne zone za produljeni profil tuš kanalica

Skraćivanje profila tuš kanalice

- **30** Odredite željenu dimenziju i označite pod pravim kutom.
- **31** Ručnom pilom skratite profil tuš kanalice pod pravim kutom i odstranite srh. Profil tuš kanalice možete odrezati na određenu dužinu električnom pilom za metal ili kutnom brusilicom s ograničenjem brzine s odgovarajućim diskom za rezanje nehrđajućeg čelika.
- **NAPOMENA! Da biste izbjegli hrđanje, nemojte se koristiti alatima koji su prije rabljeni za obradu željeznih materijala.**

Montiranje profila tuš kanalice

- **37** Profil tuš kanalice do graničnika umetnite u element za izjednačavanje visine. Osigurajte da se izbočina profila tuš kanalice nalazi točno u udubljenju elementa za izjednačavanje visine.
- **38** Odredite visinu obloge V.
INFORMACIJA! Za besprijekornu odvodnju Viega preporučuje postavljanje podne obloge 1 – 2 mm više od profila tuš kanalice.
- **39** Ako je nasadnik odrezan ravno, keramičke pločice i ljepilo za pločice moguće je ugraditi na visini ugradnje od min. A 12 mm do B 30 mm.
- **40** Postavite podnu oblogu 1 – 2 mm više nego profil tuš kanalice.
- **41** Skratite mjeru X uzduž oznake za rezanje i odstranite srh.
Mjera X = 30 mm - V
- **42** Butil traku odmotajte i narežite.
- **43** Butil traku zalijepite na sredinu donje strane profila tuš kanalice.
- **44** Uklonite zaštitnu foliju.
- **45** Ljepilo za pločice nanosite na cijelu površinu profila tuš kanalice i na element za izjednačavanje visine.
NAPOMENA! Savojna čvrstoća ljepila za pločice mora odgovarati najmanje klasi S1.
- **46** Uklonite građevinsku zaštitu. Nemojte oštetiti tankoslojni hidroizolacijski premaz.
- Umetnite profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine.
- **47** Profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine postavite vodoravno.
 - Profil tuš kanalice može se okrenuti radijalno za maks. 10 mm (u slučaju profila tuš kanalice od 1200 mm).
 - Element za izjednačavanje visine može se bočno pomaknuti za 3,5 mm i uzdužno za 10 mm.
- **48** Profil tuš kanalice može se pomaknuti za 11,5 – 15 mm okretanjem nasadnika za 180°. Element za izjednačavanje visine nakon poravnavanja učvrstite ljepilom za pločice.
- **49** Postavite umetak.
INFORMACIJA! Na raspolaganju stoje dvije varijante umetka:
 - 50** Ulazni otvor dvostruki, model 4981.60
 - 51** Ulazni otvor jednostruki, model 4981.50

Polaganje podnih pločica

- **52** Nanesite ljepilo za pločice.
- Položite podne pločice do profila tuš kanalice.
- Pukotine između keramičkih pločica i rešetke po potrebi zatvorite prikladnim materijalom za ispunjavanje ili ispunom za fuge.
- Ako imate profil u boji, uklonite zaštitnu foliju.

Ugradnja u premaz za izravnavanje

Brtvljenje tuš kanalice



- Komplet brtvenog pribora predajte osobi koja je odgovorna za premaz za izravnavanje (keramičaru).
- Upotrebjavajte isključivo pribor za brtvljenje priložen u opsegu isporuke.
- Kod montaže uz zid umetnite brtvenu manžetu u premaz za izravnavanje ili u tankoslojni hidroizolacijski premaz uz uspravni zid.

- **53** Uklonite i zbrinite građevinsku zaštitu. Prirubnica mora biti čista i na njoj ne smije biti ostataka materijala.
- **54** Namastite brtveni element.
- Brtvenu manžetu ukopčajte u prirubnicu.
- Obratite pozornost na pravilan dosjed brtvenog elementa.
- Postavite filter za smeće.
- Postavite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- **55** Umetnite brtvenu manžetu do kraja u prirubnicu. Sva četiri mjesta za pričvršćenje moraju se uglaviti.
INFORMACIJA! Pridržavajte se uputa o primjeni koje izdaje proizvođač premaza za izravnavanje.
- **56** Sklopите brtvenu manžetu.
- Nanesite estrih zajedno s prvim slojem temeljnog premaza (npr. Arturo EP).
- Brtvenu manžetu bez nabora pritisnite u još tekući temeljni premaz.
- **57** Nakon sušenja prvog sloja nanesite drugi sloj temeljnog premaza obilno na brtvenu manžetu i estrih.

HR

Skraćivanje profila tuš kanalice

Određivanje dimenzija



Profil tuš kanalice može se skratiti. Profili u boji smiju se skraćivati. Prilikom skraćivanja profila u boji (presvučenih PVD-om) na bridovima postaje vidljiv osnovni materijal plemeniti čelik. Skraćeni profil montirajte tako da se bridovi ne nalaze u vidnom polju.

- 26** Profil tuš kanalice podijeljen je na dvije odvodne zone.
 - 1 Odvodna zona (plitka, bez nagiba)
 - 2 Odvodna zona (s unutarnjim nagibom)

- 27** Profil tuš kanalice može se na krajevima odvodne zone skratiti do 100 mm.

Da bi se omogućile pojedinačne duljine profila, tuš kanalice i keramičke pločice nalaze se u istoj visini.

Duljina profila	Područje skraćivanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Područje skraćivanja odvodne zone

28 U odvodnoj zoni profil tuš kanalice može se skratiti od sredine odvoda na najmanju ukupnu dužinu od 150 mm. Razmak (*) koji nastane između profila tuš kanalice i keramičke pločice može se zatvoriti šinama za završetak keramičkih pločica ili silikonom.



29 Ako su potrebni žljebovi >1200 mm, moguće je kombinirati standardne dužine od 800, 1000, i 1200 mm. Da bi se pri polaganju više profila izbjegao razmak, profile skratite samo u zoni odvoda (maks. 100 mm).

Duljina profila	Područje skraćivanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Područje skraćivanja odvodne zone za produljeni profil tuš kanalice

Skraćivanje profila tuš kanalice

- **30** Odredite željenu dimenziju i označite pod pravim kutom.
- **31** Ručnom pilom skratite profil tuš kanalice pod pravim kutom i odstranite srh. Profil tuš kanalice možete odrezati na određenu dužinu električnom pilom za metal ili kutnom brusilicom s ograničenjem brzine s odgovarajućim diskom za rezanje od nehrđajućeg čelika.
NAPOMENA! Da biste izbjegli hrđanje, nemojte se koristiti alatima koji su prije rabljeni za obradu željeznih materijala.

Montiranje profila tuš kanalice

- **58** Profil tuš kanalice do graničnika umetnite u element za izjednačavanje visine.
- Osigurajte da se izbočina profila tuš kanalice nalazi točno u udubljenju elementa za izjednačavanje visine.
- **59** Odredite visinu obloge V.
60 INFORMACIJA! Za besprijekornu odvodnju Viega preporučuje podnu oblogu postaviti 1–2 mm više od profila tuš kanalice.
- **61** Skratite element za izjednačavanje visine na 12 mm i skinite srh.
- **62** Butil traku odmotajte i narežite.
- **63** Butil traku zalijepite na sredinu donje strane profila tuš kanalice.
- **64** Uklonite zaštitnu foliju.
- **65** Ljepilo za pločice nanosite na cijelu donju stranu profila tuš kanalice i na element za izjednačavanje visine.
NAPOMENA! Savojna čvrstoća ljepila za pločice mora odgovarati najmanje klasi S1.
- **66** Uklonite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- Umetnite profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine.
- Da bi se spriječio dotok punila za ogrebotine ili premaza za izravnavanje, zatvorite područje između elementa za izjednačavanje visine i odvoda ljepilom za pločice.
- Uklonite višak ljepila za pločice koji izađe na bočnim stranama profila.

- **67** Profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine postavite vodoravno.

- Profil tuš kanalice može se okrenuti radijalno za maks. 10 mm (u slučaju profila tuš kanalice od 1200 mm).
- Radi prilagodbe profila tuša rasporedu pločica element za izjednačavanje visine može se bočno pomaknuti za 3,5 mm i uzdužno za 10 mm.

- **68** Profil tuš kanalice može se pomaknuti za 11,5 – 15 mm okretanjem nasadnika za 180°.

Element za izjednačavanje visine nakon poravnjavanja učvrstite ljepilom za pločice.

- **69** Da biste spriječili nanošenje premaza za izravnavanje na profil, prekrijte profil (npr. trakom od pjenaste gume ili XPS pjenastom pločom).

- Sukladno navodima proizvođača nanosite punilo za ogrebotine (npr. Arturo PU).

- Potpuno umetnite profil u punilo za ogrebotine.

- **70** Nakon što se punilo za ogrebotine osušilo u skladu s navodima proizvođača, nanosite premaz za izravnavanje i brtvu (npr. Arturo PU).

INFORMACIJA! Da biste spriječili skupljanje vode na profilu, nanosite samonivelirajući premaz 1–2 mm više od profila.

- Kada se premaz za izravnavanje stvrdnuo, uklonite traku od pjenaste gume odn. XPS pjenastu ploču s profila.

- Skinite srh s ruba na prijelazu profila i očistite ga.

- **71** Postavite umetak.

INFORMACIJA! Na raspolaganju stoje dvije varijante umetka:

50 Ulazni otvor dvostruki, model 4981.60

51 Ulazni otvor jednostruki, model 4981.50

Rövid használati utasítás

Advantix Cleviva zuhanylefolyó

A használati utasítás letölthető és elolvasható online!
 ■ Szkenelje be a QR-kódot, vagy
 ■ töltse le a dokumentumot a Viega webhelyéről
A szerelést és az üzembe helyezést kizárólag szakember végezheti!

Termék	Modell	QR-kód
Advantix Cleviva zuhanylefolyó-alaptest (felújításokhoz)	4981.81	
Advantix Cleviva zuhanylefolyó Advantix Visign C1 ráccsal (felújításokhoz) Modell: 4981.11	4981.11	

Rendeltetésszerű használat

A zuhanylefolyó lefolyóként használható épített zuhanyzókhoz a fürdőszobában. A zuhanylefolyót olyan kis és közepes vízmennyiségekhez tervezték, amelyek pl. háztartásokban jellemzők.

A zuhanylefolyót a háztartási szennyvíz folyamatos üzemű elvezetésére tervezték.

A szennyvíz hőmérséklete átmenetileg akár a 95 °C-ot is elérheti. Folyamatos üzemből a hőmérsékletnek jóval ezen érték alatt kell lennie.

A pH-értéknek 4-nél nagyobbnak és 10-nél kisebbnek kell lennie.

A termék anyagait károsító szennyvíz bevezetése nem megengedett.

A vízzár-magasság 25 mm.

Építési magasság: ≥70 mm				
Torlasztási magasság	10 mm		20 mm	
Szűrőbetét	ezzel:	nem tartalmazza:	ezzel:	nem tartalmazza:
Rácsbetét kettős réssel	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Rácsbetét egyenes réssel	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Lefolyási teljesítmény

Az alkatrészek áttekintése

■ 1 4981.11 modell

- 1 Rács
- 2 Folyókaprofil
- 3 Butilszalag
- 4 Magasságkiegyenlítő elem
- 5 Védőbetét (fából)
- 6 Szűrőbetét
- 7 Szigetelőgallér
- 8 Védőbetét (műanyag)
- 9 Karima
- 10 Profilos tömítőelem
- 11 Búzzár
- 12 DN 40/50 csatlakozócső
- 13 Rögzítőkészlet

■ 2 4981.81 modell

- 1 Magasságkiegyenlítő elem
- 2 Védőbetét (fából)
- 3 Szűrőbetét
- 4 Szigetelőgallér
- 5 Védőbetét (műanyag)
- 6 Karima
- 7 Profilos tömítőelem
- 8 Búzzár
- 9 DN 40/50 csatlakozócső
- 10 Rögzítőkészlet

Beépítési méretek

- **3** 4981.11 modell
- **4** 4981.81 modell

Szerelési tudnivalók

A szerelés előtt:

- Ellenőrizze, hogy a kiválasztott modell lefolyási teljesítménye elegendő-e a keletkező szennyvízmennyiséghez.

A szerelés során:

- Vegye figyelembe a beépítési méreteket.
- Úgy igazítsa be a zuhanylefolyót, hogy a rács kivehető maradjon.

A szerelés után:

- A zuhanylefolyót teljes felületében alá kell vakolni.
- A szigetelési tartozékokat adja át a kent vízszigetelésért felelős személynek (pl. burkolónak).
- Az összes releváns beépítési részletet, különösen a kent vízszigetelésre vonatkozókat, egyeztesse a további munkálatokért felelős személyekkel.

Szükséges anyagok és szerszámok

- Szerszám a rács kiemeléséhez (pl. 4965.90 modell, cikkszám: 689 704)



A zuhanylefolyó alaptestének (4981.81 modell) teljes szereléséhez szükség van még egy zuhanylefolyó-rácsra (4981.50 vagy 4981.60 modell) és egy folyókaprofilra (4981.30, 4981.31 vagy 4981.32 modell).

Magasság meghatározása



A burkolókészletet adja át a kenhető szigetelésért felelős személynek (pl. burkolónak).

- **5** Határozza meg az esztrichmagasságot (H). A beépítési magasság 70–155 mm.
- **6** Szabja le az X méretet a szerelőkarimán.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Sorjátlanítsa a szerelőkarimát.

INFÓ! A magasság kereskedelembe kapható 500 hőálló könyökídommal meghosszabbítható.

A szerelőkarima felszerelése

- **7** Helyezze be a profiltömítést.
- **8** Műanyag csövekhez vonja be síkosító szerrel belül a profiltömítést.
- **9** Tegye be ütközésig a karimát a búzzárba.
- **10** A karima 360°-kal elforgatható.
- **11** Forgassa el az átmenetet, hogy a lefolyó max. 8,5 mm-ig excentrikusan eltolódjon.

Beigazítás és csatlakoztatás

- **12** Helyezze el a búzzárt. A karimán lévő nyilak segítenek a beigazításban.
INFÓ! Opcionálisan beépíthető zajvédő lemez a búzzár alá.
8 mm, cikkszám: 791 650
3 mm, cikkszám: 790 448
- **13** Szükség esetén rövidítse le a csatlakozócsövet.
- **14** Tolja rá a csúszógyűrűt és az éktömítést a csatlakozócsőre.
- Állítsa az éktömítést a horonyra.
- Csavarozza fel a csatlakozócsövet a hollandi anyával a búzzárra.
- A lefolyót csatlakoztassa a szennyvízrendszerre.
- **15** Helyezze fel a rögzítőkapcsokat.
- **16** Jelölje ki a padlón a rögzítési pontokat.
- **17** Fúrja ki a lyukakat.
- **18** Helyezze be a tipliket.
- **19** Csavarozza a padlóba a rögzítőkapcsokat.

Falra szerelés



A beépítés csak vakolt fal vagy készreszerelt fal előtt lehetséges.

20 + **21** A folyókaprofil és a fal közötti távolság a búzzár pozíciójától függ.

Faltávolság	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Búzzár faltávolsága

- **22** Vágja le egy pengével a karima fal felőli oldalát. A burkolat magassága (kenhető szigetelés + ragasztó + csempe) nem haladhatja meg a 30 mm-t.

A tömítettség ellenőrzése

- **23** Emelje meg a matricát.
- Töltse meg vízzel a lefolyótestet.
- Ellenőrizze a lefolyóház és a csatlakozóvezeték tömítettségét.
- Tegye vissza a matricát.

Alábélelés esztrichhel



FIGYELMEZTETÉS!

Termék károsodása szakszerűtlen beépítés esetén

Ha a zuhanylefolyó alábélelése során üregek alakulnak ki, akkor terheléskor tömítetlenségek keletkezhetnek.

Tájékoztassa a további munkákat elvégző személyeket, hogy a zuhanylefolyót teljes mértékben alá kell bélelni úgy, hogy közben ne alakuljanak ki üreges részek.



Az esztrichréteget és a padlócsempét 1–2%-os lejtéssel a zuhanylefolyó irányába kell elkészíteni.

Előfeltétel:

- Megtörtént a védőbetét felszerelése.
- **24** Igazítsa be minden irányban vízszintesre a karimát.
- **25** Bélelje alá a zuhanylefolyót esztrichhel.
- Töltse fel az esztrichet a védőbetét felső széléig.

Beépítés burkolt padlóba

A zuhanylefolyó szigetelése



- Adja át a szigetelési tartozékkészletet a kenhető szigetelés elkészítéséért felelős személynek (burkolónak).
- Csak a szállítási terjedelemben található szigetelési tartozékokat használja.
- Falra szerelés esetén dolgozza be a szigetelő gallért a felmenő falon a kenhető szigetelésbe.

- **32** Távolítsa el és ártalmatlanítsa a védőbetétet. *A karimának tisztának és anyagmaradványoktól mentesnek kell lennie.
- **33** Síkosítsa be a tömítőelemet.
- Csatlakoztassa a szigetelő gallért a karimához.
- Győződjön meg arról, hogy a tömítőelem megfelelően van-e behelyezve.
- Helyezze be a szűrőbetétet.
- Helyezze be a fa anyagú építési védelmet.
- **34** Tegye be a szigetelő gallért ütközésig a karimába. Mind a négy rögzítési pontnak reteszelnie kell.
- **35** Hajtsa össze a szigetelő gallért.
- Vigye fel bőségesen az első réteg kenhető szigetelést az esztrichre és a karimára.

INFÓ! Tartsa be a kenhető szigetelés gyártójának alkalmazási utasításait.

- Nyomja fel a szigetelést ráncmentesen a még folyékony kenhető szigetelésre.
- **36** Az első réteg megszáradása után vigye fel bőségesen a kenhető szigetelés második rétegét a szigetelő gallérra és az esztrichre.

Folyókaprofil megrövidítése

A méretek meghatározása



A folyókaprofil méretre vágható. A színes profilok ugyancsak méretre vághatók. A színes profil (PVD bevonatú) méretre vágásakor a rozsdamentes acél alapanyag láthatóvá válik a vágott éleken. A méretre vágott profilt úgy kell beépíteni, hogy a vágott él ne legyen látható.

26 A folyókaprofil két lefolyózónára van felosztva.

- 1 Külső vízvezető zóna (lapos, nincs lejtés)
- 2 Lefolyózóna (belső lejtéssel)

27 A folyókaprofil a külső lefolyózóna végein max. 100 mm-rel rövidíthető meg.

Az egyedi profilhosszak megvalósításához a folyókaprofil és a burkolólapok azonos magasságban vannak.

Profilhossz	Rövidítési tartomány
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

A lefolyózóna rövidítési területe

28 A lefolyózónában a folyókaprofil a lefolyó közepétől számítva maximum 150 mm hosszúságúra rövidíthető le.

A folyókaprofil és a csempe között keletkező eltolódás (*) csempelezáró sínrel vagy szilikonnal zárható le.



29 Ha 1200 mm-nél hosszabb lefolyókra lenne szükség, akkor a 800, 1000 és 1200 mm-es standard hosszak kombinálhatók egymással. Annak elkerülése érdekében, hogy több profil elhelyezésekor eltolás keletkezzen, a profilokat csak a külső vízvezetési zónában rövidítse le (max. 100 mm).

Profilhossz	Rövidítési tartomány
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

A lefolyózóna rövidítési területe meghosszabbított folyókaprofilok esetén

Folyókaprofil megrövidítése

- **30** Állapítsa meg a kívánt méretet, és rajzolja be derékszögben.
- **31** Vágja le kézfűrésszel derékszögben a folyókaprofil, és sorjáltanítsa. Alternatív megoldásként a folyókaprofil megfelelő rozsdamentes acél vágótárcsával elektromos fémfűrésszel, vagy fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolóval is méretre vágható.

FIGYELMEZTETÉS! A korrózió elkerülése érdekében a szerszámokat nem szabad előzőleg vasfémek megmunkálásához használni.

HU

A folyókapprofil felszerelése

- **37** Helyezze be ütközésig a folyókapprofilt a magasság-kiegyenlítő elembe. Győződjön meg arról, hogy a folyókapprofil öblös része pontosan illeszkedik a magasságkiegyenlítő elem mélyedésébe.
- **38** Határozza meg a burkolat H magasságát.
INFÓ! A kifogástalan vízvezetés érdekében a Viega azt javasolja, hogy a padlóburkolatot a folyókapprofilhoz képest 1–2 mm-rel magasabban helyezze el.
- **39** A kiegyenlítő elem fokozatmentes rövidítése révén min. 12 mm-es (A) és max. 30 mm-es (B) beépítési magasság érhető el a csempéhez és csemperagasztóhoz.
- **40** A padlóburkolatot a folyókapprofilhoz képest 1–2 mm-rel magasabban helyezze el.
- **41** Vágja le az X méretet a vágási segédeszköz mentén, és sorjátlanítsa.
 $X \text{ méret} = 30 \text{ mm} - H$
- **42** Tekerje le, és vágja méretre a butilszalagot.
- **43** Ragassza fel a butilszalagot központosan a folyókapprofil alsó oldalára.
- **44** Távolítsa el a védőfóliát.
- **45** Vigye fel a csemperagasztót teljes felületében a folyókapprofilra és a magasság-kiegyenlítő elemre.
FIGYELMEZTETÉS! A csemperagasztó hajlítószilárdságának legalább S1 osztályúnak kell lennie.
- **46** Távolítsa el az építési védelmet. Ne sértse meg a ragasztott vízszigetelést.
- Helyezze be a folyókapprofilt és a magasság-kiegyenlítő elemet.
- **47** Igazítsa be vízszintesre a folyókapprofilt és a magasság-kiegyenlítő elemet.
 - A folyókapprofil sugárirányban max. 10 mm-rel forgatható (1200 mm-es folyókapprofilnál).
 - A magasság-kiegyenlítő elem a hosszanti oldalon 3,5 mm-rel, a fejedalon pedig 10 mm-rel eltolható.
- **48** A folyókapprofil 11,5–15 mm-rel eltolható a rátét 180°-os elforgatásával.
Beigazítás után rögzítse a magasságkiegyenlítő elemet csemperagasztóval.
- **49** Helyezze be a rácsot.
INFORMÁCIÓ! A rács kétféle változata áll rendelkezésre:
 - 50** Kettős bemeneti nyílás, modellszám: 4981.60
 - 51** Egyes bemeneti nyílás, modellszám: 4981.50

A padlócsenpe lerakása

- **52** Hordja fel a csemperagasztót.
- Fektesse le a padlólapokat a folyókapprofilig.
- Ha szükséges, zárja le a csenpe és a rácselem közötti réseket megfelelő töltőanyaggal vagy hézagkitöltővel.
- Színes profilok esetében távolítsa el a védőfóliát.

Beépítés önterülő bevonatba

A zuhanylefolyó szigetelése

- i**

 - Adja át a tömítéskészletet az önterülő bevonatért felelős személynek (burkoló).
 - Csak a szállítási terjedelemben található szigetelési tartozékokat használja.
 - Falra szerelés esetén az emelkedő falon lévő szigetelő gallért dolgozzuk a szintező bevonatba vagy a ragasztott vízszigetelésbe.
- **53** Távolítsa el és ártalmatlanítsa a védőbetétet. A karimának tisztának és anyagmaradványoktól mentesnek kell lennie.
 - **54** Síkosítsa be a tömítőelemet.
 - Csatlakoztassa a szigetelő gallért a karimához.
 - Győződjön meg arról, hogy a tömítőelem megfelelően van-e behelyezve.
 - Helyezze be a szűrőbetétet.
 - Helyezze be a fa anyagú építési védelmet.
 - **55** Tegye be a szigetelő gallért ütközésig a karimába. Mind a négy rögzítési pontnak reteszelnie kell.
INFÓ! Kövesse az önterülő bevonat gyártójának használati utasítását.
 - **56** Hajtsa össze a szigetelő gallért.
 - Alapozza le az esztrichet az első alapozó réteggel (pl. Arturo EP-vel).
 - Gyűrődésmentesen nyomja be a szigetelő gallért a még folyékony alapozóba.
 - **57** Miután az első réteg megszáradt, vigye fel a második alapozó réteget bőségesen a szigetelőgallérra és az esztrichre.

Folyókapprofil megrövidítése

A méretek meghatározása

- i**

A folyókapprofil méretre vágható. A színes profilok ugyancsak méretre vághatók. A színes profil (PVD bevonatú) méretre vágásakor a rozsdamentes acél alapanyag láthatóvá válik a vágott éleken. A méretre vágott profilt úgy kell beépíteni, hogy a vágott él ne legyen látható.
- **26** A folyókapprofil két lefolyózónára van felosztva.
 - 1 Külső vízvezető zóna (lapos, nincs lejtés)
 - 2 Lefolyózóna (belső lejtéssel)
 - **27** A folyókapprofil a külső lefolyózóna végein max. 100 mm-rel rövidíthető meg.
Az egyedi profilhosszak megvalósításához a folyókapprofil és a burkolólapok azonos magasságban vannak.

Profilhossz	Rövidítési tartomány
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

A lefolyózóna rövidítési területe

28 A lefolyózónában a folyókaprofil a lefolyó közepétől számítva maximum 150 mm hosszúságúra rövidíthető le. A folyókaprofil és a csempe között keletkező eltolódás (*) csempelezáró sínrel vagy szilikonnal zárható le.



29 Ha 1200 mm-nél hosszabb lefolyókra lenne szükség, akkor a 800, 1000 és 1200 mm-es standard hosszak kombinálhatók egymással. Annak elkerülése érdekében, hogy több profil elhelyezésekor eltolás keletkezzen, a profilokat csak a külső vízelvezetési zónában rövidítse le (max. 100 mm).

Profilhossz	Rövidítési tartomány
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

A lefolyózóna rövidítési területe meghosszabbított folyókaprofilok esetén

Folyókaprofil megrövidítése

30 Állapítsa meg a kívánt méretet, és rajzolja be derékszögben.

31 Vágja le kézfűrésszel derékszögben a folyókaprofil, és sorjatlansítsa. Alternatív megoldásként a folyókaprofil megfelelő rozsdamentes acél vágótárcsával elektromos fémfűrésszel, vagy fordulatszám-szabályozott sarokcsiszolóval is méretre vágható.

FIGYELMEZTETÉS! A korrózió elkerülése érdekében a szerszámokat nem szabad előzőleg vassémek megmunkálásához használni.

A folyókaprofil felszerelése

58 Helyezze be ütközésig a folyókaprofil a magasságkiegyenlítő elembe.

Győződjön meg arról, hogy a folyókaprofil öblös része pontosan illeszkedik a magasságkiegyenlítő elem mélyedésébe.

59 Határozza meg a burkolat H magasságát.

60 INFÓ! A kifogástalan vízelvezetés érdekében a Viega azt javasolja, hogy a padlóburkolatot a folyókaprofilhoz képest 1–2 mm-rel magasabban helyezze el.

61 Vágja le a magasságkiegyenlítő elemet 12 mm-re, és sorjazzza le.

62 Tekerje le, és vágja méretre a butilszalagot.

63 Ragassza fel a butilszalagot központosan a folyókaprofil alsó oldalára.

64 Távolítsa el a védőfóliát.

65 Vigye fel a csemperagasztót a folyókaprofil alsó részének teljes felületére és a magasságkiegyenlítő elemre.

FIGYELMEZTETÉS! A csemperagasztó hajlítási-látságának legalább S1 osztályúnak kell lennie.

66 Távolítsa el a fából készült építési védelmet.

Helyezze be a folyókaprofil és a magasságkiegyenlítő elemet.

A kiegyenlítés vagy az önterülő bevonat befolyásának megakadályozása érdekében csemperagasztóval tömítse le a magasságkiegyenlítő elem és a lefolyó közötti területet.

Távolítsa el a felesleges csemperagasztót, amely túllóg a profil oldalán.

67 Igazítsa be vízszintesre a folyókaprofil és a magasságkiegyenlítő elemet.

A folyókaprofil sugárirányban max. 10 mm-rel forgatható (1200 mm-es folyókaprofilnál).

Annak érdekében, hogy a zuhanypofil illeszkedjen a csemperácshoz, a magasságkiegyenlítő elem 3,5 mm-rel elmozdítható a hosszanti oldalon és 10 mm-rel a fejedalon.

68 A folyókaprofil 11,5–15 mm-rel eltolható a rátét 180°-os elforgatásával.

Beigazítás után rögzítse a magasságkiegyenlítő elemet csemperagasztóval.

69 Annak megakadályozása érdekében, hogy az önterülő bevonat a profilra kerüljön, maszkolja le a profilt (pl. mohagumi szalaggal vagy XPS hablemezzel).

A kiegyenlítést (pl. Arturo EP) a gyártó utasításainak megfelelően alkalmazza.

Teljesen integrálja a profilt a kiegyenlítésbe.

70 Amikor a kiegyenlítés megszáradt, hordja fel az önterülő bevonatot és a szigetelést (pl. Arturo PU) a gyártó utasításainak megfelelően.

INFÓ! A profilon való vízfelhalmozódás elkerülése érdekében az önterülő aljzatot 1–2 mm-rel magasabbra kell felhordani, mint a profil.

Amikor az önterülő bevonat kikeményedett, távolítsa el a mohagumi szalagot vagy az XPS hablemezt a profilról.

Sorjazzza le és tisztítsa meg az élt a profil átmeneténél.

71 Helyezze be a rácsot.

INFORMÁCIÓ! A rács kétféle változata áll rendelkezésre:

50 Kettős bemeneti nyílás, modellszám: 4981.60

51 Egyes bemeneti nyílás, modellszám: 4981.50

HU

IT

Guida rapida

Corriacqua Advantix Cleviva

Recuperare online le istruzioni complete e leggerle!

- Scansionare il codice QR o
- accedere dal sito web Viega

L'installazione ed il collaudo possono essere eseguiti solo da personale specializzato!

Prodotto	Modello	Codice QR
Corpo base della Corriacqua Advantix Cleviva (modello per ristrutturazioni)	4981.81	
Corriacqua Advantix Cleviva con inserto Advantix Visign C1 (modello per ristrutturazioni) Modello 4981.11	4981.11	

Impiego previsto

La Corriacqua viene impiegata in bagni come scarico per docce a filo pavimento. La Corriacqua è concepita per quantità di acqua da piccole a medie tipiche ad es. di abitazioni private.

La Corriacqua è prevista per il drenaggio continuo di acqua di scarico domestica.

La temperatura dell'acqua di scarico può raggiungere per breve tempo i 95 °C. Per funzionamento continuo la temperatura deve essere decisamente inferiore.

Il valore di pH deve essere superiore a 4 ed inferiore a 10.

Non è consentito introdurre acqua di scarico che possa danneggiare i componenti del prodotto.

La colonna d'acqua è pari a 25 mm.

Altezza di montaggio ≥70 mm				
Livello acqua	10 mm		20 mm	
Filtro	con	senza	con	senza
Inserto griglia Fessura doppia	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Inserto griglia Fessura singola	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Capacità di scarico

Visione d'insieme dei componenti

- 1 Modello 4981.11
 - 1 Inserto
 - 2 Profilo Corriacqua
 - 3 Nastro butilico
 - 4 Raccordo di compensazione
 - 5 Protezione da cantiere (materiale a base di legno)
 - 6 Filtro
 - 7 Guaina impermeabilizzante
 - 8 Protezione da cantiere (materiale plastico)
 - 9 Flangia
 - 10 Guarnizione sagomata
 - 11 Sifone
 - 12 Tubo di allacciamento DN 40/50
 - 13 Set di fissaggio
- 2 Modello 4981.81
 - 1 Raccordo di compensazione
 - 2 Protezione da cantiere (materiale a base di legno)
 - 3 Filtro
 - 4 Guaina impermeabilizzante
 - 5 Protezione da cantiere (materiale plastico)
 - 6 Flangia
 - 7 Guarnizione sagomata
 - 8 Sifone
 - 9 Tubo di allacciamento DN 40/50
 - 10 Set di fissaggio

Dimensioni di montaggio

- **3** Modello 4981.11
- **4** Modello 4981.81

Avvertenze per il montaggio

Prima del montaggio:

- Assicurarsi che la capacità di scarico del modello selezionato sia sufficiente per la quantità di acqua prevista.

Durante il montaggio:

- Osservare le dimensioni di montaggio.
- Disporre la Corriacqua in modo tale che l'inserto rimanga estraibile.

Dopo il montaggio:

- Ricoprire l'intera superficie della Corriacqua.
- Consegnare gli accessori per l'impermeabilizzazione al responsabile dell'impermeabilizzazione (ad es. piastrellista).
- Concordare tutti i dettagli di montaggio rilevanti, in particolar modo per quanto riguarda l'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido, con i responsabili delle opere.

Materiale e utensili necessari

- Utensile per la rimozione della griglia (ad es. modello 4965.90, cod. art. 689 704)



Per il montaggio completo del corpo base della Corriacqua (modello 4981.81) sono richiesti in aggiunta un inserto della Corriacqua (modello 4981.50 o 4981.60) e un profilo della Corriacqua (modello 4981.30, 4981.31 o 4981.32).

Determinare l'altezza



Consegnare il set per piastrellista al responsabile dell'impermeabilizzazione (piastrellista)

- **5** Determinare l'altezza del massetto H.
L'altezza di montaggio è pari a 70–155 mm.
- **6** Tagliare a misura la dimensione X sulla flangia di montaggio.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Sbavare la flangia di montaggio.
INFO! L'altezza può essere prolungata con una curva di PP resistente alle alte temperature Ø 50 reperibile in commercio.

Montare la flangia di montaggio

- **7** Posizionare la guarnizione sagomata.
- **8** Distribuire del lubrificante per tubi di materiale plastico internamente alla guarnizione sagomata.
- **9** Inserire la flangia nel sifone fino alla battuta.
- **10** La flangia può essere ruotata di 360°.
- **11** Ruotare il raccordo in modo da sfalsare eccentricamente lo scarico fino a 8,5 mm.

Allineare e collegare

- **12** Posizionare il sifone. Le frecce sulla flangia fungono da ausilio di regolazione.
INFO! Opzionalmente montare una protezione fonoassorbente sotto il sifone.
8 mm, cod. art. 791 650
3 mm, cod. art. 790 448
- **13** Se necessario tagliare a misura il tubo di allacciamento.
- **14** Spingere l'anello e la guarnizione a cuneo sul tubo di allacciamento.
- Posizionare la guarnizione a cuneo sulla scanalatura.
- Avvitare il tubo di allacciamento con il dado al sifone.
- Collegare lo scarico alla rete di scarico.
- **15** Montare le clip di fissaggio.
- **16** Contrassegnare i punti di fissaggio sul pavimento.
- **17** Realizzare i fori con un trapano.
- **18** Inserire i tasselli.
- **19** Avvitare le clip di fissaggio al pavimento.

IT

Staffe per montaggio a parete



Il montaggio è possibile solo davanti a una parete intonacata o a una parete prefabbricata.

- **20 + 21** Le distanze dal profilo Corriacqua dipendono dal posizionamento del sifone.

Distanza dalla parete	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Distanza dalla parete del sifone

- **22** Tagliare a misura con un taglierino il lato poggiate alla parete dell'area di rinforzo.
L'altezza del rivestimento (impermeabilizzante fluido + collante + piastrelle) non deve superare 30 mm.

Controllare la tenuta

- **23** Sollevare l'adesivo.
- Riempire il corpo dello scarico con acqua.
- Controllare la tenuta del corpo sifone e del tubo di scarico.
- Rimettere l'adesivo.

Riempire con massetto la superficie sottostante



AVVERTENZA!

Danni al prodotto a causa di un montaggio non corretto

Se durante la posa del massetto di riempimento della Corriacqua si formano cavità, le eventuali sollecitazioni causano la formazione di zone non ermetiche.

Informare i responsabili delle opere a seguire che la Corriacqua deve essere completamente integrata nel massetto prestando attenzione che non si formino cavità.



Il massetto e le piastrelle del pavimento devono essere posati con una pendenza dell'1-2 % nella direzione della Corriacqua.

Requisito:

- La protezione da cantiere è montata.
- **24** Allineare orizzontalmente la flangia in tutte le direzioni.
- **25** Posare il massetto di riempimento della Corriacqua.
- Riempire il massetto fino al bordo superiore della protezione da cantiere.

Montaggio nel pavimento piastrellato

Impermeabilizzare la Corriacqua



- Consegnare il set di accessori per l'impermeabilizzazione al responsabile dell'impermeabilizzazione mediante impermeabilizzante fluido (piastrellista).
- Usare esclusivamente gli accessori per l'impermeabilizzazione inclusi nella fornitura.
- In caso di montaggio a parete, inserire la guaina impermeabilizzante nell'impermeabilizzante fluido sulla parete ascendente.

- **32** Rimuovere la protezione da cantiere e provvedere allo smaltimento.
*La flangia deve essere pulita e senza residui di materiali.
- **33** Ingrassare la guarnizione.
- Inserire la guaina impermeabilizzante nella flangia.
- Prestare attenzione che la sede della guarnizione sia corretta.
- Inserire il filtro.
- Inserire la protezione da cantiere in materiale a base di legno.
- **34** Inserire la guaina impermeabilizzante nella flangia fino alla battuta. Devono scattare in posizione tutti i quattro punti di fissaggio.
- **35** Ripiegare la guaina impermeabilizzante.

- Applicare il primo strato di impermeabilizzante fluido a filo sul massetto e la flangia.
INFO! Osservare le avvertenze di utilizzo del produttore dell'impermeabilizzante fluido.
- Premere l'impermeabilizzazione nell'impermeabilizzante ancora fluido senza creare pieghe.
- **36** Dopo l'asciugatura del primo strato, applicare il secondo strato di impermeabilizzante fluido a filo sulla guaina impermeabilizzante e il massetto.

Accorciare il profilo della Corriacqua

Determinare le dimensioni



Il profilo Corriacqua può essere accorciato. Anche i profili colorati possono essere accorciati. Quando si accorcia il profilo colorato (rivestito in PVD), il materiale di base, l'acciaio inossidabile, diventa visibile sulle estremità tagliate. Montare il profilo accorciato in modo tale che l'estremità tagliata non sia nell'area visibile.

26 Il profilo della Corriacqua è suddiviso in due zone di scarico.

- 1 Zona di scarico (piatta, nessuna pendenza)
- 2 Zona di scarico (con pendenza interna)

27 Il profilo della Corriacqua può essere accorciato alle estremità della zona di scarico fino a 100 mm.

Per poter realizzare lunghezze profilo personalizzate, il profilo Corriacqua e le piastrelle sono alla stessa altezza.

Lunghezza del profilo	Area di accorciamento
800 mm	600-800 mm
1000 mm	800-1000 mm
1200 mm	1000-1200 mm

Area di accorciamento della zona di scarico

28 Nella zona di scarico il profilo della Corriacqua può essere accorciato a una lunghezza costruttiva minima di 150 mm a partire dal centro dello scarico.

Lo sfalsamento risultante (*) tra il profilo Corriacqua e la piastrella può essere chiuso con un profilo di finitura per piastrelle o con del silicone.



29 Se sono necessarie soluzioni >1200 mm, è possibile combinare le lunghezze standard di 800, 1000 e 1200 mm.
Per evitare uno sfalsamento con la posa di più profili, accorciare i profili solo nella zona di scarico (max. 100 mm).

Lunghezza del profilo	Area di accorciamento
2 x 800 mm	1200-1600 mm
2 x 1000 mm	1600-2000 mm
2 x 1200 mm	2000-2400 mm

Area di accorciamento della zona di scarico per profili Corriacqua allungati

Accorciare il profilo della Corriacqua

- **30** Determinare la dimensione desiderata e tracciarla ad angolo retto.
- **31** Tagliare perpendicolarmente a misura il profilo della Corriacqua con una sega a mano e sbavare. In alternativa è possibile tagliare a misura il profilo Corriacqua con una sega per metalli elettrica o una smerigliatrice angolare a regolazione di velocità con un disco in acciaio inox apposito.

AVVERTENZA! Per evitare una corrosione, gli utensili non devono essere stati utilizzati in precedenza per la lavorazione di metalli ferrosi.

Montare il profilo della Corriacqua

- **37** Spingere il profilo Corriacqua nel raccordo di compensazione fino alla battuta. Assicurarsi che il centraggio del profilo Corriacqua sia inserito perfettamente nella cavità del raccordo di compensazione.

- **38** Determinare l'altezza del rivestimento H.

INFO! Per un drenaggio perfetto, si raccomanda di posare il rivestimento pavimento Viega 1–2 mm più in alto rispetto al profilo della Corriacqua.

- **39** Grazie al taglio a misura continuo del portagriglia è possibile un'altezza di montaggio di min. A 12 mm fino a B 30 mm per piastrelle e collante per piastrelle.
- **40** Posare il rivestimento pavimento 1–2 mm più alto rispetto al profilo della Corriacqua.
- **41** Tagliare a misura e sbavare la dimensione X lungo l'ausilio di taglio.
Dimensione X = 30 mm - H
- **42** Srotolare e tagliare a misura il nastro butilico.
- **43** Incollare il nastro butilico al centro sul lato inferiore del profilo della Corriacqua.
- **44** Rimuovere la pellicola protettiva.
- **45** Applicare il collante per piastrelle su tutta la superficie del profilo Corriacqua e sul raccordo di compensazione altezza.

AVVERTENZA! La resistenza alla flessione del collante per piastrelle deve essere almeno di classe S1.

- **46** Rimuovere la protezione da cantiere. Non danneggiare l'impermeabilizzante fluido.
- Inserire il profilo Corriacqua e il raccordo di compensazione.
- **47** Allineare in orizzontale il profilo della Corriacqua e il raccordo di compensazione.
 - Il profilo Corriacqua è ruotabile radialmente di max. 10 mm (per un profilo Corriacqua di 1200 mm).
 - Il raccordo di compensazione può essere spostato di 3,5 mm sul lato longitudinale e di 10 mm sul lato di testa.
- **48** Il profilo Corriacqua può essere sfalsato di 11,5–15 mm con un giro di 180° del portagriglia. Dopo l'allineamento fissare il raccordo di compensazione con il collante per piastrelle.
- **49** Posizionare l'inserito.

INFO! Sono disponibili due tipi di inserto:

- **50** Apertura di afflusso doppia, modello 4981.60
- **51** Apertura di afflusso singola, modello 4981.50

Posare le piastrelle del pavimento

- **52** Applicare il collante per piastrelle.
- Posare le piastrelle fino al profilo Corriacqua.
- Eventualmente sigillare le fessure tra piastrella ed elemento della griglia con un materiale di riempimento adeguato o con giunti di riempimento.
- Rimuovere la pellicola protettiva dai profili colorati.

Montaggio con finiture a livello (es. resina)

Impermeabilizzare la Corriacqua



- Consegnare il set di accessori per l'impermeabilizzazione al responsabile per il rivestimento (piastrellista).
- Usare esclusivamente gli accessori per l'impermeabilizzazione inclusi nella fornitura.
- In caso di montaggio a parete, inserire la guaina impermeabilizzante nel rivestimento o nell'impermeabilizzante fluido sulla parete ascendente.

- **53** Rimuovere la protezione da cantiere e provvedere allo smaltimento. La flangia deve essere pulita e senza residui di materiali.
- **54** Ingrassare la guarnizione.
- Inserire la guaina impermeabilizzante nella flangia.
- Prestare attenzione che la sede della guarnizione sia corretta.
- Inserire il filtro.
- Inserire la protezione da cantiere in materiale a base di legno.
- **55** Inserire la guaina impermeabilizzante nella flangia fino alla battuta. Devono scattare in posizione tutti i quattro punti di fissaggio.
INFO! Osservare le avvertenze di utilizzo del produttore del rivestimento.
- **56** Ripiegare la guaina impermeabilizzante.
- Realizzare la mano di fondo del massetto con il primo strato di primer di fondo (ad es. con Arturo EP).
- Premere la guaina impermeabilizzante senza pieghe nel primer di fondo ancora fluido.
- **57** Dopo l'asciugatura del primo strato, applicare generosamente il secondo strato di primer di fondo sulla guaina impermeabilizzante e il massetto.

Accorciare il profilo della Corriacqua

Determinare le dimensioni



Il profilo Corriacqua può essere accorciato. Anche i profili colorati possono essere accorciati. Quando si accorcia il profilo colorato (rivestito in PVD), il materiale di base, l'acciaio inossidabile, diventa visibile sulle estremità tagliate. Montare il profilo accorciato in modo tale che l'estremità tagliata non sia nell'area visibile.

IT

- 26** Il profilo della Corriacqua è suddiviso in due zone di scarico.
- 1 Zona di scarico (piatta, nessuna pendenza)
 - 2 Zona di scarico (con pendenza interna)

27 Il profilo della Corriacqua può essere accorciato alle estremità della zona di scarico fino a 100 mm. Per poter realizzare lunghezze profilo personalizzate, il profilo Corriacqua e le piastrelle sono alla stessa altezza.

Lunghezza del profilo	Area di accorciamento
800 mm	600 mm - 800 mm
1000 mm	800-1000 mm
1200 mm	1000-1200 mm

Area di accorciamento della zona di scarico

28 Nella zona di scarico il profilo della Corriacqua può essere accorciato a una lunghezza costruttiva minima di 150 mm a partire dal centro dello scarico.

Lo sfalsamento risultante (*) tra il profilo Corriacqua e la piastrella può essere chiuso con un profilo di finitura per piastrelle o con del silicone.



29 Se sono necessarie soluzioni >1200 mm, è possibile combinare le lunghezze standard di 800, 1000 e 1200 mm. Per evitare uno sfalsamento con la posa di più profili, accorciare i profili solo nella zona di scarico (max. 100 mm).

Lunghezza del profilo	Area di accorciamento
2 x 800 mm	1200-1600 mm
2 x 1000 mm	1600-2000 mm
2 x 1200 mm	2000-2400 mm

Area di accorciamento della zona di scarico per profili Corriacqua allungati

Accorciare il profilo della Corriacqua

- **30** Determinare la dimensione desiderata e tracciarla ad angolo retto.
- **31** Tagliare perpendicolarmente a misura il profilo della Corriacqua con una sega a mano e sbavare. In alternativa è possibile tagliare a misura il profilo Corriacqua con una sega per metalli elettrica o una smerigliatrice angolare a regolazione di velocità con un disco in acciaio inox apposito.

AVVERTENZA! Per evitare una corrosione, gli utensili non devono essere stati utilizzati in precedenza per la lavorazione di metalli ferrosi.

Montare il profilo della Corriacqua

- **58** Spingere il profilo della Corriacqua nel raccordo di compensazione fino alla battuta.
- Assicurarsi che il centraggio del profilo Corriacqua sia inserito perfettamente nella cavità del raccordo di compensazione.
- **59** Determinare l'altezza del rivestimento H.
- **60 INFO!** Per un drenaggio perfetto, si raccomanda di posare il rivestimento pavimento Viega 1-2 mm più in alto rispetto al profilo Corriacqua.

- **61** Accorciare il raccordo di compensazione a 12 mm e sbavare.
- **62** Srotolare e tagliare a misura il nastro butilico.
- **63** Incollare il nastro butilico al centro sul lato inferiore del profilo della Corriacqua.
- **64** Rimuovere la pellicola protettiva.
- **65** Applicare il collante per piastrelle su tutta la superficie inferiore del profilo Corriacqua e sul raccordo di compensazione.

AVVERTENZA! La resistenza alla flessione del collante per piastrelle deve essere almeno di classe S1.

- **66** Rimuovere la protezione da cantiere in materiale a base di legno.
- Inserire il profilo Corriacqua e il raccordo di compensazione.
- Per impedire l'entrata della malta per rasatura o della finitura a livello, sigillare la zona tra il raccordo di compensazione altezza e lo scarico con il collante per piastrelle.
- Rimuovere l'eventuale collante per piastrelle in eccesso che viene spremuto sui lati del profilo.
- **67** Allineare in orizzontale il profilo della Corriacqua e il raccordo di compensazione.
 - Il profilo Corriacqua è ruotabile radialmente di max. 10 mm (per un profilo Corriacqua di 1200 mm).
 - Per adattare il profilo Corriacqua alla griglia delle piastrelle, il raccordo di compensazione può essere spostato di 3,5 mm sul lato longitudinale e di 10 mm sul lato di testa.

- **68** Il profilo Corriacqua può essere sfalsato di 11,5-15 mm con un giro di 180° del portagriglia. Dopo l'allineamento fissare il raccordo di compensazione con il collante per piastrelle.

- **69** Per evitare che della finitura a livello venga applicata sul profilo, rivestire con nastro il profilo (ad es. con nastro di gommapiuma o un foglio di schiuma XPS).
- Applicare la malta per rasatura (ad es. Arturo EP) secondo i dati del produttore.
- Incorporare completamente il profilo nella malta per rasatura.
- **70** Quando la malta per rasatura è asciutta, applicare il rivestimento e il sigillante (ad es. Arturo PU) secondo i dati del produttore.

INFO! Per evitare l'accumulo di acqua sul profilo Corriacqua, applicare la finitura a livello 1-2 mm più in alto del profilo.

- Quando il rivestimento si è indurito, rimuovere la striscia di gommapiuma o il foglio di schiuma XPS dal profilo.
- Sbavare e pulire il bordo sul passaggio al profilo.
- **71** Posizionare l'inserito.

INFO! Sono disponibili due tipi di inserto:

- 50** Apertura di afflusso doppia, modello 4981.60
- 51** Apertura di afflusso singola, modello 4981.50

Trumpa instrukcija

Advantix Cleviva-Dušo latakas

Atsisiųskite ir perskaitykite visą instrukciją!

- Nuskenuokite QR kodą arba
 - atsisiųskite iš Viega interneto svetainės
- Montavimo ir eksploatacijos pradžios darbus gali vykdyti tik kvalifikuotas personalas!**

Gaminys	Modelis	QR kodas
Advantix ClevivaDušo latakų pagrindinis korpusas (pažemintas modelis)	4981.81	
Advantix ClevivaDušo latakas su Advantix įdėklų Visign C1 (pažemintas modelis) Modelis 4981.11	4981.11	

Paskirtis

Dušo latakas vonioje naudojamas kaip ištekėjimo antgalis viename lygyje su grindimis įrengiamame duše. Dušo latakas sukurtas mažam ir vidutiniam vandens kiekiui, koks, pvz., susidaro privačiuose namuose.

Naudojant nuolat dušo latakas numatytas įprastoms buitinėms nuotekoms šalinti.

Nuotekų temperatūra trumpą laiką gali būti iki 95 °C. Naudojant nuolat temperatūra turi būti gerokai mažesnė.

ph vertė turi būti didesnė kaip 4 ir mažesnė kaip 10.

Negalima įleisti nuotekų, kurios gali pažeisti gaminio medžiagas.

Hidraulinės užtvaros aukštis 25 mm.

Konstrukcinis aukštis ≥70 mm				
Patvankos aukštis	10 mm		20 mm	
Plaukų gaudyklė	su	be	su	be
Grotelinis įdėklas Dviguba įpjova	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Grotelinis įdėklas Tiesi įpjova	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Išleidimo debitas

Dalių apžvalga

■ 1 Modelis 4981.11

- Įdėklas
- Dušo latakų profilis
- Butilo juosta
- Aukščio išlyginimo elementas
- Statybinė apsauga (medienos žaliava)
- Plaukų gaudyklė
- Sandarinimo manžetas
- Statybinė apsauga (plastikas)
- Jungė
- Profilinis sandariklis
- Sifonas
- Prijungimo vamzdis DN 40/50
- Tvirtinimo komplektas

■ 2 Modelis 4981.81

- Aukščio išlyginimo elementas
- Statybinė apsauga (medienos žaliava)
- Plaukų gaudyklė
- Sandarinimo manžetas
- Statybinė apsauga (plastikas)
- Jungė
- Profilinis sandariklis
- Sifonas
- Prijungimo vamzdis DN 40/50
- Tvirtinimo komplektas

Įmontavimo matmenys

- 3 Modelis 4981.11
- 4 Modelis 4981.81

Montavimo nuorodos

Prieš montavimą:

- Patikrinkite, ar pasirinkto modelio išleidimo debitas pakankamas esančiam vandens kiekiui.

Montavimo metu:

- Atkreipkite dėmesį į įmontavimo matmenis.
- Dušo lataką sumontuokite taip, kad įdėklą būtų galima išimti.

Po montavimo:

- Dušo latakas turi būti užpildytas skiediniu per visą plotą.
- Sandarinimo priedus perduokite asmeniui, kuris yra atsakingas už tepamą hidroizoliaciją (pvz., plytelių klojėjui).
- Visos svarbios montavimo detalės, visų pirma tepama hidroizoliacija, turi būti suderintos su kompetentingais specialistais.

Reikalingi įrankiai ir medžiagos

- Įrankis įdėklui išimti (pvz., modelis 4965.90, gaminio Nr. 689 704)



Norint sumontuoti visą dušo latakų korpusą (modelis 4981.81) papildomai reikalingas dušo latakų įdėklas (modelis 4981.50 arba 4981.60) ir dušo latakų profilis (modelis 4981.30, 4981.31 arba 4981.32).

Aukščio nustatymas



Plytelių klojimo reikmenis perduokite asmeniui, kuris yra atsakingas už hidroizoliaciją (plytelių klojėjui).

- 5 Nustatykite išlyginamąjį sluoksnį H. Montavimo aukštis 70–155 mm.
- 6 Matmuo X priklauso nuo montažinės jungės.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Nušlifaukite montažinę jungę.
INFORMACIJA! Aukštį galima padidinti įprastiniu, 50 Ø skersmens, aukštai temperatūrai atspariu vamzdžiu.

Montažinės jungės montavimas

- 7 Įdėkite profilinį sandariklį.
- 8 Profilinio sandariklio vidų ištepkite plastikiniais vamzdžiams skirtu tepalu.
- 9 Jungę įstatykite iki pat sifono galo.
- 10 Jungę galima pasukti 360° kampu.
- 11 Pasukite perėjimo detalę, kad perkeltumėte ištekėjimo antgalį ekscentriškai 8,5 mm.

Išlygiavimas ir prijungimas

- 12 Nustatykite sifoną. Rodyklės prie jungės tarnauja kaip pagalbinės derinimo priemonės.
INFORMACIJA! Pasirinktinai po sifonu patieskite garsą izoliuojantį paklotą.
8 mm, gaminio Nr. 791 650
3 mm, gaminio Nr. 790 448
- 13 Jeigu reikia pailginkite prijungimo vamzdį.
- 14 Ant prijungimo vamzdžio uždėkite žiedinį sandariklį ir pleištinę tarpinę.
- Pleištinę tarpinę įspauskite į griovelį.
- Prijungimo vamzdį prisukite prie sifono naudodami užsukamąją veržlę.
- Ištekėjimo antgalį prijunkite prie nuotekų sistemos.
- 15 Pritvirtinkite fiksuojamuosius gnybtus.
- 16 Pažymėkite ant grindų tvirtinimo taškus.
- 17 Išgręžkite skyles.
- 18 Įdėkite mūrvines.
- 19 Priveržkite prie grindų fiksuojamuosius gnybtus.

Montavimas prie sienos



Montuoti galima tik prie nutinkuotos arba betoninės sienos.

20 + 21 Atstumai tarp dušo latakų profilių priklauso nuo sifono nustatymo.

Atstumas iki sienos	A	P	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Atstumas tarp sifono ir sienos

- 22 Prie sienos esančią armavimo srities pusę nupjaukite peiliu.
Dangos aukštis (hidroizoliaciją + klijai + plytelės) negali viršyti 30 mm.

Sandarumo patikrinimas

- 23 Nuimkite lipduką.
- Nuotaką pripildykite vandeniu.
- Patikrinkite, ar nuotakas ir jungimo vietos yra sandarūs.
- Vėl užklijuokite lipduką.

Padenkite išlyginamuoju sluoksniu



PASTABA!

Gaminio pažeidimai dėl netinkamo montavimo

Jeigu išklodant dušo lataką liks ertmių, apkrovos metu gali atsirasti nesandarių vietų. Informuokite kitas gamyklas apie tai, kad dušo latakas turi būti visiškai padengtas ir, kad neturi likti jokių ertmių.



Išlyginamoji danga ir grindų plytelės link dušo lataką turi būti išklotos su 1–2 % nuolydžiu.

Sąlyga:

- Turi būti sumontuotas statybinės apsaugos elementas.
- **24** Jungę išlygiuokite horizontaliai visomis kryptimis.
- **25** Dušo lataką padenkite išlyginamuoju sluoksniu.
- Išlyginamąjį sluoksnį denkite iki statybinės apsaugos elemento viršaus.

Montavimas į plytelėmis išklotas grindis

Dušo latakų sandarinimas



- Už liejamą dangą atsakingam asmeniui (plytelių klojėjui) duokite sandarinimo priedų rinkinį.
- Naudokite tik tiekiamame komplekte esančius sandarinimo priedus.
- Jei montuojama prie sienos, sandarinimo manžetą prie kylančios sienos pritaikykite skystai hidroizoliacijai.

- **32** Nuimkite statybinės apsaugos elementą ir utilizuokite. Jungė turi būti švari ir be medžiagų likučių.
- **33** Sutepkite sandarinimo elementą.
- Sandarinimo manžetą įsekite į jungę.
- Atkreipkite dėmesį, ar sandarinimo elementas tinkamoje padėtyje.
- Įdėkite tinklinį įdėklą.
- Įdėkite statybinės apsaugos elementą iš medienos.
- **34** Sandarinimo elementą iki atramos įdėkite į jungę. Visi keturi tvirtinimo taškai turi užsifikuoti.
- **35** Sulankstykite sandarinimo manžetą.
- Pirmąjį hidroizoliacijos sluoksnį gausiai ištepkite ant išlyginamosios dangos ir jungės.

INFORMACIJA! Laikykitės hidroizoliacijos gamintojo nurodymų.

- Sandarinimo priemonę tolygiai įspauskite į skystą hidroizoliacijos sluoksnį.
- **36** Kai išdžius pirmasis sluoksnis, gausiai ant sandarinimo manžeto ir išlyginamojo sluoksnio užtepkite antrąjį hidroizoliacijos sluoksnį.

Dušo latakų profilio trumpinimas

Matmenų nustatymas



Dušo latakų profilis gali būti trumpinamas. Spalvotus profilius taip pat galima trumpinti. Trumpinant spalvotą profilį (dengtas PVD sluoksniu) ties nupjautais kraštais matyti pagrindinė medžiaga (nerūdijantis plienas). Su trumpintą profilį montuokite taip, kad nupjautas kraštas būtų nematomas.

26 Dušo latakų profilis dalijamas į dvi išteklėjimo zonas.

- 1 Išleidimo zona (plokščia, be nuolydžio)
- 2 Išleidimo zona (su vidiniu nuolydžiu)

27 Dušo latakų profilis ties išleidimo zonos galais gali būti sutrumpintas iki 100 mm.

Kad būtų galima pasirinkti individualų profilio ilgį, dušo latakų profilis ir plytelės yra tame pačiame aukštyje.

Profilio ilgis	Trumpinimo sritis
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Trumpinimo sritis išteklėjimo zonoje

28 Išteklėjimo zonoje dušo latakų profilį nuo išteklėjimo antgalio vidurio galima sutrumpinti iki minimalaus 150 mm bendro ilgio.

Atsiradusį poslinkį (*) tarp dušo latakų profilio ir plytelės galima uždaryti su plytelių kraštų profilium arba silikonu.



29 Jei reikalingi > 1200 mm latakų sprendimai, galima tarpusavyje derinti standartinius 800, 1000 ir 1200 mm ilgius. Kad tiesiant kelis profilius neatsirastų išsikraipymo, profilius trumpinkite tik išleidimo zonoje (ne daugiau kaip 100 mm).

Profilio ilgis	Trumpinimo sritis
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Pailgintų dušo latakų profilių trumpinimo sritis išteklėjimo zonoje

Dušo latakų profilio trumpinimas

- **30** Nustatykite norimą dydį ir pažymėkite stačiu kampu.
- **31** Rankiniu pjūklų stačiu kampu nupjaukite dušo latakų profilį ir nušlifaukite. Arba dušo latakų profilį galima nupjauti ir elektriniu metalo pjovimo pjūklų ar sūkių skaičiu mi ribojamu kampiniu šlifavikliu su tinkamu nerūdijančio plieno pjovimo disku.

PASTABA! Siekiant išvengti korozijos, negalima naudoti įrankių, kurie prieš tai buvo naudojami geležies turinčioms medžiagoms apdoroti.

LT

Dušo latakų profilio montavimas

- **37** Dušo latakų profilį iki atramos įdėkite į aukščio išlyginimo elementą. Įsitikinkite, kad dušo latakų profilio iškyša tiksliai įstatyta į aukščio išlyginimo elemento tarpą.
- **38** Nustatykite dangos aukštį H.
INFORMACIJA! Kad vanduo sklandžiai nutektų, „Viega“ rekomenduoja grindų dangą kloti 1–2 mm aukščiau nei dušo latakų profilį.
- **39** Tolygiai išpjaunant antdėklą plytelėms ir plytelių klėjams galimas montavimo aukštis yra nuo maž. A 12 mm iki B 30 mm.
- **40** Grindų dangą klokite 1–2 mm aukščiau nei dušo latakų profilį.
- **41** Išilgai pagalbinės pjovimo priemonės išpjaukite matmenį X ir nušlifukite.
Matmuo X = 30 mm – A
- **42** Išvyniokite ir nukirpkite butilo juostą.
- **43** Butilo juostą užklijuokite centre, dušo latakų profilio apatinėje dalyje.
- **44** Nuimkite apsauginę plėvelę.
- **45** Visą plotą apatinėje dušo latakų profilio dalyje ir prie aukščio išlyginimo elemento padenkite plytelių klėjais.
PASTABA! Plytelių klėjų lenkimo stipris turi atitikti bent S1 klasę.
- **46** Statybinės apsaugos elemento nuėmimas. Nepažeiskite hidroizoliacijos.
- Įdėkite dušo latakų profilį ir aukščio išlyginimo elementą.
- **47** Horizontalia kryptimi išlygiuokite dušo latakų profilį ir aukščio išlyginimo elementą.
 - Dušo latakų profilį galima sukti ne daugiau kaip 10 mm spinduliu (jei naudojamas 1200 mm dušo latakų profilis).
 - Aukščio išlyginimo elementą galima pastumti 3,5 mm ilgajame šone ir 10 mm galvutės pusėje.
- **48** Sukant antdėklą 180° kampu dušo latakų profilį galima perkelti 11,5–15 mm. Po suregulavimo aukščio išlyginimo elementą sutvirtinkite plytelių klėjais.
- **49** Įdėkite dušo latakų įdėklą.
INFORMACIJA! Galimi du įdėklų variantai:
 - 50** Dviguba įleidimo anga, modelis 4981.60
 - 51** Paprasta įleidimo anga, modelis 4981.50

Grindų plytelių klojimas

- **52** Padenkite plytelių klėjais.
- Grindų plyteles klokite iki dušo latakų profilio.
- Jei reikia, tarpus tarp plytelės ir profilio užsandarininkite tinkamu užpildu arba siūlių tarpikliu.
- Nuimkite spalvotų profilių apsauginę plėvelę.

Montavimas liejamoje dangoje

Dušo latakų sandarinimas



- Už liejamą dangą atsakingam asmeniui (plytelių klėjui) duokite sandarinimo priedų rinkinį.
- Naudokite tik tiekiamame komplekte esančius sandarinimo priedus.
- Jei montuojama prie sienos, sandarinimo manžetą prie kylančios sienos pritaikykite liejamai dangai arba skystai hidroizoliacijai.

- **53** Nuimkite statybinės apsaugos elementą ir utilizuokite. Jungė turi būti švari ir be medžiagų likučių.
- **54** Sutepkite sandarinimo elementą.
- Sandarinimo manžetą įsekite į jungę.
- Atkreipkite dėmesį, ar sandarinimo elementas tinkamoje padėtyje.
- Įdėkite tinklinį įdėklą.
- Įdėkite statybinės apsaugos elementą iš medienos.
- **55** Sandarinimo elementą iki atramos įdėkite į jungę. Visi keturi tvirtinimo taškai turi užsifiksuoti.
INFORMACIJA! Laikykitės liejamos dangos gamintojo nurodymų!
- **56** Sulankstykite sandarinimo manžetą.
- Išlyginamąjį sluoksnį nugruntuokite pirmuoju gruntu (pvz., „Arturo EP“) sluoksniu.
- Sandarinimo manžetą įspauskite į dar nesukietėjusį gruntą taip, kad nesusidarytų raukšlių.
- **57** Kai išdžius pirmasis sluoksnis, gausiai ant sandarinimo manžeto ir išlyginamojo sluoksnio užtepkite antrąjį sluoksnį.

Dušo latakų profilio trumpinimas

Matmenų nustatymas



Dušo latakų profilis gali būti trumpinamas. Spalvotus profilius taip pat galima trumpinti. Trumpinant spalvotą profilį (dengtas PVD sluoksniu) ties nupjautais kraštais matyti pagrindinė medžiaga (nerūdijantis plienas). Su trumpintą profilį montuokite taip, kad nupjautas kraštas būtų nematomas.

- 26** Dušo latakų profilis dalijamas į dvi išteklėjimo zonas.
 - 1 Išleidimo zona (plokščia, be nuolydžio)
 - 2 Išleidimo zona (su vidiniu nuolydžiu)

- 27** Dušo latakų profilis ties išleidimo zonos galais gali būti sutrumpintas iki 100 mm.
Kad būtų galima pasirinkti individualų profilio ilgį, dušo latakų profilis ir plytelės yra tame pačiame aukštyje.

Profilio ilgis	Trumpinimo sritis
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Trumpinimo sritis išteklėjimo zonoje

- 28** Išteklėjimo zonoje dušo latakų profilį nuo išteklėjimo antgalio vidurio galima sutrumpinti iki minimalaus 150 mm bendro ilgio.
Atsiradusį poslinkį (*) tarp dušo latakų profilio ir plytelės galima uždaryti su plytelių kraštų profiliu arba silikonu.



29 Jei reikalingi > 1200 mm latakų sprendimai, galima tarpusavyje derinti standartinius 800, 1000 ir 1200 mm ilgius.

Kad tiesiant kelis profilius neatsirastų išsikraipymo, profilius trumpinkite tik išleidimo zonoje (ne daugiau kaip 100 mm).

Profilio ilgis	Trumpinimo sritis
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Pailgintų dušo latakų profilių trumpinimo sritis išteklėjimo zonoje

Dušo latakų profilio trumpinimas

- 30 Nustatykite norimą dydį ir pažymėkite stačiu kampu.
- 31 Rankiniu pjūklų stačiu kampu nupjaukite dušo latakų profilį ir nušlifaukite. Arba dušo latakų profilį galima nupjauti ir elektriniu metalo pjovimo pjūklų ar sūkių skaičiu mi ribojamu kampiniu šlifavikliu su tinkamu nerūdijančio plieno pjovimo disku.

PASTABA! Siekiant išvengti korozijos, negalima naudoti įrankių, kurie prieš tai buvo naudojami geležies turinčioms medžiagoms apdoroti.

Dušo latakų profilio montavimas

- 58 Dušo latakų profilį iki atramos įdėkite į aukščio išlyginimo elementą.
- Įsitikinkite, kad dušo latakų profilio iškyša tiksliai įstatyta į aukščio išlyginimo elemento tarpą.
- 59 Nustatykite dangos aukštį H.
- 60 **INFORMACIJA! Kad vanduo sklandžiai nutekėtų, „Viega“ rekomenduoja grindų dangą kloti 1–2 mm aukščiau nei dušo latakų profilį.**
- 61 Iki 12 mm nupjaukite aukščio išlyginimo elementą ir nušlifaukite.
- 62 Išvyniokite ir nukirpkite butilo juostą.
- 63 Butilo juostą užklijuokite centre, dušo latakų profilio apatinėje dalyje.
- 64 Nuimkite apsauginę plėvelę.
- 65 Visą plotą apatinėje dušo latakų profilio dalyje ir prie aukščio išlyginimo elemento padenkite plytelių klijais.
- PASTABA! Plytelių klijų lenkimo stipris turi atitikti bent S1 klasę.**
- 66 Išimkite statybinės apsaugos elementą iš medienos.
- Įdėkite dušo latakų profilį ir aukščio išlyginimo elementą.
- Kad nepatektų glaistas arba liejama danga, sritį tarp aukščio išlyginimo elemento ir išteklėjimo antgalio užsandarinkite plytelių klijais.
- Pašalinkite plytelių dažų, ištekėjusių ties profilio šonais, perteklių.

- 67 Horizontalia kryptimi išlygiuokite dušo latakų profilį ir aukščio išlyginimo elementą.

- Dušo latakų profilį galima sukti ne daugiau kaip 10 mm spinduliu (jei naudojamas 1200 mm dušo latakų profilis).
- Norint dušo profilį pritaikyti prie plytelių klojimo rašto, aukščio išlyginimo elementą galima pastumti 3,5 mm ilgajame šone ir 10 mm galvutės pusėje.

- 68 Sukant antdėklą 180° kampu dušo latakų profilį galima perkelti 11,5–15 mm. Po suregulavimo aukščio išlyginimo elementą sutvirtinkite plytelių klijais.

- 69 Kad ant profilio nepatektų liejamos dangos, profilį apklijuokite (pvz., akytosios gumos juosta arba XPS putplasčio plokštė).

- Pagal gamintojo nurodymus užtepkite glaistą (pvz., „Arturo EP“).

- Profilį visiškai sujunkite su glaistu.

- 70 Kai glaistas išdžius, padenkite liejama danga ir sandarikliu (pvz., „Arturo PU“).

INFORMACIJA! Kad ant profilio nesikaupytų vanduo, liejamą dangą klokite 1–2 mm aukščiau už profilį.

- Kai liejama danga sukietės, nuimkite akytosios gumos juostą arba XPS putplasčio plokštę.

- Nušlifaukite ir nuvalykite kraštą prie perėjimo į profilį vietos.

- 71 Įdėkite dušo lataką įdėklą.

INFORMACIJA! Galimi du įdėklų variantai:

50 Dviguba įleidimo anga, modelis 4981.60

51 Paprasta įleidimo anga, modelis 4981.50

LT

LV

Saīsinātā instrukcija

Advantix Cleviva dušas tekne

Tiešsaistē iegūstiet un izlasiet pilnu instrukciju!

- Noskenējiet kvadrātkodu vai
- iegūstiet to Viega tīmekļvietnē

Montāžu un nodošanu ekspluatācijā drīkst veikt tikai speciālisti!

Izstrādājums	Modelis	Kvadrātkods
Advantix Cleviva dušas teknes pamatcorpuss (sanēšanas modelis)	4981.81	
Advantix Cleviva dušas tekne ar Advantix ieliktni Visign C1 (sanēšanas modelis) Modelis 4981.11	4981.11	

Mērķim atbilstoša lietošana

Dušas tekne tiek izmantota vannasistabā kā grīdas līmeņa dušas noteka. Dušas tekne ir paredzēta nelielam līdz vidējam ūdens daudzumam, kas veidojas, piemēram, privātās dzīvojamās telpās.

Dušas tekne ir paredzēta ilgstošai izmantošanai sadzīves notekūdeņu novadīšanai. Notekūdeņu temperatūra īslaicīgi drīkst sasniegt 95 °C. Ilgstošas ekspluatācijas laikā temperatūrai ir jābūt ievērojami zemākai. PH vērtībai ir jābūt lielākai nekā 4, bet mazākai nekā 10. Nav pieļaujama tādu notekūdeņu izvadīšana, kas var sabojāt materiālus, no kuriem ir izgatavots izstrādājums.

Hidroslēga ūdens augstums ir 25 mm.

Montāžas augstums ≥70 mm				
Ūdens līmenis virs hidroslēga	10 mm		20 mm	
Ieliekamais siets	ar	bez	ar	bez
Ieliekamais režģis	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Dubults šķēlums				
Ieliekamais režģis	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s
Viens šķēlums				

Noteces jauda

Detaļu pārskats

- **1** Modelis 4981.11
- 1 Ieliktnis
- 2 Dušas teknes profils
- 3 Butila lente
- 4 Augstuma kompensators
- 5 Aizsargs (koka panelis)
- 6 Ieliekamais siets
- 7 Blīvējošā manšete
- 8 Aizsargs (plastmasa)
- 9 Atloks
- 10 Profilblīve
- 11 Traps
- 12 Pieslēguma caurule DN 40/50
- 13 Stiprinājumu komplekts
- **2** Modelis 4981.81
- 1 Augstuma kompensators
- 2 Aizsargs (koka panelis)
- 3 Ieliekamais siets
- 4 Blīvējošā manšete
- 5 Aizsargs (plastmasa)
- 6 Atloks
- 7 Profilblīve
- 8 Traps
- 9 Pieslēguma caurule DN 40/50
- 10 Stiprinājumu komplekts

Iebūvēšanas izmēri

- 3 Modelis 4981.11
- 4 Modelis 4981.81

Montāžas norādījumi

Pirms montāžas:

- pārbaudiet, vai izvēlēta modeļa noteces jauda ir pietiekama pieplūstošajam ūdens daudzumam.

Montāžas laikā:

- ņemiet vērā iebūvēšanas izmērus.
- Izvietojiet dušas tekni tā, lai ieliktnis būtu izņemams.

Pēc montāžas:

- dušas teknei ir jābūt pilnībā pārklātai ar javu.
- Blīvēšanas piederumus nododiet atbildīgajam par kompozīto hidroizolāciju (piemēram, flīzētājam).
- Visas būtiskās montāžas detaļas, it īpaši attiecībā uz kompozīto hidroizolāciju, ir jāaskaņo ar atbildīgajiem turpmāko darbu veicējiem.

Nepieciešamie instrumenti un materiāli

- Instrumenti ieliktna izņemšanai (piemēram, modelis 4965.90, preces Nr. 689 704)



Lai pilnībā samontētu dušas teknes pamatkorpusu (modelis 4981.81), papildus ir nepieciešams dušas teknes ieliktnis (modelis 4981.50 vai 4981.60) un dušas teknes profils (modelis 4981.30, 4981.31 vai 4981.32).

Augstuma noteikšana



Nododiet flīzēšanas komplektu atbildīgajam par kompozīto hidroizolāciju (flīzētājam).

- 5 Klonu augstuma H noteikšana. Montāžas augstums ir 70–155 mm.
 - 6 Sagarumojiet montāžas atloku izmērā X. $X = 155 \text{ mm} - H$
 - Noņemiet atskarpes no montāžas atloka.
- INFORMĀCIJA! Augstumu var palielināt ar tirdzniecībā pieejamu 50 Ø kanalizācijas cauruli.**

Montāžas atloka montāža

- 7 Ievietojiet profilblīvi.
- 8 Iekšpusē esošo profilblīvi iesmērējiet ar plastmasas cauruļu smērvielu.
- 9 Ievietojiet atloku līdz atdurei sifonā.
- 10 Atloku var pagriezt par 360°.
- 11 Griežiet pāreju, lai ekscentriski pārvietotu noteku par attālumu līdz 8,5 mm.

Izlīdzināšana un pieslēgšana

- 12 Sifona novietošana. Uz atloka esošās bultiņas kalpo kā izlīdzināšanas palīgierīces.
INFORMĀCIJA! Pēc izvēles zem sifona var iebūvēt skaņu izolējošu paklāju.
8 mm, preces numurs 791 650
3 mm, preces numurs 790 448
- 13 ja nepieciešams, iesmērējiet pieslēguma cauruli.
- 14 Uzbīdīet uz pieslēguma caurules gredzenveida un ķīļveida blīves.
- Novietojiet ķīļveida blīvi uz gropes.
- Pieskrūvējiet pieslēguma cauruli pie sifona ar uzmauvuzgriezni.
- Pieslēdziet trauku pie notekūdeņu sistēmas.
- 15 Piestipriniet fiksācijas skavas.
- 16 Uz grīdas atzīmējiet stiprinājuma punktus.
- 17 Izurbiet caurumus.
- 18 Ievietojiet dībeļus.
- 19 Stiprinājuma skavas ieskrūvējiet grīdā.

Montāža pie sienas



Montāža ir iespējama tikai pie apmestas vai gatavas sienas.

- 20 + 21 Attālumi līdz dušas teknes profilam ir atkarīgi no sifona novietojuma.

Attālums no sienas	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Sifona attālums no sienas

- 22 Ar nazi nogriežiet pie sienas esošo armatūras zonas pusi. Seguma augstums (kompozītā hidroizolācija + līme + flīzes) nedrīkst pārsniegt 30 mm.

Hermētiskuma pārbaude

- 23 Uzlīmes pacelšana.
- Piepildiet notekas korpusu ar ūdeni.
- Pārbaudiet notekas korpusa un pieslēguma cauruļvada hermētiskumu.
- Atkal uzlieciet uzlīmi.

LV

Nostipriniet ar klonu



PIEZĪME!

Nepareiza iebūvēšana bojā izstrādājumu

Ja dušas teknes nostiprināšanas laikā veidojas dobumi, slodzes gadījumā var parādīties nehermētiskums.

Informējiet turpmāko darbu veicējus par to, ka dušas tekne ir jānostiprina visā platībā un pie tam nedrīkst veidoties dobumi.



Klons un grīdas flīzes ir jāizklāj ar 1-2% kritumu dušas teknes virzienā.

Priekšnosacījums:

- ir samontēta aizsardzība.
- **24** Izlīdziniet atloku horizontāli visos virzienos.
- **25** Dušas teknes nostiprināšana ar klonu.
- Piepildiet klonu līdz aizsardzības augšējai malai.

Iebūvēšana flīzētās grīdās

Dušas tekne hidroizolācijā



- Nododiet atbildīgajam par kompozīto hidroizolāciju (flīzētājam) blīvēšanas piederumu komplektu.
- Izmantojiet tikai piegādes komplektācijā iekļautos blīvēšanas piederumus.
- Veicot montāžu pie sienas, iestrādājiet blīvējošo manšeti kompozītajā hidroizolācijā pie augšupejošās sienas.

- **32** Noņemiet un utilizējiet konstrukciju aizsargus.
* Atlokam ir jābūt tīram un bez materiālu pārpalikumiem.
- **33** Ielīdījiet blīvi.
- Iespiediet blīvējošo manšeti atlokā.
- Ievērojiet pareizu blīves pozīciju.
- Ievietojiet ieliekamo sietu.
- Uzlieciet koka panelu aizsargus.
- **34** Ievietojiet blīvējošo manšeti atlokā līdz atdurei. Jātiek fiksētiem visiem četriem nostiprinājuma punktiem.
- **35** Salokiet blīvējošo manšeti.
- Uzklājiet biezu pirmo kompozītās hidroizolācijas slāni uz klona un atloka.
- INFORMĀCIJA! Nemiet vērā kompozītās hidroizolācijas ražotāja sniegtos lietošanas norādījumus.**
- Uzspiediet hidroizolāciju uz vēl šķidrās kompozītās hidroizolācijas bez ielocēm.
- **36** Pēc pirmā slāņa nožūšanas uzklājiet biezu otro kompozītās hidroizolācijas slāni uz blīvējošās manšetes un klona.

Dušas teknes profila saīsināšana

Izmēru noteikšana



Dušas teknes profilu var saīsināt. Arī krāsainus profilus var saīsināt. Saīsinot krāsaino profilu (ar PVD pārklājumu), griezuma malās kļūs redzams pamatmateriāls - nerūsējošais tērauds. Iebūvējiet saīsināto profilu tā, lai griezuma mala nebūtu redzama.

26 Dušas teknes profils ir sadalīts divās notekas zonās.

- 1 Izplūdes zona (plakana, bez slīpuma)
- 2 Izplūdes zona (ar slīpumu iekšpusē)

27 Dušas teknes profilu izplūdes zonas galos var saīsināt par ne vairāk kā 100 mm.

Lai varētu panākt individuālus profila garumus, dušas teknes profils un flīzes atrodas vienā augstumā.

Profila garums	Saīsināšanas diapazons
800 mm	600-800 mm
1000 mm	800-1000 mm
1200 mm	1000-1200 mm

Saīsināšanas diapazons izplūdes zonā

28 Notekas zonā dušas teknes profilu var saīsināt līdz minimālajam montāžas garumam 150 mm no notekas vidus. Radušos nobīdi (*) starp dušas teknes profilu un flīzi var nosegst ar flīžu nosešanas sliedi vai silikonu.



29 Ja ir nepieciešama >1200 mm gara noteka, var savstarpēji kombinēt standarta garumus 800, 1000 un 1200 mm. Lai nepieļautu nobīdes, ievietojot vairākus profilus, saīsiniet profilus tikai izplūdes zonā (maksimāli par 100 mm).

Profila garums	Saīsināšanas diapazons
2 x 800 mm	1200-1600 mm
2 x 1000 mm	1600-2000 mm
2 x 1200 mm	2000-2400 mm

Saīsināšanas diapazons izplūdes zonā pagarinātiem dušas teknes profiliem

Dušanas teknes profila saīsināšana

- **30** Nosakiet nepieciešamo izmēru un atzīmējiet to taisnā leņķī.
- **31** Ar rokas zāģi taisnā leņķī nozāģējiet dušas teknes profilu un noņemiet atskarpes. Dušas teknes nozāģēšanai var izmantot arī elektrisko metāla zāģi vai grozāmo diska slīpmašīnu ar griešanās ātruma ierobežojumu un piemērotu nerūsējošā tērauda griešanas disku.
PIEZĪME! Lai nepieļautu koroziju, instrumenti iepriekš nedrīkst būt izmantoti dzelzi saturošu materiālu apstrādei.

Dušanas teknes profila montāža

- **37** Ievietojiet dušas teknes profilu augstuma kompensatorā līdz atdurei. Pārliecinieties, ka dušas teknes profila izliekums precīzi ievietojas augstuma kompensatora padziļinājumā.
- **38** Nosakiet seguma biezumu H.
INFORMĀCIJA! Lai ūdens novadīšana būtu nevainojama, Viega iesaka grīdas segumu izklāt 1-2 mm augstāk par dušas teknes profilu.
- **39** Vienmērīgi sagarumojot uzliktni, flīzēm un flīžu līmei ir iespējams montāžas augstums no minimālā A 12 mm līdz maksimālajam B 30 mm.
- **40** Izklājiet grīdas segumu 1-2 mm augstāk par dušas teknes profilu.
- **41** Saīsiniet par izmēru X ar griešanas palīgelementu un noņemiet atskarpes.
Izmērs X = 30 mm - H
- **42** Attiniet un piegrieziet butila lenti.
- **43** Uzlīmējiet butila lenti dušas teknes profila apakšējās daļas vidū.
- **44** Noņemiet aizsargplēvi.
- **45** Pilnībā uzklājiet flīžu līmi uz dušas teknes profila virsmas un augstuma kompensatora.
PIEZĪME! Flīžu līmes lieces pretestībai ir jāatbilst vismaz S1 klasei.
- **46** Noņemiet konstrukciju aizsargus. Nesabojājiet kompozīto hidroizolāciju.
- Ievietojiet dušas teknes profilu un augstuma kompensatoru.
- **47** Izlīdziniet dušas teknes profilu un augstuma kompensatoru horizontālā virzienā.
 - Dušas teknes profils radiāli ir pagriežams par maksimāli 10 mm (1200 mm dušas teknes profilam).
 - Augstuma kompensatoru var pārvietot garenvirzienā par 3,5 mm un šķērsvirzienā par 10 mm.
- **48** Pagriežot uzliktni par 180°, dušas teknes profilu var pārbīdīt par 11,5–15 mm.
Pēc izlīdzināšanas nostipriniet augstuma kompensatoru ar flīžu līmi.
- **49** Ieliktni ievietošana.
INFORMĀCIJA! Ir pieejami divi ieliktnu veidi:
 - 50** dubulta ieplūdes atvere, modelis 4981.60;
 - 51** Vienkārša ieplūdes atvere, modelis 4981.50.

Grīdas flīžu izklāšana

- **52** Uzklājiet flīžu līmi.
- Izklājiet grīdas flīzes līdz dušas teknes profilam.
- Iespējamās spraugas starp flīzi un režģa elementu aizpildiet ar piemērotu pildījuma materiālu vai šuvju pildvielu.
- Krāsainiem profiliem noņemiet aizsargplēvi.

Iebūvēšana izlīdzinošajā pārklājumā

Dušas tekne hidroizolācija



- Nododiet atbildīgajam par izlīdzinošo pārklājumu (flīzētājam) blīvēšanas piederumu komplektu.
- Izmantojiet tikai piegādes komplektācijā iekļautos blīvēšanas piederumus.
- Veicot montāžu pie sienas, iestrādājiet blīvējošo manšeti izlīdzinošajā pārklājumā vai kompozītajā hidroizolācijā pie augšupejošās sienas.

- **53** Noņemiet un utilizējiet konstrukciju aizsargus. Atlokam ir jābūt tīram un bez materiālu pārpalikumiem.
- **54** Ielīojiet blīvi.
- Iespiediet blīvējošo manšeti atlokā.
- Ievērojiet pareizu blīves pozīciju.
- Ievietojiet ieliekamo sietu.
- Uzlieciet koka paneļu aizsargus.
- **55** Ievietojiet blīvējošo manšeti atlokā līdz atdurei. Jātiek fiksētiem visiem četriem nostiprinājuma punktiem.
INFORMĀCIJA! Nemiet vērā izlīdzinošā pārklājuma ražotāja lietošanas norādījumus.
- **56** Salokiet blīvējošo manšeti.
- Pārklājiet klonu ar pirmo gruntējošo slāni (piemēram, ar „Arturo EP“).
- Iespiediet blīvējošo manšeti bez ielocēm vēl šķidrajā gruntējošajā slānī.
- **57** Pēc pirmā slāņa nožūšanas uzklājiet biezu otru gruntējošo slāņa kārtu uz blīvējošās manšetes un klona.

LV

Dušas teknes profila saīsināšana

Izmēru noteikšana



Dušas teknes profilu var saīsināt. Arī krāsainus profilus var saīsināt. Saīsinot krāsaino profilu (ar PVD pārklājumu), griezumamāls kļūs redzams pamatmateriāls - nerūsējošais tērauds. Iebūvējiet saīsināto profilu tā, lai griezumamāls nebūtu redzams.

- 26** Dušas teknes profils ir sadalīts divās notekas zonās.
 - 1 Izplūdes zona (plakana, bez slīpuma)
 - 2 Izplūdes zona (ar slīpumu iekšpusē)
- 27** Dušas teknes profilu izplūdes zonas galos var saīsināt par ne vairāk kā 100 mm.
Lai varētu panākt individuālus profila garumus, dušas teknes profils un flīzes atrodas vienā augstumā.

Profila garums	Saīsināšanas diapazons
800 mm	600-800 mm
1000 mm	800-1000 mm
1200 mm	1000-1200 mm

Saīsināšanas diapazons izplūdes zonā

28 Notekas zonā dušas teknes profilu var saīsināt līdz minimālajam montāžas garumam 150 mm no notekas vidus. Radušos nobīdi (*) starp dušas teknes profilu un flīzi var noņemt ar flīžu noseģšanas sliedi vai silikonu.



29 Ja ir nepieciešama >1200 mm gara noteka, var savstarpēji kombinēt standarta garumus 800, 1000 un 1200 mm. Lai nepieļautu nobīdes, ievietojot vairākus profilus, saīsiniet profilus tikai izplūdes zonā (maksimāli par 100 mm).

Profila garums	Saīsināšanas diapazons
2 x 800 mm	1200-1600 mm
2 x 1000 mm	1600-2000 mm
2 x 1200 mm	2000-2400 mm

Saīsināšanas diapazons izplūdes zonā pagarinātiem dušas teknes profiliem

Dušas teknes profila saīsināšana

- **30** Nosakiet nepieciešamo izmēru un atzīmējiet to taisnā leņķī.
- **31** Ar rokas zāģi taisnā leņķī nozāģējiet dušas teknes profilu un noņemiet atskarpes. Dušas teknes nozāģēšanai var izmantot arī elektrisko metāla zāģi vai grozāmo diska slīpmašīnu ar griešanās ātruma ierobežojumu un piemērotu nerūsējošā tērauda griešanas disku.
PIEZĪME! Lai nepieļautu koroziju, instrumenti iepriekš nedrīkst būt izmantoti dzelzi saturošu materiālu apstrādei.

Dušas teknes profila montāža

- **58** Ievietojiet dušas teknes profilu augstuma kompensatorā līdz atdurei.
- Pārliecinieties, ka dušas teknes profila izliekums precīzi ievietojas augstuma kompensatora padziļinājumā.
- **59** Nosakiet seguma biezumu H.
60 INFORMĀCIJA! Lai ūdens novadīšana būtu nevainojama, Viega iesaka grīdas segumu izklāt 1-2 mm augstāk par dušas teknes profilu.
- **61** Saīsiniet augstuma kompensatoru 12 mm garumā un noņemiet atskarpes.
- **62** Attiniet un piegrieziet butila lenti.
- **63** Uzlīmējiet butila lenti dušas teknes profila apakšējās daļas vidū.
- **64** Noņemiet aizsargplēvi.
- **65** Uzklājiet flīžu līmi pilnībā uz dušas teknes profila apakšējās daļas virsmas un augstuma kompensatora.
PIEZĪME! Flīžu līmes lieces pretestībai ir jāatbilst vismaz S1 klasei.
- **66** Noņemiet koka panelu aizsargus.
- Ievietojiet dušas teknes profilu un augstuma kompensatoru.
- Lai nebūtu jāveic virsmas sagatavošanas špahteles vai izlīdzinošā pārklājuma piestrāde, aizpildiet ar flīžu līmi platību starp augstuma kompensatoru un noteku.
- Notīriet pārpalikušo flīžu līmi, kas ir izspiedusies profila malās.

- **67** Izlīdziniet dušas teknes profilu un augstuma kompensatoru horizontālā virzienā.
 - Dušas teknes profils radiāli ir pagriežams par maksimāli 10 mm (1200 mm dušas teknes profilam).
 - Lai pielāgotu dušas profilu flīžu rakstam, augstuma kompensatoru var pārvietot garenvirzienā par 3,5 mm un šķērsvirzienā par 10 mm.
- **68** Pagriežot uzliktni par 180°, dušas teknes profilu var pārbīdīt par 11,5–15 mm. Pēc izlīdzināšanas nostipriniet augstuma kompensatoru ar flīžu līmi.
- **69** Lai nepieļautu izlīdzinošā pārklājuma uzklāšanu uz profila, aplīmējiet profilu (piemēram, ar porolona lenti vai putupolistirola plāksni).
- Virsmas izlīdzinošo špakteli (piemēram, „Arturo EP“) uzklājiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Profilu pilnībā ievietojiet virsmas izlīdzinošajā špaktelē.
- **70** Kad virsmas izlīdzinošā špaktele ir nožuvusi, saskaņā ar ražotāja norādījumiem uzklājiet izlīdzinošo pārklājumu un blīvējumu (piemēram, „Arturo PU“).
INFORMĀCIJA! Lai nepieļautu ūdens uzkrāšanos uz profila, uzklājiet izlīdzinošo pārklājumu 1-2 mm augstāk par profilu.
- Kad izlīdzinošais pārklājums ir sacietējis, noņemiet no profila porolona lenti vai putupolistirola plāksni.
- Noņemiet atskarpes no pārejas uz profila malas un notīriet to.
- **71** Ieliktna ievietošana.
INFORMĀCIJA! Ir pieejami divi ieliktnu veidi:
 - 50** dubulta ieplūdes atvere, modelis 4981.60;
 - 51** Vienkārša ieplūdes atvere, modelis 4981.50.

Verkorte handleiding

Advantix Cleviva-douchegoot

Volledige handleiding online downloaden en lezen!

■ QR-code scannen of

■ op de Viega website bekijken

Montage en inbedrijfstelling uitsluitend door opgeleid personeel!

Product	Model	QR-code
Advantix Cleviva-douche-goot-basiselement (renovatiemodel)	4981.81	
Advantix Cleviva-douchegoot met Advantix-inzetstuk Visign C1 (renovatiemodel) Model 4981.11	4981.11	

Beoogd gebruik

De douchegoot wordt als afvoer voor een vlakke douche in de badkamer toegepast. De douchegoot is ontworpen voor kleine tot gemiddelde waterhoeveelheden zoals deze bijv. voorkomen in de particuliere woningbouw.

De douchegoot is bij continu-bedrijf bestemd voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater.

De temperatuur van het afvalwater mag kortdurend tot 95 °C bedragen. Bij continu-bedrijf moet de temperatuur er duidelijk onder liggen.

De pH-waarde moet hoger zijn dan 4 en lager dan 10.

Het inbrengen van afvalwater dat het productmateriaal kan beschadigen, is niet toegestaan.

De waterslotheogte bedraagt 25 mm.

Bouwhoogte ≥ 70 mm				
Waterstuw-hoogte	10 mm		20 mm	
Zeefinzet	met	zonder	met	zonder
Roosterinzet Dubbele sleuf	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Roosterinzet Rechte sleuf	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Afvoercapaciteit

Overzicht van de componenten

■ 1 model 4981.11

- Inzetelement
- Profiel douchegoot
- Butylband
- Hoogtecompensatiestuk
- Bouwbeveiliging (houten materiaal)
- Zeefinzet
- Afdichtingsmanchet
- Bouwbeveiliging (kunststof)
- Flens
- Profielafdichting
- Sifon
- Aansluitbuis DN 40/50
- Bevestigingsset

■ 2 model 4981.81

- Hoogtecompensatiestuk
- Bouwbeveiliging (houten materiaal)
- Zeefinzet
- Afdichtingsmanchet
- Bouwbeveiliging (kunststof)
- Flens
- Profielafdichting
- Sifon
- Aansluitbuis DN 40/50
- Bevestigingsset

Inbouwmaten

- **3** model 4981.11
- **4** model 4981.81

Montageaanwijzingen

Voor de montage:

- Controleer of de afvoercapaciteit van het geselecteerde model voldoende is voor de voorkomende waterhoeveelheid.

Tijdens de montage:

- Neem de inbouwmaten in acht.
- De douchegoot zo plaatsen dat het inzetstuk uitneembaar blijft.

Na de montage:

- Onder het volledige oppervlak van de douchegoot moet mortel worden aangebracht.
- De afdichtingstoebehoren aan de verantwoordelijke voor de samengestelde afdichting (bijv. tegelzetter) overdragen.
- Alle relevante inbouwdetails, vooral met betrekking tot de samengestelde afdichting met de verantwoordelijke navolgende bedrijven afstemmen.

Benodigd gereedschap en materiaal

- Gereedschap voor het verwijderen van het inzetstuk (bijv. model 4965.90, artikelnummer 689 704)



Voor de volledige montage van het douchegoot-basiselement (model 4981.81) zijn ook een douchegoot-inzetstuk (model 4981.50 of 4981.60) en een douchegootprofiel (model 4981.30, 4981.31 of 4981.32) nodig.

Hoogte bepalen



De tegelzetset aan de verantwoordelijke voor de samengestelde afdichting (tegelzetter) overdragen.

- **5** De hoogte van de afwerkvloer H bepalen. De inbouwhoogte bedraagt 70–155 mm.
- **6** De montageflens met maat X inkorten. $X = 155 \text{ mm} - H$
- Ontbraam de montageflens.

INFO! De hoogte kan worden verlengd met een in de handel verkrijgbare HT-buis 50Ø.

Montageflens monteren

- **7** De profielafdichting plaatsen.
- **8** De profielafdichting aan de binnenkant met een glijmiddel voor kunststofbuizen insmeren.
- **9** De flens tot aan de aanslag in de sifon zetten.
- **10** De flens kan 360° worden gedraaid.
- **11** Draai het overgangsstuk om de afvoer tot 8,5 mm uit het midden te verplaatsen.

Uitlijnen en aansluiten

- **12** De sifon plaatsen. De pijlen op de flens dienen als uitlijnhelp.
- INFO! Monteer optioneel een geluidsisolatiemat onder de sifon.**
8 mm, artikelnummer 791 650
3 mm, artikelnummer 790 448
- **13** Indien nodig de aansluitbuis inkorten.
- **14** De glijring en de wigvormige afdichting op de aansluitbuis schuiven.
- De wigvormige afdichting op de groef positioneren.
- De aansluitbuis met de wartelmoer vastschroeven aan de sifon.
- De afvoer aan het afvoersysteem aansluiten.
- **15** De klemmen aanbrengen.
- **16** De bevestigingspunten op de vloer markeren.
- **17** De gaten boren.
- **18** De pluggen erin zetten.
- **19** De klemmen in de bodem vastschroeven.

Wandmontage



Inbouw is uitsluitend mogelijk op een gestuukte wand of op een prefabmuur.

- 20 + 21** De afstanden tot aan het douchegootprofiel zijn afhankelijk van de positionering van de sifon.

Wandafstand	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Wandafstand sifon

- **22** De tegen de wand liggende zijde van het verstevigingsdeel met een mes afsnijden. De hoogte (samengestelde afdichting + lijm + tegels) mag niet hoger zijn dan 30 mm.

Dichtheid controleren

- **23** De sticker optillen.
- Het afvoerhuis met water vullen.
- Het afvoerhuis en de aansluitkabel controleren op dichtheid.
- De sticker weer aanbrengen.

Onder de afwerkvloer opvullen



AANWIJZING!

Schade aan het product door ondeskundige inbouw

Wanneer er bij het opvullen onder de douchegoot holle ruimtes worden gevormd, kunnen er bij belasting lekkages optreden. Informeer de navolgende bedrijven erover dat het gehele oppervlak onder de douchegoot moet worden opgevuld en dat daarbij geen holle ruimtes mogen ontstaan.



De afwerkvloer en de vloertegels moeten 1-2 % aflopend naar de douchegoot worden gelegd.

Voorwaarde:

- De bouwbeveiliging is gemonteerd.
- **24** De flens in alle richtingen horizontaal uitlijnen.
- **25** De douchegoot met afwerkvloer opvullen.
- De afwerkvloer tot de bovenkant van de bouwbeveiliging opvullen.

Inbouwen in een betegelde vloer

Douchegoot afdichten



- De afdichtingsset overhandigen aan degene die verantwoordelijk is voor de samengestelde afdichting (tegelschep).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde afdichtingstoebehoren.
- Bij wandmontage de afdichtingsmanchet op de omhooggaande wand in de samengestelde afdichting inwerken.

- **32** De bouwbeveiliging verwijderen en afvoeren.
*De flens moet schoon en vrij van materiaalresten zijn.
- **33** Het dichtelement invetten.
- De afdichtingsmanchet in de flens klikken.
- Let er hierbij op dat het dichtelement goed zit.
- De zeefinzet inzetten.
- De bouwbeveiliging van hout inzetten.
- **34** De afdichtingsmanchet tot aan de aanslag in de flens steken. Alle vier de bevestigingspunten moeten vastklikken.
- **35** De afdichtingsmanchet invouwen.
- De eerste laag samengestelde afdichting royaal op de afwerkvloer en de flens aanbrengen.
INFO! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de samengestelde afdichting in acht nemen.
- De afdichting zonder vouwen in de nog vloeibare samengestelde afdichting drukken.
- **36** Na het drogen van de eerste laag de tweede laag samengestelde afdichting royaal op de afdichtingsmanchet en de flens aanbrengen.

Douchegootprofiel inkorten

Afmetingen bepalen



Het douchegootprofiel kan worden ingekort. Ook gekleurde profielen kunnen worden ingekort. Bij het inkorten van gekleurde profielen (met pvd-coating) wordt bij de snijranden het basismateriaal roestvast staal zichtbaar. Monteer het ingekorte profiel zo, dat de snijrand niet zichtbaar is.

26 Het douchegootprofiel is onderverdeeld in twee afvoerzones.

- 1 Afvoerzone (vlak, geen helling)
- 2 Afvoerzone (met geïntegreerde helling)

27 Het douchegootprofiel kan aan de uiteinden van de afvoerzone met maximaal 100 mm worden ingekort. Om individuele profiellengtes te kunnen realiseren, bevinden het douchegootprofiel en de tegels zich op dezelfde hoogte.

Profiellengte	Inkortgebied
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Inkortgebied afvoerzone

28 In de afvoerzone kan het douchegootprofiel tot een minimale lengte van 150 mm vanaf het midden van de afvoer worden ingekort.

Het hierdoor ontstane niveauverschil (*) tussen het douchegootprofiel en de tegel kan worden gecompenseerd met een tegelafsluitprofiel of met siliconen.



29 Als gootoplossingen >1200 mm nodig zijn, kunnen de standaardlengtes van 800, 1000 en 1200 mm met elkaar worden gecombineerd. Om bij het leggen van meerdere profielen te voorkomen dat er niveauverschil ontstaat, dient u de profielen alleen aan de afvoerzone in te korten (max. 100 mm).

Profiellengte	Inkortgebied
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Inkortgebied afvoerzone voor verlengde douchegootprofielen

NL

Douchegootprofiel inkorten

- **30** De juiste afmeting bepalen en deze haaks aftekenen.
- **31** Het douchegootprofiel haaks inkorten met een ijzerzaag en ontbramen. Als alternatief kan het douchegootprofiel ook met een elektrische metaalafkortzaag of een haakse slijper met toerentalbegrenzing en geschikte rvs-slijpschijf worden ingekort.

AANWIJZING! Om corrosie te voorkomen, mag het gereedschap van tevoren niet zijn gebruikt voor het bewerken van ijzerhoudende materialen.

Douchegootprofiel monteren

- **37** Het douchegoot-profiel tot aan de aanslag in het hoogtecompensatiestuk plaatsen. Ervoor zorgen dat de uitstulping van het douchegootprofiel precies in de uitstapring van het hoogtecompensatiestuk zit.

- **38** De hoogte H van de tegels bepalen.

INFO! Voor een probleemloze afwatering raadt Viega aan de tegels 1–2 mm hoger dan het douchegootprofiel te leggen.

39 Door het recht inkorten van het opzetstuk is een inbouwhoogte van min. A 12 mm tot B 30 mm voor tegels en tegellijm mogelijk.

- **40** De tegels 1–2 mm hoger leggen dan het douchegootprofiel.

- **41** Maat X langs de snijhulp inkorten en ontbramen. Maat X = 30 mm - H

- **42** Het butylband afrollen en afsnijden.

- **43** Het butylband in het midden op de onderkant van het douchegootprofiel plakken.

- **44** De beschermfolie verwijderen.

- **45** De tegellijm over het volledige oppervlak van het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk aanbrengen.

AANWIJZING! De buigsterkte van de tegellijm moet minimaal overeenkomen met klasse S1.

- **46** De bouwbeveiliging verwijderen. De samengestelde afdichting niet beschadigen.

- Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk plaatsen.

- **47** Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk horizontaal uitlijnen.

- Het douchegootprofiel kan radiaal max. 10 mm draaien (bij een douchegootprofiel van 1200 mm).

- Het hoogtecompensatiestuk kan aan de lange zijde 3,5 mm en aan de kopse kant 10 mm worden verschoven.

- **48** Het douchegootprofiel kan door een rotatie van 180° van het opzetstuk 11,5 tot 15 mm worden verschoven. Het hoogtecompensatiestuk na het uitlijnen met tegellijm fixeren.

- **49** Het inlegstuk plaatsen.

INFO! Er zijn twee soorten inzetstukken beschikbaar:

50 Inloopopening dubbel, model 4981.60

51 Inloopopening enkel, model 4981.50

Vloertegels leggen

- **52** De tegellijm aanbrengen.
- De vloertegels tot aan het douchegootprofiel leggen.
- Eventueel spleten tussen tegel en roosterelement met geschikt vulmateriaal of voegenvuller afsluiten.
- Bij gekleurde profielen de beschermfolie verwijderen.

Inbouw in de gietvloer

Douchegoot afdichten



- De afdichtingsset overhandigen aan degene die verantwoordelijk is voor de egaliserende coating (tegelschijf).
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde afdichtingstoebereidingen.
- Bij wandmontage de afdichtingsmanchet op de omhooggaande wand in de gietvloer of de samengestelde afdichting inwerken.

- **53** De bouwbeveiliging verwijderen en afvoeren. De flens moet schoon en vrij van materiaalresten zijn.

- **54** Het dichtelement invetten.

- De afdichtingsmanchet in de flens klikken.

- Let er hierbij op dat het dichtelement goed zit.

- De zeefinzet inzetten.

- De bouwbeveiliging van hout inzetten.

- **55** De afdichtingsmanchet tot aan de aanslag in de flens steken. Alle vier de bevestigingspunten moeten vastklikken.

INFO! De gebruiksinstructies van de fabrikant van de gietvloer in acht nemen.

- **56** De afdichtingsmanchet invouwen.

- De afwerkvloer met de eerste laag primer (bijv. met Arturo EP) gronden.

- De afdichtingsmanchet zonder vouwen in de nog vloeibare primerlaag drukken.

- **57** Na het drogen van de eerste laag, de tweede laag primer royaal aanbrengen op de afdichtingsmanchet en de afwerkvloer.

Douchegootprofiel inkorten

Afmetingen bepalen



Het douchegootprofiel kan worden ingekort. Ook gekleurde profielen kunnen worden ingekort. Bij het inkorten van gekleurde profielen (met pvd-coating) wordt bij de snijranden het basismateriaal roestvast staal zichtbaar. Monteer het ingekorte profiel zo, dat de snijrand niet zichtbaar is.

- **26** Het douchegootprofiel is onderverdeeld in twee afvoerzones.

- 1 Afvoerzone (vlak, geen helling)

- 2 Afvoerzone (met geïntegreerde helling)

- **27** Het douchegootprofiel kan aan de uiteinden van de afvoerzone met maximaal 100 mm worden ingekort. Om individuele profiellengtes te kunnen realiseren, bevinden het douchegootprofiel en de tegels zich op dezelfde hoogte.

Profiellengte	Inkortgebied
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Inkortgebied afvoerzone

28 In de afvoerzone kan het douchegootprofiel tot een minimale lengte van 150 mm vanaf het midden van de afvoer worden ingekort.

Het hierdoor ontstane niveauverschil (*) tussen het douchegootprofiel en de tegel kan worden gecompenseerd met een tegelafsluitprofiel of met siliconen.



29 Als gootoplossingen >1200 mm nodig zijn, kunnen de standaardlengtes van 800, 1000 en 1200 mm met elkaar worden gecombineerd. Om bij het leggen van meerdere profielen te voorkomen dat er niveauverschil ontstaat, dient u de profielen alleen aan de afvoerzone in te korten (max. 100 mm).

Profiellengte	Inkortgebied
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Inkortgebied afvoerzone voor verlengde douchegootprofielen

Douchegootprofiel inkorten

- **30** De juiste afmeting bepalen en deze haaks aftekenen.
- **31** Het douchegootprofiel haaks inkorten met een ijzerzaag en ontbramen. Als alternatief kan het douchegootprofiel ook met een elektrische metaalfkortaag of een haakse slijper met toerentalbegrenzing en geschikte rvs-slijpschijf worden ingekort.

AANWIJZING! Om corrosie te voorkomen, mag het gereedschap van tevoren niet zijn gebruikt voor het bewerken van ijzerhoudende materialen.

Douchegootprofiel monteren

- **58** Het douchegootprofiel tot aan de aanslag in het hoogtecompensatiestuk plaatsen.
- Ervoor zorgen dat de uitstulping van het douchegootprofiel precies in de uitsparing van het hoogtecompensatiestuk zit.
- **59** De hoogte H van de tegels bepalen.
- **60 INFO! Voor een probleemloze afwatering raadt Viega aan de tegels 1–2 mm hoger te leggen dan het douchegootprofiel.**
- **61** Het hoogtecompensatiestuk tot 12 mm inkorten en ontbramen.
- **62** Het butylband afrollen en afsnijden.
- **63** Het butylband in het midden op de onderkant van het douchegootprofiel plakken.
- **64** De beschermfolie verwijderen.
- **65** De tegellijm over het volledige oppervlak van de onderkant van de douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk aanbrengen.
- **AANWIJZING! De buigsterkte van de tegellijm moet minimaal overeenkomen met klasse S1.**
- **66** De houten bouwbeveiliging verwijderen.
- Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk plaatsen.
- Om te voorkomen dat schraapplamuur of egaliserende coating in de afvoer terecht komt, het gebied tussen

het hoogtecompensatiestuk en de afvoer afsluiten met tegellijm.

- Overtollige tegellijm die aan de zijkanten van het profiel naar buiten wordt geperst verwijderen.
- **67** Het douchegootprofiel en het hoogtecompensatiestuk horizontaal uitlijnen.
 - Het douchegootprofiel kan radiaal max. 10 mm draaien (bij een douchegootprofiel van 1200 mm).
 - Om het doucheprofiel aan te passen aan het tegelraster, kan het hoogtecompensatiestuk aan de lange zijde 3,5 mm en aan de kopse kant 10 mm worden verschoven.
- **68** Het douchegootprofiel kan door een rotatie van 180° van het opzetstuk 11,5 tot 15 mm worden verschoven. Het hoogtecompensatiestuk na het uitlijnen met tegellijm fixeren.
- **69** Om te voorkomen dat de egaliserende coating op het profiel terechtkomt, het profiel afplakken (bijv. met sponsrubbertape of een xps-schuimplaat).
- De schraaplaag (bijv. Arturo EP) conform de aanwijzingen van de fabrikant aanbrengen.
- Het profiel volledig inbedden in de schraaplaag.
- **70** Wanneer de krascoating droog is, moet u de zelfvloeiende vloercoating en afdichting (bijvoorbeeld Arturo PU) aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant.

INFO! Om te voorkomen dat water op het profiel opstuwt, de gietvloer 1 tot 2 mm boven het profiel laten uitsteken.

- Zodra de egaliserende coating is uitgehard, de sponsrubbertape dan wel de xps-schuimplaten van het profiel verwijderen.
- De rand bij de overgang naar het profiel ontbramen en reinigen.
- **71** Het inlegstuk plaatsen.

INFO! Er zijn twee soorten inzetstukken beschikbaar:

- **50** Inloopopening dubbel, model 4981.60
- **51** Inloopopening enkel, model 4981.50

PL

Skrócona instrukcja

Odpyływ liniowy Advantix Cleviva

Otwórz pełną instrukcję online i ją przeczytaj!
 ■ zeskanuj kod QR lub
 ■ pobierz ze strony Viega.pl
Montaż i uruchomienie wyłącznie przez wykwalifikowanego personel!

Produkt	wzór	Kod QR
Korpus odpływu liniowego Advantix Cleviva (wzór do remontowanych obiektów)	4981.81	
Odpyływ liniowy Advantix Cleviva z wkładką Advantix Visign C1 (wzór do remontowanych obiektów) Wzór 4981.11	4981.11	

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Odpyływ liniowy montuje się w łazienkach jako odpływ w prysznicach bez brodzika. Odpyływ liniowy jest przeznaczony do odprowadzania niewielkich i średnich ilości wody, np. w łazienkach prywatnych.

Odpyływ liniowy jest przeznaczony w użytkowaniu ciągłym do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Temperatura ścieków może wynosić krótkotrwale do 95°C. W użytkowaniu ciągłym temperatura musi być znacznie niższa.

Wartość pH musi być wyższa niż 4 i niższa niż 10.

Odprowadzanie ścieków, które mogłyby uszkodzić materiał produktu, jest niedozwolone.

Wysokość zamknięcia wodnego wynosi 25 mm.

Wysokość zabudowy ≥70 mm				
Wysokość spiętrzenia	10 mm		20 mm	
Sitko	tak	nie	tak	nie
Wkład rusztu	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Szczelina podwójna				
Wkład rusztu	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s
Szczelina prosta				

Wydajność odpływu

Przegląd elementów

■ 1 wzór 4981.11

- 1 Wkład
- 2 Profil odpływu liniowego
- 3 Taśma butylowa
- 4 Element do wyrównania wysokości
- 5 Osłona (materiał drewnopochodny)
- 6 Sitko
- 7 Mata uszczelniająca
- 8 Osłona (tworzywo sztuczne)
- 9 Kołnierz
- 10 Uszczelka profilowana
- 11 Syfon
- 12 Rura przyłączeniowa DN 40/50
- 13 Zestaw mocujący

■ 2 wzór 4981.81

- 1 Element do wyrównania wysokości
- 2 Osłona (materiał drewnopochodny)
- 3 Sitko
- 4 Mata uszczelniająca
- 5 Osłona (tworzywo sztuczne)
- 6 Kołnierz
- 7 Uszczelka profilowana
- 8 Syfon
- 9 Rura przyłączeniowa DN 40/50
- 10 Zestaw mocujący

Wymiary montażowe

- 3 wzór 4981.11
- 4 wzór 4981.81

Wskazówki montażowe

Przed montażem:

- Sprawdzić, czy wydajność odpływu wybranego wzoru jest wystarczająca do odprowadzania spodziewanej ilości wody.

Podczas montażu:

- Przestrzegać wymiarów montażowych.
- Odpływ liniowy umieścić w takim miejscu, aby można było wyciągać wkład.

Po montażu:

- Całą przestrzeń pod odpływem liniowym wypełnić zaprawą.
- Akcesoria uszczelniające przekazać osobie, która będzie wykonywała uszczelnienie cienkowarstwowe (np. glazurnik).
- Wszystkie istotne szczegóły montażu, zwłaszcza dotyczące uszczelnienia cienkowarstwowego, uzgodnić z wykonawcami następnych prac.

Potrzebne narzędzia i materiały

- Przyrząd do wyjęcia wkładki (np. wzór 4965.90, nr kat. 689 704)



Do pełnego montażu korpusu odpływu liniowego (wzór 4981.81) potrzebne są dodatkowo wkład odpływu liniowego (wzór 4981.50 lub 4981.60) oraz profil odpływu liniowego (wzór 4981.30, 4981.31 lub 4981.32).

Zmierzenie wysokości



Zestaw dla glazurnika przekazać osobie, która będzie wykonywała uszczelnienie cienkowarstwowe (np. glazurnikowi).

- 5 Zmierzyć wysokość jastrychu H. Wysokość montażu wynosi 70–155 mm.
 - 6 Skrócić kołnierz montażowy o wymiar X. $X = 155 \text{ mm} - H$
 - Wygładzić kołnierz montażowy.
- INFORMACJA! Wysokość można zwiększyć standardową rurą HT 50Ø.**

Montaż kołnierza montażowego

- 7 Włożyć uszczelkę profilowaną.
- 8 Pokryć uszczelkę profilowaną wewnątrz smarem silikonowym do rur z tworzywa sztucznego.
- 9 Włożyć kołnierz do oporu w syfon.
- 10 Kołnierz można obrócić o 360 stopni.
- 11 Obrócić przejście, aby przestawić odpływ mimośrodowo o maksymalnie 8,5 mm.

Wypoziomowanie i podłączenie

- 12 Ustawić syfon. Strzałki na kołnierzu służą jako pomoc do ustawienia w osi.
- INFORMACJA! Opcjonalnie zamontować matę dźwiękochłonną pod syfonem.**
- 8 mm, nr kat. 791 650**
- 3 mm, nr kat. 790 448**
- 13 W razie potrzeby skrócić rurę przyłączeniową.
 - 14 Pierścien i uszczelkę stożkową nasunąć na rurę przyłączeniową.
 - Ustawić uszczelkę stożkową w rowku.
 - Rurę przyłączeniową przykręcić nakrętką do syfonu.
 - Podłączyć odpływ do kanalizacji.
 - 15 Przyłożyć klamry mocujące.
 - 16 Zaznaczyć punkty mocowania na podłodze.
 - 17 Wywiercić otwory.
 - 18 Włożyć kołki.
 - 19 Przykręcić klamry mocujące do podłoża.

Montaż przy ścianie



Montaż jest możliwy tylko przed ścianą otynkowaną lub prefabrykowaną.

PL

- 20 + 21 Odległości od ściany profilu odpływu liniowego są zależne od umiejscowienia syfonu.

Odległość od ściany	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Odstęp syfonu od ściany

- 22 Odciąć nożem obszar wzmocnienia znajdujący się po stronie ściany. Wysokość okładziny (uszczelnienie cienkowarstwowe + klej + płytki ceramiczne) nie może przekraczać 30 mm.

Sprawdzenie szczelności

- 23 Unieść naklejkę.
- Zalać korpus odpływu wodą.
- Sprawdzić szczelność korpusu odpływu i instalacji przyłączeniowej.
- Umieścić naklejkę ponownie.

Wypełnienie przestrzeni pod odpływem jastrychem



WSKAZÓWKA!

Uszkodzenie produktu z powodu niewłaściwego montażu

Jeśli podczas wypełniania zaprawą przestrzeni pod odpływem liniowym powstaną puste przestrzenie, pod wpływem obciążenia mogą wystąpić nieszczelności. Poinformować kolejnych fachowców o konieczności wypełnienia zaprawą całej przestrzeni pod odpływem liniowym.



Jastrych i płytki muszą być ułożone ze spadkiem 1–2% w kierunku odpływu liniowego.

Warunek:

- Zamontowano osłonę zabezpieczającą.
- **24** Wypoziomować kołnierz we wszystkich kierunkach.
- **25** Wypełnić przestrzeń pod odpływem liniowym jastrychem.
- Wypełnić jastrychem do górnej krawędzi zabezpieczenia konstrukcji.

Montaż w podłodze wyłożonej płytkami

Uszczelnienie odpływu liniowego



- Zestaw materiałów uszczelniających należy przekazać osobie odpowiedzialnej za wykonanie uszczelnienia warstwowego (glazurnikowi).
- Stosować wyłącznie materiały uszczelniające dołączone do zakresu dostawy.
- W przypadku montażu przy ścianie zamocować matę uszczelniającą na wznoszącej się ścianie w uszczelnieniu cienkowarstwowym.

- **32** Usunąć i zutylizować osłonę zabezpieczającą.
*Kołnierz musi być czysty i wolny od resztek materiału.
 - **33** Nasmarować uszczelkę smarem silikonowym.
 - Zaczepić matę uszczelniającą w kołnierzu.
 - Sprawdzić prawidłowe osadzenie elementu uszczelniającego.
 - Włożyć sitko.
 - Zastosować osłonę z materiału drewnopochodnego.
 - **34** Wcisnąć element z matą uszczelniającą do oporu w kołnierzu. Wszystkie cztery punkty mocowania muszą się zaczepić.
 - **35** Zwinąć matę uszczelniającą.
 - Na jastrych i kołnierz nałożyć pierwszą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego.
- INFORMACJA!** Stosować się do wskazówek dotyczących zastosowania uszczelnienia cienkowarstwowego.

- Wcisnąć uszczelnienie bez zagięć w płynną jeszcze warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego.
- **36** Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą grubą warstwę uszczelnienia cienkowarstwowego na matę uszczelniającą i jastrych.

Skracanie profilu odpływu liniowego

Zmierzenie wymiarów



Profil odpływu liniowego można skracać. Kolorowe profile również można skracać. Podczas skracania kolorowego profilu (z powłoką PVD) na obciętych krawędziach widoczny jest materiał podstawowy, czyli stal nierdzewna. Skrócony profil należy zamontować tak, aby obcięta krawędź nie znajdowała się w widocznym obszarze.

26 Profil odpływu liniowego jest podzielony na dwie strefy odpływu.

- 1 Strefa płaska (prosta, brak spadku)
- 2 Strefa spływu (z nachyleniem wewnętrznym)

27 Profil odpływu liniowego można skrócić na końcach strefy płaskiej nawet o 100 mm.

Aby umożliwić zrealizowanie indywidualnych długości profili, profil odpływu liniowego i płytki znajdują się na jednakowej wysokości.

Długość profilu	Zakres skracania
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Zakres skracania strefy płaskiej

28 W strefie spływu profil odpływu liniowego można skrócić do minimalnej długości konstrukcyjnej wynoszącej 150 mm od środka odpływu.

Przesunięcie (*) powstałe między profilem odpływu liniowego i płytką ceramiczną można zamknąć listwą wykończeniową do płytek ceramicznych lub silikonem.



29 Jeżeli wymagane są rozwiązania rynnowe o wymiarze większym niż >1200 mm, możliwe jest połączenie ze sobą standardowych długości 800, 1000 i 1200 mm. Aby uniknąć przesunięcia przy układaniu kilku profili, należy skracać profile tylko w płaskiej strefie wypływu (maks. 100 mm).

Długość profilu	Zakres skracania
2 × 800 mm	1200–1600 mm
2 × 1000 mm	1600–2000 mm
2 × 1200 mm	2000–2400 mm

Zakres skracania strefy płaskiej dla przedłużonych profili odpływu liniowego

Skracanie profilu odpływu liniowego

- **30** Odmierzyć niezbędny wymiar i narysować go pod kątem prostym.
- **31** Dociąć profil odpływu liniowego piłą ręczną pod kątem prostym i wygładzić. Alternatywnie profil do odpływu liniowego można dociąć również elektryczną piłą tarczową do metalu lub szlifierką kątową z ograniczeniem liczby obrotów z odpowiednią tarczą do cięcia stali nierdzewnej.

WSKAZÓWKA! Aby uniknąć korozji, narzędzia nie mogły być wcześniej wykorzystywane do obróbki materiałów zawierających żelazo.

Montaż profilu odpływu liniowego

- **37** Wsunąć profil odpływu liniowego do oporu w element do wyrównania wysokości. Upewnić się, że wybrzuszenie profilu do odpływu liniowego jest dokładnie osadzone w wycięciu elementu do wyrównania wysokości.
- **38** Określić wysokość okładziny H.
INFORMACJA! W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody firma Viega zaleca ułożenie okładziny podłogowej o 1–2 mm wyżej niż profil do odpływu liniowego.

39 Dzięki płynnemu docinaniu nasadki możliwa jest wysokość montażu od min. A 12 mm do B 30 mm dla płytek ceramicznych i kleju do płytek.

- **40** Ułożyć okładzinę podłogową o 1–2 mm wyżej niż profil odpływu liniowego.
- **41** Skrócić o wymiar X wzdłuż pomocy do cięcia i wygładzić.

Wymiar X = 30 mm - H

- **42** Rozwinąć i dociąć taśmę butylową.
- **43** Przykleić taśmę butylową pośrodku na spodzie profilu odpływu liniowego.
- **44** Usunąć folię ochronną.
- **45** Nanieść klej do płytek na całą powierzchnię profilu odpływu liniowego i elementu do wyrównania wysokości.
WSKAZÓWKA! Odporność na odkształcania kleju do płytek musi być zgodna co najmniej z klasą S1.
- **46** Usunąć zabezpieczenie konstrukcji. Nie spowodować uszkodzenia uszczelnienia cienkowarstwowego.
- Wsunąć profil odpływu liniowego i element do wyrównania wysokości.
- **47** Wyrównać profil odpływu liniowego i element do wyrównania wysokości w poziomie.
 - Profil odpływu liniowego obraca się promieniowo o maks. 10 mm (przy profilu odpływu liniowego 1200 mm).
 - Element do wyrównania wysokości można przesunąć po stronie wzdłużnej o 3,5 mm i po stronie czołowej o 10 mm.

- **48** Profil odpływu można przestawić o 11,5–15 mm przez obrócenie nasadki o 180°. Element do wyrównania wysokości przymocować po wyrównaniu za pomocą kleju do płytek.
- **49** Włożyć wkład.

INFORMACJA! Dostępne są dwa warianty wkładów:

50 Otwór wlotowy podwójny, wzór 4981.60

51 Otwór wlotowy pojedynczy, wzór 4981.50

Ułożenie płytek podłogowych

- **52** Nałożyć klej do płytek.
- Ułożyć płytki podłogowe aż do profilu odpływu liniowego.
- W razie potrzeby szczelinę między płytką ceramiczną i elementem rusztu wypełnić odpowiednim materiałem lub zaprawą do fugowania.
- W przypadku kolorowych profili usunąć folię ochronną.

Montaż w posadzce wylewanej

Uszczelnienie odpływu liniowego



- Zestaw akcesoriów do uszczelnienia należy przekazać osobie odpowiedzialnej za wykonanie posadzki wylewanej (glazurnikowi).
- Stosować wyłącznie materiały uszczelniające dołączone do zakresu dostawy.
- W przypadku montażu przy ścianie zamocować matę uszczelniającą na wznoszącej się ścianie w warstwie wylewanej lub w warstwie uszczelniającej.

- **53** Usunąć i zutylizować osłonę zabezpieczającą. Kołnierz musi być czysty i wolny od resztek materiału.
- **54** Nasmarować uszczelkę smarem silikonowym.
- Zaczepić matę uszczelniającą w kołnierzu.
- Sprawdzić prawidłowe osadzenie elementu uszczelniającego.
- Włożyć sitko.
- Zastosować osłonę z materiału drewnopochodnego.
- **55** Wcisnąć element z matą uszczelniającą do oporu w kołnierz. Wszystkie cztery punkty mocowania muszą się zaczepić.

INFORMACJA! Stosować się do wskazówek dotyczących zastosowania posadzki wylewanej.

- **56** Zwinąć matę uszczelniającą.
- Zagruntować jastrych pierwszą powłoką gruntowania (np. Arturo EP).
- Wcisnąć matę uszczelniającą bez zagieć w płynne jeszcze gruntowanie.
- **57** Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą grubą warstwę gruntowania na matę uszczelniającą i jastrych.

Skracanie profilu odpływu liniowego

Zmierzenie wymiarów



Profil odpływu liniowego można skracać. Kolorowe profile również można skracać. Podczas skracania kolorowego profilu (z powłoką PVD) na obciętych krawędziach widoczny jest materiał podstawowy, czyli stal nierdzewna. Skrócony profil należy zamontować tak, aby obcięta krawędź nie znajdowała się w widocznym obszarze.

PL

26 Profil odpływu liniowego jest podzielony na dwie strefy odpływu.

- 1 Strefa płaska (prosta, brak spadku)
- 2 Strefa spływu (z nachyleniem wewnętrznym)

27 Profil odpływu liniowego można skrócić na końcach strefy płaskiej nawet o 100 mm.

Aby umożliwić zrealizowanie indywidualnych długości profili, profil odpływu liniowego i płytki znajdują się na jednakowej wysokości.

Długość profilu	Zakres skracania
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Zakres skracania strefy płaskiej

28 W strefie spływu profil odpływu liniowego można skrócić do minimalnej długości konstrukcyjnej wynoszącej 150 mm od środka odpływu.

Przesunięcie (*) powstałe między profilem odpływu liniowego i płytką ceramiczną można zamknąć listwą wykończeniową do płytek ceramicznych lub silikonem.



29 Jeżeli wymagane są rozwiązania rynnowe o wymiarze większym niż >1200 mm, możliwe jest połączenie ze sobą standardowych długości 800, 1000 i 1200 mm. Aby uniknąć przesunięcia przy układaniu kilku profili, należy skracać profile tylko w płaskiej strefie wypływu (maks. 100 mm).

Długość profilu	Zakres skracania
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Zakres skracania strefy płaskiej dla przedłużonych profili odpływu liniowego

Skracanie profilu odpływu liniowego

- **30** Odmierzyć niezbędny wymiar i narysować go pod kątem prostym.
- **31** Dociąć profil odpływu liniowego piłą ręczną pod kątem prostym i wygładzić. Alternatywnie profil do odpływu liniowego można dociąć również elektryczną piłą tarczową do metalu lub szlifierką kątową z ograniczeniem liczby obrotów z odpowiednią tarczą do cięcia stali nierdzewnej.

WSKAZÓWKA! Aby uniknąć korozji, narzędzia nie mogły być wcześniej wykorzystywane do obróbki materiałów zawierających żelazo.

Montaż profilu odpływu liniowego

- **58** Wsunąć profil odpływu liniowego do oporu w element do wyrównania wysokości.
- Upewnić się, że wybrzuszenie profilu do odpływu liniowego jest dokładnie osadzone w wycięciu elementu do wyrównania wysokości.

- **59** Określić wysokość okładziny H.

60 INFORMACJA! W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania wody firma Viega zaleca ułożenie okładziny podłogowej o 1–2 mm wyżej niż profil do odpływu liniowego.

- **61** Element do wyrównania wysokości skrócić na 12 mm i usunąć zadziory.
- **62** Rozwinąć i dociąć taśmę butylową.
- **63** Przykleić taśmę butylową pośrodku na spodzie profilu odpływu liniowego.
- **64** Usunąć folię ochronną.
- **65** Nanieść klej do płytek na całą spodnią powierzchnię profilu odpływu liniowego i elementu do wyrównania wysokości.

WSKAZÓWKA! Odporność na odkształcanie kleju do płytek musi być zgodna co najmniej z klasą S1.

- **66** Usunąć osłonę konstrukcji z materiału drewnopochodnego.
 - Wsunąć profil odpływu liniowego i element do wyrównania wysokości.
 - Aby nie dopuścić do zachodzenia podkładu wyrównującego lub posadzki wylewanej, należy zamknąć obszar między elementem do wyrównania wysokości a odpływem za pomocą kleju do płytek.
 - Usunąć nadmiar kleju do płytek, który wypływa po bokach profilu.
 - **67** Wyrównać profil odpływu liniowego i element do wyrównania wysokości w poziomie.
 - Profil odpływu liniowego obraca się promieniowo o maks. 10 mm (przy profilu odpływu liniowego 1200 mm).
 - Aby dostosować profil natryskowy do siatki glazury, element do wyrównania wysokości można przesunąć po stronie wzdłużnej o 3,5 mm i po stronie czołowej o 10 mm.
 - **68** Profil odpływu można przestawić o 11,5–15 mm przez obrócenie nasadki o 180°. Element do wyrównania wysokości przymocować po wyrównaniu za pomocą kleju do płytek.
 - **69** Aby nie dopuścić do nałożenia posadzki wylewanej na profil, należy go okleić (np. taśmą z gumy porowatej lub płytą piankową XPS).
 - Nanieść podkład wyrównujący (np. Arturo EP) zgodnie z zaleceniami producenta.
 - Całkowicie wprowadzić profil w podkład wyrównujący.
 - **70** Gdy podkład wyrównujący wyschnie, należy nanieść posadzkę wylewaną i uszczelnienie (np. Arturo PU) zgodnie z zaleceniami producenta.
- INFORMACJA!** Aby nie dopuścić do gromadzenia wody na profilu, należy nanieść posadzkę wylewaną 1–2 mm wyżej niż profil.
- Jeżeli posadzka wylewana jest utwardzona, zdjąć z profilu taśmę z gumy porowatej lub płytę piankową XPS.
 - Wygładzić krawędź na przejściu do profilu i wyczyścić.
 - **71** Włożyć wkład.
- INFORMACJA!** Dostępne są dwa warianty wkładów:
- 50** Otwór wlotowy podwójny, wzór 4981.60
 - 51** Otwór wlotowy pojedynczy, wzór 4981.50

Instruções breves

Calha de duche Advantix Cleviva

Consultar e ler o manual completo online!

- Digitalizar o código QR ou
 - consultar na página da internet Viega
- Montagem e colocação em funcionamento por pessoal técnico especializado!**

Produto	Modelo	Código QR
Corpo principal da calha de duche Advantix Cleviva (modelo para reabilitação)	4981.81	
Calha de duche Advantix Cleviva com inserto Advantix Visign C1 (modelo para reabilitação) Modelo 4981.11	4981.11	

Utilização adequada

A calha de duche é empregue como sumidouro para um duche ao nível do pavimento na casa de banho. A calha de duche foi concebida para as quantidades de água pequenas e médias que são, p. ex., habituais na construção de habitações privadas.

A calha de duche destina-se ao escoamento de águas residuais domésticas em modo de funcionamento contínuo. A temperatura das águas residuais pode chegar aos 95 °C durante um curto espaço de tempo. A temperatura deverá ser nitidamente inferior no modo de funcionamento contínuo. O valor de pH tem de ser superior a 4 e inferior a 10. Não é admissível escoar águas residuais que possam danificar os materiais do produto.

A altura de retenção da água é de 25 mm.

Altura de construção ≥ 70 mm				
Altura de retenção	10 mm		20 mm	
Crivo	com	sem	com	sem
Encaixe da grelha Ranhura dupla	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Encaixe da grelha Ranhura reta	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Capacidade de descarga

Vista geral dos componentes

1 Modelo 4981.11

- 1 Embutido
- 2 Perfil da calha de duche
- 3 Fita de butilo
- 4 Peça de compensação de altura
- 5 Proteção (materiais de madeira)
- 6 Crivo
- 7 Lâmina de impermeabilização
- 8 Proteção (material sintético)
- 9 Flange
- 10 Junta perfilada
- 11 Sifão
- 12 Tubo de ligação DN 40/50
- 13 Conjunto de fixação

2 Modelo 4981.81

- 1 Peça de compensação de altura
- 2 Proteção (materiais de madeira)
- 3 Crivo
- 4 Lâmina de impermeabilização
- 5 Proteção (material sintético)
- 6 Flange
- 7 Junta perfilada
- 8 Sifão
- 9 Tubo de ligação DN 40/50
- 10 Conjunto de fixação

Medidas de montagem

- 3 Modelo 4981.11
- 4 Modelo 4981.81

Indicações de montagem

Antes da montagem:

- Verificar se a capacidade de descarga do modelo selecionado é suficiente para a quantidade de água que jorra.

Durante a montagem:

- Respeitar as medidas de montagem.
- Dispor a calha de duche de modo a que o embutido permaneça amovível.

Após a montagem:

- Tem de ser colocada argamassa por baixo de toda a superfície da calha de duche.
- Entregue os acessórios de impermeabilização ao responsável pela impermeabilização líquida (p. ex. ladrilhador).
- Acordar todos os detalhes de montagem relevantes com os responsáveis pelos equipamentos posteriores, nomeadamente no que respeita à impermeabilização líquida.

Ferramentas e material necessários

- Ferramenta para remoção do embutido (p. ex. modelo 4965.90, ref.ª 689 704)



Para a montagem completa do corpo principal da calha de duche (modelo 4981.81) são necessários adicionalmente um embutido da calha de duche (modelo 4981.50 ou 4981.60) e um perfil da calha de duche (modelo 4981.30, 4981.31 ou 4981.32).

Determinar a altura



Entregar o conjunto para ladrilhador ao responsável pela impermeabilização líquida (p. ex. ladrilhador).

- 5 Determinar a altura da betonilha H.
A altura de montagem é de 70–155 mm.
- 6 Cortar a medida X no flange de montagem.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Rebarbar o flange de montagem.
INFORMAÇÃO! A altura pode ser prolongada com um tubo de alta temperatura convencional 50 Ø.

Montar o flange de montagem

- 7 Inserir a junta perfilada.
- 8 Revestir a junta perfilada internamente com lubrificante para tubos sintéticos.
- 9 Inserir o flange até ao batente no sifão.
- 10 O flange pode ser rodado em 360°.
- 11 Rodar a passagem para compensar o sumidouro de forma excêntrica até 8,5 mm.

Alinhar e ligar

- 12 Posicionar o sifão. As setas no flange destinam-se a auxiliar o alinhamento.
INFORMAÇÃO! Opcionalmente montar uma tela de insonorização por baixo do sifão.
8 mm, ref.ª 791 650
3 mm, ref.ª 790 448
- 13 Se necessário, cortar o tubo de ligação.
- 14 Inserir o anel deslizante e a vedação da cunha no tubo de ligação.
- Posicionar a vedação da cunha na ranhura.
- Aparafusar o tubo de ligação com a porca no sifão.
- Ligar o sumidouro ao sistema de águas residuais.
- 15 Instalar as molas de fixação.
- 16 Marcar os pontos de fixação no pavimento.
- 17 Abrir os furos.
- 18 Colocar as buchas.
- 19 Aparafusar as molas de fixação no pavimento.

Montagem na parede



A montagem apenas é possível antes de uma parede rebocada ou uma parede pré-fabricada.

- 20 + 21 As distâncias até ao perfil da calha de duche dependem do posicionamento do sifão.

Distância da parede	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Distância da parede do sifão

- 22 Cortar a área da armação do lado da parede com uma faca.
A altura da camada (impermeabilização líquida + cola + mosaicos) não pode exceder os 30 mm.

Verificar a estanquidade

- 23 Levantar o autocolante.
- Encher o sumidouro com água.
- Verificar a caixa do sumidouro e a conduta de ligação quanto a estanquidade.
- Voltar a colocar o autocolante.

Colocar betonilha por baixo



AVISO!

Danos no produto devido a montagem incorreta

Podem ocorrer fugas sob carga, se houver formação de espaços ocultos, ao colocar betonilha por baixo da calha de duche.

Informe os responsáveis pelos equipamentos posteriores de que deve ser colocada betonilha por baixo de toda a superfície da calha de duche, não podendo formar-se espaços ocultos.



A betonilha e os mosaicos do pavimento têm de ser colocados com uma inclinação de 1–2 % na direção da calha de duche.

Pré-requisito:

- A proteção está montada.
- **24** Alinhar o flange na horizontal em todas as direções.
- **25** Colocar betonilha por baixo da calha de duche.
- Colocar betonilha até ao canto superior da proteção.

Montagem em chão de ladrilhos

Vedar a calha de duche



- Entregar o conjunto de vedantes ao responsável pela impermeabilização líquida (ladrilhador).
- Usar exclusivamente os acessórios de impermeabilização incluídos no material fornecido.
- Na montagem na parede, incorporar a lâmina de impermeabilização na parede ascendente na impermeabilização líquida.

- **32** Remover a proteção e eliminar.
*O flange tem de estar limpo e isento de resíduos de material.
- **33** Lubrificar o o-ring.
- Encaixar a lâmina de impermeabilização no flange.
- Prestar atenção à colocação correta do o-ring.
- Inserir o crivo.
- Inserir a proteção de materiais de madeira.
- **34** Inserir a lâmina de impermeabilização até ao batente no flange. Todos os quatro pontos de fixação devem encaixar.
- **35** Dobrar a lâmina de impermeabilização.
- Aplicar a primeira camada de impermeabilização líquida espessa sobre a betonilha e o flange.
- INFORMAÇÃO! Respeitar as indicações de utilização do fabricante da impermeabilização líquida.**
- Pressionar a vedação sem dobras na impermeabilização ainda líquida.

- **36** Após secagem da primeira camada, aplicar a segunda camada de impermeabilização líquida espessa sobre a lâmina de impermeabilização e a betonilha.

Encurtar o perfil da calha de duche

Determinar as medidas



O perfil da calha de duche pode ser encurtado. Os perfis da calha de duche coloridos também podem ser encurtados. Ao encurtar o perfil colorido (revestido com PVD), o material de base de aço inoxidável fica visível nas arestas de corte. Montar o perfil encurtado de modo que a aresta de corte não se encontre na área visível.

26 O perfil da calha de duche está subdividido em duas zonas de escoamento.

- 1 Zona de escoamento (plana, sem inclinação)
- 2 Zona de escoamento (com inclinação interna)

27 O perfil da calha de duche pode ser encurtado até 100 mm nas extremidades da zona de escoamento.

Para poder realizar comprimentos de perfil individuais, o perfil da calha de duche e os mosaicos encontram-se à mesma altura.

Comprimento do perfil	Área de redução
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Área de redução na zona de escoamento

28 Na zona de escoamento, o perfil da calha de duche pode ser encurtado a um comprimento mínimo de 150 mm a partir do centro do sumidouro.

O desvio ocorrido (*) entre o perfil da calha de duche e o mosaico pode ser selado com uma calha de selagem de mosaico ou com silicone.



29 Se forem necessárias soluções de calha >1200 mm, os comprimentos padrão de 800, 1000, e 1200 mm podem ser combinados entre si.
Para evitar um desvio ao colocar vários perfis, apenas encurtar os perfis na zona de escoamento (máx. 100 mm).

Comprimento do perfil	Área de redução
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Área de redução na zona de escoamento para perfis da calha de duche prolongados

Encurtar o perfil da calha de duche

- **30** Determinar a medida pretendida e desenhar em ângulo reto.

PT

- **31** Cortar o perfil da calha de duche em ângulo reto com uma serra manual e rebarbar. Alternativamente, o perfil da calha de duche também pode ser cortado com uma serra de corte de metal elétrica ou com uma retificadora angular com rotações limitadas com disco de corte em aço inoxidável adequado.

AVISO! Para evitar a corrosão, as ferramentas não podem ter sido utilizadas anteriormente para o processamento de materiais que contêm ferro.

Montar o perfil da calha de duche

- **37** Colocar o perfil de calha de duche na peça de compensação de altura até ao encosto. Garantir que a saliência do perfil da calha de duche assenta com precisão no entalhe da peça de compensação de altura.
- **38** Determinar a altura da camada H.
INFORMAÇÃO! Para um escoamento perfeito, a Viega recomenda a colocação do revestimento do pavimento 1–2 mm acima do perfil da calha de duche.
- **39** Devido à redução gradual do caixilho é possível uma altura de montagem de, no mínimo, A 12 mm a B 30 mm para mosaicos e cola para mosaicos.

- **40** Colocar o revestimento do pavimento 1–2 mm acima do perfil da calha de duche.

- **41** Cortar a medida X ao longo do auxiliar de corte e rebarbar.

Medida X = 30 mm - H

- **42** Desenrolar e cortar a fita de butilo.
- **43** Colar a fita de butilo no centro da parte inferior do perfil da calha de duche.
- **44** Remover a película de proteção.
- **45** Aplicar a cola para mosaicos em toda a superfície do perfil da calha de duche e na peça de compensação de altura.

AVISO! A resistência à flexão da cola para mosaicos deve corresponder pelo menos à classe S1.

- **46** Remover a proteção. Não danificar a impermeabilização líquida.
- Colocar o perfil da calha de duche e a peça de compensação de altura.
- **47** Alinhar o perfil da calha de duche e a peça de compensação de altura na horizontal.

- O perfil da calha de duche é radialmente rotativo em, no máx., 10 mm (com um perfil de calha de duche de 1200 mm).

- A peça de compensação de altura pode ser deslocada 3,5 mm no lado longitudinal e no lado da cabeça 10 mm.

- **48** O perfil da calha de duche pode ser deslocado em 11,5–15 mm através de uma rotação de 180° do caixilho. Após o alinhamento, fixar a peça de compensação de altura com cola para mosaicos.

- **49** Inserir o marcador.

INFORMAÇÃO! Estão disponíveis duas variantes de embutidos:

50 Abertura de entrada dupla, modelo 4981.60

51 Abertura de entrada simples, modelo 4981.50

Colocar os mosaicos do pavimento

- **52** Aplicar a cola para mosaicos.
- Colocar os mosaicos do pavimento até ao perfil da calha de duche.
- Se necessário, selar as fendas entre o mosaico e o elemento de grelha com material de enchimento próprio ou enchedor de juntas.
- Retirar a película de proteção dos perfis coloridos.

Montagem em revestimento de nivelamento

Vedar a calha de duche



- Entregar o conjunto de vedantes ao responsável pelo revestimento de nivelamento (ladrilhador).
- Usar exclusivamente os acessórios de impermeabilização incluídos no material fornecido.
- Na montagem na parede, incorporar a lâmina de impermeabilização na parede ascendente no revestimento de nivelamento ou na impermeabilização líquida.

- **53** Remover a proteção e eliminar. O flange tem de estar limpo e isento de resíduos de material.

- **54** Lubrificar o o-ring.

- Encaixar a lâmina de impermeabilização no flange.

- Prestar atenção à colocação correta do o-ring.

- Inserir o crivo.

- Inserir a proteção de materiais de madeira.

- **55** Inserir a lâmina de impermeabilização até ao batente no flange. Todos os quatro pontos de fixação devem encaixar.

INFORMAÇÃO! Respeitar as indicações de utilização do fabricante do revestimento de nivelamento.

- **56** Dobrar a lâmina de impermeabilização.

- Preparar o betão com a primeira camada de primário (por exemplo, com Arturo EP).

- Pressionar a lâmina de impermeabilização sem rugosidades para o primário ainda líquido.

- **57** Após secagem da primeira camada, aplicar a segunda camada de primário espessa sobre a lâmina de impermeabilização e a betão.

Encurtar o perfil da calha de duche

Determinar as medidas



O perfil da calha de duche pode ser encurtado. Os perfis da calha de duche coloridos também podem ser encurtados. Ao encurtar o perfil colorido (revestido com PVD), o material de base de aço inoxidável fica visível nas arestas de corte. Montar o perfil encurtado de modo que a aresta de corte não se encontre na área visível.

26 O perfil da calha de duche está subdividido em duas zonas de escoamento.

- 1 Zona de escoamento (plana, sem inclinação)
- 2 Zona de escoamento (com inclinação interna)

27 O perfil da calha de duche pode ser encurtado até 100 mm nas extremidades da zona de escoamento. Para poder realizar comprimentos de perfil individuais, o perfil da calha de duche e os mosaicos encontram-se à mesma altura.

Comprimento do perfil	Área de redução
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Área de redução na zona de escoamento

28 Na zona de escoamento, o perfil da calha de duche pode ser encurtado a um comprimento mínimo de 150 mm a partir do centro do sumidouro.

O desvio ocorrido (*) entre o perfil da calha de duche e o mosaico pode ser selado com uma calha de selagem de mosaico ou com silicone.



29 Se forem necessárias soluções de calha >1200 mm, os comprimentos padrão de 800, 1000, e 1200 mm podem ser combinados entre si. Para evitar um desvio ao colocar vários perfis, apenas encurtar os perfis na zona de escoamento (máx. 100 mm).

Comprimento do perfil	Área de redução
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Área de redução na zona de escoamento para perfis da calha de duche prolongados

Encurtar o perfil da calha de duche

- **30** Determinar a medida pretendida e desenhar em ângulo reto.
- **31** Cortar o perfil da calha de duche em ângulo reto com uma serra manual e rebarbar. Alternativamente, o perfil da calha de duche também pode ser cortado com uma serra de corte de metal elétrica ou com uma retificadora angular com rotações limitadas com disco de corte em aço inoxidável adequado.

AVISO! Para evitar a corrosão, as ferramentas não podem ter sido utilizadas anteriormente para o processamento de materiais que contenham ferro.

Montar o perfil da calha de duche

- **58** Colocar o perfil de calha de duche na peça de compensação de altura até ao encosto.
- Garantir que a saliência do perfil da calha de duche assenta com precisão no entalhe da peça de compensação de altura.

- **59** Determinar a altura da camada H.
- **60** **INFORMAÇÃO! Para um escoamento perfeito, a Viega recomenda a colocação do revestimento do pavimento 1–2 mm acima do perfil da calha de duche.**

- **61** Cortar a peça de compensação de altura com 12 mm e rebarbar.
- **62** Desenrolar e cortar a fita de butilo.
- **63** Colar a fita de butilo no centro da parte inferior do perfil da calha de duche.
- **64** Remover a película de proteção.
- **65** Aplicar a cola para mosaicos em toda a superfície no lado inferior do perfil de calha de duche e na peça de compensação de altura.

AVISO! A resistência à flexão da cola para mosaicos deve corresponder pelo menos à classe S1.

- **66** Remover a proteção de construção de materiais de madeira.
- Colocar o perfil da calha de duche e a peça de compensação de altura.
- A fim de evitar que a camada raspada ou o revestimento de nivelamento entrem, selar a área entre a peça de compensação de altura e o sumidouro com cola para mosaicos.
- Remover o excesso de cola para mosaicos que sair nas laterais do perfil.
- **67** Alinhar o perfil da calha de duche e a peça de compensação de altura na horizontal.

- O perfil da calha de duche é radialmente rotativo em, no máx., 10 mm (com um perfil de calha de duche de 1200 mm).

- Para ajustar o perfil de duche à grelha de mosaicos, a peça de compensação de altura pode ser deslocada 3,5 mm no lado longitudinal e no lado da cabeça 10 mm.

- **68** O perfil da calha de duche pode ser deslocado em 11,5–15 mm através de uma rotação de 180° do caixilho. Após o alinhamento, fixar a peça de compensação de altura com cola para mosaicos.

- **69** Para evitar que o revestimento de nivelamento seja aplicado no perfil, coloque fita adesiva no perfil (por exemplo, com fita de espuma de borracha ou uma placa de espuma XPS).

- Aplicar a camada raspada (p. ex. Arturo EP) de acordo com as indicações do fabricante.

- Integrar completamente o perfil na camada raspada.

- **70** Quando a camada raspada estiver seca, aplicar o revestimento de nivelamento e o vedante (p. ex. Arturo PU) de acordo com as indicações do fabricante.

INFORMAÇÃO! A fim de evitar a acumulação de água no perfil, aplicar a camada de nivelamento 1–2 mm acima do perfil.

- Quando o revestimento de nivelamento tiver endurecido, remover a fita de espuma de borracha ou a placa de espuma XPS do perfil.

- Rebarbar e limpar a aresta na transição para o perfil.

- **71** Inserir o marcador.

INFORMAÇÃO! Estão disponíveis duas variantes de embutidos:

- **50** Abertura de entrada dupla, modelo 4981.60

- **51** Abertura de entrada simples, modelo 4981.50

RO

Instrucțiuni rapide

Advantix Cleviva Rigolă de duș

Accesați și citiți instrucțiunile complete online!
■ Scanare cod QR sau
■ accesare de pe pagina web Viega
Asamblarea și punerea în funcțiune se vor efectua nu-
mai de către personal calificat!

Produs	Model	Cod QR
Advantix ClevivaRigole de duș-corp de bază (model pentru renovări)	4981.81	
Advantix Cleviva Rigolă de duș cu Advantix piesă decorativă Visign C1 (model pentru renovări) Model 4981.11	4981.11	

Utilizare conformă cu destinația

Rigola de duș este utilizată ca scurgere pentru un duș la nivel cu pardoseala din baie. Rigola de duș este proiectată pentru cantități mici sau medii de apă, precum cele din locuințele private.

La funcționarea continuă, rigola de duș este destinată pentru evacuarea apelor reziduale menajere. Temperatura apelor reziduale poate atinge 95 °C pentru scurt timp. Temperatura trebuie să fie semnificativ mai scăzută la funcționarea continuă. Valoarea pH-ului trebuie să fie mai mare de 4 și mai mică decât 10. Nu este permisă evacuarea apelor reziduale care pot deteriora materialele produsului.

Înălțime sifon 25 mm.

Înălțime de construcție ≥ 70 mm				
Înălțime de acumulare	10 mm		20 mm	
Filtru-sită interior	cu	fără	cu	fără
Insertie grilaj Slot dublu	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Insertie grilaj Slot drept	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Debit de scurgere

Prezentare generală a componen-
telor

- 1 Model 4981.11
 - 1 Suport
 - 2 Rigole de duș-Profil
 - 3 Bandă butilică
 - 4 Piesă de ajustare a înălțimii
 - 5 Dopuri de protecție (material lemnos)
 - 6 Filtru-sită interior
 - 7 Folie pentru hidroizolare
 - 8 Dopuri de protecție (plastic)
 - 9 Flanșă
 - 10 Etanșare profilată
 - 11 Sifon
 - 12 Țeavă de scurgere DN 40/50
 - 13 Set de fixare
- 2 Model 4981.81
 - 1 Piesă de ajustare a înălțimii
 - 2 Dopuri de protecție (material lemnos)
 - 3 Filtru-sită interior
 - 4 Folie pentru hidroizolare
 - 5 Dopuri de protecție (plastic)
 - 6 Flanșă
 - 7 Etanșare profilată
 - 8 Sifon
 - 9 Țeavă de scurgere DN 40/50
 - 10 Set de fixare

Cote de montare

- 3 Model 4981.11
- 4 Model 4981.81

Indicație de montaj

Înainte de asamblare:

- Verificați dacă debitul de scurgere a modelului selectat este suficient pentru cantitatea de apă.

În timpul montajului:

- Respectați cotele de montare.
- Aranjați rigola de duș astfel încât să poată fi îndepărtat suportul.

După montaj:

- Rigola de duș trebuie să fie acoperită cu mortar pe toată suprafața.
- Predați accesoriile pentru hidroizolare persoanei responsabile pentru etanșarea lipită (de ex. faianțarului).
- Stabiliți toate detaliile relevante ale instalării, în special în ceea ce privește etanșarea compozită, cu lucrătorii responsabili pentru lucrările ulterioare.

Scule și materiale necesare

- Sculă, pentru îndepărtarea suportului (de ex. Model 4965.90, nr. art. 689 704)



Pentru asamblarea completă a modelului cu corpul de bază (Model 4981.81) sunt necesare o piesă decorativă (Model 4981.50 sau 4981.60) și un profil rigolă duș (Model 4981.30, 4981.31 sau 4981.32).

Determinarea înălțimii



Predați accesoriile pentru faianțare persoanei responsabile pentru etanșarea lipită (faianțarului).

- 5 Determinați înălțimea șapei H. Înălțimea de instalare este de 70–155 mm.
- 6 Tăiați dimensiunea X pe flanșa de montare. $X = 155 \text{ mm} - H$
- Debavurare flanșă de montare.
INFORMAȚIE! Înălțimea poate fi extinsă cu o țevă de canalizare Ø50 standard.

Asamblare flanșă de montare

- 7 Introduceți garnitura profilată.
- 8 Acoperiți interiorul garniturii profilate cu lubrifiant pentru țevi din plastic.
- 9 Montați flanșa până la opritor și introduceți sifonul.
- 10 Flanșa poate fi rotită 360°.
- 11 Rotiți adaptorul pentru a compensa excentricitatea cu până la 8,5 mm.

Aliniați și conectați

- 12 Poziționați sifonul. Săgețile de pe flanșă servesc drept ajutor de aliniere.
INFORMAȚIE! Opțional, instalați un suport izolare fonică sub sifon.
8 mm, număr articol 791 650
3 mm, număr articol 790 448
- 13 Dacă este necesar, tăiați țeava de racord la lungime.
- 14 Glisați inelul de alunecare și șaiba pe țeava de racord. Poziționați șaiba pe cant.
- Înșurubați țeava de racord cu piulița olandeză pe sifon.
- Conectarea scurgerii la sistemul de canalizare.
- 15 Instalați clemele de siguranță.
- 16 Stabiliți și marcați punctele de fixare pe podea.
- 17 Realizați găurile.
- 18 Introduceți diblurile.
- 19 Înșurubați clemele de siguranță în podea.

Montaj pe perete



Instalarea este posibilă numai în fața unui perete tencuit sau a unui perete prefabricat.

20 + 21 Distanțele până la profilul rigolei de duș depind de poziționarea sifonului.

Distanță la perete	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Distanță la perete sifon

- 22 Tăiați cu un cuțit din partea laterală a flanșei de armare. Înălțimea de mascare (etanșare lipită + adeziv + placă) nu trebuie să depășească 30 mm.

Verificare etanșeitate

- 23 Ridicați autocolantul.
- Umpleți corpul de scurgere cu apă.
- Carcasa scurgerii și conducta de racord se verifică la etanșeitate.
- Lipiți din nou autocolantul.

RO

Căptușire cu șapa



INDICAȚIE!

Produsul se poate deteriora din cauza instalării defectuoase

Dacă se formează adâncituri atunci când scurgerea este realiniată, la încărcare pot apărea scurgeri.

Informați următorii lucrători că scurgerea trebuie aliniată complet și că nu trebuie să se formeze adâncituri.



Șapa și pardoselile trebuie să fie aliniate cu pantă de 1-2 % în direcția de scurgere.

Premisa:

- Protecția constructivă este instalată.
- **24** Aliniați flanșa orizontal în toate direcțiile.
- **25** Căptușiți rigola de duș cu șapă.
- Umpleți șapa până la marginea de sus a protecției constructive.

Instalare în pardoseală cu gresie

Etanșare rigolă de duș



- Predați accesoriile pentru faianțare persoanei responsabile pentru etanșarea lipită (faianțarului).
- Utilizați doar accesoriile pentru hidroizolare incluse în pachetul de livrare.
- În cazul montajului la perete, ridicați garnitura de hidroizolație în etanșarea lipită pe perețele ascendent.

- **32** Scoateți și eliminați protecția constructivă.
*Flanșa trebuie să fie curată și fără reziduuri de material.
- **33** Ungeți elementul de etanșare.
- Prindeți garnitura de hidroizolație în flanșă.
- Asigurați așezarea corectă a elementului de etanșare.
- Introduceți filtrul-sită interior.
- Utilizați protecția constructivă din material pe bază de lemn.
- **34** Introduceți garnitura de hidroizolație în flanșă până la opritor. Toate cele patru puncte de atașare trebuie să intre pe poziție.
- **35** Pliati garnitura de hidroizolație.
- Aplicați cu generozitate primul strat de etanșare pe șapă și flanșă.
- INFORMAȚIE! Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de producătorul etanșării lipite.**
- Apăsați etanșarea fără a o îndoi pe etanșarea lipită încă lichidă.

- **36** După uscarea primului strat, aplicați al doilea strat de etanșare lipită cu generozitate pe garnitura de hidroizolație și șapă.

Scurtarea profilului rigolei de duș

Determinarea dimensiunii



Profilul rigolei de duș poate fi scurtat. Profilurile colorate pot fi, de asemenea, scurtate. Când profilul colorat (acoperit cu PVD) este scurtat, materialul de bază din oțel inoxidabil devine vizibil la marginile tăiate. Montați profilul scurtat astfel încât marginea tăiată să nu fie în câmpul vizual.

- 26** Profilul rigolei de duș este împărțit în două zone de evacuare.

- 1 Zona de scurgere (plană, fără pantă)
- 2 Zona de scurgere (cu pantă interioară)

- 27** Profilul rigolei de duș poate fi scurtat cu până la 100 mm la capetele zonei de ieșire.

Pentru a putea realiza lungimi de profil individuale, profilul rigolei de duș și plăcile sunt la aceeași înălțime.

Lungime profil	Domeniul de scurtare
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Domeniul de scurtare a zonei de scurgere

- 28** În zona de scurgere, profilul rigolei de duș poate fi scurtat la o lungime minimă de 150 mm de la centrul scurgerii. Decalajul rezultat (*) între profilul rigolei de duș și placă poate fi închis cu o plintă de faianță sau cu silicon.



29 Dacă sunt necesare soluții de rigolă > 1200 mm, lungimile standard de 800, 1000 și 1200 mm pot fi combinate între ele. Pentru a evita un decalaj la montarea mai multor profile, sortați profilele doar în zona de scurgere (max. 100 mm).

Lungime profil	Domeniul de scurtare
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Domeniul de scurtare a zonei de scurgere pentru profilele rigolei de duș prelungite

Scurtarea profilului rigolei de duș

- **30** Determinați dimensiunea dorită și marcați-o în unghi drept.
- **31** Tăiați profilul rigolei de duș la lungime în unghi drept cu un ferăstrău manual și debavurați-l. Alternativ, profilul rigolei de duș poate fi de asemenea tăiat în lungime cu un ferăstrău electric de tăiat metal sau cu un polizor unghiular cu viteză limitată, cu un disc de tăiere adecvat pentru oțel inoxidabil.

INDICAȚIE! Pentru a evita coroziunea, sculele nu trebuie să fi fost utilizate anterior pentru prelucrarea materialelor feroase.

Montarea profilului rigolei de duș

- **37** Introduceți profilul rigolei de duș în piesa de ajustare a înălțimii până la opritor. Asigurați-vă că protuberanța rigolei de duș stă exact în locașul piesei de ajustare a înălțimii.
- **38** Determinare înălțime mascare H.

INFORMAȚIE! Pentru o evacuare adecvată a apei Viega recomandăm așezarea pardoselii la o înălțime cu 1-2 mm mai mare decât profilul rigolei de duș.

- **39** Tăierea continuă la lungimea înălțătorului permite o înălțime de instalare de cel puțin A 12 mm până la B 30 mm pentru plăci și adeziv pentru plăci.
- **40** Se recomandă așezarea pardoselii la o înălțime cu 1-2 mm mai mare decât profilul rigolei de duș.
- **41** Tăiați dimensiunea X de-a lungul dispozitivului de tăiere și debavurați-o.
Dimensiunea X = 30 mm - H
- **42** Derulați și tăiați banda butilică.
- **43** Atașați banda butilică în mijlocul părții inferioare a profilului rigolei de duș.
- **44** Îndepărtați folia de protecție.
- **45** Aplicați adezivul pentru plăci pe întreaga suprafață a profilului rigolei de duș și a piesei de ajustare a înălțimii.
INDICAȚIE! Rezistența la flexiune a adezivului pentru plăci trebuie să fie cel puțin clasa S1.
- **46** Scoateți protecția constructivă. Nu deteriorați etanșarea lipită.
- Introduceți profilul rigolei de duș și piesa de ajustare a înălțimii.
- **47** Aliniați orizontal profilul rigolei de duș și piesa de ajustare a înălțimii.
 - Profilul rigolei de duș poate fi rotit radial cu max. 10 mm (cu un profil al rigolei de duș de 1200 mm).
 - Piesa de ajustare a înălțimii poate fi deplasată cu 3,5 mm pe partea lungă și cu 10 mm pe partea capului.
- **48** Profilul rigolei de duș poate fi compensat cu 11,5–15 mm prin rotirea înălțătorului la 180°. După aliniere, fixați piesa de ajustare a înălțimii cu adeziv pentru plăci.
- **49** Inserați piesa decorativă.

INFORMAȚIE! Există două tipuri de piese decorative disponibile:

- 50** Deschidere admisie dubla, model 4981.60
- 51** Deschidere admisie simplă, model 4981.50

Montarea plăcilor de pardoseală

- **52** Aplicați adezivul pentru plăci.
- Așezați plăcile de pardoseală până la profilul rigolei de duș.
- Dacă este necesar, sigilați golurile dintre placă și elementul grilajului cu un material de umplere adecvat sau cu umplutură pentru îmbinări.
- În cazul profilurilor colorate, îndepărtați folia de protecție.

Instalare într-un înveliș autonivelant

Etanșare rigolă de duș



- Predați setul de garnituri persoanei responsabile pentru învelișul autonivelant (faianțurii).
- Utilizați doar accesoriile pentru hidroizolare incluse în pachetul de livrare.
- În cazul montării pe perete, introduceți garnitura de hidroizolație pe peretele ascendent în înveliș autonivelant sau etanșarea lipită.

- **53** Scoateți și eliminați protecția constructivă. *Flanșa trebuie să fie curată și fără reziduuri de material.
- **54** Ungeți elementul de etanșare.
- Prindeți garnitura de hidroizolație în flanșă.
- Asigurați așezarea corectă a elementului de etanșare.
- Introduceți filtrul-sită interior.
- Utilizați protecția constructivă din material pe bază de lemn.
- **55** Introduceți garnitura de hidroizolație în flanșă până la opritor. Toate cele patru puncte de atașare trebuie să intre pe poziție.
INFORMAȚIE! Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de producătorul învelișului autoizolant.
- **56** Pliați garnitura de hidroizolație.
- Amorsați șapa cu primul strat de grund (de exemplu, cu Arturo EP).
- Apăsați garnitura de hidroizolație în grundul lichid încă fără a genera striții.
- **57** După uscarea primului strat, aplicați al doilea strat de grund cu generozitate pe garnitura de hidroizolație și șapă.

Scurtarea profilului rigolei de duș

Determinarea dimensiunii



Profilul rigolei de duș poate fi scurtat. Profilurile colorate pot fi, de asemenea, scurtate. Când profilul colorat (acoperit cu PVD) este scurtat, materialul de bază din oțel inoxidabil devine vizibil la marginile tăiate. Montați profilul scurtat astfel încât marginea tăiată să nu fie în câmpul vizual.

RO

26 Profilul rigolei de duș este împărțit în două zone de evacuare.

- 1 Zona de scurgere (plană, fără pantă)
- 2 Zona de scurgere (cu pantă interioară)

27 Profilul rigolei de duș poate fi scurtat cu până la 100 mm la capetele zonei de ieșire.

Pentru a putea realiza lungimi de profil individuale, profilul rigolei de duș și plăcile sunt la aceeași înălțime.

Lungime profil	Domeniul de scurtare
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Domeniul de scurtare a zonei de scurgere

28 În zona de scurgere, profilul rigolei de duș poate fi scurtat la o lungime minimă de 150 mm de la centrul scurgerii.

Decalajul rezultat (*) între profilul rigolei de duș și placă poate fi închis cu o plintă de faianță sau cu silicon.



29 Dacă sunt necesare soluții de rigolă > 1200 mm, lungimile standard de 800, 1000 și 1200 mm pot fi combinate între ele. Pentru a evita un decalaj la montarea mai multor profile, scurtați profilele doar în zona de scurgere (max. 100 mm).

Lungime profil	Domeniul de scurtare
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Domeniul de scurtare a zonei de scurgere pentru profilele rigolei de duș prelungite

Scurtarea profilului rigolei de duș

- **30** Determinați dimensiunea dorită și marcați-o în unghi drept.
- **31** Tăiați profilul rigolei de duș la lungime în unghi drept cu un ferăstrău manual și debavurați-l. Alternativ, profilul rigolei de duș poate fi de asemenea tăiat în lungime cu un ferăstrău electric de tăiat metal sau cu un polizor unghiular cu viteză limitată, cu un disc de tăiere adecvat pentru oțel inoxidabil.

INDICAȚIE! Pentru a evita coroziunea, sculele nu trebuie să fi fost utilizate anterior pentru prelucrarea materialelor feroase.

Montarea profilului rigolei de duș

- **58** Introduceți profilul rigolei de duș în piesa de ajustare a înălțimii până la opritor.
- Asigurați-vă că protuberanța rigolei de duș stă exact în locul piesei de ajustare a înălțimii.

- **59** Determinare înălțime mascare H.

60 **INFORMAȚIE!** Pentru o evacuare adecvată a apei Viega recomandăm așezarea pardoselii la o înălțime cu 1-2 mm mai mare decât profilul rigolei de duș.

- **61** Tăiați piesa de ajustare a înălțimii la 12 mm și debavurați-o.

- **62** Derulați și tăiați banda butilică.

- **63** Atașați banda butilică în mijlocul părții inferioare a profilului rigolei de duș.

- **64** Îndepărtați folia de protecție.

- **65** Aplicați adezivul pentru plăci pe întreaga suprafață a profilului rigolei de duș și a piesei de ajustare a înălțimii.

INDICAȚIE! Rezistența la flexiune a adezivului pentru plăci trebuie să fie cel puțin clasa S1.

- **66** Utilizați protecția constructivă din material pe bază de lemn.

- Introduceți profilul rigolei de duș și piesa de ajustare a înălțimii.

- Pentru a preveni curgerea chitului pentru zgârieturi sau a învelișului autonivelant, sigilați zona dintre piesa de ajustare a înălțimii și scurgere cu adeziv pentru plăci.

- Îndepărtați excesul de adeziv pentru plăci care iese pe părțile laterale ale profilului.

- **67** Aliniați orizontal profilul rigolei de duș și piesa de ajustare a înălțimii.

- Profilul rigolei de duș poate fi rotit radial cu max. 10 mm (cu un profil al rigolei de duș de 1200 mm).

- Pentru a adapta profilul dușului la rasterul plăcilor, piesa de ajustare a înălțimii poate fi deplasată cu 3,5 mm pe partea lungă și cu 10 mm pe partea capului.

- **68** Profilul rigolei de duș poate fi compensat cu 11,5–15 mm prin rotirea înălțătorului la 180°.

După aliniere, fixați piesa de ajustare a înălțimii cu adeziv pentru plăci.

- **69** Pentru a preveni aplicarea învelișului autonivelant pe profil, mascați profilul (de ex. Cu bandă de cauciuc spumos sau o foaie de spumă XPS).

- Aplicați chitul pentru rosturi (de exemplu Arturo EP) conform instrucțiunilor producătorului.

- Integrați complet profilul în chitul pentru rosturi.

- **70** După ce chitul pentru rosturi s-a uscat, aplicați învelișul autonivelant și etanșarea (de exemplu Arturo PU) conform instrucțiunilor producătorului.

INFORMAȚIE! Pentru a preveni acumularea apei pe profil, aplicați un înveliș autonivelant cu 1-2 mm mai înalt decât profilul.

- Când învelișul autonivelant s-a întărit, îndepărtați banda de cauciuc spumant sau foaia de spumă XPS de pe profil.

- Debavurați și curățați marginea la trecerea pe profil.

- **71** Inserați piesa decorativă.

INFORMAȚIE! Există două tipuri de piese decorative disponibile:

- 50** Deschidere admisie dubla, model 4981.60

- 51** Deschidere admisie simplă, model 4981.50

Kratko uputstvo

Advantix Cleviva tuš kanalice

Preuzmite i pročitajte celo uputstvo onlajn!

■ Skenirajte QR kod ili

■ preuzmite sa Viega veb stranice

Montaža i puštanje u rad dozvoljeno je samo stručnom osoblju!

Proizvod	Model	QR kod
Advantix Cleviva osnovno telo tuš kanalice (model za saniranje)	4981.81	
Advantix Cleviva tuš kanalice sa Advantix polagačem Visign C1 (model za saniranje) Model 4981.11	4981.11	

Namenska upotreba

Tuš kanalice se koristi u kupatilu kao odvod za tuš u ravni sa podom. Tuš kanalice je predviđena za male do srednje količine vode, poput onih koje se javljaju npr. u privatnoj stanogradnji.

Tuš kanalice je u trajnom pogonu predviđena za ispuštanje otpadne vode iz domaćinstva.

Temperatura otpadne vode kratkotrajno može iznositi i do 95 °C. U trajnom pogonu temperatura mora biti znatno niža. pH vrednost mora biti veća od 4 i manja od 10.

Ispuštanje otpadne vode koja može oštetiti materijale proizvoda nije dozvoljeno.

Visina vodenog čepa iznosi 25 mm.

Visina ugradnje ≥ 70 mm				
Visina vodenog stuba	10 mm		20 mm	
	sa	bez	sa	bez
Umetak sita				
Rešetkasti umetak Dvostruki prorez	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Rešetkasti umetak Ravan prorez	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Odlivni kapacitet

Pregled komponenata

■ 1 Model 4981.11

- Polagač
- Profil tuš kanalice
- Butil traka
- Element za izjednačavanje visine
- Građevinska zaštita (drveni materijal)
- Umetak sita
- Zaptivna manžetna
- Građevinska zaštita (plastika)
- Prirubnica
- Profilni zaptivač
- Sifon
- Priključna cev DN 40/50
- Montažni set

■ 2 Model 4981.81

- Element za izjednačavanje visine
- Građevinska zaštita (drveni materijal)
- Umetak sita
- Zaptivna manžetna
- Građevinska zaštita (plastika)
- Prirubnica
- Profilni zaptivač
- Sifon
- Priključna cev DN 40/50
- Montažni set

Ugradne dimenzije

- **3** Model 4981.11
- **4** Model 4981.81

Napomene koje se odnose na montažu

Pre montaže:

- Proverite da li je odливni kapacitet izabranog modela dovoljan za količinu vode koja se javlja.

Tokom montaže:

- Obratite pažnju na ugradne dimenzije.
- Tuš kanalicu orijentisati tako da polagač ostane uklonjiv.

Posle montaže:

- Tuš kanalica mora da bude obložena po celoj površini.
- Zaptivni pribor predati osobi koja je odgovorna za hidroizolacioni premaz (npr. keramičar).
- Uskladite sve relevantne detalje o ugradnji, naročito u pogledu hidroizolacionog premaza, sa odgovornim licem za prateće radove.

Potreban alat i materijal

- Alat za uklanjanje polagača (npr. model 4965.90, art. br. 689 704)



Za kompletnu montažu osnovnog tela tuš kanalice (model 4981.81) dodatno su potrebni polagač tuš kanalice (model 4981.50 ili 4981.60) i profil tuš kanalice (model 4981.30, 4981.31 ili 4981.32).

Određivanje visine



Komplet za polaganje pločica uručiti osobi koja je odgovorna za hidroizolacioni premaz (keramičar).

- **5** Odredite visinu estriha H.
Visina ugradnje iznosi 70–155 mm.
- **6** Skratite montažnu prirubnicu na dimenziju X.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Skinite neravnine sa ivica montažne prirubnice.
INFORMACIJA! Visina se može produžiti pomoću komercijalne cevi 50Ø HT.

Montaža montažne prirubnice

- **7** Postavite profilni zaptivač.
- **8** Profilni zaptivač iznutra premazati mazivom za plastične cevi.
- **9** Prirubnicu do kraja umetnite u sifon.
- **10** Prirubnica se može okretati za 360°.
- **11** Za ekscentrično pomeranje odvoda za do 8,5 mm, rotirati prelaz.

Ravnanje i priključivanje

- **12** Pozicionirajte sifon. Strelice na prirubnici služe kao pomoć pri pozicioniranju.
INFORMACIJA! Opciono ispod sifona ugraditi podmetač za zvučnu izolaciju.
8 mm, broj artikla 791 650
3 mm, broj artikla 790 448
- **13** Po potrebi skratite priključnu cev na odgovarajuću dužinu.
- **14** Nataknite klizni prsten i klinasti zaptivač na priključnu cev.
- Pozicionirajte klinasti zaptivač na žleb.
- Zavrnite priključnu cev na sifon pomoću preklopne navrtke.
- Priključite odvod na sistem za otpadnu vodu.
- **15** Postavite stezaljke za držanje.
- **16** Označite mesta za učvršćenje na podu.
- **17** Izbušite rupe.
- **18** Umetnite tiplove.
- **19** Učvrstite zavrtnjima stezaljke za držanje u pod.

Zidna montaža



Ugradnja je moguća samo ispred malterisanog zida ili montažnog zida.

20 + 21 Rastojanja do profila tuš kanalice zavise od pozicioniranja sifona.

Razmak od zida	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Razmak sifona od zida

- **22** Nožem odsecite armirano područje strane koja leži ka zidu.
Visina obloge (hidroizolacioni premaz + lepak + pločice) ne sme da prekorači 30 mm.

Provera zaptivenosti

- **23** Podignite nalepnicu.
- Napunite podni slivnik vodom.
- Proverite zaptivenost kućišta odvoda i priključnog voda.
- Ponovo nanosite lepak.

Oblaganje estrihom



NAPOMENA!

Oštećenje proizvoda usled neispravne ugradnje

Ako se prilikom oblaganja tuš kanalice formiraju šupljine, pod opterećenjem može doći do curenja.

Informišite izvođače narednih radova da tuš kanalice mora biti u potpunosti obložena i da pri tome ne sme doći do stvaranja šupljina.



Estrih i podne pločice se moraju polagati pod nagibom od 1–2% u pravcu tuš kanalice.

Uslov:

- Građevinska zaštita je montirana.
- **24** Poravnajte prirubnicu horizontalno u svim pravcima.
- **25** Obložite tuš kanalicu estrihom.
- Popunite estrihom do gornje ivice građevinske zaštite.

Ugradnja u popločani pod

Zaptivanje tuš kanalice



- Set pribora za zaptivanje pločica uručiti osobi koja je odgovorna za hidroizolacioni premaz (keramičar).
- Koristiti isključivo zaptivni pribor koji je sadržan u obimu isporuke.
- U slučaju zidne montaže zaptivnu manžetnu ugraditi hidroizolacioni premaz na vertikalnom zidu.

- **32** Uklonite i odložite građevinsku zaštitu.
*Prirubnica mora biti čista i bez ostataka materijala.
- **33** Nanesite mast na zaptivni element.
- Zaptivnu manžetnu stavite u prirubnicu.
- Vodite računa o pravilnom naleganju zaptivnog elementa.
- Umetnite umetak sita.
- Umetnite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- **34** Zaptivnu manžetnu do kraja stavite u prirubnicu. Sve četiri tačke za fiksiranje moraju da uskoče na mesto.
- **35** Sklopote zaptivnu manžetnu.
- Obilno nanesite prvi sloj hidroizolacionog premaza na estrih i prirubnicu.

INFORMACIJA! Pridržavajte se napomena proizvođača hidroizolacionog premaza.

- Zaptivni deo utisnite u još tečni hidroizolacioni premaz tako da bude bez nabora.
- **36** Nakon sušenja prvog sloja, obilno nanestite drugi sloj hidroizolacionog premaza na zaptivnu manžetnu i estrih.

Skraćivanje profila tuš kanalice

Određivanje dimenzije



Profil tuš kanalice se može skraćivati. Profili u boji se takođe mogu skraćivati. Prilikom skraćivanja profila u boji (sa PVD oblogom) na reznim ivicama je vidljiv osnovni materijal, nerđajući čelik. Skraćeni profil montirati tako da odrezana ivica ne leži u vidnom polju.

26 Profil tuš kanalice je podeljen u dve odvodne zone.

- 1 Zona ispusta (ravna, bez pada)
- 2 Zona ispusta (sa unutrašnjim padom)

27 Profil tuš kanalice se na krajevima odvodne zone može skratiti do 100 mm.

Kako bi mogle da se realizuju individualne dužine profila, profil tuš kanalice i pločice se nalaze na istoj visini.

Dužina profila	Područje skraćivanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Područje skraćivanja zone ispusta

28 U odvodnoj zoni se profil tuš kanalice može skratiti na minimalnu ugradnu dužinu od 150 mm od sredine odvoda. Neslaganje (*) koje nastane između profila tuš kanalice i pločice se može zatvoriti završnom lajsnom za pločice ili silikonom.



29 Ukoliko su potrebna rešenja tuš kanalice >1200 mm, standardne dužine od 800, 1000, i 1200 mm se mogu međusobno kombinovati. Da bi se pri polaganju više profila izbegao pomeraj, profile kratiti samo u zoni ispusta (maks. 100 mm).

Dužina profila	Područje skraćivanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Područje skraćivanja zone ispusta za produžene profile tuš kanalice

Skraćivanje profila tuš kanalice

- **30** Odredite željenu dimenziju i obeležite je pod pravim uglom.
- **31** Profil tuš kanalice skratite pod pravim uglom pomoću ručne testere i skinite neravnine sa ivica. Profil tuš kanalice se alternativno može skratiti pomoću električne testere za rezanje metala ili pomoću ugaone brusilice sa ograničenim brojem obrtaja sa odgovarajućim diskom za rezanje nerđajućeg čelika.

NAPOMENA! Radi sprečavanja korozije alat ne sme prethodno biti korišćen za obradu materijala koji sadrže gvožđe.

RS

Montaža profila tuš kanalice

- **37** Profil tuš kanalice do kraja umetnite u element za izjednačavanje visine. Uverite se da izbočina profila tuš kanalice precizno naleže u udubljenje elementa za izjednačavanje visine.
- **38** Odredite visinu obloge H.
INFORMACIJA! Za besprekoran odvod otpadnih voda Viega preporučuje polaganje podne obloge 1–2 mm više u odnosu na profil tuš kanalice.
- **39** Zahvaljujući mogućnosti kontinualnog skraćivanja nasadnika na potrebnu dužinu moguća je visina ugradnje od A 12 mm do B 30 mm za pločice i lepak za pločice.
- **40** Podnu oblogu položiti za 1–2 mm više u odnosu na profil tuš kanalice.
- **41** Skratite na dimenziju X duž pomagala se rezanje i skinite neravnine sa ivica.
Dimenzija X = 30 mm - H
- **42** Odmotajte butil traku i odsecite je na odgovarajuću dužinu.
- **43** Butil traku zalepite po sredini sa donje strane profila tuš kanalice.
- **44** Uklonite zaštitnu foliju.
- **45** Nanesite lepak za pločice na celu površinu profila tuš kanalice i na element za izjednačavanje visine.
NAPOMENA! Lepak za pločice mora imati otpornost na savijanje koja odgovara najmanje klasi S1.
- **46** Uklonite građevinsku zaštitu. Nemojte oštetiti hidroizolacioni premaz.
- Umetnite profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine.
- **47** Profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine horizontalno poravnati.
 - Profil tuš kanalice se radialno može obrtati za maks. 10 mm (kod profila tuš kanalice od 1200 mm).
 - Element za izjednačavanje visine se na uzdužnoj strani može pomeriti za 3,5 mm, a na prednjoj strani za 10 mm.
- **48** Profil tuš kanalice se obrtanjem nasadnika za 180° može pomeriti za 11,5–15 mm.
Element za izjednačavanje visine nakon ravnjanja fiksirajte lepkom za pločice.
- **49** Umetnite polagač.
INFORMACIJA! Na raspolaganju su dve varijante umetanja:
 - 50** Dvostruki ulivni otvor, model 4981.60
 - 51** Jednostruki ulivni otvor, model 4981.50

Polaganje podnih pločica

- **52** Nanesite lepak za pločice.
- Podne pločice položiti do profila tuš kanalice.
- Po potrebi zazor između pločice i rešetke zatvoriti odgovarajućim materijalom za ispunu ili masom za fugovanje.
- Kod profila u boji otklonite zaštitnu foliju.

Ugradnja u sloj za nivelaciju

Zaptivanje tuš kanalice



- Set pribora za zaptivanje pločica uručiti osobi koja je odgovorna za ugradnju u sloj za nivelaciju (keramičar).
- Koristiti isključivo zaptivni pribor koji je sadržan u obimu isporuke.
- U slučaju zidne montaže zaptivnu manžetnu ugraditi u sloj za nivelaciju ili hidroizolacioni premaz.

- **53** Uklonite i odložite građevinsku zaštitu. Prirubnica mora biti čista i bez ostataka materijala.
- **54** Nanesite mast na zaptivni element.
- Zaptivnu manžetnu stavite u prirubnicu.
- Vodite računa o pravilnom naleganju zaptivnog elementa.
- Umetnite umetak sita.
- Umetnite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- **55** Zaptivnu manžetnu do kraja stavite u prirubnicu. Sve četiri tačke za fiksiranje moraju da uskoče na mesto.
INFORMACIJA! Pridržavajte se napomena proizvođača sloja za ravnjanje.
- **56** Sklopите zaptivnu manžetnu.
- Na estrih nanesite prvi sloj premaza za grundiranje (npr. Arturo EP).
- Zaptivnu manžetnu utisnite u još tečni hidroizolacioni premaz tako da bude bez nabora.
- **57** Nakon sušenja prvog sloja, obilno nanestite drugi sloj premaza za grundiranje na zaptivnu manžetnu i estrih.

Skraćivanje profila tuš kanalice

Određivanje dimenzije



Profil tuš kanalice se može skraćivati. Profili u boji se takođe mogu skraćivati. Prilikom skraćivanja profila u boji (sa PVD oblogom) na reznim ivicama je vidljiv osnovni materijal, nerđajući čelik. Skraćeni profil montirati tako da odrezana ivica ne leži u vidnom polju.

- 26** Profil tuš kanalice je podeljen u dve odvodne zone.
 - 1 Zona ispusta (ravna, bez pada)
 - 2 Zona ispusta (sa unutrašnjim padom)
- 27** Profil tuš kanalice se na krajevima odvodne zone može skratiti do 100 mm.
Kako bi mogle da se realizuju individualne dužine profila, profil tuš kanalice i pločice se nalaze na istoj visini.

Dužina profila	Područje skraćivanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Područje skraćivanja zone ispusta

28 U odvodnoj zoni se profil tuš kanalice može skratiti na minimalnu ugradnu dužinu od 150 mm od sredine odvoda. Neslaganje (*) koje nastane između profila tuš kanalice i pločice se može zatvoriti završnom lajsnom za pločice ili silikonom.



29 Ukoliko su potrebna rešenja tuš kanalice >1200 mm, standardne dužine od 800, 1000, i 1200 mm se mogu međusobno kombinovati. Da bi se pri polaganju više profila izbegao pomeraj, profile kratiti samo u zoni ispusta (maks. 100 mm).

Dužina profila	Područje skraćivanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Područje skraćivanja zone ispusta za produžene profile tuš kanalice

Skraćivanje profila tuš kanalice

- **30** Odredite željenu dimenziju i obeležite je pod pravim uglom.
- **31** Profil tuš kanalice skratite pod pravim uglom pomoću ručne testere i skinite neravnine sa ivica. Profil tuš kanalice se alternativno može skratiti pomoću električne testere za rezanje metala ili pomoću ugaone brusilice sa ograničenim brojem obrtaja sa odgovarajućim diskom za rezanje nerđajućeg čelika.

NAPOMENA! Radi sprečavanja korozije alat ne sme prethodno biti korišćen za obradu materijala koji sadrže gvožđe.

Montaža profila tuš kanalice

- **58** Profil tuš kanalice do kraja umetnite u element za izjednačavanje visine.
- Uverite se da izbočina profila tuš kanalice precizno naleže u udubljenje elementa za izjednačavanje visine.
- **59** Odredite visinu obloge H.
- **60 INFORMACIJA!** Za besprekoran odvod otpadnih voda Viega preporučuje polaganje podne obloge 1–2 mm više u odnosu na profil tuš kanalice.
- **61** Element za izjednačavanje visine skratite na 12 mm i skinite neravnine sa ivica.
- **62** Odmotajte butil traku i odsecite je na odgovarajuću dužinu.
- **63** Butil traku zalepite po sredini sa donje strane profila tuš kanalice.
- **64** Uklonite zaštitnu foliju.
- **65** Nanesite lepak za pločice na celu površinu donje strane profila tuš kanalice i na element za izjednačavanje visine.

NAPOMENA! Lepak za pločice mora imati otpornost na savijanje koja odgovara najmanje klasi S1.

- **66** Uklonite građevinsku zaštitu od drvenog materijala.
- Umetnite profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine.

- Da bi se sprečio ulazak osnovnog sloja za ravnjanje ili sloja za nivelaciju, područje između elementa za izjednačavanje visine i odvoda zatvoriti lepkom za pločice.
- Ukloniti sa strana višak istisnutog lepka za pločice.
- **67** Profil tuš kanalice i element za izjednačavanje visine horizontalno poravnati.
 - Profil tuš kanalice se radijalno može obrtati za maks. 10 mm (kod profila tuš kanalice od 1200 mm).
 - Za prilagođavanje profila tuš kanalice rasporedu pločica element za izjednačavanje visine se na uzdužnoj strani može pomeriti za 3,5 mm, a na prednjoj strani za 10 mm.
- **68** Profil tuš kanalice se obrtanjem nasadnika za 180° može pomeriti za 11,5–15 mm. Element za izjednačavanje visine nakon ravnjanja fiksirajte lepkom za pločice.
- **69** Radi sprečavanja nanošenja sloja za nivelaciju na profil, oblepite profil (npr. trakom od sunderaste gume ili XPS pločom od penastog materijala).
- Nanesite osnovni sloj za ravnjanje (npr. Arturo EP) u skladu sa specifikacijama proizvođača.
- Profil kompletno integrišite u sloj za ravnjanje.
- **70** Kada se osnovni sloj za ravnjanje osuši, naneti sloj za nivelaciju i impregnaciju (npr. Arturo PU) u skladu sa specifikacijama proizvođača.

INFORMACIJA! Da bi se sprečilo nakupljanje vode na profilu, sloj za nivelaciju nanesite 1–2 mm više u odnosu na profil.

- Kada sloj za nivelaciju otvrdne sa profila uklonite traku od sunderaste gume ili XPS ploču od penastog materijala.
- Uklonite strugotine sa ivice na prelazu ka profilu i očistite je.
- **71** Umetnite polagač.

INFORMACIJA! Na raspolaganju su dve varijante umetanja:

- 50** Dvostruki ulivni otvor, model 4981.60
- 51** Jednostruki ulivni otvor, model 4981.50

RS

SI

Kratka navodila

Kanal za prho Advantix Cleviva

Popolna navodila lahko prikličete in preberete na spletu!

- Skenirajte QR-kodo ali
- prikličite s spletne strani Viega

Namestitev in zagon sme opraviti le strokovno osebje!

Izdelek	Model	QR-koda
Advantix Cleviva Osnovna enota kanala za tuš (sanacijski model)	4981.81	
Advantix Cleviva Kanal za tuš z vložkom Advantix Visign C1 (sanacijski model) Model 4981.11	4981.11	

Predvidena uporaba

Kanal za tuš se uporablja kot odtok za tuš v kopalnici v višini tal. Kanal je zasnovan za majhne do srednje velike količine vode, ki se npr. pojavijo v zasebnih stanovanjskih zgradbah.

Kanal je predviden za trajno uporabo pri odvajanju odpadne vode, ki običajno nastane v gospodinjstvih.

Temperatura odpadne vode sme za kratek čas znašati do 95 °C. Pri trajni uporabi pa mora biti temperatura bistveno nižja.

pH-vrednost mora biti večja od 4 in manjša od 10.

Dovajanje vode, ki bi lahko poškodovala materiale izdelka, ni dovoljeno.

Višina zaporne vode znaša 25 mm.

Višina vgradnje ≥70 mm				
Višina zastajanja	10 mm		20 mm	
Vložno sito	s/z	brez	s/z	brez
Rešetkasti vložek	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Dvojna reža				
Rešetkasti vložek	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s
Ravna reža				

Odtočna zmogljivost

Pregled sestavnih delov

- 1

Model 4981.11

1

Vstavni kos

2

Profil kanala za tuš

3

Butilni trak

4

Element za izravnavo višine

5

Gradbena zaščita (lesni material)

6

Vložno sito

7

Tesnilna manšeta

8

Gradbena zaščita (umetna masa)

9

Prirobnica

10

Profilno tesnilo

11

Sifon

12

Priključna cev DN 40/50

13

Komplet za pritrditev

■ 2

Model 4981.81

1

Element za izravnavo višine

2

Gradbena zaščita (lesni material)

3

Vložno sito

4

Tesnilna manšeta

5

Gradbena zaščita (umetna masa)

6

Prirobnica

7

Profilno tesnilo

8

Sifon

9

Priključna cev DN 40/50

10

Komplet za pritrditev

Vgradne mere

- **3** Model 4981.11
- **4** Model 4981.81

Navodila za namestitev

Pred namestitvijo:

- Preverite, ali odtočna zmogljivost izbranega modela zadostuje za nastalo količino vode.

Med namestitvijo:

- Upoštevajte vgradne mere.
- Kanal za tuš namestite tako, da je vložek mogoče odstraniti.

Po namestitvi:

- Pod celotno površino kanala za tuš je treba nanesti malto.
- Pribor za zatesnitev predajte odgovorni osebi za kompozitno zatesnitev (npr. polagalcu keramičnih ploščic).
- Vse pomembne podrobnosti vgradnje, zlasti glede kompozitne zatesnitve, uskladite s strokovnimi izvajalci, odgovornimi za ta dela.

Potrebno orodje in material

- Orodje za odstranitev vložka (npr. model 4965.90, št. artikla 689 704)



Za popolno namestitev osnovne enote kanala za tuš (model 4981.81) sta potrebna dodatni vložek za kanal za tuš (model 4981.50 ali 4981.60) in profil kanala za tuš (model 4981.30, 4981.31 ali 4981.32).

Merjenje višine



Pribor za polaganje ploščic predajte odgovorni osebi za kompozitno zatesnitev (polagalcu keramičnih ploščic).

- **5** Izmerite višino estriha H.
Vgradna višina znaša 70–155 mm.
- **6** Mero X skrajšajte na montažni prirobnici.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Montažno prirobnico zgladite.
INFORMACIJA! Višino je mogoče povečati s standardno cevjo Ø 50 HT.

Namestitev montažne prirobnice

- **7** Vstavite profilno tesnilo.
- **8** Profilno tesnilo od znotraj premažite z mastjo za plastične cevi.
- **9** Popolnoma potisnite prirobnico v sifon.
- **10** Prirobnico je mogoče zasukati za 360°.
- **11** Prehod zasukajte tako, da se odtok ekscentrično zamakne do 8,5 mm.

Poravnava in priklop

- **12** Namestite sifon. Puščice na prirobnici so v pomoč pri uravnavanju.
INFORMACIJA! Po želji namestite podlogo za zvočno izolacijo.
8 mm, številka izdelka 791 650
3 mm, številka izdelka 790 448
- **13** Priključno cev po želji skrajšajte.
- **14** Potisnite drsni obroč in tesnilo na priključno cev.
- Namestite klinasto tesnilo na utor.
- Privijte priključno cev z navojno matico na sifon.
- Priključite odtok na kanalizacijski sistem.
- **15** Namestite držala objemke.
- **16** Označite točke za pritrditev na tleh.
- **17** Izvrtajte luknje.
- **18** Vstavite zidne vložke.
- **19** Držala objemke privijte v tla.

Stenska namestitev



Namestitev je mogoča samo na ometano ali montažno steno.

20 + 21 Razdalja do profila kanalov za tuš je odvisna od položaja sifona.

Razmik od stene	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Razdalja od stene do sifona

- **22** Z nožem odrežite stran ojačitvenega območja, ki leži ob steni.
Višina obloge (zatesnitev + lepilo + ploščice) ne sme presegati 30 mm.

Preverjanje tesnosti

- **23** Odstranite nalepko.
- Z vodo napolnite telo odtoka.
- Preverite tesnost ohišja odtoka in priključne napeljave.
- Znova namestite nalepko.

SI

Zapolnite z estrihom



OPOMBA!

Poškodbe izdelka zaradi nestrokovne vgradnje

Če pri zapolnjevanju kanala za tuš nastanejo votli prostori, lahko v primeru obremenitve pride do netesnosti.

Izvajalce naslednjih strokovnih del obvestite, da je treba kanal za tuš po vsej površini zapolniti in da pri tem ne smejo nastati votli prostori.



Estrih in talne ploščice je treba položiti z naklonom 1–2 % v smeri kanala za tuš.

Pogoji:

- Gradbena zaščita je nameščena.
- **24** Poravnajte prirobnico vodoravno v vseh smereh.
- **25** Kanal za tuš zapolnite z estrihom.
- Do zgornjega roba gradbene zaščite zapolnite z estrihom.

Vgradnja v tla s ploščicami

Zatesnitev kanala za tuš



- Komplet pribora za zatesnitev je treba izročiti odgovorni osebi za kompozitno zatesnitev (polagalcu keramičnih ploščic).
- Uporabljajte izključno tesnilni material, vključen v obseg dobave.
- Pri pritrditvi na steno namestite tesnilni obroč na navpično steno v kompozitno zatesnitev.

- **32** Odstranite gradbeno zaščito in jo zavržite. Prirobnica mora biti čista in brez ostankov materiala.
- **33** Namažite tesnilni element.
- Tesnilno manšeto vpnite v prirobnico.
- Poskrbite za pravilno prileganje tesnilnega elementa.
- Vstavite vložno sito.
- Vstavite gradbeno zaščito iz lesnega materiala.
- **34** Tesnilno manšeto vpnite do konca v prirobnico. Vse štiri točke za pritrditev se morajo zaskočiti.
- **35** Skupaj zložite tesnilno manšeto.
- Na estrih in prirobnico v zadostni količini nanesite prvi sloj kompozitne zatesnitve.
- INFORMACIJA! Upoštevajte napotke za uporabo proizvajalca kompozitne zatesnitve.**
- Tesnilo brez gub vtisnite v še tekoče kompozitno tesnilo.
- **36** Ko je prvi sloj suh, na tesnilno manšeto in estrih v zadostni količini nanesite drugi sloj kompozitne zatesnitve.

Krajsanje profilnega kanala za tuš

Določitev mer



Profilni kanal za tuš je mogoče skrajšati. Barvne profile je prav tako mogoče skrajšati. Pri krajsanju barvnega profila (prevlečenega s PVD) postane na rezanih robovih viden osnovni material nerjavno jeklo. Skrajšani profil namestite tako, da rezani rob ni v vidnem območju.

26 Profilni kanal za tuš je razdeljen na dve odtočni coni.

- 1 Odtočna cona (plosko, brez padca)
- 2 Odtočna cona (z notranjim padcem)

27 Profilni kanal za tuš je mogoče na koncih območja odtoka skrajšati do 100 mm.

Za realizacijo individualnih dolžin profila so keramične ploščice in profil v isti višini.

Dolžina profila	Območje krajsanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Območje krajsanja – odtočna cona

28 V odtočni coni je profil od sredine odtoka mogoče skrajšati na minimalno vgradno dolžino 150 mm.

Nastali zamik (*) med profilom kanala za prho in ploščico je mogoče zapreti z zaključnim vodilom za ploščice ali s silikonom.



29 Če so potrebne kanalne rešitve >1200 mm, je mogoče med seboj kombinirati standardne dolžine 800, 1000 in 1200 mm. Da bi se pri polaganju več profilov izognili zamiku, profile krajšajte le v odtočni coni (maks. 100 mm).

Dolžina profila	Območje krajsanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Območje krajsanja odtočne cone za podaljšane profile kanala za prho

Krajsanje profilnega kanala za tuš

- **30** Določite želeno mero in pravokotno zarišite.
- **31** Profilni kanal za tuš z ročno žago pravokotno odžagajte in odstranite rob. Alternativno lahko profil prerežete tudi z električno žago za kovino ali kotno brusilko z nastavitvijo števila vrtljajev in primerno rezalno ploščo za kovino.

OPOMBA! Da bi preprečili pojav korozije, ne smete uporabljati orodja, ki se je uporabljalo za obdelavo železnih materialov.

Nameščanje profilnega kanala za tuš

- **37** Profilni kanal za tuš do konca potisnite v element za izravnavo višine. Prepričajte se, da se profil natančno prilega izrezu elementa za izravnavo višine.
- **38** Izmerite višino talne obloge H.
INFORMACIJA! Za brezhibno odvajanje vode Viega priporoča, da talno oblogo položite 1–2 mm višje kot profilni kanal za tuš.
- **39** Zaradi možnosti brezstopenjskega krajšanja nastavka je za ploščice in lepilo za ploščice možna najm. vgradna višina A 12 mm do B 30 mm.
- **40** Talno oblogo položite 1–2 mm višje kot profilni kanal za tuš.
- **41** Vzdlolž zarez odrežite na mero X in zgladite robove. Mera X = 30 mm - H
- **42** Odvijte butilni trak in ga prirežite.
- **43** Butilni trak po sredini nalepite na spodnjo stran profilnega kanala za tuš.
- **44** Odstranite zaščitno folijo.
- **45** Lepilo za ploščice po celotni površini nanesite na kanal za prho in na element za izravnavo višine.
OPOMBA! Upogibna trdnost lepila za ploščice mora ustrezati najmanj razredu S1.
- **46** Odstranite gradbeno zaščito. Ne poškodujte kompozitne zatesnitve.
- Profilni kanal za tuš vstavite v element za izravnavo višine.
- **47** Profilni kanal za tuš in element za izravnavo višine vodoravno izravnejte.
 - Kanal za tuš je mogoče radialno zasukati za največ 10 mm (pri dolžini kanala 1200 mm).
 - Element za izravnavo višine je mogoče premakniti za 3,5 mm na vzdolžni strani ter za 10 mm na čelni strani.
- **48** Profilni kanal za tuš se lahko z obratom nastavka za 180° premakne za 11,5–15 mm. Element za izravnavo višine po poravnavi pritrdite z lepilom za ploščice.
- **49** Namestite vstavni kos.
INFORMACIJA! Na voljo sta dve vrsti vstavkov:
 - 50** Dvojna dovodna odprtina, model 4981.60
 - 51** Enojna dovodna odprtina, model 4981.50

Polaganje talnih ploščic

- **52** Nanesite lepilo za ploščice.
- Talne ploščice položite do profilnega kanala za tuš.
- Eventualne reže med ploščicami in rešetko po potrebi zapolnite s primernim materialom oz. polnilom za fuge.
- Pri barvnih profilih odstranite zaščitno folijo.

Vgradnja v prelivni premaz

Zatesnitev kanala za tuš



- Komplet pribora za zatesnitev je treba izročiti odgovorni osebi za prelivni premaz (polagalcu keramičnih ploščic).
- Uporabljajte izključno tesnilni material, vključen v obseg dobave.
- Pri pritrditvi na steno namestite tesnilni obroč na navpično steno v prelivni premaz ali v kompozitno zatesnitev.

- **53** Odstranite gradbeno zaščito in jo zavržite. Prirobnica mora biti čista in brez ostankov materiala.
- **54** Namažite tesnilni element.
- Tesnilno manšeto vpnite v prirobnico.
- Poskrbite za pravilno prileganje tesnilnega elementa.
- Vstavite vložno sito.
- Vstavite gradbeno zaščito iz lesnega materiala.
- **55** Tesnilno manšeto vpnite do konca v prirobnico. Vse štiri točke za pritrditev se morajo zaskočiti.
INFORMACIJA! Upoštevajte napotke za uporabo proizvajalca prelivnega premaza.
- **56** Skupaj zložite tesnilno manšeto.
- Estrih nanesite s prvo plastjo temeljnega premaza (npr. z Arturo EP).
- Tesnilni obroč potisnite v še vedno tekoč temeljni premaz brez gub.
- **57** Ko je prvi sloj suh, na tesnilni obroč in estrih v zadostni količini nanesite drugi sloj temeljnega premaza.

Krajšanje profilnega kanala za tuš

Določitev mer



Profilni kanal za tuš je mogoče skrajšati. Barvne profile je prav tako mogoče skrajšati. Pri krajšanju barvnega profila (prevlečenega s PVD) postane na rezanih robovih viden osnovni material nerjavno jeklo. Skrajšani profil namestite tako, da rezani rob ni v vidnem območju.

- 26** Profilni kanal za tuš je razdeljen na dve odtočni coni.
 - 1 Odtočna cona (plosko, brez padca)
 - 2 Odtočna cona (z notranjim padcem)
- 27** Profilni kanal za tuš je mogoče na koncih območja odtoka skrajšati do 100 mm. Za realizacijo individualnih dolžin profila so keramične ploščice in profil v isti višini.

Dolžina profila	Območje krajšanja
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Območje krajšanja – odtočna cona

- 28** V odtočni coni je profil od sredine odtoka mogoče skrajšati na minimalno vgradno dolžino 150 mm. Nastali zamik (*) med profilom kanala za prho in ploščico je mogoče zapreti z zaključnim vodilom za ploščice ali s silikonom.



29 Če so potrebne kanalne rešitve >1200 mm, je mogoče med seboj kombinirati standardne dolžine 800, 1000 in 1200 mm. Da bi se pri polaganju več profilov izognili zamiku, profile krajšajte le v odtočni coni (maks. 100 mm).

SI

Dolžina profila	Območje krajšanja
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Območje krajšanja odtočne cone za podaljšane profile kanala za prho

Krajšanje profilnega kanala za tuš

- **30** Določite želeno mero in pravokotno zarišite.
- **31** Profilni kanal za tuš z ročno žago pravokotno odžagajte in odstranite rob. Alternativno lahko profil prerežete tudi z električno žago za kovino ali kotno brusilko z regulacijo števila vrtljajev in primerno rezalno ploščo za kovino.

OPOMBA! Da bi preprečili pojav korozije, ne smete uporabljati orodja, ki se je uporabljalo za obdelavo železnih materialov.

Nameščanje profilnega kanala za tuš

- **58** Profilni kanal za tuš do konca potisnite v element za izravnavo višine.
- Prepričajte se, da se profil natančno prilega izrezu elementa za izravnavo višine.
- **59** Izmerite višino talne obloge H.
- **60 INFORMACIJA! Za brezhibno odvajanje vode Viega priporoča, da talno oblogo položite 1–2 mm višje kot profilni kanal za tuš.**
- **61** Element za izravnavo višine odrežite na 12 mm in odstranite ostre robove.
- **62** Odvijte butilni trak in ga prirežite.
- **63** Butilni trak po sredini nalepite na spodnjo stran profilnega kanala za tuš.
- **64** Odstranite zaščitno folijo.
- **65** Lepilo za ploščice po celotni površini nanesite na spodnjo stran profilnega kanala za tuš in na element za izravnavo višine.

OPOMBA! Upogibna trdnost lepila za ploščice mora ustrezati najmanj razredu S1.

- **66** Odstranite gradbeno zaščito iz lesnega materiala.
- Profilni kanal za tuš vstavite v element za izravnavo višine.
- Da preprečite zatekanje kita za praske ali prelivnega premaza, območje med elementom za izravnavo višine in odtokom zatesnite z lepilom za ploščice.
- Odvečno lepilo za ploščice, ki štrli na straneh profila, odstranite.
- **67** Profilni kanal za tuš in element za izravnavo višine vodoravno izravnajte.
 - Kanal za tuš je mogoče radialno zasukati za največ 10 mm (pri dolžini kanala 1200 mm).
 - Da bi profil tuša prilagodili rasterju ploščic, se lahko element za izravnavo višine premakne za 3,5 mm na vzdolžni strani ter za 10 mm na čelni strani.
- **68** Profilni kanal za tuš se lahko z obratom nastavka za 180° premakne za 11,5–15 mm. Element za izravnavo višine po poravnavi pritrdite z lepilom za ploščice.
- **69** Da preprečite nanos prelivnega premaza na profil, profil prelepите (npr. s penastim gumijastim trakom ali penasto ploščo XPS).
- Kit za praske (npr. Arturo EP) nanesite v skladu z navodili proizvajalca.

- Profil popolnoma vključite v kit za praske.
- **70** Ko se kit za praske posuši, nanesite prelivni premaz in lak (npr. Arturo PU) v skladu z navodili proizvajalca.
- **INFORMACIJA! Da preprečite zastajanje vode na profilnem kanalu za tuš, nanesite prelivni premaz 1–2 mm višje od profila.**
- Ko se prelivni premaz strdi, odstranite penasti gumijasti trak oz. penasto ploščo XPS s profila.
- Rob na prehodu do profila ostrgajte in očistite.
- **71** Namestite vstavni kos.

INFORMACIJA! Na voljo sta dve vrsti vstavkov:

- **50** Dvojna dovodna odprtina, model 4981.60
- **51** Enojna dovodna odprtina, model 4981.50

Stručný návod

Sprchový žliabok Advantix Cleviva

Celý návod si zobrazte online a prečítajte si ho!

■ **Naskenujte QR kód alebo**

■ **si ho stiahnite z internetových stránok spoločnosti Viega**

Montáž a uvedenie do prevádzky smie vykonávať iba odborný personál!

Produkt	Model	QR kód
Základné teleso sprchového žliabku Advantix Cleviva (sanovací model)	4981.81	
Sprchový žliabok Advantix Cleviva s vkladacím prvkom Advantix Visign C1 (sanovací model) Model 4981.11	4981.11	

Použitie na stanovený účel

Sprchový žliabok sa používa ako odtok pre sprchu v kúpeľni v jednej rovine s podlahou. Sprchový žliabok je dimenzovaný pre malé až stredné množstvá vody, ktoré sa vyskytujú napr. v súkromnej bytovej výstavbe.

Sprchový žliabok je určený v rámci trvalej prevádzky na odvádzanie bežnej odpadovej vody z domácnosti.

Teplota odpadovej vody smie byť krátkodobo až 95 °C. Počas trvalej prevádzky musí byť teplota výrazne nižšia.

Hodnota pH musí byť vyššia ako 4 a nižšia ako 10.

Odvádzanie odpadovej vody, ktorá môže poškodiť materiály produktu, nie je prípustné.

Hĺbka vodného uzáveru je 25 mm.

Konštrukčná výška ≥ 70 mm				
Výška vodnej hladiny	10 mm		20 mm	
Sitková vložka	s	bez	s	bez
Vkladací rošt s dvojitým otvorom	0,50 l/s	0,60 l/s	0,55 l/s	0,65 l/s
Vkladací rošt s jednoduchým otvorom	0,40 l/s	0,50 l/s	0,45 l/s	0,55 l/s

Výkon odtoku

Prehľad konštrukčných dielov

■ 1 model 4981.11

- 1 vkladací prvok
- 2 profil sprchového žliabku
- 3 butylový pás
- 4 výškový vyrovnávací kus
- 5 stavebná ochrana (drevený materiál)
- 6 sitková vložka
- 7 tesniaca manžeta
- 8 stavebná ochrana (plast)
- 9 príruha
- 10 profilové tesnenie
- 11 zápachový uzáver
- 12 pripojovacia rúra DN 40/50
- 13 upevňovacia súprava

■ 2 model 4981.81

- 1 výškový vyrovnávací kus
- 2 stavebná ochrana (drevený materiál)
- 3 sitková vložka
- 4 tesniaca manžeta
- 5 stavebná ochrana (plast)
- 6 príruha
- 7 profilové tesnenie
- 8 zápachový uzáver
- 9 pripojovacia rúra DN 40/50
- 10 upevňovacia súprava

Montážne rozmery

- **3** model 4981.11
- **4** model 4981.81

Pokyny pre montáž

Pred montážou:

- Skontrolujte, či výkon odtoku zvoleného modelu postačuje pre používané množstvo vody.

Počas montáže:

- Dodržte montážne rozmery.
- Sprchový žliabok umiestnite tak, aby bolo možné vyberať vkladací prvok.

Po montáži:

- Priestor pod sprchovým žliabkom sa musí celoplošne vyplniť maltou.
- Príslušenstvo utesnenia odovzdajte osobe zodpovednej za izolačnú stierku (napr. obkladačovi).
- Všetky relevantné montážne detaily, najmä týkajúce sa izolačnej stierky, zosúlajte so zodpovednými následnými remeslami.

Potrebné náradie a materiál

- Nástroj na vyberanie vkladacieho prvku (napr. model 4965.90, art. číslo 689 704)



Pre úplnú montáž základného telesa sprchového žliabku (model 4981.81) je navyše potrebný vkladací prvok do sprchového žliabku (model 4981.50 alebo 4981.60) a profil sprchového žliabku (model 4981.30, 4981.31 alebo 4981.32).

Stanovenie výšky



Osobe zodpovednej za izolačnú stierku (obkladačovi) odovzdajte pokladačskú súpravu.

- **5** Určite výšku poteru H.
Montážna výška je 70–155 mm.
- **6** Skráťte rozmer X na montážnej prírubu.
 $X = 155 \text{ mm} - H$
- Odhrotujte montážnu prírubu.
INFORMÁCIE! Výšku je možné predĺžiť pomocou bežne dostupnej HT rúry Ø50.

Montáž montážnej príruby

- **7** Vložte profilové tesnenie.
- **8** Profilové tesnenie zvnútra natrite klzným prostriedkom na plastové rúry.
- **9** Prírubu zasuňte až na doraz do zápachového uzáveru.
- **10** Prírubu je možné otočiť o 360°.
- **11** Otočte prechod, aby ste excentricky posunuli odtok o max. 8,5 mm.

Vyrovnanie a pripojenie

- **12** Umiestnite zápachový uzáver. Šípky na prírubu slúžia ako pomôcka pri vyrovnaní.
INFORMÁCIE! Voliteľne je možné namontovať pod zápachový uzáver zvukovoizolačnú výstuž. 8 mm, art. číslo 791 650 3 mm, art. číslo 790 448
- **13** V prípade potreby skráťte pripojovaciu rúru.
- **14** Klzný krúžok a klinové tesnenie nasuňte na pripojovaciu rúru.
- Umiestnite klinové tesnenie do drážky.
- Pripojovaciu rúru priskrutkujte pomocou prevlečnej matice k zápachovému uzáveru.
- Odtok pripojte na kanalizáciu.
- **15** Namontujte pridržiavacie svorky.
- **16** Označte upevňovacie body na podlahe.
- **17** Vyvrtajte otvory.
- **18** Nasadte hmoždinky.
- **19** Zaskrutkujte pridržiavacie svorky do podlahy.

Montáž na stenu



Montáž je možná iba pred omietnutú stenu alebo hotovú montovanú stenu.

- 20 + 21** Vzdialenosti po profil sprchového žliabku závisia od polohy zápachového uzáveru.

Odstup od steny	A	B	C
X (mm)	27–31	16–20	14–18
Y (mm)	36–40	25–29	23–27

Odstup zápachového uzáveru od steny

- **22** Nožom zrežte stranu oblasti výstuže priliehajúcu k stene.
Výška obkladu (izolačná stierka + lepidlo + dlaždice) nesmie byť väčšia ako 30 mm.

Kontrola tesnosti

- **23** Nadvihnite nálepku.
- Naplňte vodu do odtokového telesa.
- Skontrolujte tesnosť telesa odtoku a pripojovacieho potrubia.
- Znova nalepte nálepku.

Vyplnenie priestoru poterom



UPOZORNENIE!

Poškodenia produktu spôsobené neodbornou montážou

Keď sa pri vypĺňaní priestoru pod sprchovým žľabom poterom vytvoria duté miesta, môžu sa pri zaťažení vyskytnúť netesnosti. Nasledujúcich remeselníkov informujte o tom, že sa miesto pod sprchovým žľabkom musí úplne vyplniť poterom a nesmú pritom vzniknúť duté miesta.



Poter a dlažbu je nutné uložiť so spádom 1–2 % smerom k sprchovému žľabku.

Predpoklad:

- Stavebná ochrana je namontovaná.
- **24** Prírubu vyrovnať vodorovne vo všetkých smeroch.
- **25** Vyplňte priestor pod sprchovým žľabkom poterom.
- Poter naplňte po hornú hranu stavebnej ochrany.

Montáž do vydláždenej podlahy

Utesnenie sprchového žľabku



- Súpravu izolačného príslušenstva odovzdajte osobe zodpovednej za vyhotovenie izolačnej stierky (obkladačovi).
- Použite výlučne dodaný utesňovací materiál.
- V prípade montáže na stenu zapracujte tesniacu manžetu na stúpajúcej stene do izolačnej stierky.

- **32** Odstráňte stavebnú ochranu a zlikvidujte ju.
*Príruba musí byť čistá a bez zvyškov materiálu.
- **33** Namažte tesniaci prvok.
- Zaisťte tesniacu manžetu v príрубе.
- Dbajte na správne osadenie tesniaceho prvku.
- Vložte sitkovú vložku.
- Použite stavebnú ochranu z dreveného materiálu.
- **34** Vložte tesniacu manžetu až na doraz do príruby. Musia zapadnúť všetky štyri upevňovacie body.
- **35** Zložte tesniacu manžetu.
- Prvú vrstvu izolačnej stierky výdatne naneste na poter a prírubu.

INFORMÁCIE! Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa použitia izolačnej stierky.

- Zatláčte tesnenie do ešte tekutej izolačnej stierky bez záhybov.
- **36** Po vyschnutí prvej vrstvy naneste výdatne druhú vrstvu izolačnej stierky na tesniacu manžetu a poter.

Skrátenie profilu sprchového žľabku

Stanovenie rozmerov



Profil sprchového žľabku je možné skrátiť. Aj farebné profily je možné skrátiť. Pri skrátení farebného profilu (s povrchovou úpravou PVD) je na rezných hranách vidno základný materiál – ušľachtilú oceľ. Skrátený profil namontujte tak, aby sa rezná hrana nenachádzala vo viditeľnej oblasti.

26 Profil sprchového žľabku je rozdelený do dvoch odtokových zón.

- 1 Odtoková zóna (rovná, bez spádu)
- 2 Odtoková zóna (s vnútorným spádom)

27 Profil sprchového žľabku je možné skrátiť až o 100 mm na koncoch odtokovej zóny.

Aby bolo možné realizovať individuálne dĺžky profilov, profil sprchového žľabku a dlaždice sú v rovnakej výške.

Dĺžka profilu	Rozsah skrátenia
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Rozsah skrátenia odtokovej zóny

28 V odtokovej zóne je možné skrátiť profil sprchového žľabku na minimálnu konštrukčnú dĺžku 150 mm od stredu odtoku.

Vzniknutý odstup (*) medzi profilom sprchového žľabku a dlažbou je možné uzavrieť ukončovacou lištou dlažby alebo silikónom.



29 V prípade riešení žľabkov >1200 mm je možné navzájom kombinovať štandardné dĺžky 800, 1000, a 1200 mm. Aby sa pri pokládke viacerých profilov zabránilo vzniku odsadenia, profily skracujte iba v odtokovej zóne (max. 100 mm).

Dĺžka profilu	Rozsah skrátenia
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Rozsah skrátenia odtokovej zóny v prípade predĺžených profilov sprchových žľabkov

Skrátenie profilu sprchového žľabku

- **30** Určte želaný rozmer a vyznačte ho pod pravým uhlom.
- **31** Profil sprchového žľabku skráťte pod pravým uhlom pomocou ručnej píly a odhrotujte ho. Alternatívne je možné skrátiť profil sprchového žľabku aj elektrickou deľiacou pilou na kov alebo uhlovou brúskou s obmedzenými otáčkami s rozbrusovacím kotúčom na ušľachtilú oceľ.
UPOZORNENIE! Aby sa zabránilo korózii, nesmie byť použité náradie, ktoré sa predtým využilo na obrábanie železných materiálov.

SK

Montáž profilu sprchového žliabku

- **37** Profil sprchového žliabku zasuňte až na doraz do výškového vyrovnávacieho kusa. Uistite sa, že priehlbina v profile sprchového žliabku je uložená presne vo vyhlbení výškového vyrovnávacieho kusa.
- **38** Určite výšku obkladu H.
INFORMÁCIE! Aby sa zabezpečilo bezproblémové odvádzanie vody, spoločnosť Viega odporúča uložiť dlažbu o 1–2 mm vyššie než profil sprchového žliabku.
- **39** Vďaka plynulému skracovaniu nástavca je v prípade dlaždíc a lepidla na dlažbu možná konštrukčná výška A 12 mm až B 30 mm.
- **40** Uložte dlažbu o 1–2 mm vyššie než profil sprchového žliabku.
- **41** Skrátte rozmer X pozdĺž pomôcky na rezanie a odhroťte hranu rezu.
Rozmer X = 30 mm - H
- **42** Odviňte butylový pás a odrežte ho.
- **43** Butylový pás nalepte do stredu na spodnú stranu profilu sprchového žliabku.
- **44** Odstráňte ochrannú fóliu.
- **45** Lepidlo na dlaždice naneste po celej ploche profilu sprchového žliabku a na výškový vyrovnávací kus.
UPOZORNENIE! Pevnosť v ohybe lepidla na dlaždice musí zodpovedať min. triede S1.
- **46** Odstráňte stavebnú ochranu. Nepoškodte izolačnú stierku.
- Vložte profil sprchového žliabku a výškový vyrovnávací kus.
- **47** Vyrovnajte profil sprchového žliabku a výškový vyrovnávací kus vo vodorovnej rovine.
 - Profil sprchového žliabku je možné otáčať radiálne o max. 10 mm (v prípade profilu sprchového žliabku s dĺžkou 1200 mm).
 - Výškový vyrovnávací kus je možné posunúť na pozdĺžnej strane o 3,5 mm a na čelnej strane o 10 mm.
- **48** Profil sprchového žliabku je možné otočením nástavca o 180° presunúť o 11,5–15 mm.
Po vyrovnaní výškový vyrovnávací kus upevnite lepidlom na dlaždice.
- **49** Vložte vkladací prvok.
INFORMÁCIE! K dispozícii sú dva varianty vkladacieho prvku:
 - 50** Dvojitý vtokový otvor, model 4981.60
 - 51** Jednoduchý vtokový otvor, model 4981.50

Pokládka dlaždíc

- **52** Naneste lepidlo na dlaždice.
- Dlaždice položte až k profilu sprchového žliabku.
- Prípadne vhodným výplňovým materiálom alebo výplňou na škáry uzavrite škáry medzi dlaždicou a prvkom roštu.
- V prípade farebných profilov odstráňte ochrannú fóliu.

Montáž do nivelačnej povrchovej úpravy

Utesnenie sprchového žliabku

- i** Súpravu izolačného príslušenstva odovzdajte osobe zodpovednej za vyhotovenie nivelačnej povrchovej úpravy (obkladačovi).

■ Použite výlučne dodaný utesňovací materiál.

■ V prípade montáže na stenu zapracujte tesniacu manžetu na stúpajúcej stene do nivelačnej povrchovej úpravy alebo izolačnej stierky.
- **53** Odstráňte stavebnú ochranu a zlikvidujte ju. Príruba musí byť čistá a bez zvyškov materiálu.
 - **54** Namažte tesniaci prvok.
 - Zaistite tesniacu manžetu v príрубе.
 - Dbajte na správne osadenie tesniaceho prvku.
 - Vložte sitkovú vložku.
 - Použite stavebnú ochranu z dreveného materiálu.
 - **55** Vložte tesniacu manžetu až na doraz do príruby. Musia zapadnúť všetky štyri upevňovacie body.
INFORMÁCIE! Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa použitia nivelačnej povrchovej úpravy.
 - **56** Zložte tesniacu manžetu.
 - Na poter aplikujte s prvou vrstvou základný náter (napr. pomocou Arturo EP).
 - Zatlačte tesniacu manžetu bez prehnutia do ešte kvapalného podkladového náteru.
 - **57** Po vyschnutí prvej vrstvy naneste výdatne druhú vrstvu podkladového náteru na tesniacu manžetu a poter.

Skrátenie profilu sprchového žliabku

Stanovenie rozmerov

- i** Profil sprchového žliabku je možné skrátiť. Aj farebné profily je možné skrátiť. Pri skrátení farebného profilu (s povrchovou úpravou PVD) je na rezných hranách vidno základný materiál - ušľachtilú oceľ. Skrátený profil namontujte tak, aby sa rezná hrana nenachádzala vo viditeľnej oblasti.
- **26** Profil sprchového žliabku je rozdelený do dvoch odtokových zón.
 - 1 Odtoková zóna (rovná, bez spádu)
 - 2 Odtoková zóna (s vnútorným spádom)
 - **27** Profil sprchového žliabku je možné skrátiť až o 100 mm na koncoch odtokovej zóny.
Aby bolo možné realizovať individuálne dĺžky profilov, profil sprchového žliabku a dlaždice sú v rovnakej výške.

Dĺžka profilu	Rozsah skrátenia
800 mm	600–800 mm
1000 mm	800–1000 mm
1200 mm	1000–1200 mm

Rozsah skrátenia odtokovej zóny

28 V odtokovej zóne je možné skrátiť profil sprchového žliabku na minimálnu konštrukčnú dĺžku 150 mm od stredu odtoku.

Vzniknutý odstup (*) medzi profilom sprchového žliabku a dlažbou je možné uzavrieť ukončovacou lištou dlažby alebo silikónom.



29 V prípade riešení žliabkov >1200 mm je možné navzájom kombinovať štandardné dĺžky 800, 1000, a 1200 mm. Aby sa pri pokládke viacerých profilov zabránilo vzniku odsadenia, profily skracujte iba v odtokovej zóne (max. 100 mm).

Dĺžka profilu	Rozsah skrátenia
2 x 800 mm	1200–1600 mm
2 x 1000 mm	1600–2000 mm
2 x 1200 mm	2000–2400 mm

Rozsah skrátenia odtokovej zóny v prípade predĺžených profilov sprchových žliabkov

Skrátenie profilu sprchového žliabku

- **30** Určite želaný rozmer a vyznačte ho pod pravým uhlom.
 - **31** Profil sprchového žliabku skráťte pod pravým uhlom pomocou ručnej píly a odhrotujte ho. Alternatívne je možné skrátiť profil sprchového žliabku aj elektrickou deľiacou pilou na kov alebo uhlovou brúskou s obmedzenými otáčkami s rozbrusovacím kotúčom na ušľachtilú oceľ.
- UPOZORNENIE! Aby sa zabránilo korózii, nesmie byť použité náradie, ktoré sa predtým využilo na obrábanie železných materiálov.**

Montáž profilu sprchového žliabku

- **58** Profil sprchového žliabku zasuniete až na doraz do výškového vyrovnávacieho kusa.
- Uistite sa, že priehlbina v profile sprchového žliabku je uložená presne vo vyhlbení výškového vyrovnávacieho kusa.
- **59** Určite výšku obkladu H.
- **60 INFORMÁCIE! Aby sa zabezpečilo bezproblémové odvádzanie vody, spoločnosť Viega odporúča uložiť dlažbu o 1–2 mm vyššie než profil sprchového žliabku.**
- **61** Zrežte výškový vyrovnávací kus na 12 mm a odhrotujte ho.
- **62** Odviňte butylový pás a odrežte ho.
- **63** Butylový pás nalepte do stredu na spodnú stranu profilu sprchového žliabku.
- **64** Odstráňte ochrannú fóliu.

- **65** Lepidlo na dlaždice naneste po celej ploche na spodnú stranu profilu sprchového žliabku a na výškový vyrovnávací kus.
- UPOZORNENIE! Pevnosť v ohybe lepidla na dlaždice musí zodpovedať min. triede S1.**
- **66** Odstráňte stavebnú ochranu z dreva.
- Vložte profil sprchového žliabku a výškový vyrovnávací kus.
- Aby sa zabránilo vniknutiu škrabanej stierky alebo nivelačnej povrchovej úpravy, uzavrite oblasť medzi výškovým vyrovnávacím kusom a odtokom lepidlom na dlažbu.
- Odstráňte prebytočné lepidlo na dlaždice, ktoré sa vytláča z bočných strán profilu.
- **67** Vyrovnajte profil sprchového žliabku a výškový vyrovnávací kus vo vodorovnej rovine.
 - Profil sprchového žliabku je možné otáčať radiálne o max. 10 mm (v prípade profilu sprchového žliabku s dĺžkou 1200 mm).
 - Na prispôbenie sprchového profilu rastru dlaždíc je možné posunúť výškový vyrovnávací kus na pozdĺžnej strane o 3,5 mm a na čelnej strane o 10 mm.
- **68** Profil sprchového žliabku je možné otočením nástavca o 180° presunúť o 11,5–15 mm. Po vyrovnaní výškový vyrovnávací kus upevnite lepidlom na dlaždice.
- **69** Aby sa zabránilo nanieseniu nivelačnej povrchovej úpravy na profil, oblepte profil (napr. páskou z mechovej gumy alebo doskou z XPS peny).
- Naneste škrabanú stierku (napr. Arturo EP) podľa údajov výrobcu.
- Profil úplne zapustíte do škrabanej stierky.
- **70** Po zaschnutí škrabanej omietky naneste nivelačnú povrchovú úpravu a uzatvárací náter (napr. Arturo PU) podľa údajov výrobcu.

INFORMÁCIE! Aby sa zabránilo nahromadeniu vody na profile, naneste samonivelačný náter o 1–2 mm vyššie ako profil.

- Po vytvrdnutí nivelačnej povrchovej úpravy odstráňte z profilu pásku z mechovej gumy príp. dosku z XPS peny.
- Odhrotujte hranu na prechode k profilu a vyčistite ju.
- **71** Vložte vkladací prvok.

INFORMÁCIE! K dispozícii sú dva varianty vkladacieho prvku:

- 50** Dvojitý vtokový otvor, model 4981.60
- 51** Jednoduchý vtokový otvor, model 4981.50

SK

Adressen / Addresses

DE Vieg GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland
vieg.de

INTen Vieg GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
vieg.com

AL Vieg d.o.o.

Trg Ante Starčevića 9
10410 Velika Gorica
Kroaci
vieg.hr

AT Vieg GmbH

Palmsdorf 102
4864 Attersee am Attersee
Österreich
vieg.at

AU Vieg Pty Limited

Ground Floor, Suite 2, 67 Epping
Road
Macquarie Park
NSW 2113
Australia
vieg.com.au

BEfr Vieg Belgium sprl

Ikaros Business park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
Belgique
vieg.be

BEenl Vieg Belgium bvba

Ikaros Business park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
België
vieg.be

BR Vieg do Brasil

Indústria e Comércio Ltda.
Av. Avelino Capellato, 460
B. Santa Claudina
Vinhedo SP
CEP 13280 000
Brasil
vieg.com.br

BG Vieg EMEAPA GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Германия
vieg.bg

CZ Vieg s.r.o.

Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika
vieg.cz

CN 德房家（中国）管道系统有限公司

无锡市锡山区万全路30号平谦国际
现代产业园P栋 (214101)
vieg.cn

DK Vieg A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark
vieg.dk

EE Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Saksamaa
vieg.ee

ES Conducciones de Agua Vieg, S.L.

c/ Marqués de Riscal, 11– 5°
28010 Madrid
España
vieg.es

FI Vieg A/S Suomi

Teknobulevardi 3-5 E
01530 Vantaa
Suomi
vieg.fi

FR Vieg S.à.r.l.

Les Ailes de l'Europe
1, rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
vieg.fr

GR Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Γερμανία
vieg.gr

HR Vieg d.o.o.

Masarykova 15
10000 Zagreb
Hrvatska
vieg.hr

HU Vieg Kereskedelmi Kft.

1024 Budapest
Lövház utca 30.
Magyarország
vieg.hu

IN Vieg India Innovative Technologies Private Limited

E-565, GIDC Phase 2
Village Rasoolpura
Sanand-382110
Ahmedabad, Gujarat
India
vieg.in

IT Vieg Italia S.r.l.

Via Toscana, 19
40069 Zola Predosa (BO)
Italia
vieg.it

LT Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Vokietija
vieg.lt

LV Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Vācija
vieg.lv

MX Vieg Mexico, S. de R.L. DE C.V.

Av Santa Fe #170, OF. 1-4-08
Col Lomas de Santa Fe
Del Álvaro Obregón
México, D.F., CP 01210
vieg.mx

NL Vieg Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland
vieg.nl

NO Vieg A/S

Postboks 34
1917 Ytre Enebakk
Norge
vieg.no

PL Vieg Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska
vieg.pl

PT Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Alemanha
vieg.pt

RO Vieg EMEAPA

GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germania
vieg.ro

RS Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemačka
vieg.rs

SE Vieg A/S

Mölnödalavägen 24
412 63 Göteborg
Sverige
vieg.se

SI Vieg CE GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Nemčija
vieg.com

SK Kontaktné miesto pre SR:

Vieg s.r.o.
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Česká republika
vieg.sk

UA Vieg EMEAPA GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Німеччина
vieg.com

> Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland

Telefon +49 (0) 2722 61 1100
Telefax +49 (0) 2722 61-1101
service-technik@viega.de

viega.de

599 946 · 2024-07 · V5 · VPN240091

